～ Pug Radio(パグラジオ)【家庭用】取扱説明書 ～




◆ はじめに

Pug Radio (パグラジオ)は Wi-Fi でインターネットラジオ局に接続し、お好きな Bluetooth スピーカで音を鳴らすタイプのインターネットラジオです。(※ 業務利用はお控えください。)

◆ Wi-Fi 接続 (2.4GHz 帯に対応)

Pug Radio は 2.4GHz 帯の Wi-Fi AP に接続することができます。(※ 5GHz 帯は繋がりません。)

◆ Wi-Fi 設定と Bluetooth スピーカとのペアリング方法 (Bluetooth 4.2、SBC コーデックに対応)

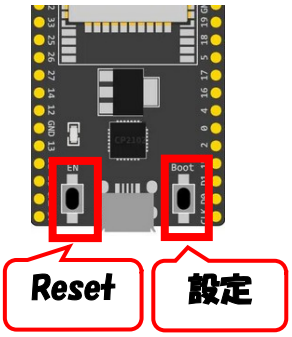

1) Reset ボタンを押す。　2) Reset ボタンを離す。　3) 設定ボタンを 5 秒間、長押し。　4) 設定ボタンを離す。　5)この状態で、以下の Wi-Fi 設定ができます。最初は必ず Wi-Fi 設定を行なってください。　6) Wi-Fi 設定済みの場合、もう一度、Reset ボタンを押すと、Bluetooth のペアリングが始まります。(スピーカ側もペアリング開始の状態にしてください。)


※ Pug Radio 側では音量の変更ができないため、ボリューム設定のできるスピーカをご利用ください。接続時に大音量とならないようご注意ください。

Wi-Fi 設定は、Android か iPhone に以下のアプリをインストールし、次のように操作します。

Android アプリ
「ESP BLE Provisioning」
(提供元 Espressif)

iPhone アプリ
「ESP BLE Provisioning」
(提供元 Espressif)

Wi-Fi 設定の操作方法

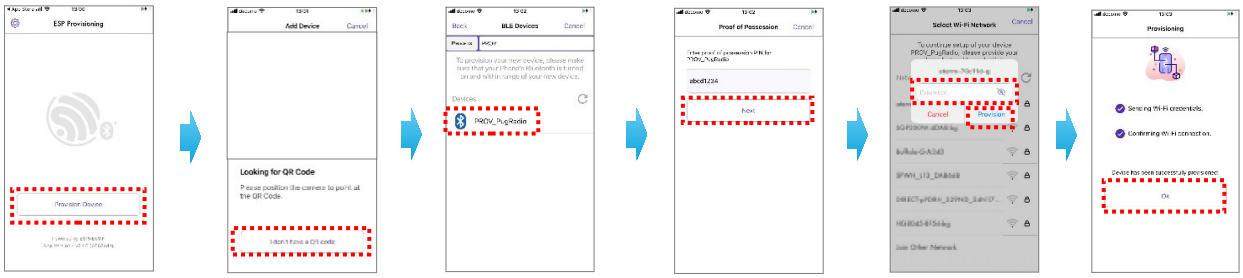

1)「Provision New Device」をタップ　2)「I don't have a QR code」をタップ　3)「PROV_PugRadio」を選択してタップ

4) パスワードは変えずに、そのまま「Next」をタップ　5-1) 接続先の Wi-Fi AP を選択してタップ　5-2) 接続先の Wi-Fi パスワードを入力

5-3)「Provision」をタップ　6) 処理が進むのをしばらく待って、Wi-Fi の接続が完了したら「OK」をタップ (接続に失敗したら 5-2 に戻る)

～ Pug Radio(パグラジオ)【家庭用】の利用方法 ～

Pug Radio には以下のようなインターネットラジオ局のチャンネルが予め設定されています。Bluetooth スピーカの「操作ボタン」か Pug Radio の「設定」ボタンを押すことでチャンネルを移動することができます。

♬ 英語チャンネル (NPR)

英語学習の強い味方。Bluetooth スピーカをスイッチオンするだけで手軽に生きた英語が聴ける毎日を手に入れませんか。耳慣らしのリスニングにはアメリカの語学学校でも推薦される公共放送、NPR ラジオ(National Public Radio)をお勧めします。比較的、聞き取りやすい General American English (一般アメリカ英語)で話される英語ニュースを聞いて、リスニング力をステップアップしましょう♬ 防水スピーカを使ってお風呂の中で英語のシャワーを浴びたり、スリープタイマーつきの Bluetooth スピーカで眠りに落ちながら英語の夢に誘われるのもお勧めです♬

♬ その他のチャンネル (2026/07/12 バージョン 1.66 時点)

英語学習の合間や、少し気分を変えたくなった時に、音楽チャンネルを聴いてリラックスするのもいいですね♬

No.	チャンネル概要
0～5	英語チャンネル (NPR)
6	英語チャンネル (BBC)
7	Love Smooth Jazz (Radio Art)
8	Smooth Jazz (Radio Art)
9	Smooth Bossa Nova (Radio Art)
10	K-POP ヒット (OnlyHit)
11	日本ヒット (OnlyHit)
12	TOP ヒット (OnlyHit)
13	US ヒット (OnlyHit)
14	US 往年のヒット (OnlyHit)
15	クラシック (WYPR)

※ これらのサイトは Pug Radio が運営するサイトではありません。各サイトの利用規約に従って接続してください。
※ 将来、接続先の仕様変更などにより Pug Radio では再生できなくなる可能性がありますのでご了承ください。
※ Pug Radio の接続先(URL)の変更方法等は、今後、YouTube 動画『わくわくチャンネル-e7r』でご紹介の予定です。

◆ Bluetooth スピーカ側および Pug Radio 側の操作方法

チャンネルを再生中に Bluetooth スピーカ側の操作ボタンで、「次に進む(fwd など)」相当のボタンを押すと「次」、「前に戻る(rev など)」相当のボタンを押すと「前」のチャンネルに移動することができます。
同様に、チャンネル再生中に Pug Radio 側で「設定ボタン」を 1 回押すと「次」、2 回押すと「前」、3 回押すと「先頭」のチャンネルに進みます。それ以上の回数は「チャンネル No.の回数 push」でそのチャンネルを再生します。

◆ 困った場合のトラブルシューティング

何らかの要因でデータの受信が滞り、音が途切れることがあります。安定動作のため、Pug Radio は最低 500mA (推奨 1A)以上の安定した USB 電源(5V)に接続してください。コネクタの緩み、スピーカのバッテリーの状態、スピーカおよび Wi-Fi AP の再起動、Pug Radio との距離を短くすると改善するか、他のチャンネルでも同様の症状が出るかなど、ご確認ください。ケースの破損や初期不良は頒布元にご相談ください。目立たない汚れやカスレ等はご容赦ください。

◆ 技適番号／ソフトウェア著作権の表示

技適番号(211-200403)はケース内部の無線モジュールに刻印されています。
Pug Radio は pschatzmann さん作 arduino-audio-tools, arduino-libhelix および ESP32-A2DP を利用しています。Pug Radio は GPL v3 ライセンスに従って利用することが可能です。Pug Radio のソースコードは GitHub で入手できます。(https://github.com/JG1WYW/PugRadio)

◆ Pug Radio の頒布についてのお願い／頒布者の表示

Pug Radio は個人向けに限り、部材調達や製作にかかる実費とイベント出展料など諸費用を含めて頒布していますが、ソフトウェアは無償かつ無保証で提供しています。Pug Radio の業務でのご利用(商用利用)はお控えください。ソフトウェアの改修や損害賠償等などの要求には対応しかねますのでご了承ください。

頒布者名: わくわく子どもハムクラブ (JQ1ZZB)・代表 JG1WYW 成田、**メール連絡先**: jg1wyw@jarl.com