

Carto PR - Guide utilisateur


Avertissement** : les données de localisation des PR sont issues du fichier des « Liaisons du réseau routier national » (https://www.data.gouv.fr/datasets/liaisons-du-reseau-routier-national) qui ne fournit que les PR entiers (Bornage_Tout). Les points intermédiaires ont été extrapolés via QGIS par FCA et pour simplifier, uniquement sur un sens. **Il peut donc y avoir un décalage entre les informations de géolocalisation données et la réalité.

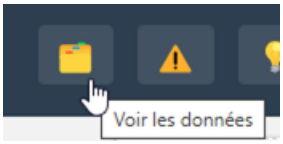


Les données utilisées sont disponibles par l'icône « Voir les données » en haut droite.

Deux panneaux de contrôle situés en bas de l'écran peuvent être dépliés et repliés pour accéder aux fonctionnalités d'affichage. Le panneau **« Affichage »** qui contient notamment le bouton Reset qui permet d'effacer tous les marqueurs de la carte et de la repositionner au zoom initial.

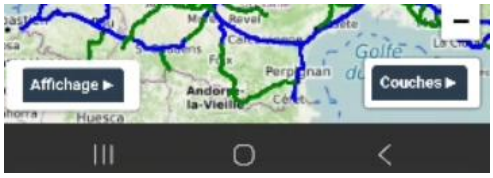


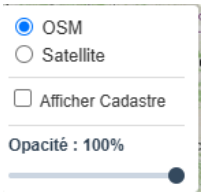


Le panneau **« Couches »** permet de sélectionner la couche de fond entre Open Street Map (**vue plan**) et une **vue satellite**. Un curseur permet de rendre ces 2 couches plus ou moins transparentes.

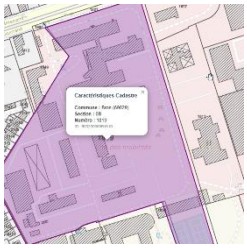


Dans ce même sélecteur de couches, on peut cocher la case « Afficher **cadastre** » pour visualiser les parcelles du cadastre. Un clic sur une parcelle (qui la surligne en violet) ouvre un popup contenant les informations cadastrales de la parcelle. La couche étant interrogée en direct sur le site de l'IGN, il peut y avoir des problèmes de rafraîchissement. Si la couche est pourtant chargée, les parcelles ne sont pas visibles. Il suffit de décocher et recocher la case après un zoom sur la localisation cherchée.

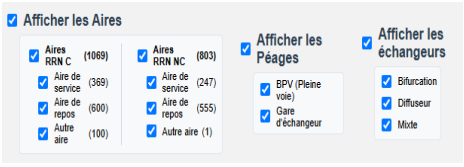



À tout moment, il est possible d'afficher les **aires** de repos et de services du réseau concédé et/ou celles du réseau non concédé ainsi que la localisation des **péages** et celle des **échangeurs** du réseau concédé, via le menu panneau dépliable « Aménagements ».




Un clic sur les différentes icônes donne les informations sur l'axe, la localisation, la nature (repos, services ou autre pour les aires ; échangeur ou BPV pour les péages ; bifurcation, diffuseur ou mixte pour les échangeurs), le nom du site et le gestionnaire. Un lien permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur Google Maps en vue Street View à l'endroit sélectionné (avec possibilité de naviguer entre plusieurs dates). Un autre en vue plan sur Google Maps avec positionnement d'un marqueur à l'endroit précis. Et un dernier dans Google Earth pour voir les vues satellites à différentes dates.

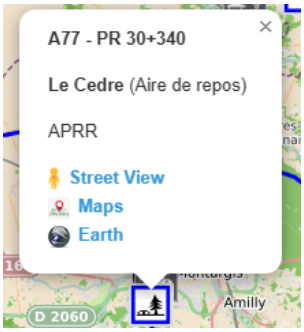

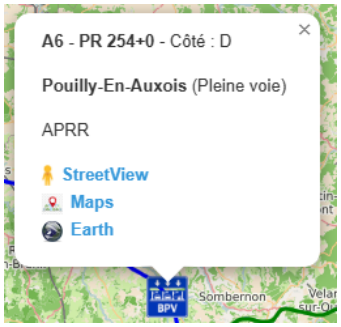

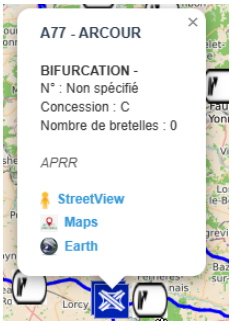


Dans tous les cas, les coordonnées GPS sont copiées dans le presse-papier. Cela permet de les coller dans la barre de recherche Google Maps par exemple et surtout dans Google Earth qui ne place pas de marqueur par défaut.

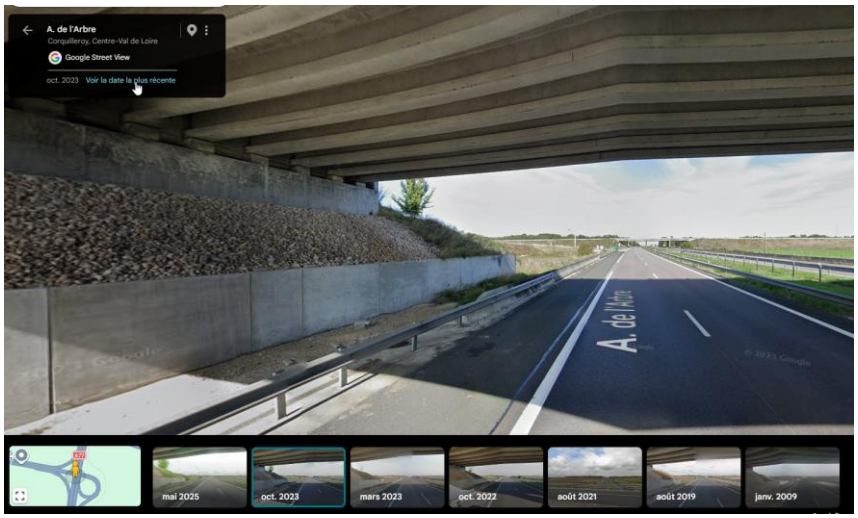


Historique des vues Street View

ATTENTION, sur téléphone l'installation de l'application Google Earth est obligatoire mais elle ne sert pas à grand-chose sur mobile car elle ne dispose pas de la fonctionnalité de navigation entre les dates. Il faudra exporter un rapport (voir plus loin) pour en bénéficier sur PC.

Les stations de recharges pour véhicules électriques peuvent également être affichées. La base de données Qualicharge est interrogée en direct pour afficher les stations VL et PL.

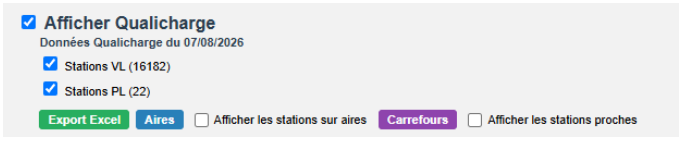

Un clic sur une station donne le détail de l'installation et permet de la visualiser via les 3 liens externes.

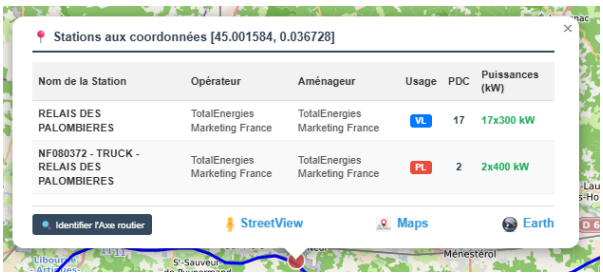

Le bouton « Aires » donne le détail des stations installées sur les aires du RRN que l'on peut afficher en cochant la case « Afficher les stations sur aires ».

De la même façon, le bouton « Carrefours » donne la liste des stations possédant au moins un point de charge de plus de 50 kW situé à moins de 3 km d'un carrefour du RR Non concédé.

ATTENTION, ce calcul prend entre 15 et 20 minutes et peut ralentir l'affichage de la carte mais n'empêche pas sa consultation pendant le temps de chargement.


La visualisation des PR peut se faire par 3 entrées :

Sélection

Via les menus déroulants « Départ » du panneau dépliable « PR », on peut choisir un axe, un PR et une abscisse et l'afficher sur la carte grâce au bouton « Voir un point ».





La carte est zoomée sur le point sélectionné qui apparaît avec un marqueur vert et une fenêtre s'ouvre rappelant l'axe et le PR sélectionnés. Elle indique le gestionnaire et on retrouve les 3 liens.

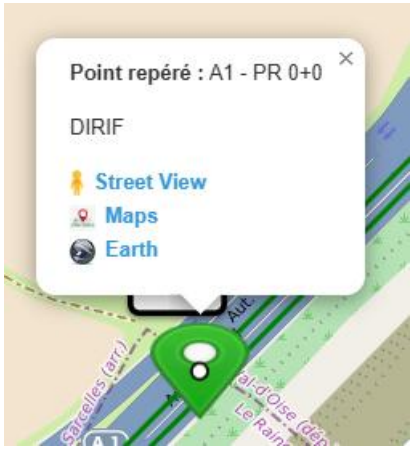

Il est possible de tracer un itinéraire entre 2 points d'un axe ou d'axes différents en sélectionnant un point de départ et un point d'arrivée puis en cliquant sur le bouton Itinéraire.

Dans ce cas, les PR entiers de l'itinéraire tracé en violet apparaissent dans des bornes rouges et blanches cliquables. Le marqueur du point de départ en vert et de celui d'arrivée en rouge sont également cliquables. Les bornes sont volontairement décalées de l'axe pour ne pas le masquer mais un point blanc sur l'axe signale leur localisation précise. Un clic sur ces points copie leurs coordonnées GPS de façon à les coller dans Google Maps ou Google Earth si besoin.

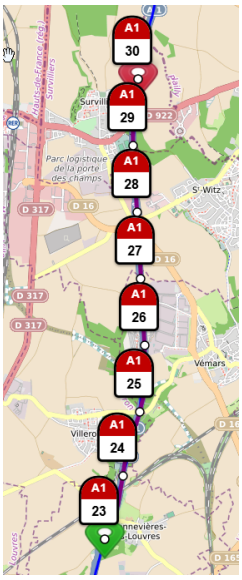

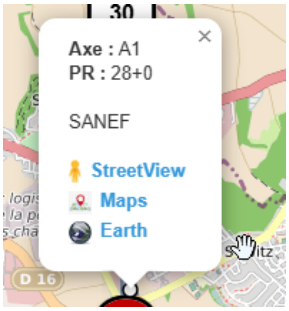


On peut cliquer sur une de ces bornes ce qui ouvre une fenêtre rappelant l'axe et le PR et permettant de visualiser le lieu via les 3 mêmes liens.

On peut également cliquer n'importe où sur l'itinéraire pour faire apparaître le point le plus proche dans une borne orange (voir ci-après).

Clic sur la carte

En cliquant n'importe où sur la carte, on obtient la même chose qu'en cliquant sur un itinéraire. Une borne orange est positionnée sur l'axe le plus proche du clic (le point précis est indiqué par un point orange). Elle indique le nom de l'axe et le PR + abscisse du point. Comme les axes peuvent être proches, on aura un meilleur résultat en zoomant au maximum vers l'endroit recherché.



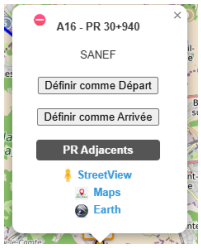

En cliquant sur cette borne, une fenêtre s'ouvre. Elle peut se fermer par la croix en haut à droite mais elle restera affichée sur la carte. Pour l'enlever de la carte, on peut cliquer sur le ⛔ en haut à gauche.

Cette fenêtre permet aussi de définir le point de la borne orange comme point de départ ou d'arrivée et ainsi de relancer le tracé d'un itinéraire.

On peut enfin faire afficher les PR entiers précédents et suivants sur l'axe grâce au bouton « PR adjacents » pour y accéder directement.




Recherche

La barre de recherche permet de localiser un lieu en saisissant un nom de ville, d'axe, d'aire… avec saisie semi-automatique comme on le ferait dans Google Maps.



A noter que les premières propositions (en gras) sont issues des couches des aires, des péages et des échangeurs (le nom est précédé du nom de la couche entre crochets) afin de prioriser la recherche sur les lieux connus.


Un marqueur bleu indiquant les coordonnées GPS du lieu cherché et son point associé qui permet de les copier se positionnent sur le lieu sélectionné. Une borne orange est automatiquement placée sur le point le plus proche situé sur un axe du RRN renseigné.

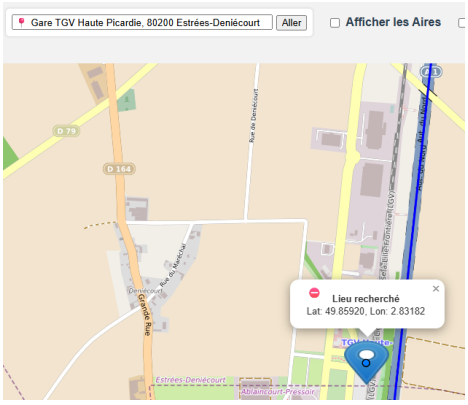


On peut également rechercher un lieu par ses coordonnées. Si on a identifié un endroit sur Google Maps, on fait un clic droit dessus. Un menu contextuel apparaît avec en première ligne les coordonnées GPS du point que l'on copie en faisant un clic gauche dessus.




On retourne dans l'application Web « Carto PR » et on colle les coordonnées dans la barre de recherche puis on clique sur « Aller ».



La carte est automatiquement centrée sur le lieu et une borne orange indique le PR le plus proche.

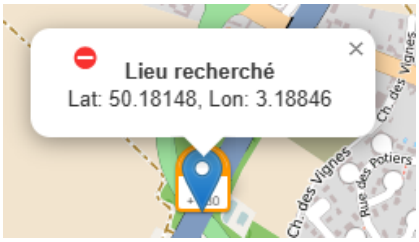

Comme pour les bornes orange, pour une meilleur lisibilité, on peut enlever le marqueur bleu de la carte avec le petit sens interdit ⛔. On peut également choisir de les conserver mais de les masquer temporairement.

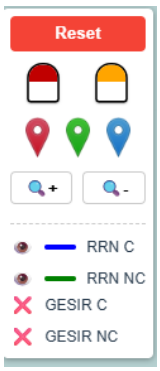


Le panneau « Affichage » permet en effet d'afficher ou masquer les bornes et les marqueurs. Les boutons de zoom permettent également d'en augmenter ou diminuer la taille. On peut aussi afficher ou masquer le RRN Concédé et/ou le RRN non concédé ainsi que le classement de sécurité du RRN. Ces réseaux ont été largement simplifiés pour ne pas surcharger la carte ce qui implique un tracé parfois distant de la réalité, uniquement donné à titre indicatif. Le tracé d'un itinéraire est lui en revanche plus précis puisqu'il passe par l'ensemble des PR situés tous les 10 mètres.

GESIR

Le classement de sécurité établi dans le cadre de la directive européenne de gestion de la sécurité des infrastructures (GESIR) peut être affiché à la place du RRN (concédé ou non concédé). La couche GESIR C masque automatiquement la couche RRN C, tout comme la couche GESIR NC masque la couche RRN NC.

Dès qu'on clique sur une des croix de ces 2 couches, la légende des classes s'affiche : de 1 à 5 (et ND pour les données non disponibles). Un clic sur un des traits de couleur masque la classe en question.



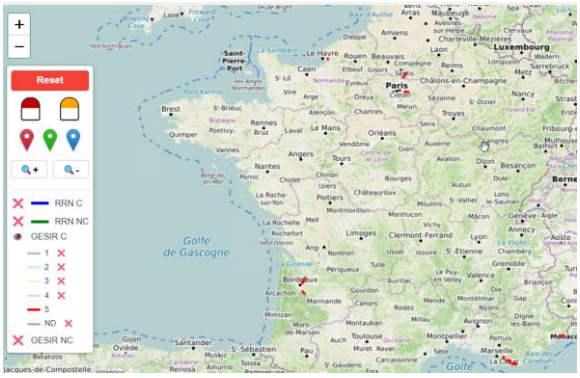



Filtre par gestionnaire(s)

Une liste déroulante dans le panneau pliable « Gestionnaires » permet de filtrer l'affichage du ou des réseaux sélectionnés par gestionnaire. Par défaut, elle est positionnée sur « Tous » (en haut de la liste) et s'affiche sur fond vert. Il est possible de sélectionner un gestionnaire pour n'afficher que son réseau.




Le fond de la liste passe en orange pour attirer l'attention sur la mise en place d'un filtre. Plusieurs gestionnaires peuvent être sélectionnés en cochant les cases souhaitées. Le nombre de gestionnaires sélectionnés apparaît entre parenthèses en haut de la liste.

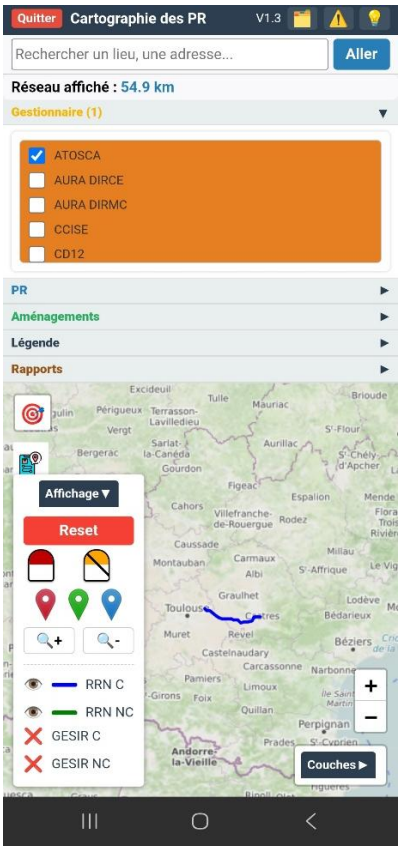

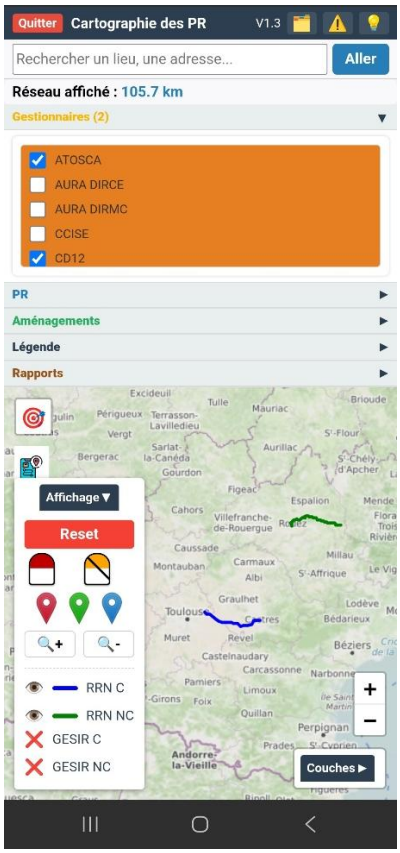

Linéaire

Quelle que soit la ou les couches affichées et les filtres choisis (gestionnaires et/ou classes de GESIR), le compteur situé sous la barre de recherche permet de connaître la longueur du réseau affiché à l'écran.

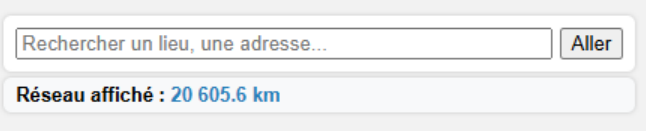

Rapport de visite

La version mobile de l'application permet de réaliser un rapport de visite. Pour garder la géolocalisation des points cliqués sur la carte et des différents éléments ajoutés (photos, mémos et enregistrements), il faut activer la géolocalisation via l'icone puis autoriser l'application à accéder à votre position. Le point de position se déplacera sur la carte automatiquement en suivant les déplacements du téléphone. **NB : pensez bien à activer la localisation sur le téléphone au préalable.**



Il faut ensuite commencer un rapport grâce au bouton ce qui fait apparaitre 3 icones pour l'enregistrement audio, la photo et le mémo. Chaque clic sur une de ces icônes insèrera dans le rapport l'élément horodaté et géolocalisé.



Un clic sur la carte qui génère l'apparition d'une borne orange sera également enregistré dans le rapport, horodaté et géolocalisé.


Les rapports sont enregistrés sur le téléphone dans le dossier « Carto_PR » de « Documents » avec un nom comportant la date et l'heure de l'enregistrement. Si l'on souhaite lui donner un titre spécifique, on peut le renommer par la suite dans l'explorateur du téléphone mais ils ne seront plus classés par date décroissante dans la liste des rapports. On peut également commencer le rapport par un mémo décrivant l'objet du rapport.

Quand on a terminé, on clique sur le point rouge pour enregistrer le rapport.




L'ensemble des rapports peut ensuite être retrouvé dans le panneau dépliable « Rapports ». Une fois un rapport sélectionné dans la liste déroulante, on peut :


- l'ouvrir : le rapport donne la liste des points cliqués (avec axe, gestionnaire et PR), des enregistrements audios, des photos et des notes saisies dans l'ordre de la visite. A chaque fois, l'heure ainsi que les coordonnées GPS de l'élément sont ajoutées. Un lien « Voir sur la carte » permet de replier le rapport et de se positionner sur la carte à l'endroit sélectionné.

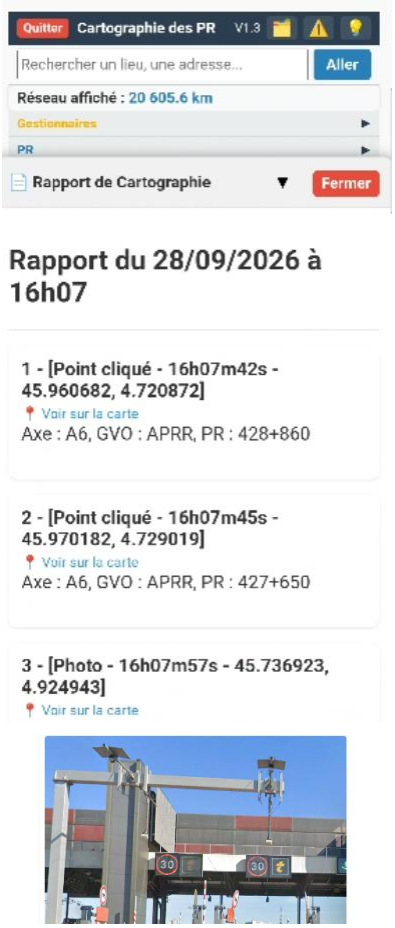

- afficher son résumé : il affiche sur la carte l'ensemble des points cliqués et des lieux où ont été réalisés des enregistrements audios, des photos et des notes saisies. L'ensemble des points est cliquable ; les points cliqués renseignent sur l'axe, le gestionnaire et le PR et un lien permet de les positionner sur la carte de l'application et ainsi de retrouver toutes les fonctionnalités de l'application. Les notes et photos s'affichent et les enregistrements audios peuvent être écoutés.

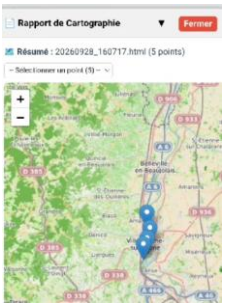

Un menu déroulant situé en haut à gauche du résumé permet de lister l'ensemble des points de la visite. La sélection d'un point centre la carte dessus.

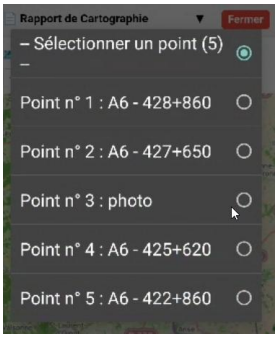

- le partager : pour l'envoyer par email, whatsapp, bluetooth… et ainsi le transférer sur PC

Lors de la réinstallation de l'application (nouvelle version, changement de téléphone…), même si le dossier Carto_PR existe déjà, l'application ne retrouve pas les anciens rapports. Il faut donc les déplacer dans un autre dossier et les importer pour les retrouver dans la liste déroulante.

Versions :

Version	Date	Modifications
1.0	06/08/2026	Version initiale
1.1	16/09/2026	Ajout du RRN non concédé (PR tous les 100 mètres) + couleurs des axes dans les menus déroulants (concédé : bleu ; non concédé : vert ; mixte : noir)
1.2	28/09/2026	Ajout de la fonctionnalité « Rapports »
1.3	13/10/2026	Ajout des couches de classification du RRN (GESIR), d'un affichage de la longueur du linéaire, d'un curseur permettant de rendre les couches de fond plus ou moins transparentes et d'un filtre par gestionnaire.