



Kapacitiv färg touchpanel med IP anslutning ZVI-Z41PRO

Tecknisk Dokumentation

EGENSKAPER

- 4.1" kapacitiv färg touchpanel.
- LCD display av 16 miljon f\u00e4rger.
- 2 oberoende termostater.
- 2 analoga/digitala ingångar.
- Inbyggd temperatursensor.
- Realtidsklocka (RTC) med inbyggd batteri.
- Extern matning12-29VDC ansluts.
- Integrerad KNX BCU.
- Mini-USB och Ethernet anslutning.
- Magnetfäste.
- Sparas fullständig status vid strömavbrott.
- CE-märkt.

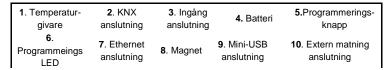

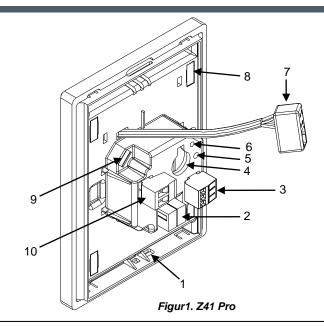

Programmeringsknapp: tryckknapp för att ställa in programmeringsläget. Felsäkertläge om knappen är intryckt när apparaten ansluts till KNX. **LED Programmeringsläget:** indikering (röd). Det visar att apparaten är i felsäkertsläge, genom att blinka (röd) varje 0,5 s.

BEGREPP			BESKRIVNING		
Typ av enhet			Touchpanel		
	Driftspänning (typisk)		29VDC SELV		
KNX Matning	Spänningsintervall		2131V DC		
	Maximum	Spänning	mA	mW	
		29VDC (typical)	6	174	
	förbrukning	24VDC ⁽¹⁾	10	240	
	Buss anslutningstyp		Vanlig TP1 KNX anslutning, kabelarea 0,50 mm²		
Extern matning			12- 29 VDC. Maximum förbrukning: 160mA (12VDC), 76mA (24VDC), 64mA (29VDC). Anslut inte 29VDC KNX buss som extern matning.		
Drifttemperatur			0° C till +45° C		
Lagringsten			-20° C till +60° C		
	fuktighet (relativ)		5 till 95% RH (ej kondenserande)		
Lagringsfuktighet (relativ)			5 till 95% RH (ej kondenserande)		
Klass			Klass B		
Skyddklass					
Drifttyp			Kontinuerlig drift		
Enhetstyp			Typ 1		
Användningsperiod			Lång		
Kapslingklass			IP20, ren miljö		
Montering			Vertikalläge och temperatursensor i botten. Magnetfäste. See Installationsritning		
Minimum avstånd			Håll borta från varma och kalla luftströmmar för att få bättre temperaturavkänning		
Reaktion vid KNX spänningsbortfall			Status sparas.		
Reaktion vid återställning			Status återhämtning.		
Reaktion vid extern matning bortfall			Status sparas. Panelen är avstängd.		
Reaktion vid extern matning bortfall återställning			Status återhämtning.		
Driftindikering			Flera på displayen som programmerad		
Tillbehör			RJ45 anslutning kabel (inkludera). Mini USB A-B kabel Ref. ZN1AC-UPUSB (ej inkludera)		
Vikt			237gr. (Aluminium ram version) / 226 gr. (Polykarbonat version). Inkluderar batteri 1g		
PCB CTI index			175 V		
Hölje			PC+ABS FR V0 halogen fri		


⁽¹⁾ Maximal förbrukning i värsta fall.

MATNING OCH PORT SPECIFIKATIONER				
BEGREPP	BESKRIVNING			
Extern matning anslutning	Löstagbar skruvklämma			
Ethernet anslutning	RJ45 anslutning med 4 pol: Rx(+), Rx(-), Tx(+) and Tx(-). Använd Manual för Firmware Update i www.zennio.com.			
USB anslutning	Mini USB Type A anslutning. Version 2.0. Andvänd porten bara för firmware updatering. Använd <i>Manual för Firmware Update</i> i www.zennio.com. Anslut inte till PC, hårddiskar eller andra enheter med högre strömförbrukning än 150 mA.			

INTERN TEMPERATURSENSOR OCH KLOCKA SPECIFIKATIONER				
BEGREPP	BESKRIVNING			
INTERN TEMPERATURSENSOR				
Mätområde	-10 till 50°C			
Upplösning	0.1°C			
Tolerans vid 25°C	1 %			
kalibrering	Temperatursensoren ska kalibreras genom applikationsprogrammet enligt extern matning kopplad och användarfrekvens.			
INTERN KLOCKA				
Upplösning	1 min/ 1 sec i KNX buss			
Precision	30 ppm			
Matning	CR1225 3V batteri			
Data/tid inställning	Manuellt (inställning från skärm) eller auto (via telegram från en KNX-klocka)			
Reaktion vid spänningsbortfall (bus eller extern matning)	Det påverkar inte intern klocka.			
Reaktion vid återställning	Internklocka återställer senaste tid på displayen.			

INGÅNG SPECIFIKATIONER OCH ANSLUTNINGAR

Kombinationer av följande tillbehör är tillåtet på ingångarna:

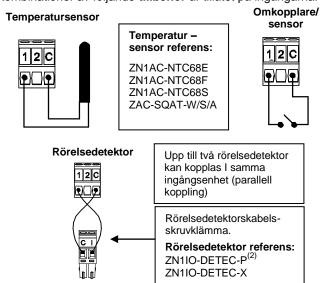


BEGREPP	BESKRIVNING
Antal ingångar	2
Inmatningsspänning	+3.3V DC för gemensam ledning
Inmatningsström	1.0mA @ 3.3V DC (varje ingång)
Ingångsimpedans	Aprox. 3.3kΩ
Kopplingstyp	Potentialfri
Anslutningsmetod	Löstagsbar skruvklämma
Max. kabelslängd	30 m.
NTC kabel längd	1.5 m.
NTC onoggrannhet(@ 25°C)	0.5°C
Temperaturemätning	0.1°C
Kabelsarea	0.15 mm² till 2.5 mm² (22-12
Napelsalea	AWG)
Reaktionstid	Max 10ms.

(2) Mikroomkopplare nummer 2 på ZN1IO-DETEC-P **måste vara Type B position** för att fungera på rätt sätt.

INSTALLATION OCH KOPPLINGSSCHEMA

- Step 1: Montera den metallflänsen på apparatdosan.
- Step 2: Anslut KNX buss på baksidan av Z41 Pro, såsom extern matning, den A/D ingångar och Ethernet anslutning.
- Step 3: Passa Z41 Pro in metallisk del. Enheten passar in tack till magneter.
- Step 4: Justera enheten så den sitter korrekt.

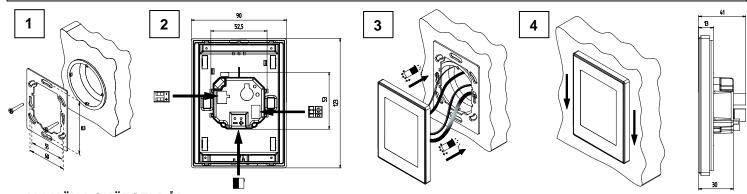

ALLMÄNA SKÖTSELRÅD

- Använd inte spray, lösningsmedel eller slipmedel som kan skada enheten.
- Rengör produkten med en ren, mjuk, fuktig trasa.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



- Elutrustning måste vara installerad och justerad bara av behörig personal som följer gällande föreskrifter.
- Anslut inte huvudspänning (230V) eller någon annan extern spänning någonstans på KNX-linje. Anslutning av externspänning kan äventyra säkerheten i hela KNX-systemet.
- Se till att det finns tillräckligt med isolering mellan växelströmskabel och KNX-linjen enligt gällande föreskrifter .
- Skydda enheten från regn eller hög fuktighet.
- The WEEE logo betyder att enheten innehåller elektroniska delar och de måste kasseras på rätt sätt. Följ instruktioner på http://zennio.com/weee-regulation.