

Mantenimiento Preventivo Específico

HP ProDesk 400 G3 SFF

P/N: P5K05UT / T9B88PA / V8P00PA y similares



Guía Completa de Mantenimiento

⚠ Antes de empezar

- ⚡ Desenchufa el cable de alimentación y presiona el botón de **power 10 s** para descargar energía residual
- 🛡 Usa **pulsera anti-estática** y superficie de trabajo libre de alfombras
- ⚙ Conserva los tornillos **Torx T15** en un separador; son los únicos que se utilizan en todo el chasis




1. Preparación y Diagnóstico Inicial


1.1 **Backup completo** del sistema (unidad completa o imagen)

1.2 Anota el **Product Number** de la etiqueta trasera → descarga el **Maintenance & Service Guide** oficial

1.3 **Prueba de encendido** y anotar temps **CPU**, RPM del fan (entra BIOS con **F10**)

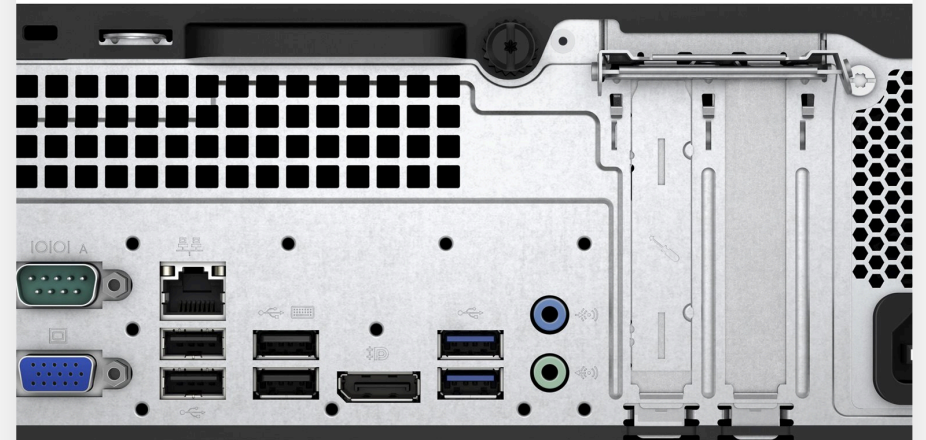

2. Herramientas y Consumibles

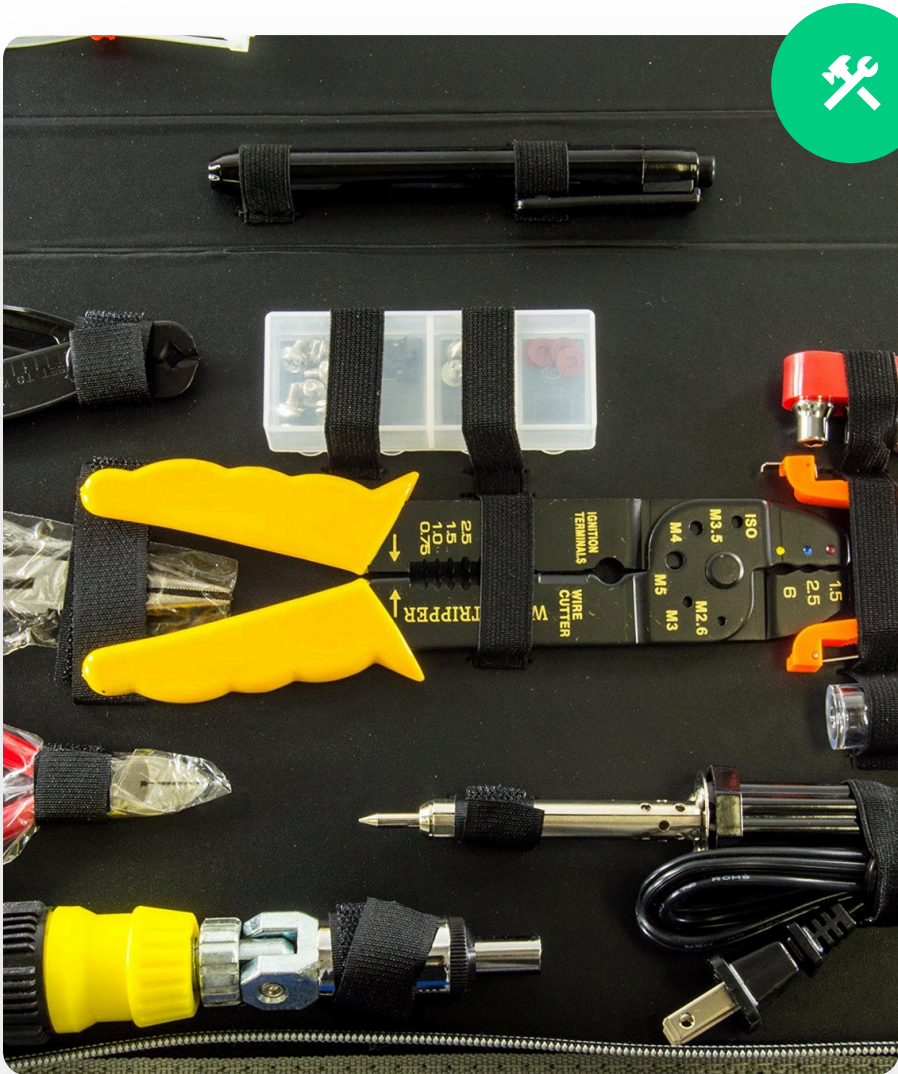

Destornillador Torx T15 (el único necesario para todas las piezas)



Aire comprimido regulado a 30-40 psi o lata



Isopropilo 99%, hisopos, pincel anti-estático



Pasta térmica de buena conductividad (Artic MX-4, Noctua NT-H1)



Spudger de nailon y pinza fina

3. Apertura – Fuentes de Acceso Rápido (SFF)



Side panel

Lado izquierdo (vista frontal)

Afloja **2 tornillos Torx** cautivos → desliza panel hacia atrás 2 cm y levanta



Front bezel

Parte frontal

Presiona **3 lengüetas internas** → gira hacia fuera



Drive cage

Centro del chasis

1 tornillo Torx lateral → desconecta cables SATA → gira y extrae hacia adelante



Optical bay

Frente del cage

Desatornilla **1 Torx** → desliza drive hacia fuera



Power supply

Esquina superior trasera

Desde exterior quita **3 tornillos Torx** → libera cables → desliza hacia delante y levanta



Consejo: HP utiliza tornillos verdes en piezas que se pueden quitar sin herramientas adicionales.

4. Limpieza de Componentes (sin extraer la placa)

🔧 Disipador CPU + fan

Centro de la placa, vertical

Sujeta fan → Aire comprimido
en ráfagas cortas → Cepilla
aletas

🔧 RAM DDR4

4 zócalos paralelos, derecha de CPU

Presiona pestañas → extrae →
limpia contactos con **goma
blanca** → soplido

🔌 Conectores SATA/USB/Audio

Borde inferior y lateral

Aire + hisopo seco →
comprueba cables en **clips
metálicos**

🌀 Fan de chasis

Parte frontal, 92 mm

Desenchufa conector **4-pines**
→ limpia aspas y rejilla

📀 SSD/HDD


Bahía 3.5" en base + opcional M.2

Desenrosca **4 Torx** → sopla
polvo → re-aprieta (par 0,4 Nm)

🔌 Fuentes de alimentación (PSU)


Esquina trasera

Aire por rejillas externas →
NO abras la fuente

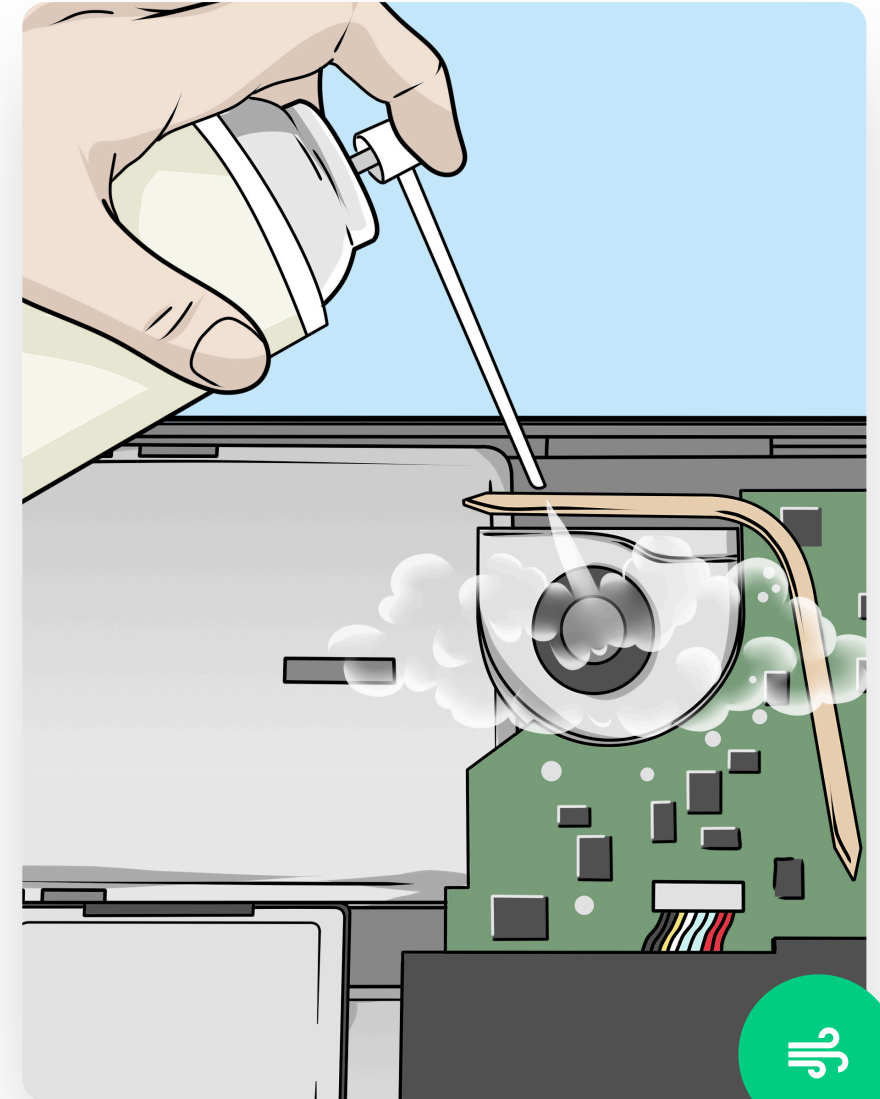

5. Mantenimiento Térmico (18-24 meses)

- 5.1 Desconecta **batería RTC** (zócalo horizontal) y todos los cables de la placa
- 5.2 Retira el **fan sink** (4 tornillos Torx en cruz) → limpia pasta vieja con isopropilo
- 5.3 Aplica **grano de arroz** de pasta nueva en el IHS del CPU (Skylake 65 W)
- 5.4 Re-instala dissipador en **secuencia cruzada**; reconecta PWRCPU y CPU_FAN
- 5.5 Verifica que el **air duct de plástico** encaje; sin él la CPU sube **8-10 °C**

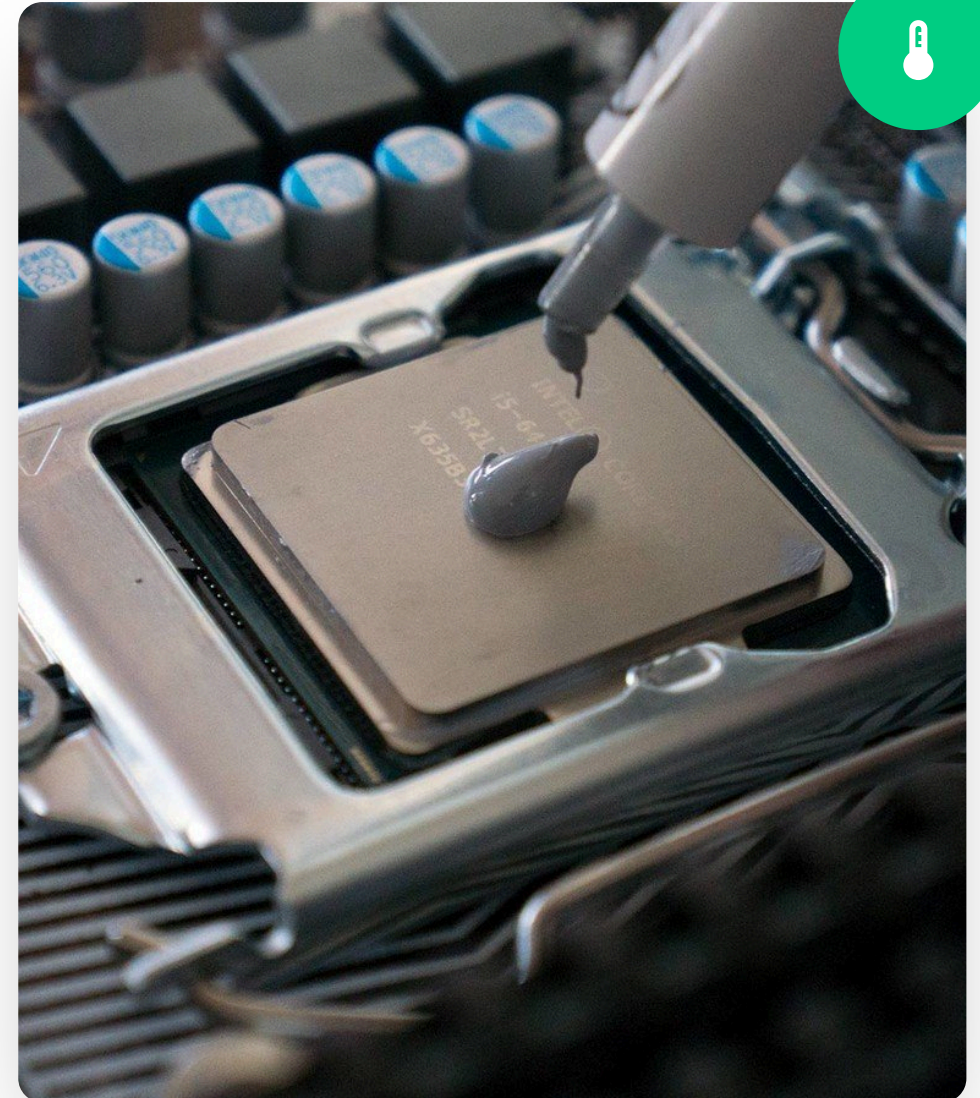

6. Reensamblaje y Verificación


6.1 Re-inserta **drive cage** → asegura cables SATA bajo los clips metálicos (evita atascos)

6.2 Cierra side panel → enciende → entra **BIOS (F10)** → comprueba:

- Temp CPU < 45 °C en idle
- RPM fan > 800 rpm
- Todos los puertos USB/SATA detectados

6.3 Ejecuta **HP Hardware Diagnostics (F2)** → test rápido 10 min

6.4 Actualiza **BIOS y drivers** desde la página del modelo → graba fecha de service en etiqueta interior

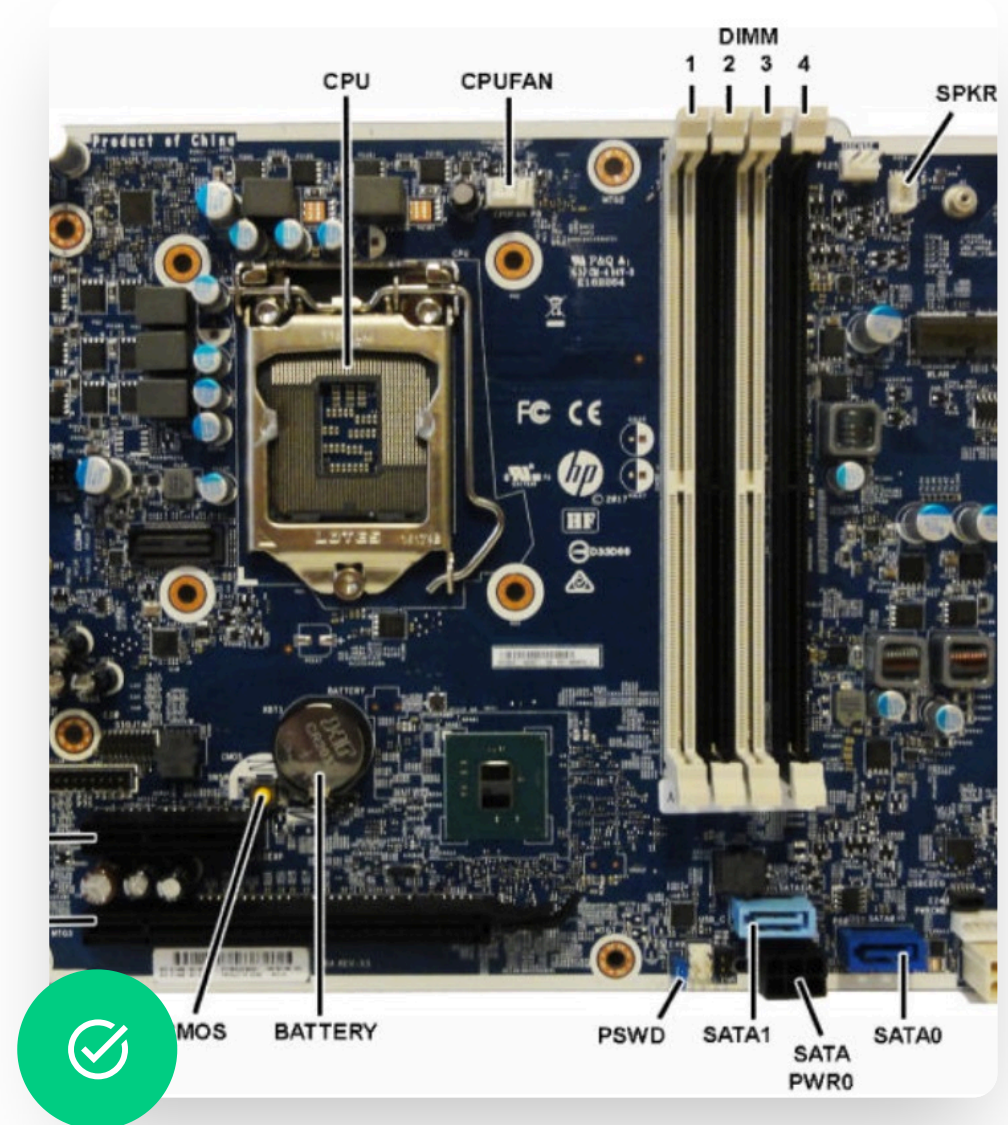

7. Frecuencias Recomendadas



3M

Limpieza externa y filtros frontales

6M

Aire interno + RAM/SSD

18 -
24M

Cambio de pasta térmica

12M

Revisión de horas de disco y batería RTC



8. Vista Rápida de Componentes (SFF)

1 PSU 240 W (esq. sup.)

3 Bahía HDD 3.5" (base)

5 Fan sink CPU + air duct

7 PCIe16 + PCIe1

2 ODD 9.5 mm (frente)

4 DIMM DDR4 (4 zócalos)

6 M.2 2280 (bajo duct)

8 Front USB/Audio (cable azul)



▮ Vídeo paso a paso: busca "HP ProDesk 400 G3 SFF teardown" en canal InfoSquad Academy

