智能仪表管理云平台

软件使用说明

目录

一、 平台登录 4

二、 用户建立 4

（一） 创建【限购设置】 5

（二） 建立【定价管理】 7

（三） 建立区域 10

（四） 新建用户 12

（五） 发票管理 15

三、 预充卡表端充值 16

（一） 新用户充值 16

（二） 工具卡制作 18

（三） 卡片类型查询 21

（四） 老用户充值 22

（五） 遗失补卡 23

（六） 查看补卡记录 25

（七） 补卡收据打印 26

（八） 补写充值 27

四、 远程表端充值 28

（一） 用户充值 28

五、 功能说明 29

（一） 查看表端信息(信号值，更新时间，是否报错等关键信息) 29

（二） 缴费记录查询 30

（三） 换表 31

(1)NB-IoT、Lora、远传类型换表

(2)预充卡（IC卡）远程换表

(3)换表写卡：适用于拥有 IC 卡的用户

(4)换表写卡：适用于拥有遥控器的用户

（四） 查看换表记录 37

（五） 撤销缴费 37

（六） 发票作废 38


（七） 用量、费用查询 38

（八） 注意事项及错误代码 40

一、平台登录


1. 平台地址 https://mp.yynetmeter.cn/a

2. 如图在对应类目输入提供的用户名，密码后登录

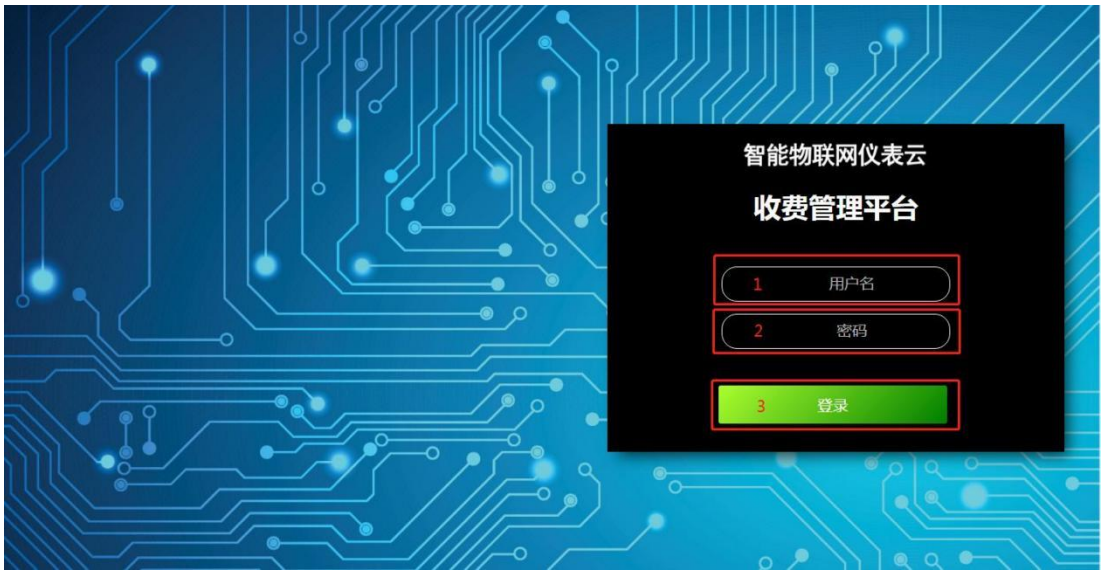

二、用户建立

首次登陆平台时，需进行账户配置，具体流程如下，请按流程顺序操作：

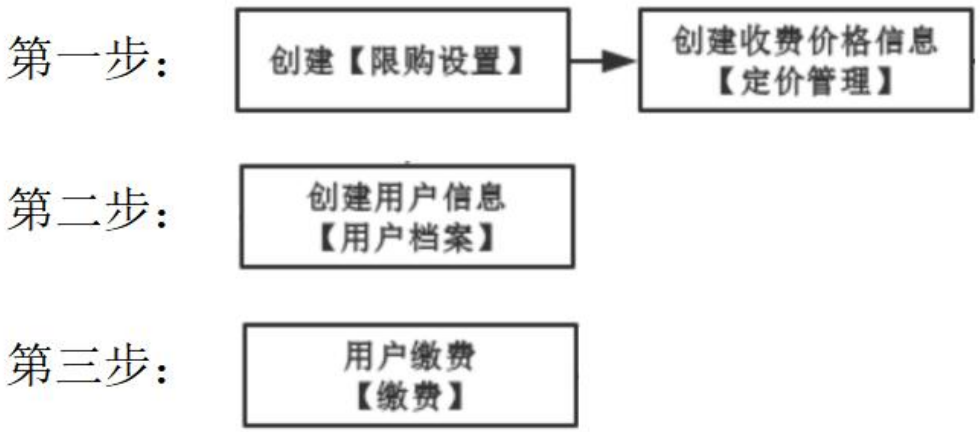

（一）创建【限购设置】

设置限购名称、设备型号、限购量、扣减量、报警量、透支量、维护码等数值信息。

操作流程：

1. 档案管理→限购设置→新建



页面项填写说明（带*号为必填项）：

名 称：限购名称，如：xxx 水厂居民用水限购

设备型号：选择所使用的表计设备（平台已经配置），如：NB 阀控水表

限购量：限定预付费模式，限购量不能超过当次购水金额（量）与表计剩余金额（量）之和。

常规平台默认最大值 6500；大口径表计设备平台限购量最大值 99999。

NB 表、LoRa 表、远传表使用默认值 6500 即可。

预存量：表计在未开户前通过设置卡（或设置操作）带入的预存金额（量），扣减的是/否：

换表操作时的首次换表金额（量）的扣减与开户同理。

扣减—是，指用户开户/换表时，从充值/换表金额（量）中扣减。

扣减—否，指用户开户/换表时，预存量不扣减，表计的实际充值金额（量）=充值金额（量）+预存量。

常规 NB 阀控及 NB 后付费表默认填写 0，勾选扣减是；根据用户需求可自行设定。

报警量：表计剩余金额（量）等于该设定值时，自动关阀（或平台提示报警），提醒用户充值。平台再充值、靠刷用户卡/检查卡均可恢复开阀。

常规 NB 阀控及 NB 后付费表默认填写 0；根据用户需求可自行设定。

透支量：表计余额为 0 时，不关阀，可继续使用到设置值时关阀，如继续使用需充值后才能再打开阀门（充值时自动扣减透支金额/量）。

常规 NB 阀控及 NB 后付费表默认填写 0；根据用户需求可自行设定。

维护码：默认 7781，用于区域管理，只本区域的工具卡或指令才能操作本区域内的表计。

常规 NB 阀控及 NB 后付费表默认值 7781；根据用户需求可自行设定。

备注：非必填项。


（二）建立【定价管理】

设置用水价格收费信息。

操作流程：

1. 档案管理→定价管理→新建

2. 填写相关信息，点击“确认”

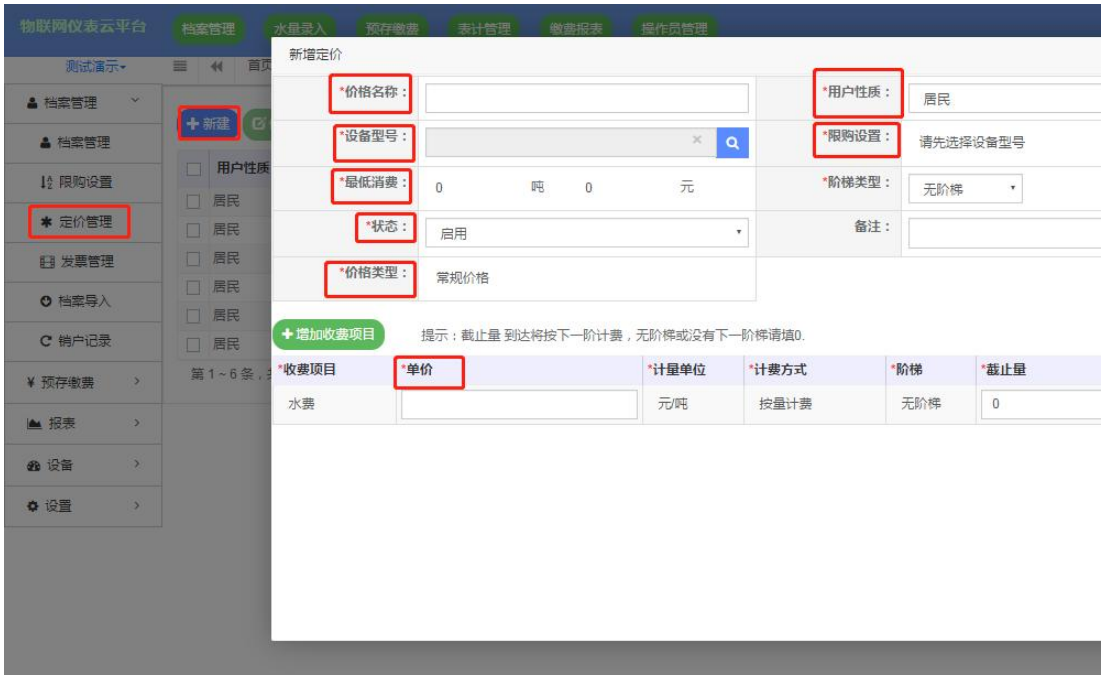

页面字段填写说明（带*号为必填项）：

水表根据厂商提供的表类型自行建立。

电表、气表的价格类型，“阶梯类型”选择时统一为年阶（上位计算），表端显示量。

价格名称：价格名称，如：xxx 水厂居民用水价格。

用户性质：区分用户用水性质，居民、商业、工业、行政事业单位、特种、农村。

设备型号：用户使用的表计设备类型，如：NB 阀控水表。

限购设置：选择上步（限购设置）建立的限购名称。

最低消费：设置年/月最低消费的金额和量

0 吨 0 元 无最低消费；

X 吨 0 元 使用至 X 吨前，表计不扣费；

0 吨 X 元 表计开始计费时，就会从余额中扣除 x 元；

X 吨 Y 元 表计使用 X 吨且从余额扣除 Y 元，按开户后的使用天数计算（建议按一阶梯水费价格设置）。

阶梯类型：

无阶梯 单一价格

月阶梯 表计以元为单位，按月为周期结算费用（每月 1 日 0 点结算）

年阶梯 表计以元为单位，按年为周期结算费用（默认每年 1 月 1 日 0 点结算）

年阶（上位计算） 表计以吨/升/度等量为单位，平台按购买量进行阶梯档位计算（结算点同年阶梯）

年阶梯可指定结算日期，第一次结算时间段=当年指定结算日期 - 开户日期。

*状 态：默认启用，可以选择停用或过期，停止使用该价格。

备注：非必填项。

截止量：到达截止量时将按下一阶价格计费，无阶梯或没有下一阶梯填 0。水费保留 2 位小数。

阶梯类型为无阶梯时，填写水/电/燃气费价格即可。

阶梯类型为年月阶梯/年阶（上位计算）时， 一阶梯截止量不能小于最低消费量；

一阶二阶档位量无论相同与否，二阶截止量必须大于一阶截止量；

一、二阶单价不同时，一阶截止量不能为 0；

二、三阶价格不同时，二阶截止量不能为 0。

增加收费项目：仅针对水表可以增加排污费、违约金、加压费、垃圾清理费、资源费、取暖费六种收费项目，建议计量单位与水/电/燃气费计量单位一致，计费方式与水/电/燃气费计量方式一致。

举例说明：

*收费项目	*单价	*计量单位	*计费方式	*阶梯	*截止量 (吨)
水费	1	元/吨	按量计费	一阶	10
水费	1.5	元/吨	按量计费	二阶	50
水费	2	元/吨	按量计费	三阶	0

当按如上图所示设置时，收费规则为：

1）当用水量 ≤ 10 吨时，按 1 元/吨收费；

2）当 10 吨 < 用水量 ≤ 50 吨时，按 1.5 元/吨收费；

3）当 50 吨 < 用水量时，按 2 元/吨收费。

增加收费项目：仅针对水表可以增加排污费、违约金、加压费、垃圾清理费、资源费、取暖费六种收费项目，建议计量单位与水/电/燃气费计量单位一致，计费方式与水/电/燃气费计量方式一致。

电表的价格类型，统一为年阶（上位计算），表端显示量。

（三）建立区域

该操作创建一个存放用户信息的区域，可创建不同的区域，分区域下存放用户档案。

操作流程：

1. 点击档案管理→右键单击右部区域→添加下级区域

2. 填写新建区域的信息

（区域尽量细分，每个总表单独创建一个区域，相关联的子表建立在其区域下）





页面字段填写说明（带*号为必填项）：

区域类型：区域分市/县、行政区/片区、营业所 /表册、小区/机关/单位/团体、楼栋、单元 六个层级。

其中行政区/片区、楼栋、单元为可选项，营业所/表册、小区/机关/单位/团体用于统计。

仅营业所/表册、小区/机关/单位/团体、楼栋、单元等区域作为最子层时，才能建立档案。

区域名称：按照需求填写。

区域编码：区域的标识，每个区域的区域编码不可重复。



（四）新建用户

该操作可以为用户创建一个档案，档案包括用户个人信息、表计信息、限购信息、价格信息。

(1) 单次录入用户信息

操作步骤：

1. 前提：收费单位已创建好限购和定价

2. 选择档案管理→选择该用户预存放的区域→点击新建



页面字段填写说明（带*号为必填项）：

表号：用户表计条形码上的号码。

传输方式：根据用户使用的表类型选择表的传输方式，包括蓝牙、预充卡、电信 NB、Lora、远传集抄、手抄。

蓝牙：通过蓝牙传输信息，

预充卡：通过卡片传输信息。（需要用户卡，设备型号选择为：IC 卡 NB 阶）



电信 NB：通过 NB 的方式定时上报表内数据。

手抄：抄表员人工进行抄表，录入平台进行费用计算。


远传集抄：通过数据接口连接集中器，将数据传输到计算机中的方式传输信息。

Lora：通过 Lora 的方式定时传输信息。

设备型号：根据表类型的不同选择相对应的设备型号。

用户性质：可选择居民、农村、工业、行政事业单位、特种。

定价标准：在对应的设备型号中选择需要的定价标准。

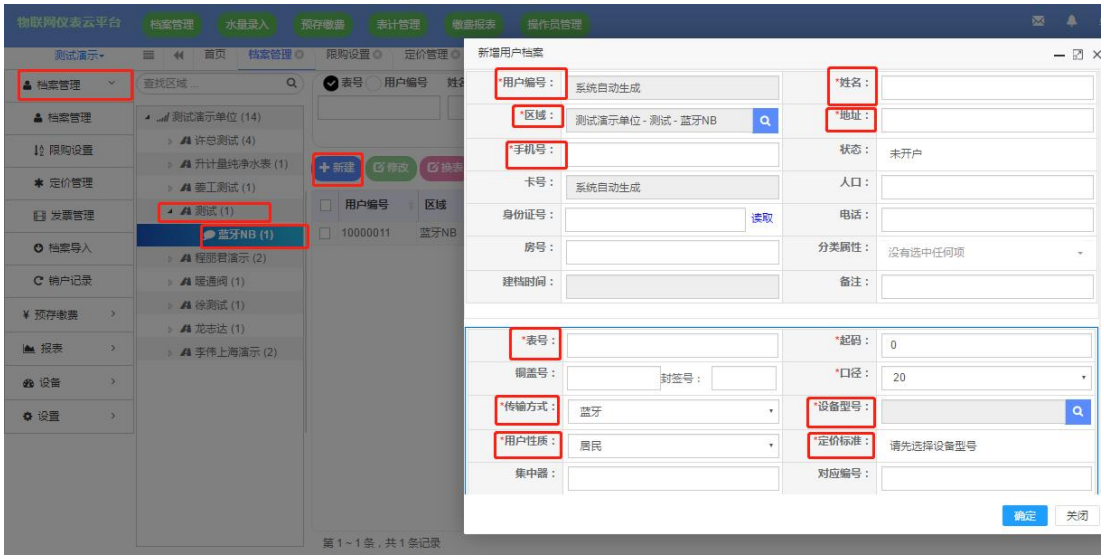

(2) 批量录入用户信息

1. 下载模板



2. 档案管理→档案导入→填写表端信息→选择 Excel 文件→上传文件




（五）发票管理

操作步骤：

1. 选择档案管理→选择发票管理→点击新建



2. 填写发票相关的信息，数量以及当前票号会自动生成，类型选择为“发票”

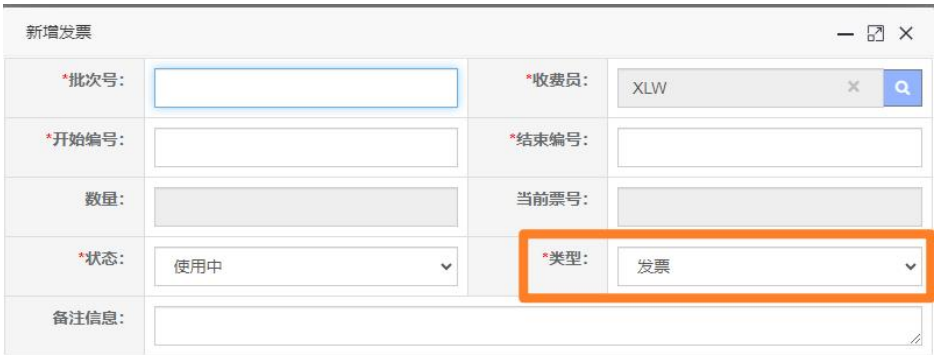

注意：

1. 用户充值时，无需手动选择，系统会自动选择已建立的发票

三、预充卡表端充值

（一）新用户充值

该操作可以给新用户进行开户，即第一次进行充值。

操作步骤：

1. 前提：已经成功新建用户档案

2. 点击预存缴费→选择预存收费→输入用户相关信息（表号、手机号、姓名等信息中任意一个）→点击查询

3. 确认待开户的用户信息→将新卡放置在读卡器上→输入本次充值金额→点击开户→待系统提示写卡成功即可



注意：

1. 若出现“请检查读卡工具是否启动……”，请重新打开桌面上的写卡工具，并按键盘上的“Ctrl　Shift　Esc”，选择“启动”→CareTools.exe→鼠标右击→选择“启用”



2. 若仍然经常出现“请检查读卡工具是否启动……”，请下载“搜狗浏览器”并用此浏览器打开平台，并重新下载读卡软件。

3. 若提示“此卡非用户卡”，请参考“遗失补卡”进行操作。

（二）工具卡制作

该操作可以根据需求制作不同功能的卡片，各不同的卡片对应不同的功能。

操作步骤：

1. 将读卡器插上电脑接口→将空白卡片放置在读卡器上

2. 点击预存缴费→选择预存收费→填写用户信息→查询→写卡→制卡工具






3. 弹出的界面中，选择需要写卡的类型→点击“写卡”→点击下载，按提示安装，（若已安装过读卡软件，请重新打开此软件，重新点击“写卡”即可）



注意：

安装后若出现以下界面，点击确定即可，此时查看桌面，软件图标会显示在桌面上，无需多次安装。

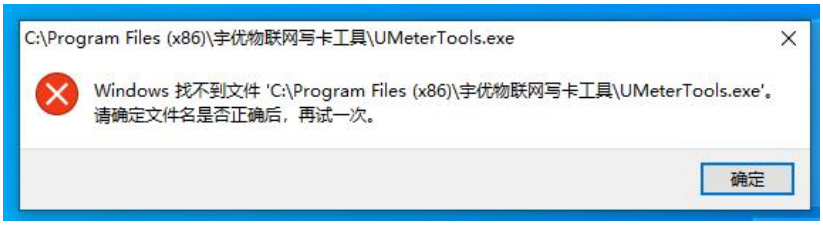

桌面已有图标： 

卡片说明：

新卡：新卡是不包含任何信息的卡片，能够制作任何卡片。

设置卡：设置卡中包含改定价中的价格设定，刷设置卡可更改卡中价格设置。

清空卡：清空卡能够清空表内除时间外的所有信息。

阀门卡：阀门卡能够阀门更改当前状态一次。

检查卡：检查卡能够查看表内信息，并且使阀门进行开阀、关阀一次。

时间卡：时间卡能够将表内的时间更改为时间卡中的时间。

报停卡：以报停卡专用价格中的最低消费更新到表端，并一次性扣除工费 X 元，将阀门关闭；

恢复卡：以正常价格中的最低消费更新到表端，恢复开阀状态；

结算卡：将表置为废表，必须刷清空卡才能使用；

报停卡：将阀门关闭后，表在结算日依然会以报停卡中最低消费设置扣除，若不想扣除应采用专用价格将表端最低消费置 0；

恢复卡：将阀门打开后，最低消费以恢复卡中设置的更新到表端，所以应在正常计费价格上制作恢复卡；

（三）卡片类型查询

若不知卡的类型，可以通过读卡软件读取卡的类型。

操作步骤：

1. 将读卡器插上电脑接口→将卡片放置在读卡器上

2. 点击预存缴费→选择预存收费→填写用户信息→查询→写卡→制卡工具



3. 弹出的界面中，点击“读卡”



（四）老用户充值

该操作可对已经开户的用户卡进行充值操作。

（1）用户卡充值操作步骤：

1. 将用户卡放在写卡器上

2. 点击缴费→选择窗口收费→点击读卡→确认用户信息

3. 输入本次充值金额→点击写卡，待系统提示写卡成功即可



注意：

1. 若提示“此卡非用户卡”，请参考“遗失补卡”进行操作。

（2）无卡远程充值操作步骤：

1. 点击缴费→选择窗口收费→填写用户信息

2. 输入本次充值金额→勾选“无卡远程充值”→充值



（五）遗失补卡

当使用中的用户卡遗失或损坏时，可使用“遗失补卡”操作进行补卡。

注意：

补卡操作是将上次的充值记录及用户信息再次写入新卡片中

1. 当上次的充值数据已交换入表内，新补卡刷表则不累加上次充值；

2. 如果上次的充值数据未交换入表中，那么新补卡刷表后会累加上次充值。

操作步骤：

1. 预存缴费→预存收费→填写用户提供的信息→查询



2. 将新卡放在读卡器上→写卡→遗失补卡→输入补卡手续费→点击“确定”→待系统提示写卡成功即可



注意：

1.若确定所补卡用户的上次充值金额已经刷表的情况下，可以勾选“上次充值已刷表”，则补卡成功后的用户卡，无需刷表，可以直接进行下一次充值；

2.若不勾选“上次充值已刷表”，补卡成功后的用户卡，需要重新刷表后，才可进行下一次充值。

3.若提示“此卡不是新卡”，请参照“工具卡制作”，将空白卡片制作成为新的用户卡。

（六）查看补卡记录

(1) 查看单个用户的补卡记录

1. 预存缴费→预存收费→填写待查询用户信息→点击“更多”→补卡记录



(2) 查询所有历史补卡记录

1. 预存缴费→补卡记录

可以根据收费员、表号、补卡时间进行查询、筛选和导出。（管理员可看到所有收费员的缴费记录，收费员只可看到自己的缴费记录）

（七）补卡收据打印

(1) 补卡成功后直接打印

补卡成功后，系统会自动弹出补卡收据的打印页面，收费员可自行打印。

(2) 补打票据

1. 预存缴费→预存收费→填写待查询用户信息→“更多”→补卡记录



3. 勾选需要补打的票据→票据补打



（八）补写充值

“补写充值”一般用以解决卡片充值写卡的过程中，出现已经充值成功，但钱并未写入卡内的情况。

需要使用“补写充值”操作的两种情况：

情况 1:发现卡片充值的某一笔充值记录中，其中的充值状态为“未写卡”。

情况 2：使用卡片充值写卡过程中，由于卡片从写卡器脱落等原因，造成写卡不成功。系统会给出提示。

操作步骤：

1. 将用户卡放在写卡器上

2. 预存缴费→预存收费→读卡→写卡→补写充值



3. 将补写充值成功的用户卡刷表。

四、远程表端充值

（一）用户充值

操作步骤：

1. 前提：已经成功新建用户档案

2. 点击预存缴费→选择预存收费→输入用户相关信息（表号、手机号、姓名等信息中任意一个）→点击查询

3. 确认待开户的用户信息→输入本次充值金额→点击开户/缴费



五、功能说明

（一）查看表端信息（查看信号值，更新时间，是否报错等关键信息）

操作步骤：

1. 设备➔表计管理➔选择区域➔填写需要搜索的用户信息➔查询➔点击右侧“图标（已标 6）”筛选需要查看的信息



注意：

1. 信号值 10 以下表示信号弱

2. 更新时间两天以内为正常

（二）缴费记录查询

(1) 查询指定用户的缴费记录

1. 预存缴费→预存收费→填写待查询用户信息→点击“更多”→缴费记录



(2) 查询所有历史缴费记录

1. 预存缴费→缴费记录

可以根据用户号、表号、支付方式、缴费状态、缴费时间、支付时间、收费原等条件，对缴费记录进行查询、筛选和导出。

（管理员可看到所有收费员的缴费记录，收费员只可看到自己的缴费记录）

（三）换表

当用户更换了实体表计，可使用**“换表”**或**“换表写卡”**操作将原表的信息带入新表。

(1)NB-IoT、Lora、远传类型换表

1. 档案管理→选择区域→填写换表用户的信息→查询→勾选用户→换表



页面字段填写说明（带*号为必填项）：

止码：填写损坏表上机械表盘的止码，如果为灰色则不填。

新表号：填写换表后的新表号，若未更换实体表，可填写原表号。

新表起码：填写新表起码。

表计类型及传输方式：根据新表的表类型选择传输方式和表计类型。

换表类型：可选择损坏换表、轮转换表及其他换表。

2. 确认换表信息后，点击“确认”，立即触发表端按键，则可完成表端的信息更换。

(2)预充卡（IC卡）远程换表

1. 预存缴费→预存收费→输入用户信息→查询→勾选“无卡远程充值”→更多→换表→填写换表信息



(3)换表写卡：适用于拥有IC卡的用户

1. 将用户卡放在读卡器上

2. 预存缴费→预存收费→读卡→写卡→换表写卡→新的用户卡制作成功





页面字段填写说明（带*号为必填项）：

止码：填写损坏表上机械表盘的止码，如果为灰色则不填。

新表号：填写换表后的新表号。

换表金额/旧表余量：将表端剩余的钱，或剩余的余量填入（需填整数）



表计类型及传输方式：根据新表的表类型选择传输方式和表计类型。

换表类型：可选择损坏换表、轮转换表及其他换表。

3. 若换成未使用过的表，则在表端上依次刷“设置卡→用户卡”

4. 若换成使用过的表，则在表端上依次刷“清空卡→设置卡→用户卡”

（卡片制作请参考“工具卡制作”）

(4) 换表写卡：适用于拥有遥控器的用户

1. 将遥控器插上

2. 查询用户

预存缴费→预存收费→填写用户信息（其中一个即可）→查询



3. 写卡→换表写卡→填写换表信息





页面字段填写说明（带*号为必填项）：

止码：填写损坏表上机械表盘的止码，如果为灰色则不填。

新表号：填写换表后的新表号。

换表金额/旧表余量：将表端剩余的钱，或剩余的余量填入（需填整数）



表计类型及传输方式：根据新表的表类型选择传输方式和表计类型。

换表类型：可选择损坏换表、轮转换表及其他换表。

4. 写遥控器号

用户信息界面➡写卡➡写无线表号➡读无线表号（查看是否和信息界面显示的表号一致）



5. 若换成未使用过的表，则在表端上依次刷“设置卡➡用户卡”

6. 若换成使用过的表，则在表端上依次刷“清空卡➡设置卡➡用户卡”

（卡片制作请参考“工具卡制作”）

（四）查看换表记录

(1)查询指定用户的换表记录

1. 预存缴费→预存收费→填写待查询用户信息→点击“更多”→换表记录

(2)查询所有用户的历史换表记录

1.预存缴费→换表记录

可以根据换表类型、操作人、新表号、原表号等条件，对换表记录进行查询、筛选和导出。

（管理员可看到所有收费员的换表记录，收费员只可看到自己的换表记录）

（五）撤销缴费

该操作针对卡片充值的用户。若已经充值成功但卡片还未刷表，可以对卡内的充值金额进行撤销。

操作步骤：

1. 将用户卡放在写卡器上

2. 预存缴费→预存收费→读卡

（系统会弹出提示框：上次充值 XX 还没刷表，请刷表后再充值。）

3. 点击“确定”即可关闭弹窗→直接点击“查询”→查询出用户信息

4. 选中需要撤销的充值订单→鼠标右键点击→选择“撤销缴费”

可输入撤销缴费的原因，点击撤销并写卡，等待系统提示写卡成功即成功撤销缴费。（撤销缴费后，该笔充值金额不计入报表，发票作废。）

（六）发票作废

该操作针对已经充值成功、且已经分配发票的充值订单，进行单独作废发票。

操作步骤：

1. 预存缴费→预存收费→缴费记录→查询出指定用户的档案信息及缴费记录

2. 选中需要作废发票的充值订单→鼠标右键点击→选择“票据作废”

可填写作废票据的原因，点击确定即可操作成功。

（七）用量、费用查询

（1）年、月用量，统计费用查询（不包含当月）

操作步骤：


1. 报表→用量费用报表→用量费用统计表→表册→选择需查询的区域→选择需要查询的日期(以月为单位,不包含当月)→填写表类型→查询



（2）年、月用量，明细费用查询

操作步骤：

1. 报表→用量费用报表→用量费用明细表→表册→选择需查询的区域→选择需要查询的日期→填写需要查询的表号，结算状态→查询

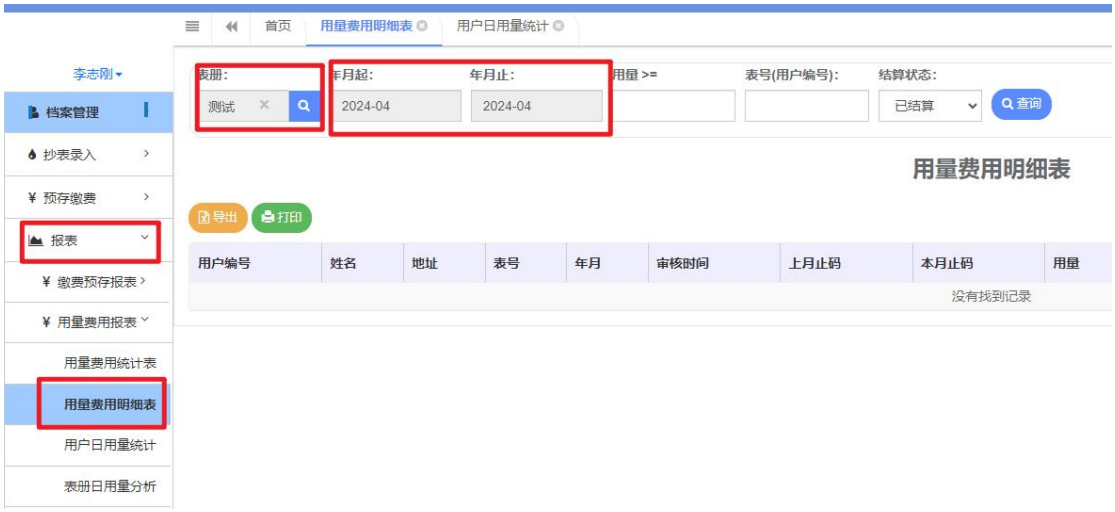

（3）日用量，统计费用查询



（八）注意事项及错误代码

特别强调：出现任何情况，用户刷用户卡就可以看到问题，需根据液晶屏显示判断水表的情况，请谨慎刷清空卡，刷完清空卡会清除表内所有数据，导致表变成新表。如遇到问题解决不了，请及时联系我方技术人员。

Err-01

卡密码错

- 故障原因：卡片与表不对应，或卡片已损坏。
- 解决办法：

1. 换其它卡片（新卡）再尝试操作。
2. 找供应商技术支持。

Err-02

工具卡 CRC 错

- 故障原因：卡片不正确。
- 解决办法：

1. 换其它卡片（新卡）再尝试操作。
2. 找供应商技术支持。

Err-03

已开户后刷设置演示卡

• 故障原因：操作错误。

• 解决办法：换用户卡刷。

Err-04

系统码错

• 故障原因：软件中的“维护码”与表不对应。

• 解决办法：

1.确认操作员是否修改过“维护码”，“维护码”需与表内的维护码一致。

2.若已有符合该表的检查卡，可刷检查卡查看该表内数据“bxxxx”（表内维护码的显示），将软件“管理账户”中账户的“维护码”修改成与表内一致。

3.找供应商技术支持。

Err-05

表类型错

• 故障原因：软件中创建的账户类型与表不对应。

• 解决办法：

1.查看制作的卡片属于哪个账户类型，是否与表对应。

2.找供应商技术支持。

Err-06

未设置时刷卡错误

- 故障原因：表为新表，未刷设置卡。
- 解决办法：

1.需在对应的软件里制作设置卡刷表。

2.找供应商技术支持。

Err-07

次数错误

- 故障原因:表已开户,表内的充值次数与用户卡的充值次数不相符。
- 解决办法：

1.可在表内查看充值次数（做检查卡，刷表，显示C xxxx即为充值次数显示），再对比软件上的充值次数（将用户卡放在写卡器上，在充值界面点击“读卡”，显示的“累计充值次数”即为用户卡的充值次数），需给该用户重新补卡。

2.找供应商技术支持。

Err-08

用户号不对

- 故障原因：表与用户卡不对应。
- 解决办法：

1.可在表内查看用户号（做查询卡，刷表，显示U xxxxxxxx即为用户号），再对比软件上的用户号（将用户卡放在写卡器上，在充值界

面点击“读卡”），查找正确的卡片或根据表内的用户号进行补卡操作。

2.找供应商技术支持。

Err-09

超囤积

- 故障原因：用户卡充值量与表内剩余量之和已经超过设置的囤积量。
- 解决办法：

1.可在表内查看囤积量（做检查卡，刷表，显示L xxxxxxxx即为囤积量显示），再对比软件上的用户充值量与表内余量之和（将用户卡放在写卡器上，在充值界面点击“读卡”，显示的“卡上剩余”再加上表内的剩余量），更改“充值量”。

2.找供应商技术支持。

Err-10

未知卡

- 故障原因：卡片与表不对应。
- 解决办法：

1.换其它卡片（新卡）再尝试操作。

2.找供应商技术支持。

Err-12

固定常量字节错误

- 故障原因：水表被清零设置。
- 解决办法：

1.做换表卡处理。

Err-13

系统密钥错误

- 故障原因：卡片与表不对应。
- 解决办法：

1.找供应商技术支持。

Err-15

信号干扰

- 故障原因：通讯连接受到干扰，无法连上。
- 解决办法：

1.遥控器做换表操作或更换新表。

Err-16

连接超时

- 故障原因：通讯连接超过通讯时间，无法连上。
- 解决办法：

1.遥控器做换表操作或更换新表。

强磁

- 故障原因：表的计数部分受到强磁干扰。
- 解决办法：

1.刷检测卡，查看异常标志是否消除。

2.若未消除，则更换新表。

阀门堵转不到位

- 故障原因：阀门堵转，未能检测到阀门到位。
- 解决办法：

1.检查基表阀门是否正常转动到位。

2.刷检测卡，查看异常标志是否消除。

3.若未消除，则更换新表。

低电

- 故障原因：电池电量不足。
- 解决办法：

1.更换新电池。

NB-IoT 类型仪表错误代码

Err-19	NB 上报期间按键	刷卡上报版本无此功能
Err-20	超过月按键上报次数	刷卡上报版本无此功能
Err-21	NB 上报失败	
Err-22	低电	