

Car Power Bank Firmware Update Process


1. 連接 USB port

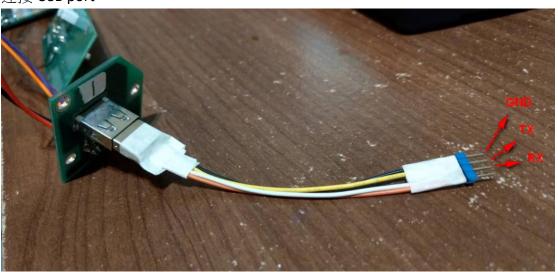


- 2. 同時按下 1W LED button 和 Discharge button 超過 10 秒。
- 3. MCU 會跳至 bootloader,並閃爍 Red LED。 (若停留在 bootloader 超過約 1 分鐘未進行燒錄動作則會自動回到 main code)
- 4. 開啟 NuvoISP.exe
- 5. 選擇 UART 及正確的 COM port,並勾選"APROM"

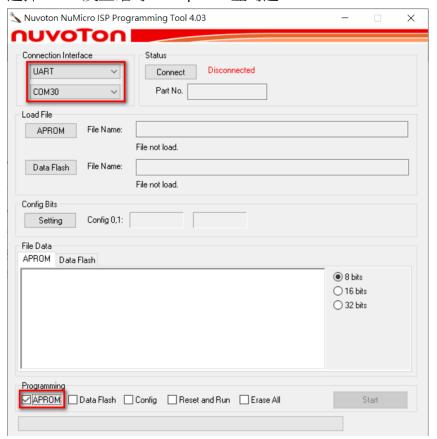


6. 點選 APROM 選擇檔案

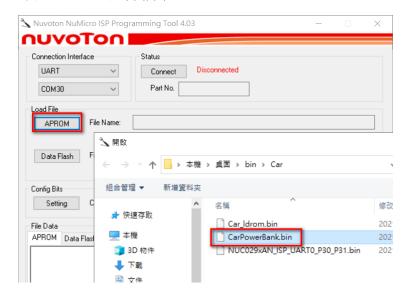

7. 點擊"Connect"後在 10 秒內點"Start"開始燒錄。 (若超過 10 秒則會取消燒錄並回到 main code,必須再從 step 1 開始)

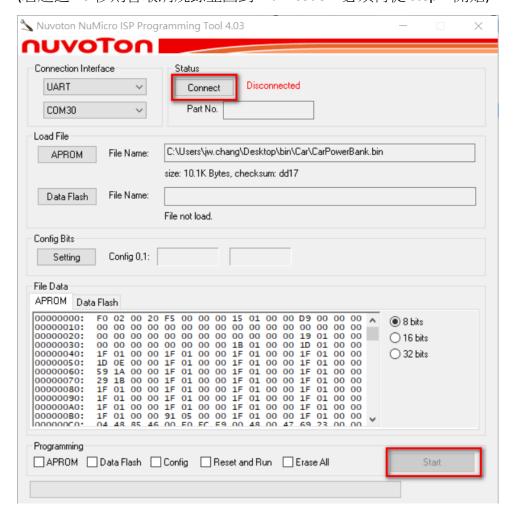

8. 顯示燒錄完成

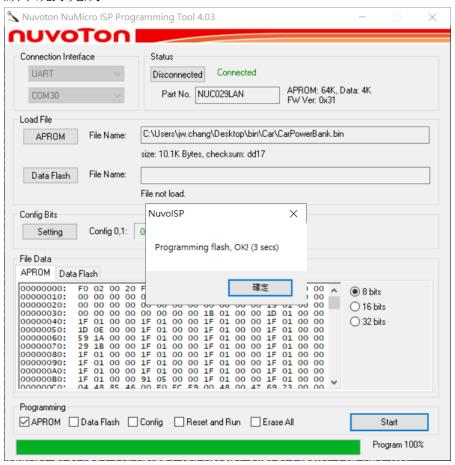

9. 等待數秒後會自動跳至 main code 開始執行新版 FW。