



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SM-A536B/DS

Съдържание

Начално ръководство

- 4 Оформление и функции на устройството
- 7 Зареждане на батерията
- 10 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
- 12 Карта с памет (microSD карта)
- 15 Включване и изключване на устройството
- 16 Първоначална настройка
- 16 Samsung account
- 17 Преход на данни от предишно устройство (Smart Switch)
- 20 Разбиране на екрана
- 28 Панел за уведомления
- 29 Екранна снимка и запис на экран
- 31 Въвеждане на текст

Приложения и функции

- 33 Инсталлиране и деинсталлиране на приложения
- 34 Телефон
- 37 Контакти
- 39 Съобщения
- 40 Интернет
- 41 Камера
- 55 Галерия
- 59 ДР зона
- 65 Bixby
- 67 Bixby Vision
- 68 Bixby Routines
- 70 Множествен прозорец
- 73 Samsung Health
- 74 Samsung Notes
- 74 Samsung Members
- 75 Samsung Kids
- 75 Samsung Global Goals
- 75 Samsung TV Plus
- 76 Galaxy Shop
- 76 Galaxy Wearable
- 76 Календар
- 77 Reminder
- 78 Диктофон
- 79 Моите файлове
- 79 Часовник
- 79 Калкулатор
- 80 Game Launcher
- 81 Game Booster
- 82 SmartThings
- 82 Споделяне на съдържание
- 83 Music Share
- 85 Smart View
- 85 Връзка с Windows
- 87 Google apps

Настройки

- 88 Увод
- 88 Samsung account
- 88 Връзки
 - 89 Wi-Fi
 - 91 Bluetooth
 - 92 NFC и безконтактни плащания
 - 93 Записване на данни
 - 94 Приложения само с мобилни данни
 - 94 Мобилна точка за достъп
 - 95 Още настройки за свързване
- 96 Звуци и вибрация
 - 96 Ефекти и качество на звук
 - 97 Отделен звук на приложение
- 97 Известия
- 98 Дисплей
 - 99 Плавност на движението
 - 99 Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея
- 100 Тапет и стил
- 100 Теми
- 100 Начален экран
- 101 Заключен экран
 - 101 Smart Lock
 - 102 Always On Display
- 103 Биометрия и защита
 - 104 Разпознаване на лице
 - 106 Разпознаване на пръстови отпечатъци
 - 109 Samsung Pass
 - 111 Защитена папка
 - 114 Защитена Wi-Fi
- 115 Поверителност
- 115 Местоположение
- 116 Безопасност и спешност

- 116 Акаунти и архивиране
- 117 Samsung Cloud
- 118 Google
- 118 Разширени функции
 - 119 Движения и жестове
 - 120 Ефекти за видеоповиквания
 - 121 Двоен месинджър
- 122 Цифрово здраве и родителски контроли
- 122 Грижа за батерията и устройството
 - 122 Оптимизиране на устройството
 - 123 Батерия
 - 123 Съхранение
 - 124 Памет
 - 124 Защита на устройството
 - 124 Актуализация на софтуера
 - 124 Диагностика
- 125 Приложения
- 125 Общо управление
- 126 Достъпност
- 127 Актуализация на софтуера
- 128 За телефона

Известия за използване

- 129 Предпазни мерки при използване на устройството
- 131 Бележки за съдържанието на опаковката и аксесоарите
- 132 Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
- 133 Ситуации и решения при прегряване на устройството

Приложение

- 136 Разрешаване на проблеми
- 141 Отстраняване на батерията

Начално ръководство

Оформление и функции на устройството





- Когато използвате високоговорителите, например когато възпроизвеждате медиийни файлове или използвате високоговорителя, не поставяйте устройството близо до ушите си.
- Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини появата на точки и петна по снимките.
- Ако ползвате устройството със счупено стъкло или счупен акрилен корпус, може да има опасност от нараняване. Използвайте устройството само ако е било поправено в сервизен център на Samsung.
- Ако прах или чужди материали попаднат в микрофона, високоговорителя или приемника, звукът на устройството може да стане тих или някои функции може да не работят. Ако се опитате да премахнете праха или чужди материали с остръп предмет, устройството може да се повреди и външният му вид може да бъде засегнат.



- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
 - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
 - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
 - Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна връзка за данни
- Ако зоната около задната камера е покрита с аксесоари, като например протектор за екран или стикери, по време на разговори или възпроизвеждане на медия може да се появят нежелани шумове.
- Не покривайте светлинния индикатор с аксесоари като стикери или капак. Това може да причини неизправност на сензора.

Хардуерни бутона


Клавиш	Функция
Страницен клавиш	<ul style="list-style-type: none">• Когато устройството е изключено, натиснете и задръжте, за да го включите.• Натиснете, за да включите или заключите екрана.• Натиснете и задръжте, за да започнете разговор с Bixby. Вижте Използване на Bixby за повече информация.• Натиснете два пъти или натиснете и задръжте, за да стартирате приложението или функцията, която сте задали.
Страницен клавиш + Клавиш за намаляване на звука	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете едновременно, за да заснемете снимка на екрана.• Натиснете и задръжте едновременно, за да изключите устройството.

Настройване на страницния клавиш

Изберете приложение или функция, които да стартирате, като натиснете два пъти страницния клавиш или натиснете и задържте страницния клавиш.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Страницен клавиш** и след това изберете опция, която искате.

Функционални бутони

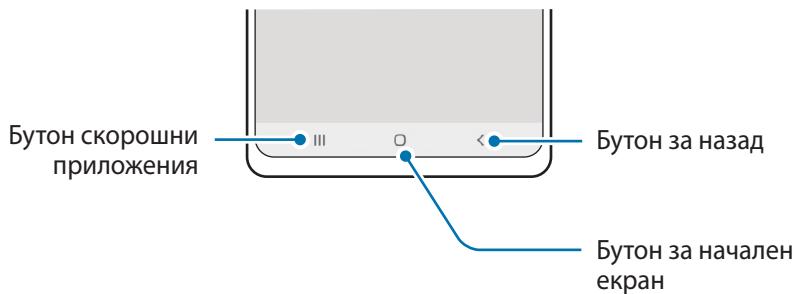


Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана. Вижте [Лента за навигация \(програмируеми бутони\)](#) за повече информация.

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.

Зареждане с кабел

Свържете USB кабела към адаптера за USB захранване и след това вкарайте края на кабела в многофункционалния жак на устройството, за да заредите батерията. След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство.

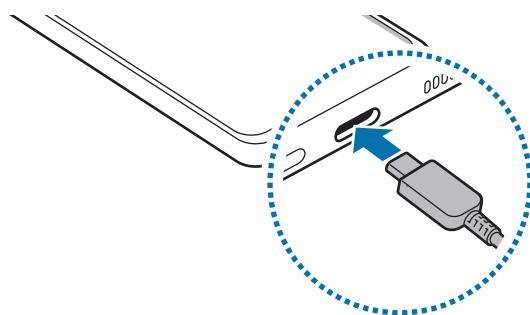

Бързо зареждане

Стартирайте приложението **Настройки** чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Батерия** → **Още настройки на батерията** и след това активирайте функцията, която искате.

- **Бързо зареждане:** За да използвате функцията за бързо зареждане, използвайте зарядно устройство, което поддържа адаптивно бързо зареждане.

 Можете да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Зареждане на други устройства

Използвайте USB кабел за зареждане на друго мобилно устройство от батерията на вашето устройство.

Свържете вашето устройство и другото устройство, като използвате USB кабела на вашето устройство. Възможно е да не необходим USB конектор в зависимост от другото устройство.

Когато зареждането започне, иконата за зареждане на батерията ще се появи на екрана на другото устройство.

 Изскачащия прозорец за избор на приложение, който се появява на вашето устройство е за пренос на данни. Не избирайте приложение от изскачащия прозорец.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта функцията за наблюдение на устройството.
- Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете Страницния клавиш.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

-  Използвайте само одобрени от Samsung батерия, зарядно устройство и кабел, специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства и кабели може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.
-  • Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.
- Използвайте само кабел USB Тип-С доставен с устройството. Устройството може да се повреди, ако използвате Micro USB кабел.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
-  • За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.
- Когато използвате зарядно устройство, препоръчително е да използвате одобрено жично или безжично зарядно устройство, което гарантира ефективността на зареждането.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.


SIM или USIM карта (nano-SIM карта)

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

За модели с две SIM карти, можете да поставите две SIM или USIM карти, така че да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство. В някои области скоростта на прехвърляне на данни може да е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти, отколкото ако е поставена една SIM карта.

 Някои услуги, които изискват мрежова връзка, може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.


Инсталиране на SIM или USIM карта

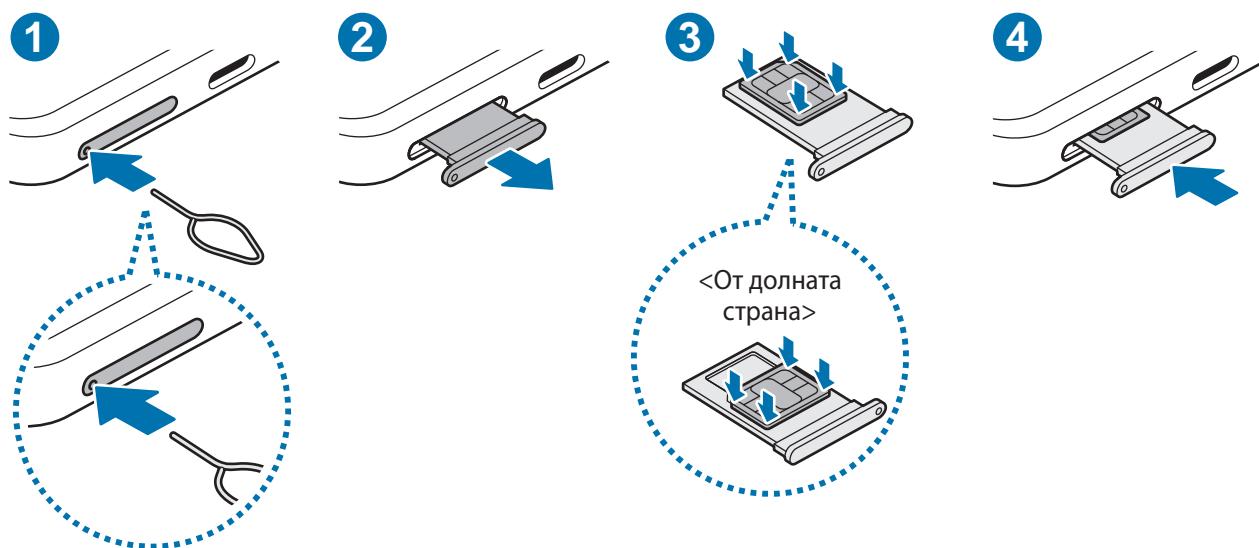

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

- 3 Поставете SIM или USIM картата върху подложката със контактите със златист цвят, обърнати нагоре и внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите.
- 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
 - ! • Пъхнете щифта за изваждане в **отвора на подложката**, за да извадите подложката.
 - Използвайте само nano-SIM карта.
 - Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявате на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.
 - Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.
 - Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да изпадне от подложката.
 - Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
 - Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Правилно инсталиране на картата

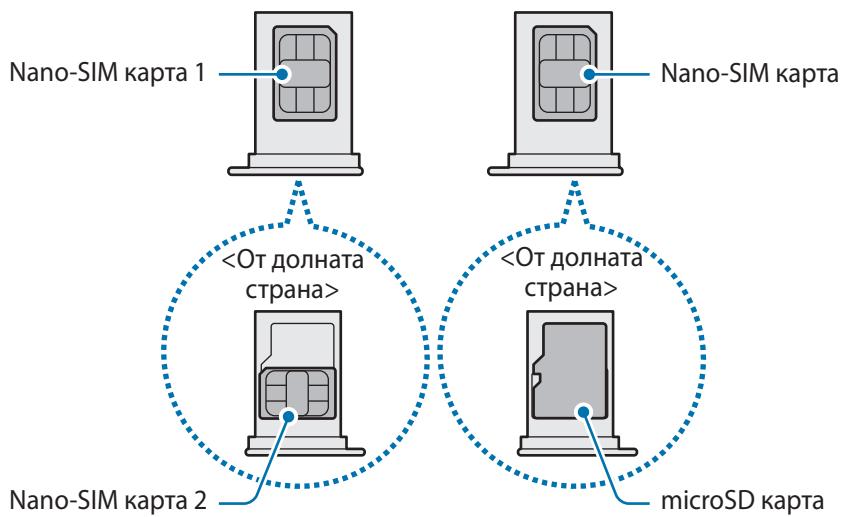

Диспичер на SIM карта


Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Връзки** → **Диспичер на SIM карта**.

- **SIM карти:** Активирайте SIM картата, за да използвате и персонализирате настройките на SIM картата.
- **Предпочитана SIM карта:** Изберете да използвате конкретни SIM карти за някои функции, като гласови повиквания, когато са активирани две карти.
- **Авт. превключване на данни:** Настройте устройството да използва друга SIM карта за услуги за данни, ако предпочитаната SIM карта не може да се свърже с мрежата.
- **Още настройки за SIM карта:** Персонализирайте настройките за повикване.

Карта с памет (microSD карта)

Инсталиране на карта с памет

Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя на картата памет и типа ѝ. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето устройство, вижте уеб сайта на Samsung.

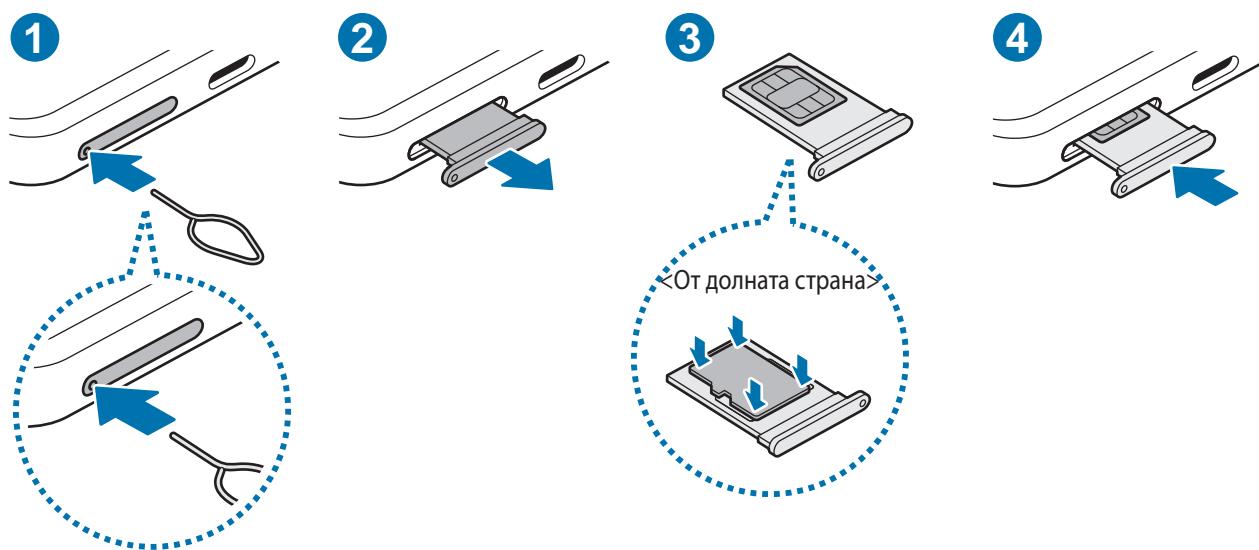

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
 - 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
 - 3 Поставете карта с памет върху подложката със контактите със златист цвят, обрънати надолу и внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите.
 - 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
-  • Пъхнете щифта за изваждане в **отвора на подложката**, за да извадите подложката.
- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
- Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.
- Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се деактивира.
- Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или да изпадне от подложката.
- Когато обръщате подложката на обратно, за да поставите карта с памет, внимавайте да не оставите SIM картата, поставена от другата страна, да излезе или да падне от подложката.
- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.
-  • Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервисен център на Samsung.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове → SD карта**.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

1 Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Съхранение**.

2 Плъзнете наляво, докато видите страница **SD карта**.

3 Чукнете  → **Демонтиране**.

 Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна употреба на устройства за външно съхранение на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

1 Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Съхранение**.


2 Плъзнете наляво, докато видите страница **SD карта**.

3 Чукнете  → **Формат**.

 Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

 Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

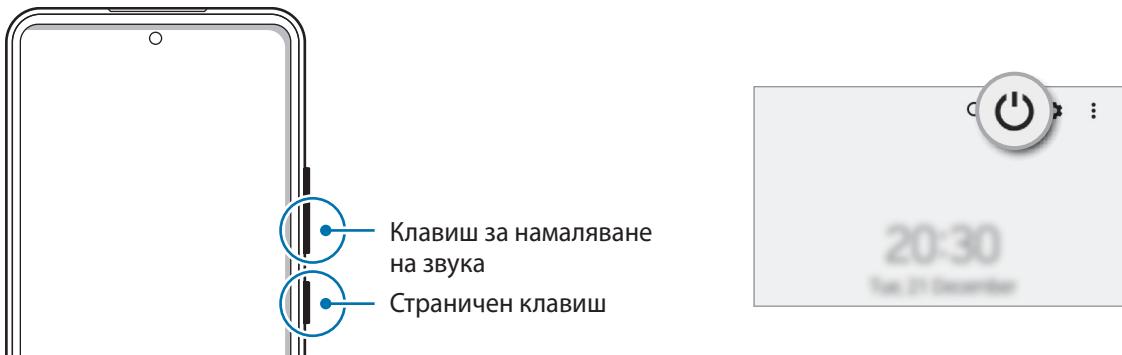

Включване на устройството

Натиснете и задръжте Страницния клавиш за няколко секунди, за да включите устройството.

Изключване на устройството

- 1 За да изключите устройството натиснете и задръжте едновременно страницния клавиш и клавиша за намаляване на звука. Или отворете панела за уведомления, пълзнете надолу и след това чукнете .
- 2 Чукнете **Изкл. захранване**.
За да рестартирате устройството, чукнете **Рестартиране**.
 Можете да настроите устройството да се изключва, когато натиснете и задържите страницния клавиш. Стаприрайте приложението **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Страницен клавиш**, и след това чукнете **Меню за изключване** под **Натискане и задържане**.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно страницния клавиш и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.

Спешен режим

Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение на други, звукова и спешна аларма и други.

За да активирате режима на спешност натиснете и задръжте едновременно страничния клавиши и клавиша за намаляване на звука и след това чукнете **Спешен режим**. Или отворете панела за уведомления, плъзнете надолу и след това чукнете  → **Спешен режим**.

За да деактивирате режима на спешност, чукнете  → **Изключване Спешен режим**.

-  Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Първоначална настройка

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

-  Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на устройството по време на първоначалната настройка.

Samsung account

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете account.samsung.com.

1 Стаптирайте приложение **Настройки** и чукнете **Samsung account**.

Или стаптирайте приложение **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account**.

2 Ако вече имате Samsung акаунт, влезте в него.

- Ако искате да влезете с вашия акаунт в Google, чукнете **Влизане с Google**.
- Ако нямате Samsung акаунт, чукнете **Създай акаунт**.

Откриване на вашето ИД и нулиране на паролата ви

Ако забравите своето ИД на вашия Samsung акаунт или паролата, чукнете **ИД за търсене** или **Забравена парола?** от екрана за вход в Samsung акаунта. Можете да откриете своето ИД или да нулирате паролата си, след като въведете нужната информация.

Излизане от вашия Samsung акаунт

Когато излезете от вашия Samsung акаунт, вашите данни, като контакти или събития, също ще бъдат премахнати от вашето устройство.

- 1 Стапирате прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти**.
- 2 Чукнете **Samsung account** → **Моят профил** и чукнете **Изход** долу на екрана.
- 3 Чукнете **Изход**, въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете **OK**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство (Smart Switch)

Използвайте Smart Switch, за да прехвърляте данни от ваше предишно устройство на новото си устройство.

Стапирате прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне данни от старо устр.**

-  • Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни чрез USB кабел

Можете да свържете ваше предишно устройство към вашето устройство с USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни.

- 1 Свържете вашето устройство и предишното устройство, като използвате USB кабела на вашето устройство.
Възможно е да не необходим USB конектор в зависимост от предишното устройство.
- 2 При появяване на изскачаща прозорец за избор чукнете **Smart Switch** → **Получаване на данни**.

3 На предишното устройство чукнете **Позволяв.**

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Store** или **Google Play Магазин**.

Вашето устройство ще разпознае предишното устройство и ще се появи списък с данни, които можете да прехвърлите.

4 В устройството си изберете желаната опция, докоснете **Напред**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни.

 Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

 Прехвърляне на данни увеличава консумацията на енергия от батерията на вашето устройство. Уверете се, че устройството има достатъчно заряд, преди да прехвърляте данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде прекъснато.

Прехвърляне на данни безжично

Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.

1 На предходното устройство, стартирайте **Smart Switch**.

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Store** или **Google Play Магазин**.

2 На вашето устройство втартирате прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне данни от старо устр.**

3 Поставете устройствата близо едно до друго.

4 На предишното устройство чукнете **Изпращане на данни** → **Безжични**.

5 На вашето устройство чукнете **Получаване на данни**, изберете операционната система на предишното си устройство и чукнете **Безжични**.

6 На предишното устройство чукнете **Позволяв.**

7 В устройството си изберете желаната опция, докоснете **Напред**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни.

Създаване на копие и възстановяване на данни с използването на външно хранилище.

Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.

- 1 Архивирайте данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
- 2 Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
- 3 На вашето устройство, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне външна памет**.
- 4 Изберете датата на архивиране под **Възстановяване от SD карта**.
- 5 Изберете желаната опция, докоснете **Напред**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни.

Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.


- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
 -  Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.
- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на устройството.
- 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
- 5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
- 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.

Разбиране на екрана

Контрол на сензорния еcran


Чукване

Чукнете на екрана.

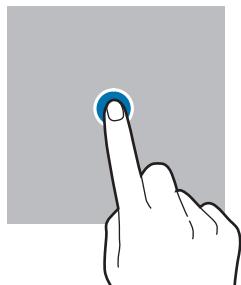


Чукване и задържане

Чукнете и задръжте екрана за приблизително 2 секунди.

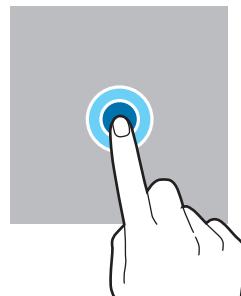


Плъзгане

Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към мястото на целта.

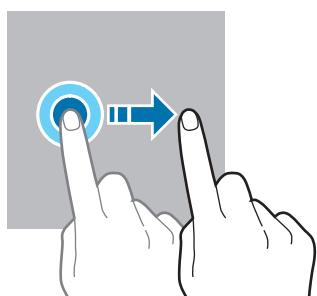


Двойно чукване

Чукнете два пъти екрана.

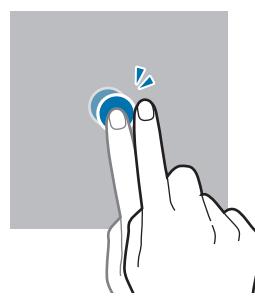



Плъзгане на пръстите

Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.

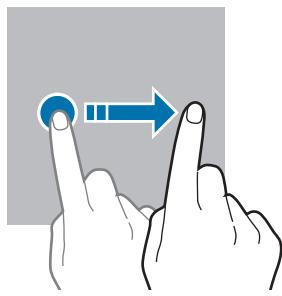

Раздалечаване и събиране на пръстите

Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

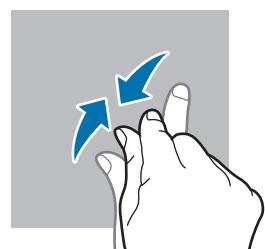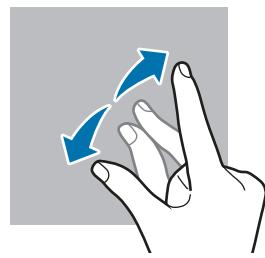


- Не позволявайте сензорният еcran да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния еcran.
- За да избегнете повредата на сензорния еcran, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Препоръчва се да не се използват фиксираны графики върху части или върху целия сензорен еcran за продължителни периоди от време. Иначе това може да доведе до послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.

Лента за навигация (програмируеми бутона)

Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят върху навигационната лента в долната част на экрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон за Начален экран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.

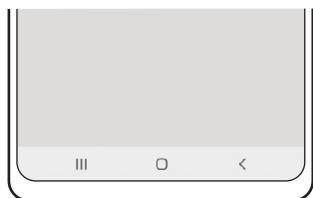


Бутон	Функция
☰ Скорошни	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
○ Начален экран	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да се върнете към началния экран. Чукнете и задръжте, за да стартирате прил. Google.
< Назад	Чукнете, за да се върнете към предишния экран.

Скриване на лентата за навигация

Отваряйте файлове или използвайте приложения на по-широк экран, като скриете лентата за навигация.

Стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Лента за навигация**, а после върху **Жестове за пъзгдане** под **Тип навигиране**. Лентата за навигация ще бъде скрита и ще се появят подсказките за жестове. Чукнете **Още опции** и изберете опцията, която искате.

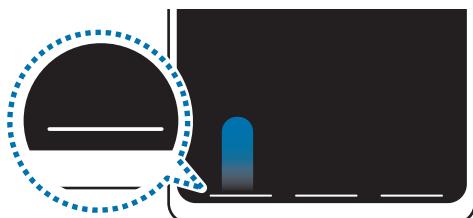

Плъзнете отдолу



Плъзнете от страни и отдолу

Ако желаете да скриете съветите за жестове в долната част на екрана, чукнете превключвателя **Подсказка за жестове**, за да ги деактивирате.

Начален экран и еcran с приложения


Началният еcran е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

Превключване между началния еcran и екрана с приложения

На началния еcran плъзнете нагоре, за да отворите екрана с приложения.

За връщане към началния еcran плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете бутона за начален еcran или бутона за назад.

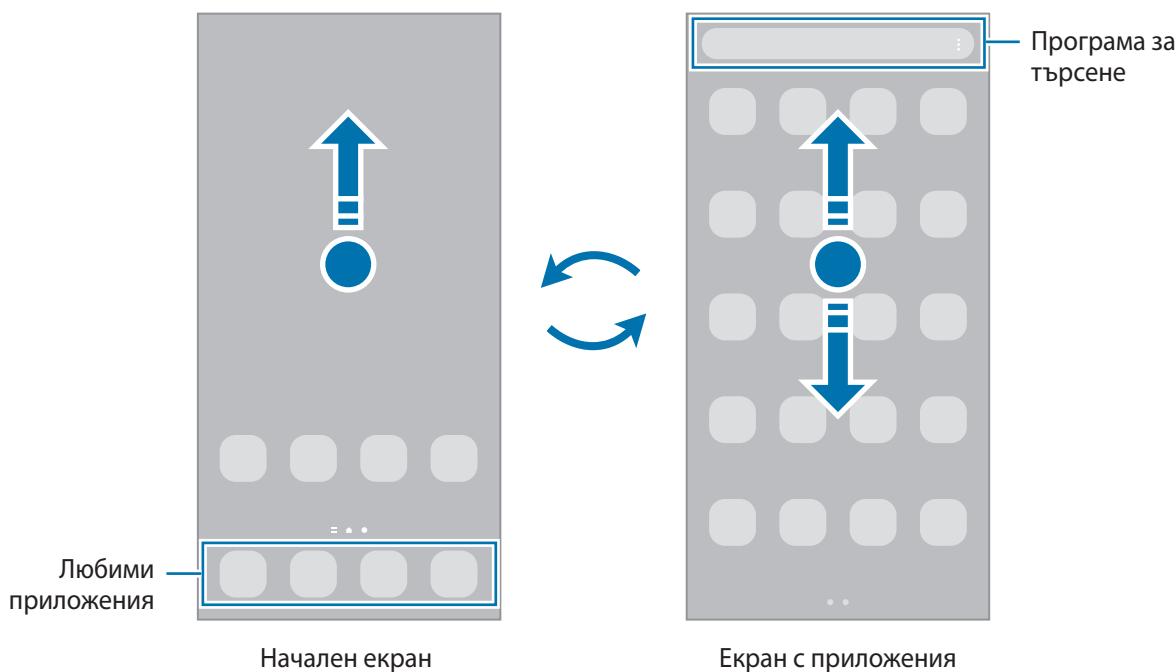


Ако добавите бутона за приложения на началния еcran, ще можете да отваряте екрана с приложения, като чуквате върху бутона. На началния еcran чукнете и задръжте в празна зона, чукнете **Настройки**, след което чукнете превключвателя **Показване на бутона за приложения в началния еcran**, за да го активирате. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния еcran.



Редактиране на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.

- Добавяне на панели: Пълзнете на ляво и след това чукнете .
- Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го пълзнете към ново място.
- Изтриване на панели: Чукнете  върху страницата.

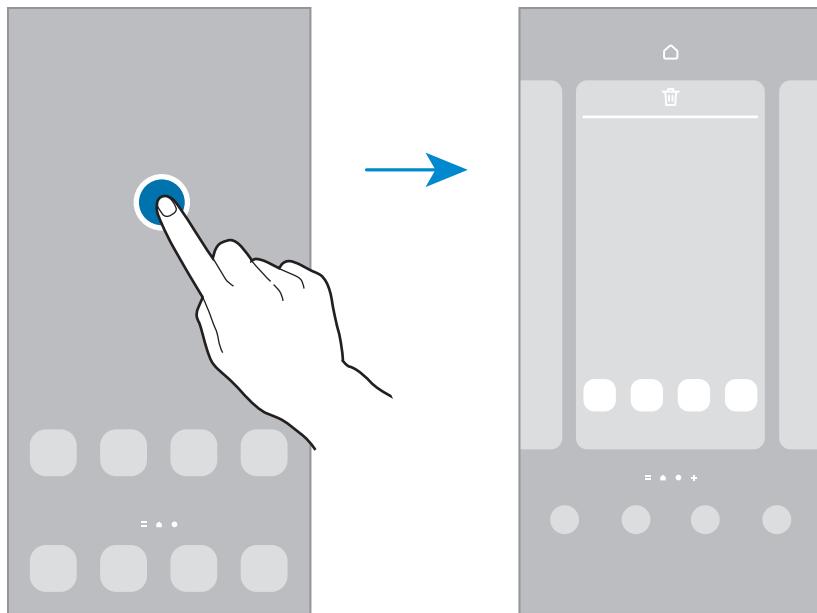

- Тапет и стил:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- Теми:** Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например цветове, икони и тапети, ще се променят в зависимост от избраната тема.
- Виз. елементи:** Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран. Изберете визуален елемент и чукнете **Добавяне**. Визуалният елемент ще бъде добавен към началния екран.
- Настройки:** Конфигурирайте настройките за началния екран, като например оформлението на екрана.

Показване на приложения на началния екран

Без да използвате отделен еcran с приложения, можете да настроите дисплея на устройството да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте върху празно място, и след това чукнете **Настройки** → **Оформление на началния екран** → **Само началният екран** → **Приложи**.

Можете да имате достъп до всички ваши приложения като пълзнете наляво на началния екран.

Стартирайте Finder.

Търсете бързо съдържание в устройството.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Търсете**. Или отворете панела за уведомления, плъзнете надолу и след това чукнете **Q**.
- 2 Въведете ключова дума.

Ще се търсят приложения и съдържание на устройството ви.

Ако чукнете **Q** на клавиатурата можете да търсите повече съдържание.

Преместване на елементи

Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да добавите прям път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на екрана за приложения, а след това чукнете **Добавяне в начало**. Краткият път ще бъде автоматично добавен към началния екран.


Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете **Име на папка** и въведете име на папка.

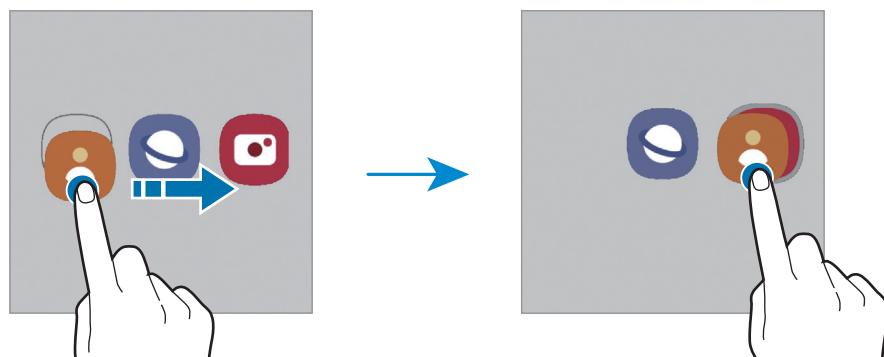

- **Добавяне на още приложения**

Чукнете **+** върху папката. Отметнете прил. които искате да добавите и чукнете **Готово**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.

- **Преместване на приложения от папка**

Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.

- **Изтриване на папка**

Чукнете и задръжте папка и после чукнете **Изтриване на папка**. Ще бъде изтрита само една папка.


Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.

Панел на извития экран

Можете бързо да получите достъп до своите любими приложения и функции от панелите на извития экран.

Плъзнете манипулатора на панела на извития экран към центъра на екрана.

Ако манипуляторът на панела на екрана с приложения не е видим, стаптирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** и след това чукнете превключвателя **Крайни панели**, за да го активирате.

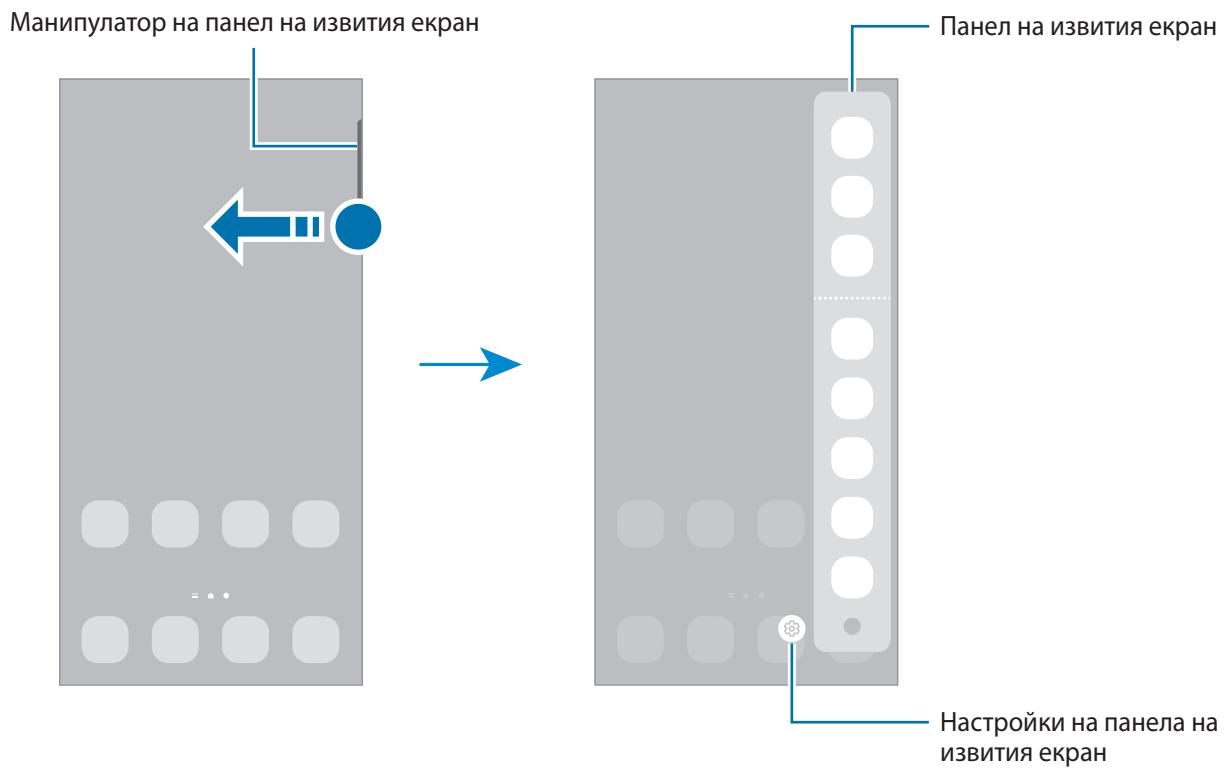

Заключен еcran

Натискането на Страницния клавиш изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.

Ако екранът е изключен, натиснете страницния клавиш, за да включите екрана. Или, чукнете два пъти по екрана.

Промяна на метода за заключване на екрана

За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заключен еcran** → **Тип заключен еcran** и след това изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN, парола или вашите биометрични данни като метод на заключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, като не позволите достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при всяко отключване.

-  Можете да настроите устройството да извърши нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заключен еcran** → **Настройки за защитено заключв.**, отключете екрана, като използвате предварително зададения метод за заключване и след това чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързана 5G мрежа
	Мрежа LTE свързана в LTE мрежа, която включва 5G мрежа

Икона	Значение
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се услуги за местоположение
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Режим заглушаване / режим на вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Зареждане на батерията / ниво на мощност на батерията




- Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.
- Някои икони на индикатори се показват само когато отворите панела за уведомяване.
- Индикаторът за икони може да изглежда различно в зависимост от мобилния оператор или модела.

Панел за уведомления

Когато получите нови известия, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.


За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

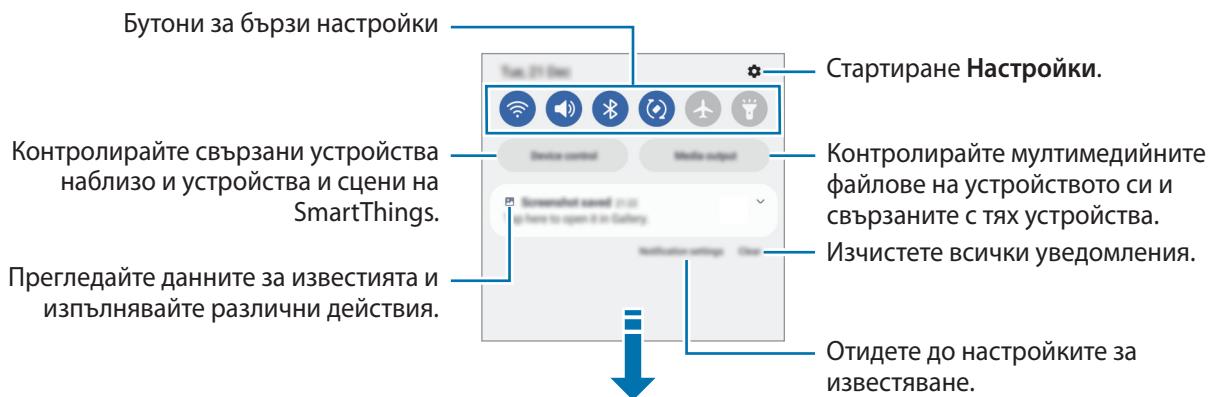

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони. За да добавите повече бутони, чукнете

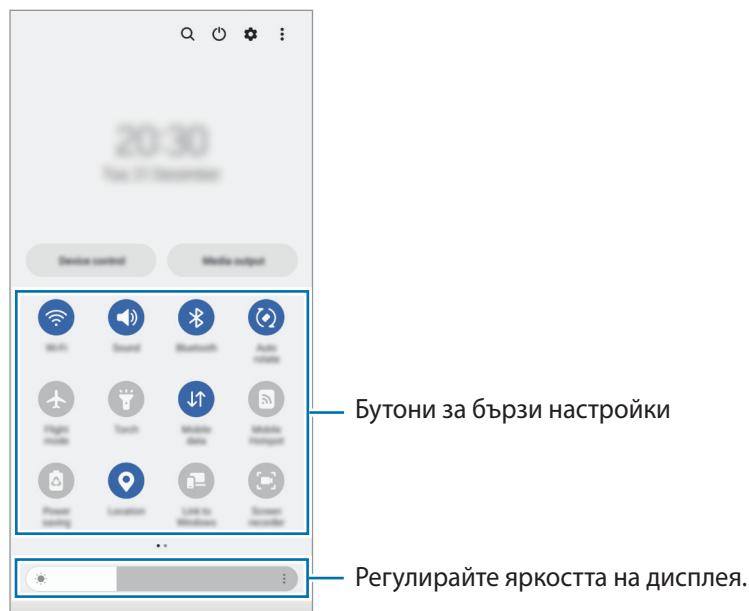

За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете  → **Редактиране на бутоните**, чукнете и задръжте бутон и го пълзнете към друго местоположение.

Контролиране на медийно възпроизвеждане

Управлявайте лесно възпроизвеждането на музика или видео с помощта на функцията Медия.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Мултимедиен изход**.
- 2 Чукнете иконите на контролера, за да контролирате възпроизвеждането.

Контролирайте устройства в близост

Стартирайте бързо и поемете контрола върху свързаните устройства наблизо и често използваните SmartThings устройства и сцени на панела за известия.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Управл. на устр.**
Ще се появят свързани устройства в близост и SmartThings устройства и сцени.
- 2 Изберете устройство наблизо или устройство SmartThings, за да го контролирате, или изберете сцена, за да я стартирате.

Екранна снимка и запис на еcran

Екранна снимка

Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.

Как да заснемете екранна снимка

Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Можете да видите заснетите екранни снимки в **Галерия**.

Метод 1) Заснемане с клавиши: Натиснете едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на звука.

Метод 2) Заснемане чрез пълзгане: С ръба на ръката си пълзнете ръката си наляво или надясно през екрана.



- Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.
- Ако функция заснемане чрез пълзгане не е активирана, стартирайте приложение **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Движения и жестове**, а след това чукнете превключвател **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната част на екрана:



- : Представяне на текущото и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. Когато чукнете , еcranът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- : Пишете или рисувайте на екрана или изрежете част от екрана. Можете да видите изрязаната област в **Галерия**.
- : Добавете маркери към екранната снимка. За да търсите екранни снимки по маркер, чукнете **Търсете** в горната част на екрана с приложения и чукнете **Екранни снимки** → . Можете да видите списъка с етикети и лесно да търсите екранната снимка, която искате.
- : Споделете екранната снимка с други.



Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Екранни снимки и екранен рекордер**, и след това чукнете превключвателя **Лента с инстр. екранни снимки**, за да го активирате.

Записване на екран


Запишете екрана, докато използвате устройството.

- 1 Отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете (**Екранен рекордер**), за да го активирате.
 - 2 Изберете опция за звука и чукнете **Стартиране на записване**.
След обратно броене записът ще започне.
 - За да пишете и рисувате по екрана, чукнете .
 - За да запишете екрана с видео наслагване на себе си, чукнете .
 - 3 Когато сте готови със записа на видеоклипа, чукнете .
- Можете да видите видеоклипа в **Галерия**.
-
- За да промените настройките на записа на екран, стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Екранни снимки и екранен рекордер**.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатура

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст.

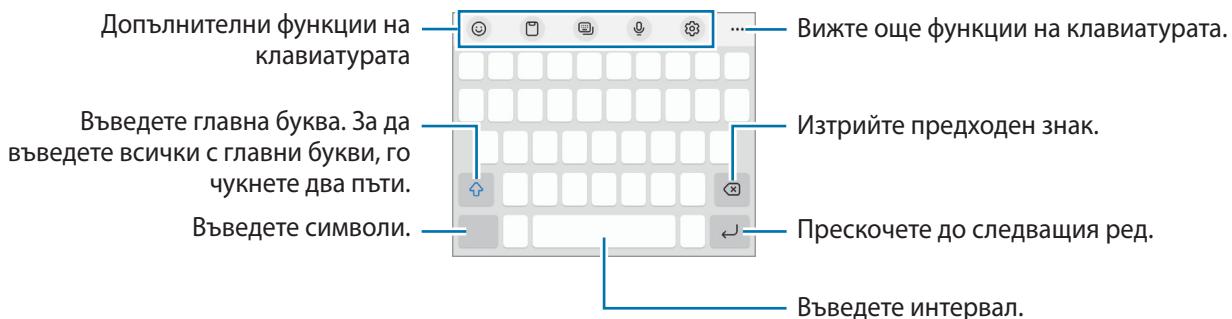

 Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Езици и типове** → **Управ.** езици за въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като пълзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Промяна на клавиатурата

Върху лентата за навигация чукнете за промяна на клавиатурата.

За да смените типа на клавиатурата чукнете  → **Езици и типове**, изберете език, след което изберете желания тип клавиатура.

- Ако бутоңът на клавиатурата (⋮⋮⋮) не се появява на лента за навигация, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Общо управление** → **Списък и клавиат. по подразбиране**, след което чукнете превключвателя **Бутоң за клавиатура в лентата за навигация**, за да го активирате.
 - При клавиатура от тип **3 x 4** всеки клавиш има три или четири знака. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желанияят символ.

Допълнителни функции на клавиатурата

- : Въведете емоджита, стикер и др. Освен това можете да въведете стикери за вашите емоджи, които изглеждат като вас. За повече информация вижте [Използване на стикери за вашите емоджи с DR в чатове](#).
- : Добавете елемент от клипборда.
- : Промяна на режима на клавиатурата.
- : Въведете текст чрез глас.
- : Променете настройките на клавиатурата.

Чукнете ●●● и използвайте още функции на клавиатурата.

- : Потърсете съдържание и го въведете.
- : Превод на текст и въвеждане.
- : Въведете вашата лична информация, регистрирана в Samsung Pass.
- : Споделяйте музикални линкове.
- : Споделяйте видео линкове.
- : Въведете емоджита.
- : Прикачете анимирани GIF.
- / / : Въведете стикери.
- : Промяна на размера на клавиатурата.
- : Отворете панела за редактиране на текст.

Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Приложения и функции

Инсталиране и деинсталлиране на приложения

Galaxy Store

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Стартирайте приложението **Galaxy Store**. Прегледайте приложенията по категория или чукнете **Q** за търсене по ключова дума.

-  Това приложение може да не е налично в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете **Меню** →  → **Автом. актуализ. на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Стартиране на приложение **Google Play Магазин**. Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.

-  За да промените настройките за автоматично актуализиране, чукнете иконата на акаунта ви, чукнете **Настройки** → **Предпочтения за мрежата** → **Автоматично актуализиране на приложенията**, след което изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.

- Деинсталлиране:** Деинсталлирай изтеглени приложения.
- Деактивиране:** Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталлирани от устройството.

-  Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Активиране на приложения

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Приложения** →  → **Deaktivirano** → **OK**, изберете приложение и след това чукнете **Активиране**.

Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство.

За преглед на настройките с разрешения за приложениета, стартирате прил. **Настройки** и чукнете **Приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Приложения** → ⚙ → **Мениджър на разрешения**. Изберете елемент и изберете приложение.

 Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложението може да не работят правилно.


Телефон

Увод

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.

Осъществяване на повиквания

- 1 Стартайте прил. **Телефон** и чукнете **Клавиатура**.
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или чукнете  или , за да осъществите видео повикване.

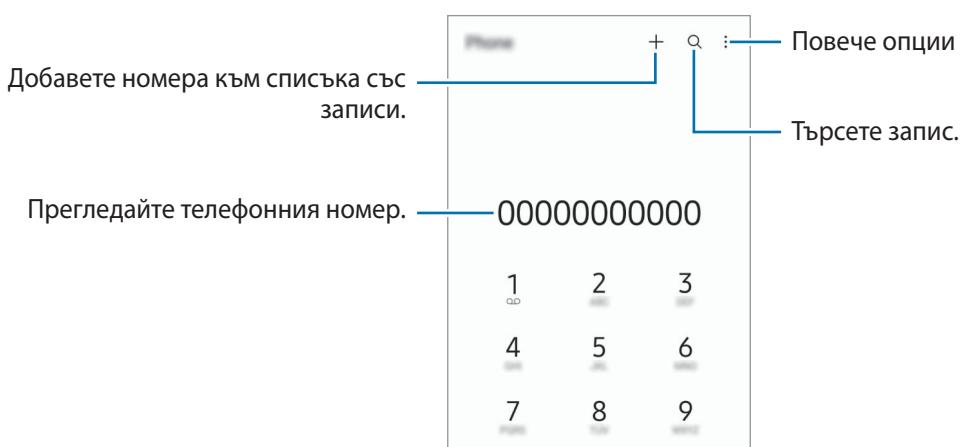

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Стартирайте приложението **Телефон** и чукнете **Скорошни** или **Контакти**, а после плъзнете надясно върху контакт или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Ако тази функция е деактивирана, чукнете → **Настройки** → **Други настройки на повиквания** и след това чукнете превключвателя **Плъзгане за повикв.** или **съобщение**, за да го активирате.

Използване на номера за бързо набиране

За да зададете номер за бързо набиране, стартирайте приложението **Телефон** и чукнете **Клавиатура** или **Контакти** → → **Номера за бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране, след което добавете телефонен номер.

За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което чукнете и задръжте последната цифра.

Например, ако зададете номера **123** като номер за бързо набиране, чукнете **1**, чукнете **2**, след което чукнете и задръжте **3**.

Осъществяване на международен разговор

- 1 Старирайте прил. **Телефон** и чукнете **Клавиатура**.
- 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът **+**.
- 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата **Изпращане на съобщение** нагоре и изберете съобщение за изпращане.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. **Телефон**, чукнете → **Настройки** → **Съобщения за бърз отказ**, въведете съобщение и след това чукнете .

Блокиране на телефонни номера

Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

- 1 Стаптирайте прил. **Телефон** и чукнете  → **Настройки** → **Блокиране номера**.
- 2 Чукнете **Скорошни** или **Контакти**, изберете контакти или телефонни номера, а след това чукнете **Готово**.

За ръчно въвеждане на номер, чукнете **Добавяне телефонен номер**, въведете телефонния номер и след това чукнете .

Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания. Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.

-  Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на повикващ. Чукнете превключвателя **Блок. неизвестни/скрити номера**, за да активирате функцията.

Опции по време на гласов разговор

- **Добав. разговор:** Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
- **Задържано повикване:** Задържане на повикване.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Високоговорител:** Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
- **Тих:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Клавиатура / Скриване:** Отворете или затворете клавиатурата.
-  : Прекратете текущия разговор.
- **Камера:** По време на видео разговор, изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
- **Превкл:** По време на видео разговор, превключете между предната и задната камера.

-  Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Контакти

Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на нов контакт

- 1 Стапиране на прил. Контакти и чукнете +.
- 2 Избор на място за съхранение.
- 3 Въведете информация за контакт и чукнете Запази.

Импортиране на записи

Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.

- 1 Стапирайте прил. Контакти и чукнете —→ Управление на контакти → Импорт. или експорт. контакти → Импортиране.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да импортирате контакти.

Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти

Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като вашия Samsung акаунт.

- 1 Стапирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Управление на акаунти, след което изберете акаунта, който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Контакти, за да го активирате.

Търсене на записи

Стартиране на прил. **Контакти**. Чукнете  в горния край на списъка с контакти и въведете критерии за търсене.

Чукнете върху контакта. След това предприемете едно от следните действия:

-  : Осъществете гласово повикване.
-  /  : Осъществяване на видео разговор.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Изтриване на контакти

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Изтриване на контакти**.

2 Изберете контакти и чукнете **Изтриване**.

За да изтриете контактите един по един, чукнете контакт от списъка с контакти и чукнете **Още** → **Изтриване**.

Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Споделяне на контакти**.

2 Изберете контакти и чукнете **Споделям**.

3 Изберете метод на споделяне.

Създаване на групи

Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по групи.

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Групи** → **Създаване на група**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете група.

Сливане на дублиращи се контакти

Ако списъкът ви с контакти включва дублиращи се контакти, обединете ги в един, за да опростите списъка с контакти.

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Управление на контакти** → **Обединяване на контакти**.

2 Отметнете контакти и чукнете **Сливане**.

Съобщения

Увод

Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.


Изпращане на съобщения

1 Стаптиране на прил. **Съобщения** и чукнете .

2 Добавете получатели и въведете съобщение.

За да запишете и изпратите гласово съобщение, чукнете и задръжте , кажете вашето съобщение, след което освободете пръста. Иконата за запис се появява само докато полето за въвеждане на съобщение е празно.

3 Чукнете , за да изпратите съобщението.

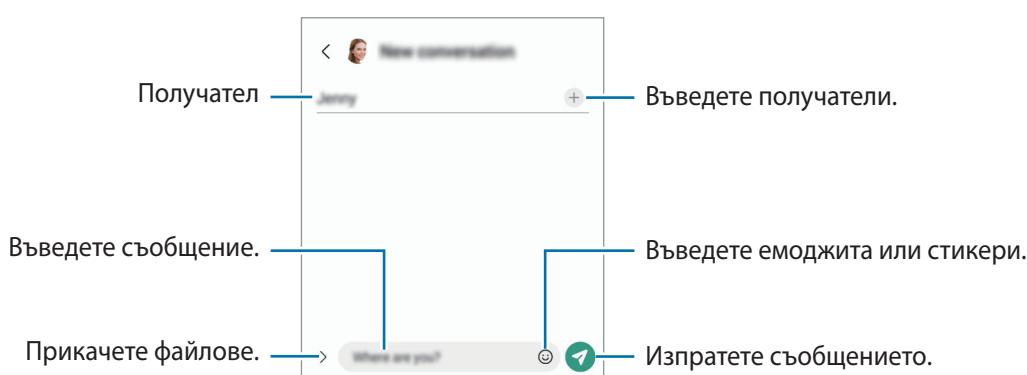

Преглеждане на съобщения

1 Стаптирайте прил. **Съобщения** и чукнете **Разговори**.

2 От списъка със съобщения изберете контакт или телефонен номер.

- За да отговорите на съобщението, чукнете полето за въвеждане на съобщение, въведете съобщение, след което чукнете .
- За регулиране размера на шрифта разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

Сортиране на съобщения

Можете да сортирате съобщенията по категории и да ги управлявате лесно.

Стаптирайте прил. **Съобщения** и чукнете **Разговори** → .

Ако опцията за категория не се появи, чукнете  → **Настройки** и чукнете превключвателя **Категории на разговори** за да го активирате.

Изтриване на съобщения

Чукнете и задръжте съобщение, което искате да изтриете, а после чукнете **Изтриване**.

Промяна на настройките за съобщения

Стартирайте приложението **Съобщения**, чукнете → **Настройки**. Можете да блокирате нежелани съобщения, да променяте настройките за известяване и други.

Интернет


Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочтитани страници за по-удобен достъп.

1 Стариране на прил. **Интернет**.

2 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, пълзнете леко пръста си надолу по екрана.

За да превключвате между разделите бързо, пълзнете наляво или надясно върху полето на адреса.

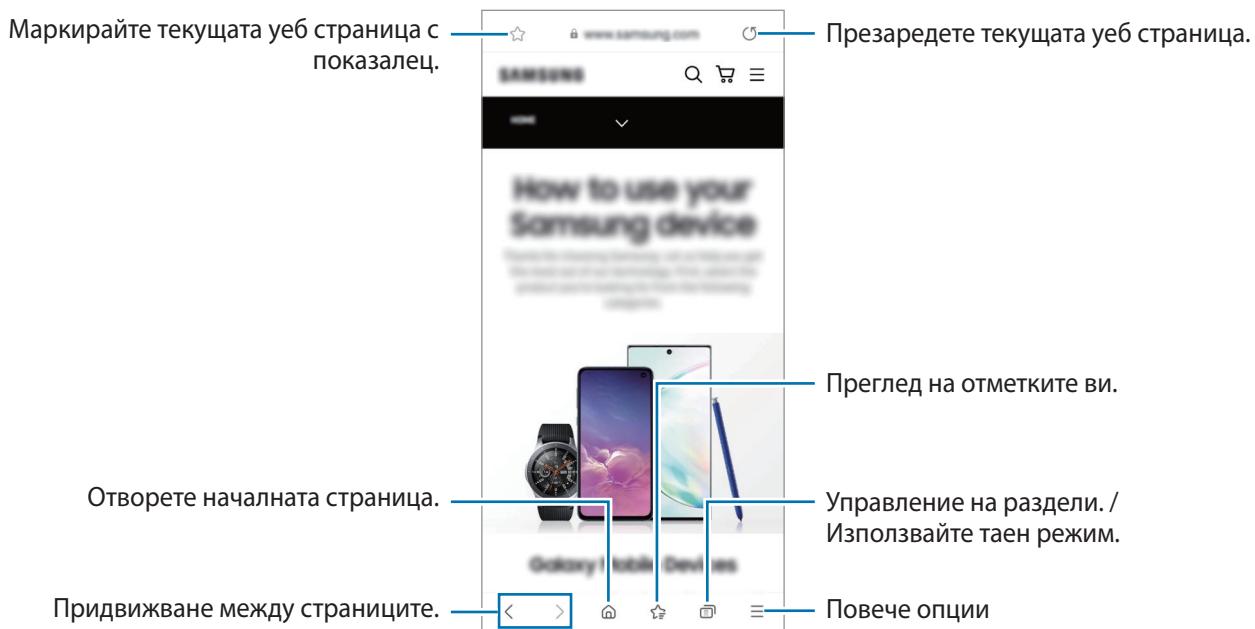

Използване на таен режим

Ако зададете парола за таен режим, можете да попречите на другите да преглеждат историята на търсенията ви, историята на сърфирането, отметките и запазените страници.

- 1 Чукнете  → **Включване на Таен режим.**
 - 2 Чукнете превключвателя **Заключване на Таен режим**, за да го активирате, чукнете **Старт** и след това задайте парола за таен режим.
- В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти. За да деактивирате тайния режим, чукнете  → **Изключване на Таен режим**.

 В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

1 Стапиране на приложение Камера.

Можете също да стапирате приложението, като натиснете страничния клавиш два пъти бързо или пълзнете  наляво на заключения еcran.


-  • Някои функции на камерата не са налични, когато стапирате приложение **Камера** от заключения еcran или когато еcranът е изключен, докато задавате метод за заключване.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
 - Някои методи може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

За да регулирате яркостта на картините, пълзнете лентата за настройка, която се показва над или под кръговата рамка.

3 Чукнете , за да направите снимка.

За смяна на режима на снимане пълзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или пълзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.

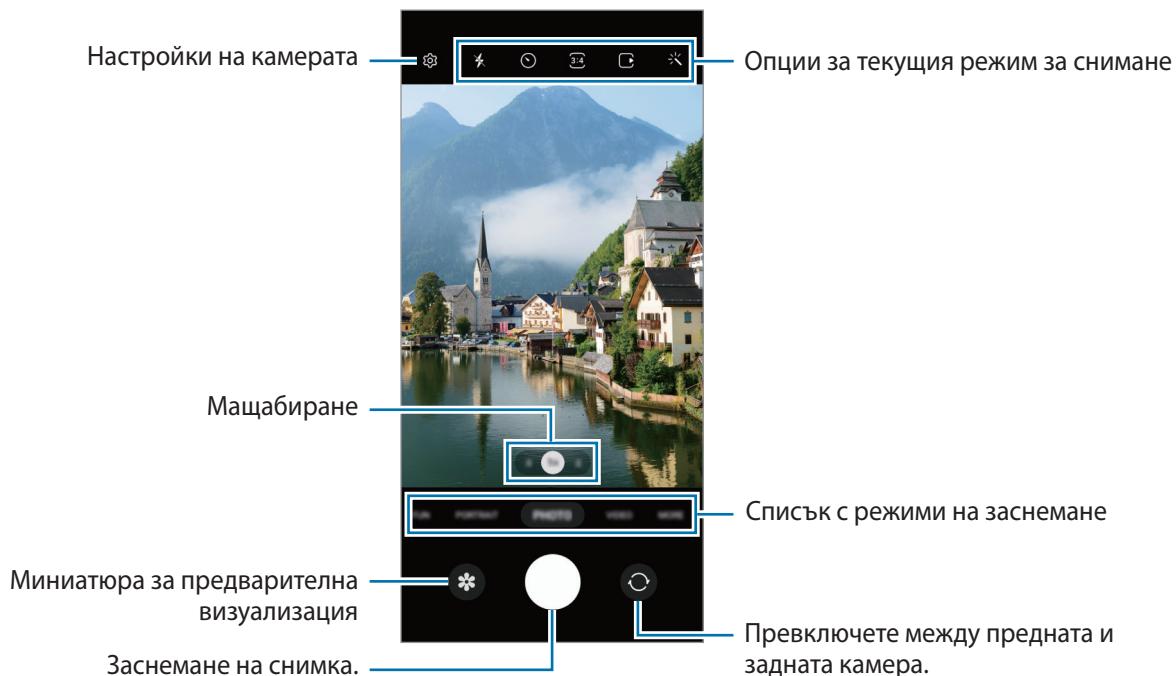

- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Фокусът може да не е ясен, ако обектът е близо. Правете снимки или видеоклипове от добро разстояние.
- Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте отново.
- Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималният капацитет за запис на видео може да варира в зависимост от резолюцията.
- Камерата може да се замъгли или да образува конденз, ако устройството е изложено на внезапни промени в температурата на въздуха поради разликата в температурата отвън и вътре в капака на камерата. Опитайте се да избягвате подобни условия, когато планирате да използвате камерата. Ако се появи замъгляване, оставете камерата да изсъхне естествено при стайна температура, преди да правите снимки или да записвате видеоклипове, в противен случай резултатите могат да изглеждат размазани.

Използване на функции за увеличаване

Изберете **.5/1/2** или го пълзнете наляво или надясно, за да увеличите или намалите. Или раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите изображението.

- **.5:** Ултра широката камера ви позволява да правите широкоъгълни снимки или да записвате широкоъгълни видеоклипове на неща като пейзажи.
- **1:** Широкоъгълната камера ви позволява да правите основни снимки или да запишете нормални видеа.
- **2:** Телефото камерата ви позволява да правите снимки или да записвате видеоклипове, като увеличавате обекта.

 Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.

Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)

Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници.

Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от режима на заснемане.

Използване на бутона на камерата

- Докоснете и задръжте бутона на камерата, за да запишете видео.
- За да направите серия от снимки, прекарайте бутона на камерата до ръба на екрана и го задръжте.
- Ако добавите още един бутон на камерата, можете да го преместите навсякъде на екрана и да правите снимки по-удобно. На екрана за преглед чукнете  → **Методи на снимане** и чукнете превключвателя **Плаващ бутон на затвора**, за да го активирате.

Опции за текущия режим за снимане

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.

-  : Активирайте или деактивирайте светковицата.
-  : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
-  : Изберете съотношение и резолюция за снимките.

- : Активирайте или деактивирайте функцията за снимка в движение. Ако активирате функцията, ще бъде направен видеоклип от няколко секунди, преди да докоснете бутона на камерата.
- : Активирайте или деактивирайте функцията супер стабилност за стабилизиране на видео.
- : Изберете кадрова честота.
- : Изберете съотношение за видеоклипове.
- : Изберете разделителна способност за видеоклипове.
- : Приложете ефект с филтър или разкрасителни ефекти.
- : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност.
 Централно-претеглено измерване използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. Спот измерване използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. Матрично измерване фокусира върху цялостната сцена.
- : Регулирайте цветовия тон.
- : В режим ХРАНА фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън нея.
- : В режим ХРАНА настройте тона на цвета.
- : Персонализирайте опциите за снимане, когато правите единични снимки.

Наличните опции може да се различават в зависимост от модела или режима на заснемане.

Режим Фото

Камерата настройва опциите за снимане автоматично в зависимост от обстановката, за да направи снимките лесно.

В списъка с режими за снимане, чукнете **СНИМКА** и чукнете за снимане.

Правене на снимки с висока резолюция

Правете снимки с висока резолюция.

В опциите за снимане чукнете → и направете снимка.

Резолюцията може да се различава в зависимост от модела.

Предложения за снимки

Камерата предлага идеалната композиция за снимката чрез разпознаване на позицията и ъгъла на вашия обект.

На екрана за предварителна визуализация чукнете и след това чукнете превключвателя **Предложения за снимки**, за да го активирате.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **СНИМКА**.

На екрана за преглед ще се появи водач.


- 2 Насочете водача към обекта.

Камерата разпознава композицията и препоръчителната композиция се появява на екрана за преглед.

- 3 Преместете устройството така, че водачът да съответства на препоръчителната композиция.

При постигане на идеалната композиция, водачът ще се промени в жълто.

- 4 Чукнете , за да направите снимка.

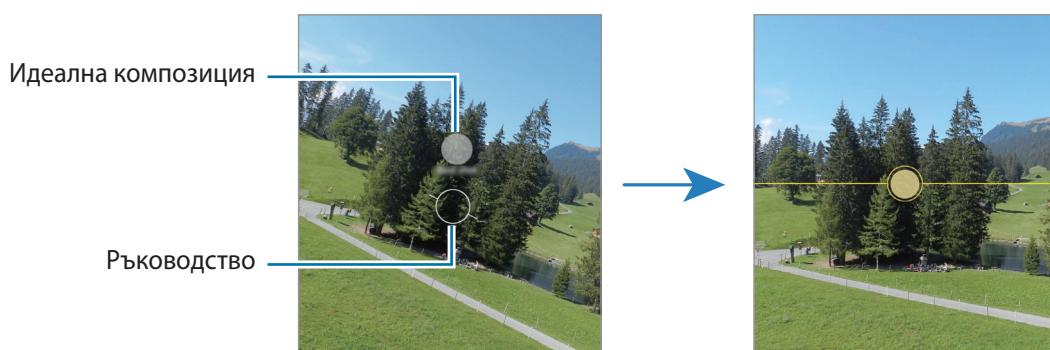

Заснемане на автопортрети

Можете да заснемате автопортрети с предната камера.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Погледнете в обектива на предната камера.
За да заснемате автопортрети с широкоъгълно заснемане на пейзаж или хора, чукнете .
- 3 Чукнете , за да направите снимка.

Прилагане на филтър и разкрасителни ефекти

Можете да изберете ефект с филтър и да промените чертите на лицето, като цвят на кожата или форма на лицето, преди да направите снимка.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .

2 Изберете ефекти и направете снимка.

Ако използвате функцията Моите филтри, можете да създадете свой собствен филтър, като използвате изображение с цветен тон, който харесвате от **Галерия**.

Режим Видео

Камерата настройва опциите за снимане автоматично в зависимост от обстановката, за да запише лесно видеа.

1 В списъка с режими за снимане, чукнете **ВИДЕО** и чукнете  за запис на видео.

- За да превключвате между предната и задната камера по време на запис, прекарайте пръст нагоре или надолу на екрана за визуализация или чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

2 Чукнете  за да спрете записа на видеоклипа.

Стабилизиране на видеоклипове (Супер стабилност)

Когато записвате видеоклипове, стабилизирайте ги с помощта на функцията Супер стабилност.

Чукнете **ВИДЕО** в списъка с режими на снимане  върху опциите за снимане, за да го активирате и след това да запишете видео.

Портретен режим

Камерата ви позволява да правите снимки, при които фонът е замъглен, а обектът изпъква ясно.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете ПОРТРЕТ.
- 2 Пълзнете плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и регулирайте нивото на замъгляването.
- 3 Когато на екрана за предварителна визуализация се появи Готово, чукнете  за да направите снимка.



-  • Използвайте тази функция на добре осветени места.
- Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:
 - Устройството или обектът се местят.
 - Обектът е тънък или прозрачен.
 - Цветът на обекта е с подобен цвят като фона.
 - Обектът или фонът са едноцветни.

Режим за весели снимки

Снимайте с различни ефекти.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете ЗАБАВА.
- 2 Изберете ефекти и направете снимка.

Про режим/Про видео режим

Заснемете снимки или видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, например стойност на експозицията и стойност на ISO.

В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ПРОФЕСИОНАЛЕН** или **ПРОФЕСИОНАЛНО**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете  , за да заснемете снимка, или чукнете  , за да запишете видеоклип.

Налични опции

-  : Нулиране на настройките.
- **ISO:** Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките или видеоклиповете.
- **SPEED:** Регулирайте скоростта на затвора. Ниската скорост на затвора позволява навлизането на повече светлина, при което снимката или видеоклипът стават по-ярки. Това е идеално за пейзажни снимки или видеоклипове или снимки или видеоклипове, заснети през нощта. Високата скорост на затвора позволява навлизането на по-малко светлина. Това е идеално за заснемане на бързо движещи се обекти на снимки или видеоклипове.
- **EV:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **FOCUS:** Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате фокуса ръчно.
- **WB:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Можете да зададете температурата на цвета.

Разделяне на областта на фокус и областта на експозиция

Можете да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.

Чукнете и задръжте на екрана за визуализация. Рамка AF/AE ще се появи на екрана. Плъзнете рамката до мястото, където искате да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.



Режим Едно заснемане


Правете различни снимки и видеоклипове само в един кадър.

Вашето устройство автоматично избира най-добрата снимка и създава снимки с филтри или видеоклипове с повтарящи се раздели.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете ОЩЕ → ЕДНОКРАТНО СНИМАНЕ.
- 2 Чукнете  и преместете камерата, за да заснемете желаната сцена.

3 Когато приключите, чукнете, за да видите мини изображението.

За да видите други резултати, плъзнете — иконата нагоре. За да запазите резултатите поотделно, чукнете **Избор**, поставете отметка на желаните елементи и след това чукнете ↓.

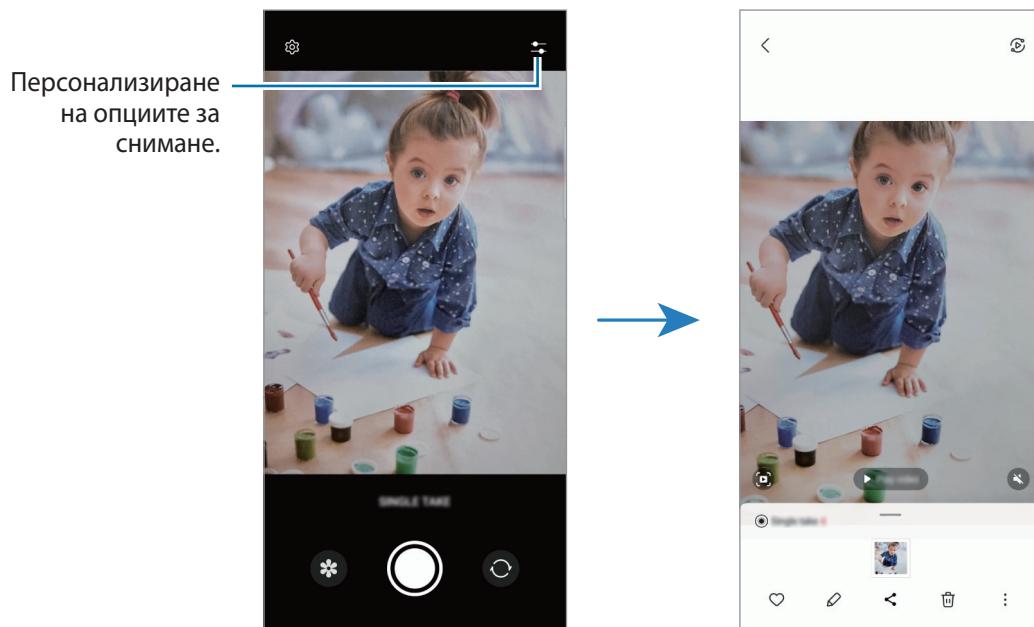

Нощен режим

Заснемайте снимки в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата. Когато използвате статив, можете да получите по-ярки и стабилни резултати.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **НОЩЕН**.
- 2 Чукнете и дръжте устройството си стабилно до завършване на снимането.

Режим храна

Снимайте храна в по-живи цветове.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ → ХРАНА**.
- 2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.
- 3 Чукнете  и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
- 4 Чукнете , за да направите снимка.

Режим панорама

Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да създадете широка сцена.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ → ПАНОРАМА**.
 - 2 Чукнете  и преместете устройството бавно в една посока.
Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
 - 3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.
-  Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Макрорежим

Правете снимки на обекти от близко разстояние.

В списъка с режими на снимане докоснете **ОЩЕ → МАКРО**.

Режим на свръхзабавено движение


Видеото на свръхзабавено движение е функция, която прави бавен запис на бързо преминаващ момент, така че можете да му се насладите по-късно.

- 1 В списъка с режими за снимане, чукнете **ОЩЕ** → **СУП.ЗАБ.КАД.** и чукнете  за запис на видео.

Устройството ще заснеме момента със свръх забавено движение и ще го запази като видео.

- 2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.

За да редактирате сегмент със супер забавено движение, чукнете  и пълзнете лентата за редактиране на секции наляво или надясно.

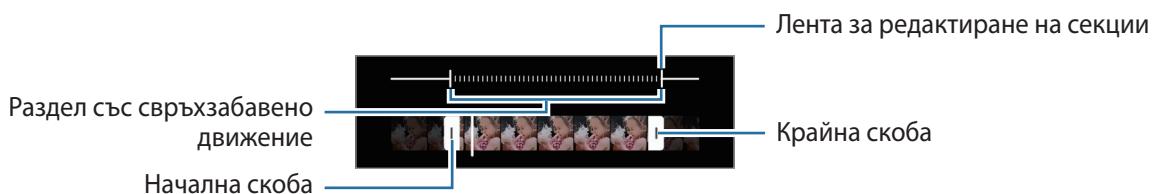

Използвайте тази функция на добре осветени места. Когато записвате видео на закрито с недостатъчно или лошо осветление, еcranът може да изглежда тъмен или да има шум. Еcranът може да проблява при определени условия на осветление, например на места с флуоресцентна светлина.

Режим забавено движение

Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.


- 1 В списъка с режими за снимане, чукнете **ОЩЕ** → **ЗАБАВЕН КАДЪР** и чукнете  за запис на видео.

- 2 Когато завършите записи, чукнете , за да спрете.

- 3 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.

Бързият раздел от клипа ще бъде зададен като раздел със забавено движение и ще започне възпроизвеждането на клипа. Ще бъдат създадени два раздела със забавено движение, въз основа на видеото.

За да редактирате сегмент със забавено движение, чукнете  и пълзнете лентата за редактиране на секции наляво или надясно.

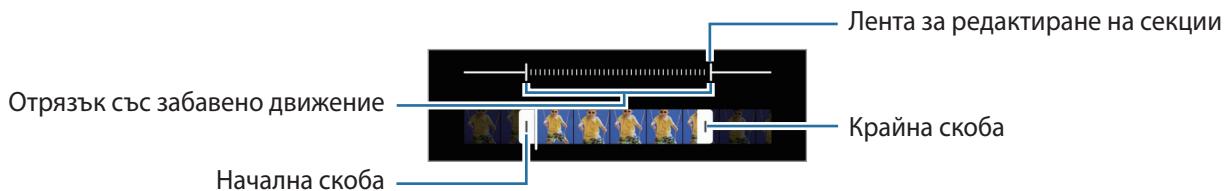

Хиперлапс режим

Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо движение.

1 В списъка с режими на снимане чукнете ОЩЕ → ХИПЕРЛАПС.

2 Чукнете  и изберете опция за кадрова честота.

Ако зададете кадровата честота като , устройството автоматично ще регулира кадровата честота според промяната на честотата на сцената.

3 Чукнете , за да стартирате записа.

4 Чукнете , за да приключите записа.

Персонализиране на настройките на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете . Някои опции може да не са налични в зависимост от режима на заснемане.

Интелигентни функции

- Оптимизиране на сцената:** Настройте устройството да регулира цветовите настройки и да приложи автоматично оптимизирания ефект в зависимост от обекта или сцената.
- Предложения за снимки:** Настройте устройството да предложи идеалната композиция за снимката, като разпознае положението и ъгъла на Вашия обект.
- Сканиране на QR кодове:** Настройте устройството да сканира QR кодове от екрана за визуализация.

Картини

- Пълзнете бутона на затвора за:** Изберете действие, което да извършите, когато прекарате бутона на камерата до ръба на екрана и го задръжте.
- Високоефективни снимки:** Правете снимки във формат „Високоефективно изображение“ (HEIF).

Селфита

- Запазване селфита както визуализ.:** Настройте устройството да запазва снимки, докато те се появяват на екрана за предварителна визуализация, когато се заснемат с предната камера, без да ги обръща.

Видеоклипове

- **Намаляване на размера на файла:** Можете да записвате видеоклипове във формат High Efficiency Video Codec (HEVC). Вашите видеоклипове във формат HEVC ще бъдат запаметени като компресирани файлове за спестяване на място в паметта на вашето устройство.
 - Възможно е да не можете да възпроизвеждате HEVC видеоклиповете на други устройства или да ги споделяте онлайн.
 - Видеоклипове на свръхзабавено и забавено движение не могат да се записват във формата HEVC.
- **Автоматична FPS:** Настройте устройството да записва по-ярки видеоклипове при слаба светлина чрез автоматично оптимизиране на кадровата честота.
- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.

Общи

- **Авто HDR:** Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
 - Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
 - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
- **Методи на снимане:** Изберете допълнителни методи на снимане за заснемане на снимка или за запис на видео.
- **Настройки за запазване:** Запазете последните настройки, които сте използвали, като режима на снимане, когато включите камерата.
- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато поставите карта с памет.
- **Воден знак:** Добавете воден знак в долния ляв ъгъл, когато правите снимки.
- **Пок. обект. от Snapchat в заб. режим:** Настройте устройството за снимане с различни ефекти, като използвате уникални Snapchat лещи.

Поверителност

- **Известие за поверителност:** Вижте декларацията за поверителност.
- **Разрешения:** Преглед на разрешенията, необходими за използване на приложението Камера.

Приложения и функции

- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.
- **За „Камера“:** Прегледайте версията на приложението Камера и правната информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.


Галерия

Увод

Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате изображения и видео от албума или да създадете истории.

Използване на Галерията

Стартиране на прил. Галерия.

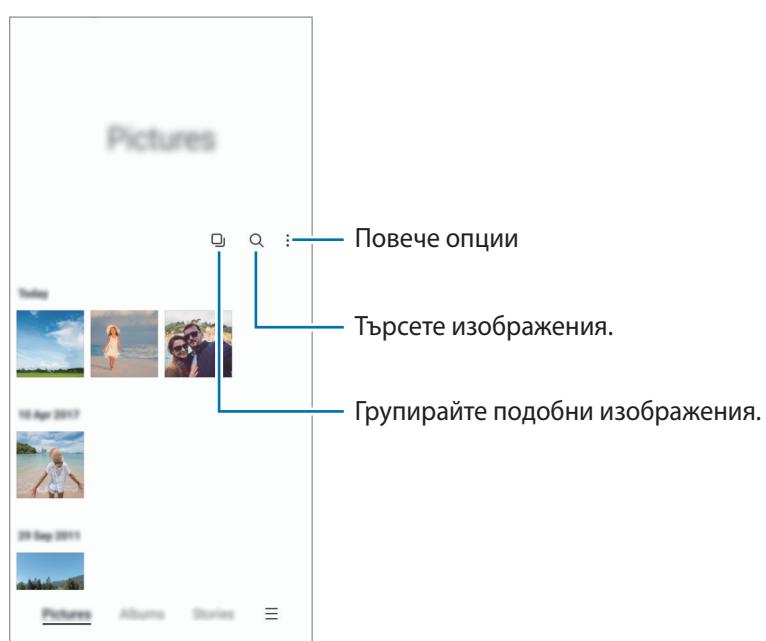


Групиране на подобни изображения

Стартирайте приложението Галерия и чукнете за да групирате подобни изображения и да показвате само най-добрите снимки като преглед на изображенията. Когато чукнете предварителен преглед на изображението, можете да видите всички изображения в групата.


Разглеждане на изображения

Стартирайте приложение Галерия и изберете изображение. За да видите други файлове, плъзнете наляво или надясно по екрана.

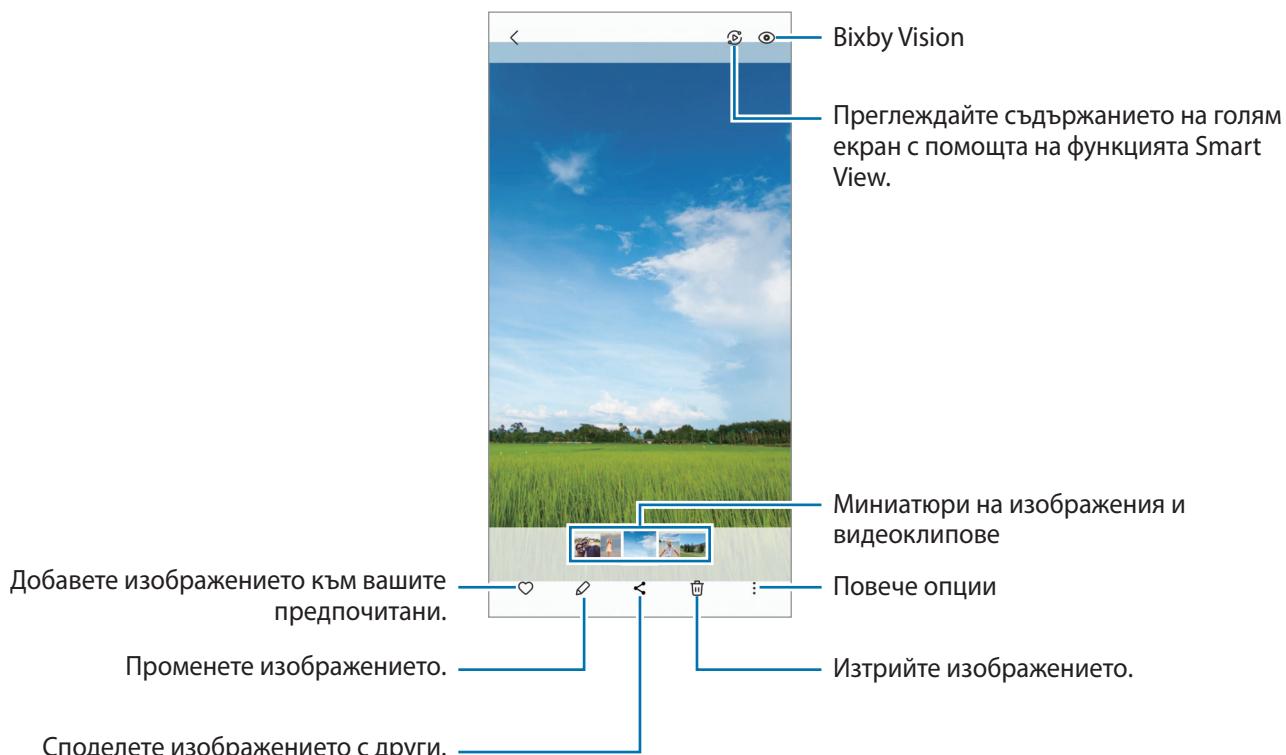

Изрязване на големи изображения


- 1 Старирайте приложение Галерия и изберете изображение.
- 2 Разтворете два пръста върху областта, която искате да запазите, и чукнете . Изрязаната област ще бъде добавена като файл.

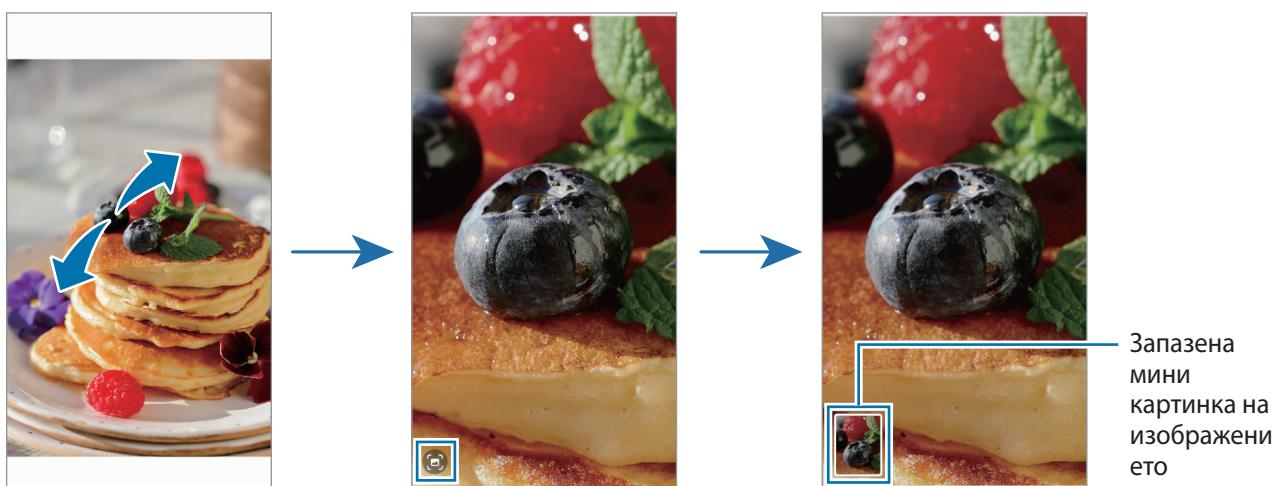

Преглед на видеоклипове

Стартирайте приложението **Галерия** и изберете видеоклип за възпроизвеждане. За да видите други файлове, плъзнете наляво или надясно по екрана.

За да използвате допълнителни опции по време на възпроизвеждане, чукнете  → **Отваряне във Видео плейър**.

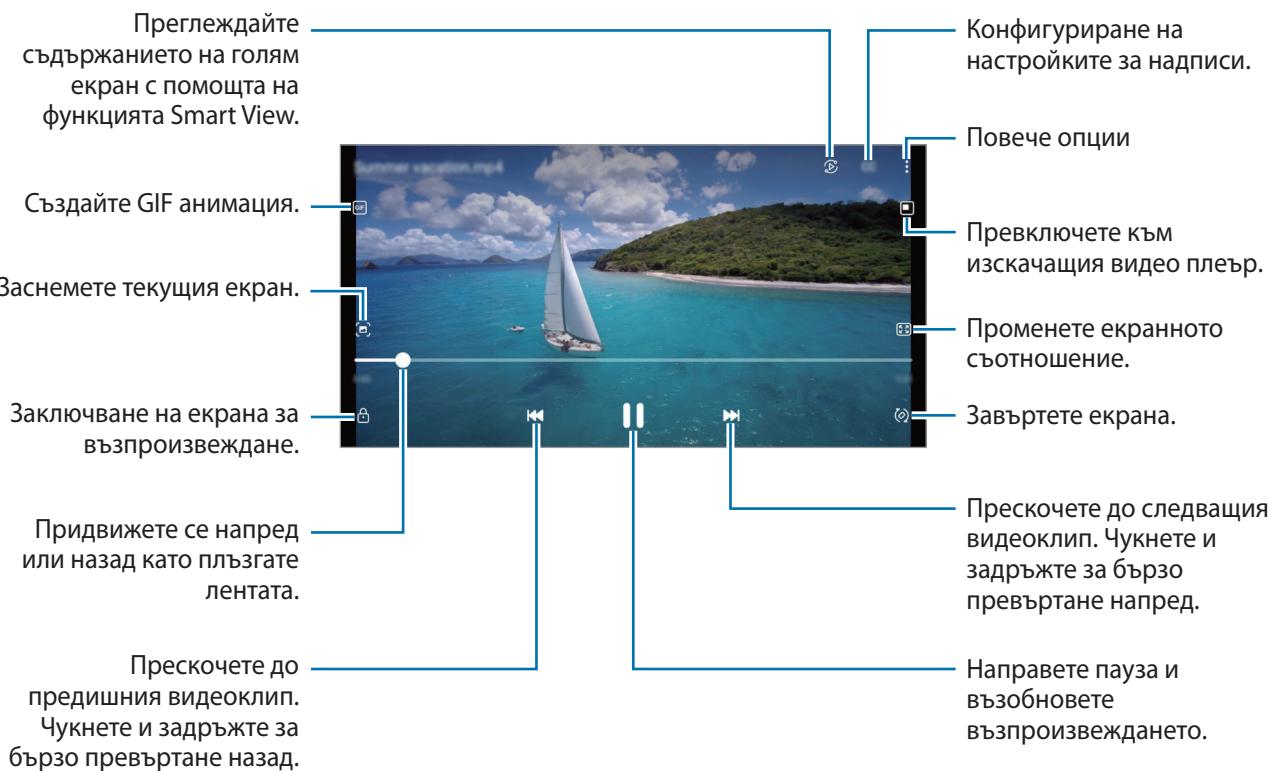

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превърнете бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Албуми

Създавайте албуми и сортирайте вашите изображения и видеоклипове.

- 1 Старирайте приложението **Галерия** и чукнете **Албуми** →  → **Създаване на албум**, за да създадете албум.
- 2 Изберете албум, чукнете **Добавяне на елементи** и след това копирайте или преместете желаните изображения или видеоклипове.

Истории

При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории.

Стартирайте прил. **Галерия**, чукнете **Истории** и след това изберете история.

За да добавите или изтриете изображения или видеоклипове, изберете история и чукнете  → **Добавяне** или **Редактиране**.

Синхронизиране на изображения и видеоа

Стартирайте приложението **Галерия**, чукнете  → **Настройки** → **Синхронизиране с OneDrive** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите синхронизацията. Приложението **Галерия** и облака ще се синхронизират.

Когато приложението **Галерия** се синхронизира с облака, снимките и видеоклиповете, които правите, също ще се запаметяват в облака. Можете да видите изображенията и видеоклиповете, запаметени в облака във вашето приложение **Галерия** и от други устройства.

 Когато свържете акаунта си в Samsung и акаунта на Microsoft, можете да зададете облачното съхранение като Microsoft OneDrive.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Стартирайте приложението **Галерия**, чукнете и задръжте изображение, видеоклип или история за изтриване и след това чукнете **Изтрий**.

Използване на функцията кошче

Можете да държите изтритите изображения и видеоклипове в кошчето. Файловете ще бъдат изтрити след определен период от време.

Стартирайте приложение **Галерия** чукнете  → **Настройки** и след това чукнете **Кошче**, за да го активирате.

За да видите файловете в кошчето, стартирайте приложение **Галерия** и чукнете  → **Кошче**.

ДР зона

Увод

ДР Зона ви предоставя функции, свързани с ДР. Изберете функция и заснемете забавни снимки или видеоклипове.

Стартиране на ДР Зона

Използвайте следните методи, за да стартирате ДР Зона:

- Старирайте приложението **ДР зона**.
- Старирайте приложението **Камера** и чукнете **ОЩЕ → ДР ЗОНА**.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Студио „Ем. с ДР“

Създавайте емоджита по какъвто искате начин и се забавлявайте с използването им в различни функции.


Създаване на Емоджи с ДР

- 1 Старирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Студио „Ем. с ДР“**.
- 2 Можете да изберете предварително създадени емоджита, за да започнете бързо. Плъзнете наляво или надясно, изберете емоджи, след което чукнете .

Ако искате да създадете свое собствено емоджи, направете селфи или изберете изображение.

Приложения и функции

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете емоджи.

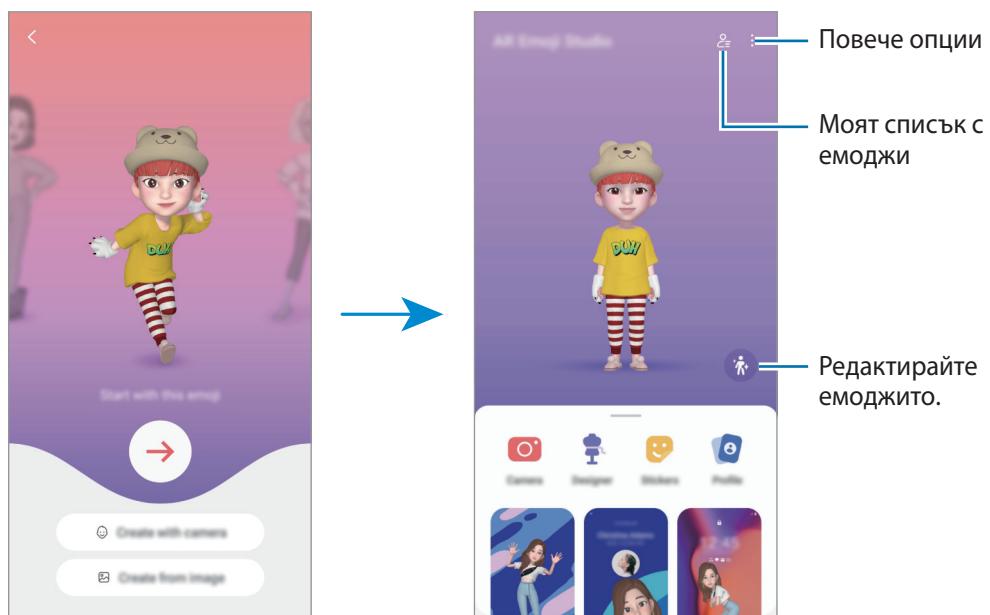

Избор на емоджи с ДР за използване.

Стартирайте приложението **ДР зона**, чукнете **Студио „Ем. с ДР“** → , след което изберете желания емотикон.

Извриване на емоджи с ДР

Стартирайте приложението **ДР зона**, чукнете **Студио „Ем. с ДР“** → → , маркирайте емотиконите, които искате да изтриете, и след това чукнете **Извриване**.

Създаване на кратък видеоклип с емоджи с ДР и декориране на устройството ви с тях


Можете да създадете кратък видеоклип с емоджи и да го използвате като тапет или фоново изображение за повикване.

- 1 Старирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Студио „Ем. с ДР“**.
- 2 Изберете **Създай видео**, **Еcran повикв.** или **Заключен экран**.
- 3 Изберете желан от вас шаблон.
За да промените фоновото изображение, чукнете .
- 4 Чукнете **Запис**, за да запазите видеото.
Можете да видите запазените видеоклипове в **Галерия**.
- 5 За да използвате видеоклипа директно, изберете опция в долната част на екрана.

Създаване на профил за контакт с емоджи с ДР

Използвайте емоджи като профилна снимка за профила си в акаунта си в Samsung и в приложението **Контакти**. Можете да избирате от различни пози или да създавате свои собствени изражения.


- 1 Стаптирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Студио „Ем. с ДР“**.
- 2 Чукнете **Профил** и изберете емоджи.
- 3 Чукнете  , за да уловите изражението си или да изберете желаната поза.
- 4 Чукнете **Готово → Запази**.

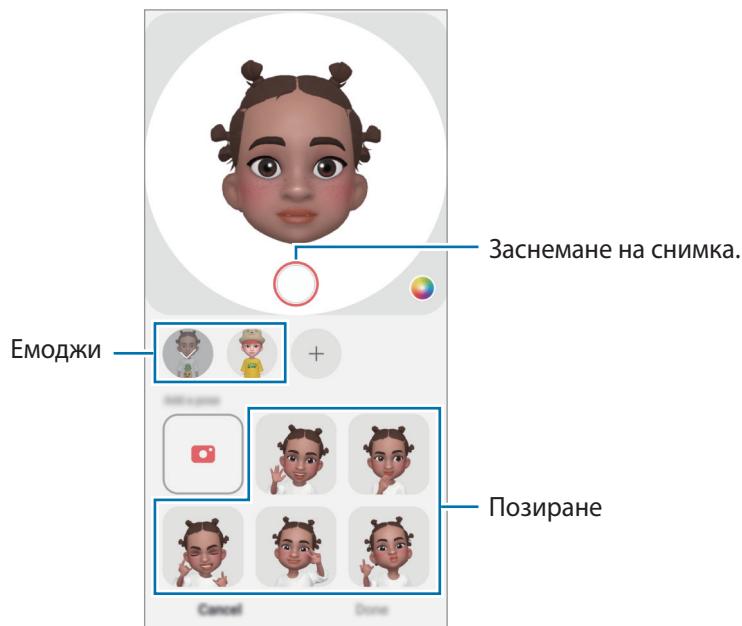

Камера за Емоджи с ДР

Създайте весели снимки и видеа с емоджита, като използвате различни режими на снимане.

- 1 Стартрайте приложението **ДР зона** и чукнете **Кам. „Ем. с ДР“**.
- 2 Изберете емоджита и режима, които искате да използвате. Наличните режими може да се различават в зависимост от емоджита, което избирате.
 - **СЦЕНА:** Емоджито имитира вашите изражения. Можете също да промените фоновото изображение.
 - **МАСКА:** Лицето на емоджито се появява върху лицето ви и то изглежда сякаш носите маска.

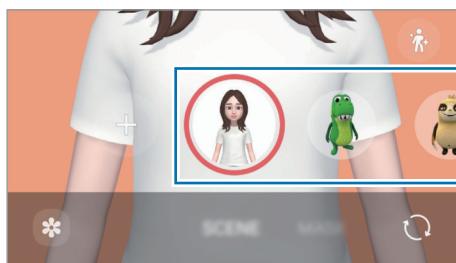

- 3 Чукнете иконата на емоджите, за да заснемете снимка, или задръжте иконата, за да запишете видеоклип.
Можете да разглеждате и споделяте снимките и видеата, които сте направили в **Галерия**.

Стик. „Мое емоджи“

Създайте собствени стикери с изражения и движения на вашите емоджи. Можете да използвате стикери от вашите емоджи, когато изпращате съобщения или в социална мрежа.

Създаване на ваши собствени стикери

- 1 Стартрайте приложението **ДР зона** и чукнете **Стик. „Мое емоджи“**.
- 2 Чукнете **+** в горната част на списъка със стикери.
- 3 Променете стикерите така, както искате и чукнете **Запази**.
Можете да видите стикерите, които сте създали, като чукнете **Персонализирани**.

Изтриване на стикери за емоджи с ДР


Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Стик.**, „Мое емоджи“ → ⚡ → **Изтриване на стикери**. Изберете стикерите за емоджи за изтриване и чукнете **Изтрий**.

Използване на стикери за вашите емоджи с ДР в чатове

Можете да използвате стикери за вашето емоджи по време на разговор чрез съобщения или при услуга на социална мрежа. Следните действия са пример за използването на стикери за вашите емоджи в приложението **Съобщения**.

- 1 Докато съставяте съобщение в приложението **Съобщения**, докоснете 😊 на клавиатурата Samsung.
- 2 Чукнете иконата емоджи.
- 3 Изберете един от стикерите за емоджи.

Стикерът за емоджи ще бъде вмъкнат.

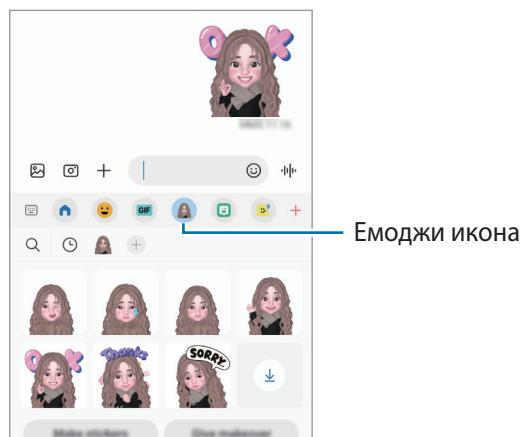

Драскулка с ДР


Записвайте забавни видеоклипове с виртуален почерк или рисунки върху лица или някъде другаде. Когато камерата разпознае лице или пространство, рисунките по драскулките ще следват лицето, докато се движат, а драскулките в пространството ще бъдат фиксирани на същото място, дори ако камерата се движи.

- 1 Стartирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Драскулка с ДР**.

Когато камерата разпознае обекта, на екрана ще се появи зоната за разпознаване.

- 2 Чукнете  и пишете или рисувайте по избраната област.

- Ако преминете към задната камера, можете също да пишете или рисувате извън областта на разпознаване.
- Ако чукнете  и след това започнете да рисувате, можете да се запишете как рисувате.

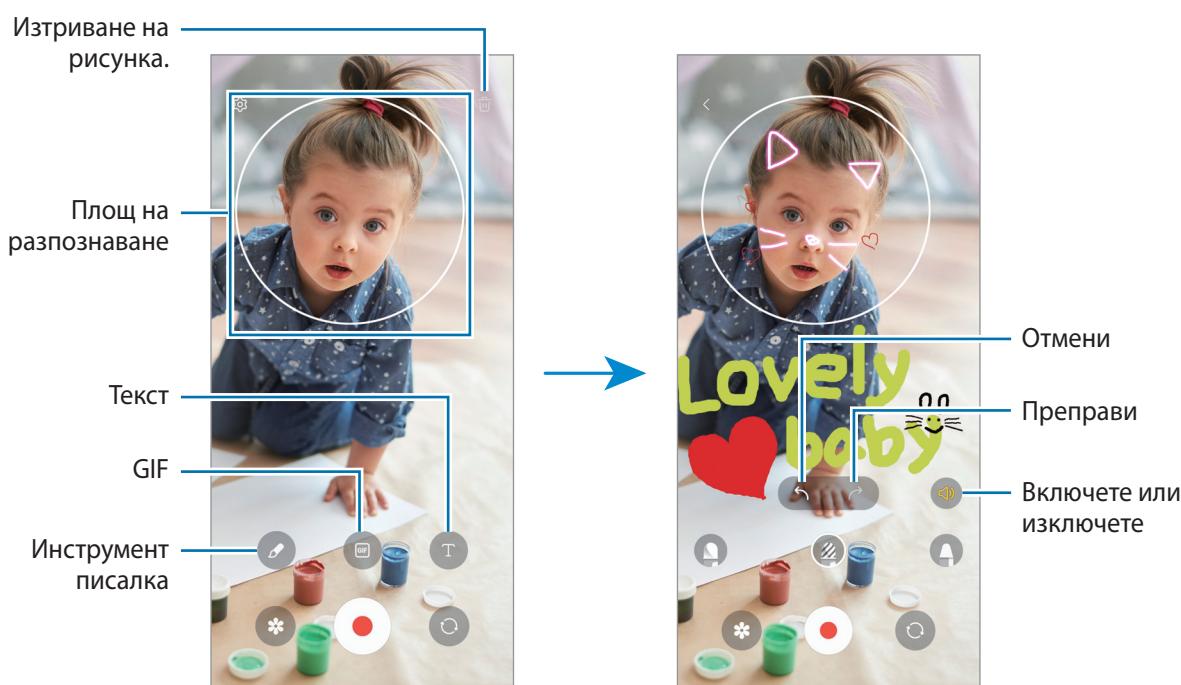

- 3 Чукнете , за да запишете клип.

- 4 Чукнете , за да спрете записа на видеоклипа.

Можете да видите и споделяте видеоклипа в **Галерия**.

-  Наличните функции на екрана за предварителен преглед могат да се различават в зависимост от това коя камера се използва.

Снимки за декор.

Правете снимки или видеоклипове с различни стикери.

Стartирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Снимки за декор**.

Bixby

Увод

Bixby е потребителски интерфейс, който ви помага да използвате устройството по по-удобен начин.

Можете да говорите на Bixby или да въвеждате текст. Bixby ще стартира функцията, която искате или ще покаже информацията, която търсите. Посетете www.samsung.com/bixby за повече информация.



Bixby е наличен само на някои езици и може да не са налични в зависимост от региона.

Стартиране на Bixby

Натиснете и задръжте страничния клавиш, за да стартирате Bixby. Ще се появи началната страница на Bixby. След като изберете езика, който да използвате с Bixby, влезте в акаунта си в Samsung и завършете настройката, като следвате инструкциите на екрана, ще се появи екрана на Bixby.

Използване на Bixby

Докато сте натиснали и задържали страничния клавиш, кажете каквото желаете на Bixby, след което пуснете клавиша. Или кажете "Hi, Bixby" и кажете какво искате.

Например, докато сте натиснали и задържали страничния клавиш, кажете "How's the weather today?"
Информацията за времето ще се покаже на екрана.

Ако искате да разберете какво ще е времето утре, докато сте натиснали и задържали страничния клавиш, просто кажете "Tomorrow?"

Ако Bixby ви зададе въпрос по време на разговор, докато вие натискате и задържате страничния клавиш, отговорете на Bixby. Или чукнете и отговорете на Bixby.

Ако използвате слушалки или Bluetooth аудио устройства, или започнете разговор, като кажете "Hi, Bixby", можете да продължите разговора без да чуквате по иконата. Старирайте приложението **Bixby** и докоснете → → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Събуждане на Bixby с гласа си.

Можете да започнете разговор с Bixby, като кажете "Hi, Bixby". Регистрирайте гласа си, за да може Bixby да отговори на гласа ви, когато кажете "Hi, Bixby".

- 1 Стаптирайте приложението **Bixby** и чукнете  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Чукнете превключвателя **Wake with "Hi, Bixby"** за активирането му.
- 3 Чукнете превключвателя **Recognise voice**, за да го активирате.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Вече можете да кажете "Hi, Bixby" и да започнете разговор.

Комуникиране чрез въвеждане на текст

Ако гласът ви не бъде разпознат заради околнен шум или ако сте в ситуация, в която е трудно да говорите, можете да комуникирате с Bixby чрез текст.

Стаптирайте приложението **Bixby**, докоснете , след което напишете нещо по Ваше желание.

По време на комуникацията, Bixby също ще ви отговаря чрез текст, вместо да ви отговаря с глас.

Bixby Vision

Увод

Bixby Vision е услуга, която осигурява различни функции, базирани на разпознаване на изображения. Можете да използвате Bixby Vision за бързо търсене на информация чрез разпознаване на обекти. Използвайте разнообразието от полезни функции на Bixby Vision.



- Тази функция може да не е достъпна или е възможно да не получите правилни резултати от търсенето в зависимост от размера, формата или разделителната способност на изображението.
- Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.

Стартиране на Bixby Vision

Стартирайте Bixby Vision, като използвате един от тези методи.

- В приложението **Камера** чукнете **ОЩЕ** на списъка с режими на заснемане и чукнете **BIXBY VISION**.
- В прил. **Галерия**, изберете изображение и чукнете .
- В прил. **Интернет**, чукнете и задръжте изображение и чукнете **Търсене с Bixby Vision**.
- Ако сте добавили към екрана с приложениета иконата на прил. Bixby Vision, стартирайте прил. **Bixby Vision**.

Използване на Bixby Vision

1 Стартиране на Bixby Vision.

2 Изберете функция, който искате да използвате.

-  : Разпознайте текст от документи или изображения и го преведете.
-  : Разпознайте текст от документи или изображения и го извлечете.
-  : Търсете онлайн изображения, подобни на разпознатия обект, и свързана информация.
-  : Търсете информация за продукти.



Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Bixby Routines

Увод

Добавете своите повтарящи се модели на използване като процедури и използвайте устройството си по-удобно.

Например, рутината "преди лягане" ще извърши действия, като включване на безшумен режим и тъмен режим, за да не се дразнят очите и ушите ви, когато използвате устройството преди лягане.

Добавяне на рутини

- 1 Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Bixby Routines**.
- 2 На списъка **Откриване** изберете рутина, която искате или чукнете **Добави рутина** за добавяне на ваши собствени рутини.
 - Можете да зададете условията и действията на рутините на списъка **Откриване**.
 - Ако желаете да зададете работното условие на рутината да е ръчно, чукнете **Ръчно стартиране**. Тази опция ще се появи само когато няма зададени работни условия. Когато се появи изскачащ прозорец, чукнете **Добавяне**. Можете да добавите рутината към началния екран като уиджет и да получите достъп до нея бързо.



Използване на рутините

Пускане на авто рутините

Авто рутините ще се включат автоматично, когато бъдат засечени условията им.

Пускане на ръчните рутини

Ръчните рутини, за които сте задали работното условие като **Ръчно стартиране**, можете да пуснете ръчно, като натиснете бутона, когато поискате.

Стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Bixby Routines** → **Моите рутини** и чукнете  до рутината, която искате да пуснете. Или чукнете притурката за рутината на началния екран.

Преглед на работещите рутини

Работещите в момента рутини ще се появят на панела за уведомяване. За да видите подробности за дадена рутина, чукнете известието.

Можете също бързо да спрете работещите рутини. От панела с известия чукнете  до рутина и чукнете **Спиране**.

Управление на рутините

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Bixby Routines** → **Моите рутини**. Вашите рутини ще се появят.


За да деактивирате рутина, чукнете рутината → **Още** → **Деактивиране на тази рутина**.

За да изтриете рутини, чукнете  → **Редактиране**, отметнете рутини за изтриване и после чукнете **Изтриване**.


Множествен прозорец

Увод

Множествен прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.

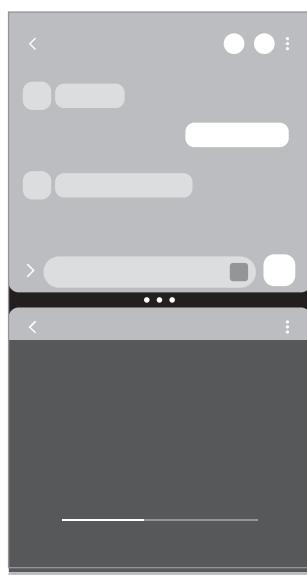

Изглед на разделен екран

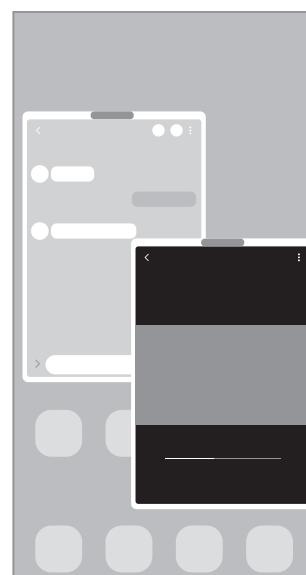

Изскачащ изглед



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете **Отваряне в изглед на разделен екран**.
- 3 В списъка с приложения изберете друго приложение за стартиране.

Стартиране на приложения от извития панел

- 1 Докато използвате приложение, плъзнете манипулатора на панел на извития екран към центъра на экрана.
- 2 Докоснете и задръжте приложение, плъзнете го вляво и го пуснете където се появи **Пуснете тук за отваряне**.

Избраното приложение ще се стартира на изгледа на разделен екран.

-  Можете да настроите да стартирате приложение в изглед на разделен екран, като го докоснете веднъж. Чукнете  → **Редакт.** →  и чукнете **Докосване под Отваряне в изглед на разделен екран**. Ако чукнете превключвателя **Показване на скорошни приложения**, за да го активирате, можете да стартирате насърочно използваните приложения в изглед на разделен екран от панела на извития екран.

Добавяне на двойки приложения

Можете да добавяте често използвани приложения към Панела на извития екран, за да ги стартирате заедно в изглед на разделен екран с едно чукване.

- 1 В изглед на разделен екран чукнете кръговете между прозорците на приложенията.
- 2 Чукнете .

Приложенията, които използвате в изглед на разделен екран, ще бъдат запазени на панела на извития екран като комбинирано приложение.

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръговете между прозорците на приложението, за да регулирате размера на прозорците.

Когато плъзнете кръговете между прозорците на приложението към края на екрана, прозорецът ще бъде увеличен.

Изскачащ изглед

- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете **Отваряне в изглед на изскачащи прозорци**.

Еcranът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.

Ако чукнете бутона за начален еcran, докато използвате изскачащ прозорец, прозорецът ще бъде минимизиран и ще се покаже като икона на приложение. За да използвате изскачащия прозорец отново, чукнете иконата на приложението.

Стартиране на приложения от извития панел

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана.
- 2 Докоснете и задръжте приложение, плъзнете го вляво и го пуснете където се покажи **Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци**.

Избраното приложение ще се стартира в изскачащия изглед.

Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете на ново място.

Samsung Health

Увод


Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма. Можете също така да сравните вашия запис на брой стъпки с други потребители на Samsung Health и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.

Посетете www.samsung.com/samsung-health за повече информация.

Използване на Samsung Health

Стартиране на прил. **Samsung Health**. Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

За да редактирате елементи към началния екран на Samsung Health, чукнете  → Управление на елементи.

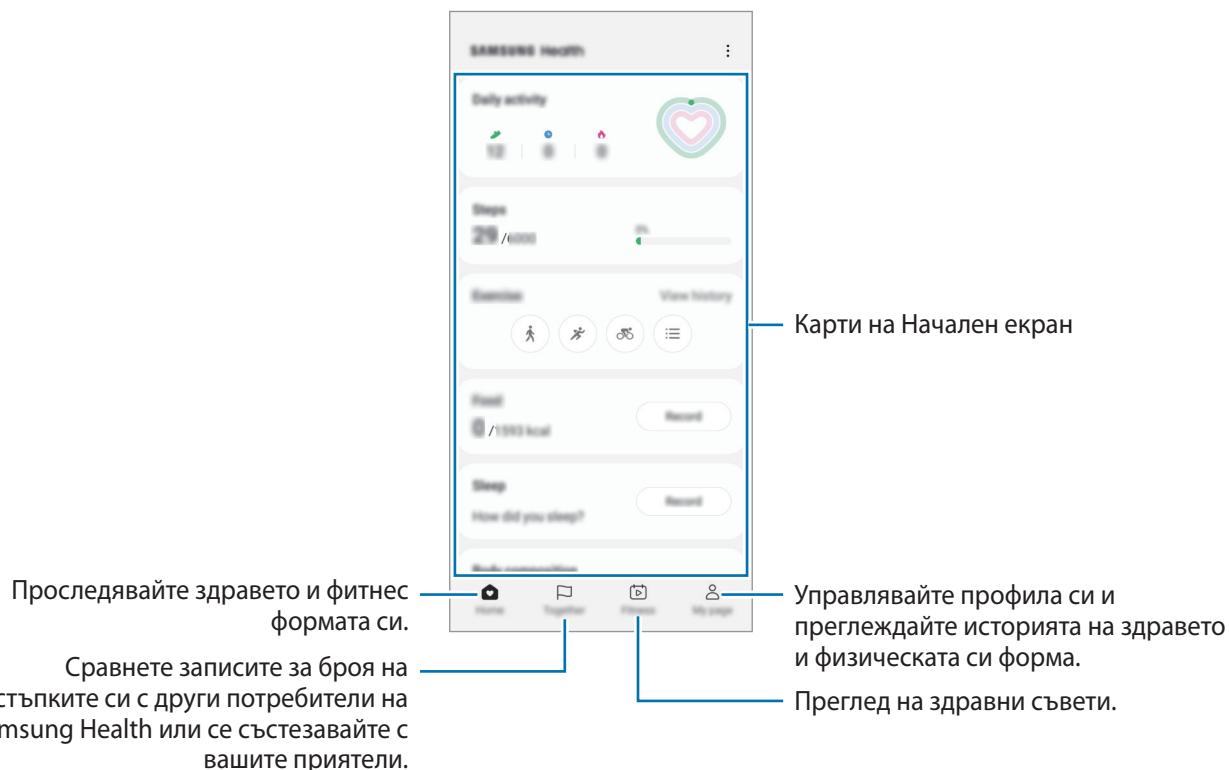


- Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
- Ако използвате картата на стъпките, докато пътувате с автомобил или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Samsung Notes

Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или записи на глас в бележките си.

Създаване на записи

- Стартирайте приложението **Samsung Notes** и чукнете  и след това създайте бележка. Можете да промените метода на въвеждане, като чукнете  или .

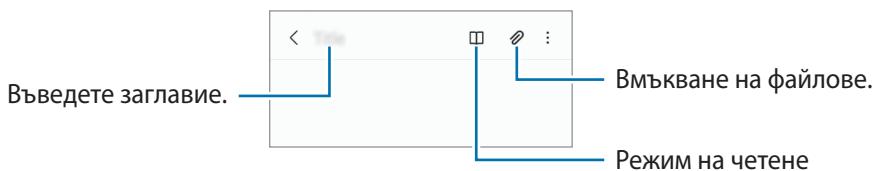

- Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете Бутона назад, за да запазите. Ако искате да запазите бележката в друг файлов формат, чукнете  → **Зап. като файл**.

Изтриване на бележки

Чукнете и задръжте бележката, която искате да изтриете и натиснете **Изтрий**.

Samsung Members

Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки. Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy или да прегледате последните новини и съвети. **Samsung Members** може да помогне за разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.

Samsung Kids

Можете да ограничите достъпа на децата до определени приложения, да зададете времето им за използване и да конфигурирате настройките, за да осигурите забавна и сигурна среда за децата, когато използват устройството.

Отворете панела за известяване, пълзнете надолу, след което чукнете  (Kids), за да го активирате. Ако не можете да откриете  (Kids) на панела за бърз достъп, чукнете  и пълзнете бутона в него, за да го добавите. Когато стартирате Samsung Kids за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

От екрана Samsung Kids изберете приложението, което искате да използвате.

 Зададеният от вас метод за заключване или създаденият от вас PIN ще бъдат използвани при активиране на функцията **Родителски контрол** или при затваряне на Samsung Kids.

Използване на функциите за родителски контрол

Можете да конфигурирате настройките на Samsung Kids и да разгледате историята на използване.

На екрана Samsung Kids чукнете  → **Родителски контрол** и въведете своя код за отключване.

Затваряне на Samsung Kids

За да затворите Samsung Kids, чукнете бутона за назад или чукнете  → **Затваряне на Samsung Kids**, а после въведете своя код за отключване.

Samsung Global Goals

Глобалните цели, които бяха създадени от Общото събрание на ООН през 2015 г., се състоят от цели, които се стремят към създаването на устойчиво общество. Тези цели имат силата да прекратят бедността, да се борят с неравенството и да спрат изменението на климата.

Със Samsung Global Goals научете повече за глобалните цели и се присъединете към движението за по-добро бъдеще.

Samsung TV Plus

Избирайте канали, както когато използвате телевизор, и се забавлявайте с разнообразно бесплатно видеосъдържание.

Стартирайте прил. **Samsung TV Plus**.

 Това приложение може да не е налично в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Galaxy Shop

Отворете уебсайта на Samsung и прегледайте различна информация, свързана с продуктите.

Стартирайте приложението **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable е приложение, което ви позволява да управлявате своите носещи устройства. Когато свържете своето устройство към носещото устройство, можете да персонализирате настройките и приложението на носещото устройство.

Стартиране на приложение **Galaxy Wearable**.

Чукнете **Старт**, за да свържете своето устройство с носимото устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на потребителя на носещото устройство за повече информация относно свързването и използването на носещо устройство с вашето устройство.

Календар

Управлявайте графика си като въвеждате предстоящи събития във вашия план.

Създаване на събития

- 1 Старирайте прил. **Календар** и чукнете  или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете .
- 2 Въведете подробности за събитието и чукнете **Запис**.

Синхронизиране на събития с вашите акаунти

- 1 Старирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти**, след което изберете акаунта, който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете **Синхронизиране на акаунт** и чукнете превключвателя **Календар**, за да го активирате.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, старирайте **Календар** и чукнете  →  → **Управление каландари** → . След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва син кръг.

Reminder

Регистрирайте елементи като напомняния и получавайте известия според зададеното от вас условие.



- За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е активирана.
Напомнянията за местоположение може да не са налични в зависимост от модела.

Стартиране на Reminder

Стартирайте прил. Календар и чукнете → **Reminder**. Ще се появи екранът Reminder и иконата на приложението Reminder () ще бъде добавена към екрана с приложения.

Създаване на напомняне

- 1 Стартиране на прил. **Reminder**.
- 2 Чукнете , въведете данните и след това чукнете **Запис**.

Завършване на напомняния

В списъка с напомняния чукнете или изберете напомняне и чукнете **Завърш**.

Възстановяване на напомняния

Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.

- 1 От списъка с напомняния чукнете → **Завършено**.
- 2 Изберете категория и чукнете **Редактиране**.
- 3 Изберете напомняне за възстановяване и чукнете **Възстан**.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено отново.

Изтриване на напомняния

За изтриване на напомняне изберете напомняне и чукнете **Изтрив**. За изтриване на множество напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и чукнете **Изтрив**.

Диктофон

Записване или възпроизвеждане на гласови записи.

- 1 Стартiranе на прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
 - Чукнете , за да поставите записа на пауза.
 - Докато осъществявате запис на глас, чукнете **ПОКАЗАЛЕЦ**, за да въведете показалец.
- 3 Чукнете , за да приключите записа.
- 4 Въведете потребителско име и чукнете **Запази**.

Промяна на режима на запис

Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.

- **Стандартно:** Това е нормалният режим на запис.
 - **Реч към текст:** Устройството записва гласа ви и едновременно го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място.
-  Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. В този случай преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.

Моите файлове

Достъпвате и управлявате файлове, записани в устройството си.

Стартиране на прил. **Моите файлове**.

За да проверите за ненужни данни и да освободите място за съхранение на устройството, чукнете

Анализиране на паметта.

За да търсите файлове или папки, чукнете **Q**.

Часовник

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

Стартиране на приложение **Часовник**.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Стартиране на прил. **Калкулатор**.

- : Вижте историята на изчисленията. За да изчистите историята, чукнете **Изтриване хронология**. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете .
- : Използвайте инструмента за преобразуване на единици. Можете да преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други единици.
- : Покажи научния калкулатор.

Game Launcher

Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Store** на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете на игри по-лесно. Стаптирайте приложението **Game Launcher** и изберете играта, която искате.

-  • Ако **Game Launcher** не се появява, стаптирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, а след това чукнете превключвателя **Game Launcher**, за да го активирате.
- Игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Store**, ще бъдат автоматично показвани на екрана на Програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете **Моите игри** →  → **Добавяне на игри**.

Премахване на игра от програмата за стартиране на игри

Чукнете **Моите игри**, чукнете и задръжте игра и след това чукнете **Премахване**.

Промяна на режима на изпълнение

Можете да променяте режима на изпълнение на игри.

Стаптирайте приложението **Game Launcher**, натиснете  → **Game Booster** → **Оптимизиране на играта**, след което изберете желания от Вас режим.

- **Ефективност:** Набляга върху предоставянето на възможно най-доброто изпълнение, докато се играят игри.
- **Стандартно:** Балансира изпълнението и времето за използване на батерията.
- **Режим за запазване на батерията:** Пести енергията на батерията, докато се играят игри.

-  Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.

Game Booster

Бустерът за игри ви позволява да играете игри в по-добра среда. Можете да използвате Бустера за игри, докато играете игри.

За да отворите панела на Бустера за игри, докато играете игри, чукнете  върху лентата за навигиране. Ако лентата за навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже. Ако сте настроили лентата за навигация да използва **Жестове за плъзгане**, отворете панела с известия и чукнете **Докоснете, за да отворите Game Booster**.

-  : Заключване на сензорния екран, докато се играе на играта. За да отключите сензорния екран, плъзнете иконата за заключване в която и да е посока.
-  : Скриване на бутоните на лентата за навигация. За да се покажат бутоните, чукнете  върху лентата за навигация.
-  : Заснемете екранни снимки.
-  : Запишете своите сесии на игрите. За да преустановите записването, чукнете .
-  : Конфигурирайте настройките за Бустера за игри.
- **Режим „Приоритет“:** Настройте устройството да блокира входящите повиквания и всички уведомления с изключение на аларми, за да избегнете прекъсвания във вашата игра.
- **Следене на температурата / Следене на паметта:** Настройте устройството автоматично да регулира силата на звука или скоростта на видео кадрите, за да предотврати прегряване на устройството и да спре приложенията да работят във фонов режим, когато няма достатъчно памет.
 - Можете да настроите да отворите панела на Бустера за игри от лентата за навигация, докато навигационната лента е настроена на **Жестове за плъзгане**. На панела на Бустера за игри чукнете  → **Блокиране по време на игра** и чукнете превключвателя **Жестове за навигация** за да го активирате.
 - Наличните функции могат да се различават в зависимост от играта.

Стартиране на приложения в изскачащи прозорци по време на игра

Можете да стартирате приложения в изскачащи прозорци, докато играете игра.

Чукнете  и изберете приложение от списъка с приложения.

SmartThings

Контролирайте и управлявайте смарт уреди и продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя смартфон.

За да видите повече информация, стартирайте приложението SmartThings и чукнете **Меню → Как се изпол.**

1 Стartирайте приложението SmartThings.

2 Чукнете **Устройства** → **Добавяне на устройство** или .

3 Изберете устройство и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.



- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от региона. Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
- Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти, трябва да се свържете с производителя на устройството.

Споделяне на съдържание

Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.

1 Стartирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.

2 Чукнете  и изберете желания от вас метод на споделяне.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

Quick Share

Споделяне на съдържание с устройства в близост

Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings.

1 Стartирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.

2 На другото устройство отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете  (**Quick Share**), за да го активирате. Ако не можете да откриете  (**Quick Share**) на панела за бърз достъп, чукнете  и плъзнете бутона в него, за да го добавите.

3 Чукнете  → Quick Share и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

4 Приемете заявката за прехвърляне на файл на другото устройство.

 Тази функция не поддържа споделяне на видеоклипове с телевизори или поддържани от SmartThings устройства. За да гледате видеоклипове на телевизор, използвайте функцията Smart View.

Настройка кой може да намери вашето устройство

Задайте кой може да намери и изпрати съдържание към вашето устройство.

1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете  (Quick Share).

2 Изберете опция.

- **Никой:** Не позволявате на други хора да намират устройството ви.
- **Само контакти:** Разрешете само на потребители на Samsung във вашите контакти да споделят с вашето устройство.
- **Всеки наблизо:** Позволете на всички устройства наблизо да споделят с вашето устройство.

Music Share

Увод

Функцията Споделяне на музика ви позволява да споделяте вашия Bluetooth високоговорител, който вече е свързан към вашето устройство с друг човек. Можете също да слушате една и съща музика на вашите Galaxy Buds и на Galaxy Buds на друг човек.

Тази функция е налична на устройства, които поддържат функцията за Споделяне на музика.

Споделяне на Bluetooth високоговорител

Можете да слушате музика на вашия смартфон и смартфона на вашия приятел, чрез вашия Bluetooth високоговорител.

1 Уверете се, че вашият смартфон и вашият Bluetooth високоговорител са свързани.

Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за това как да се свързвате.

2 На вашия смартфон стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Връзки** → **Bluetooth** →  → **Допълнителни** и след това чукнете превключвателя **Music Share**, за да го активирате.

Можете да използвате допълнителни функции, като например да зададете с кого да споделяте устройството си, като чукнете **Music Share**.


- 3 На смартфона на вашия приятел изберете вашия високоговорител от списъка с Bluetooth устройства.
- 4 На вашия смартфон приемете заявката за свързване.
Вашият високоговорител ще бъде споделен.
Когато възпроизвеждате музика чрез смартфона на вашия приятел, музиката, възпроизвеждана чрез вашия смартфон, ще бъде поставена на пауза.

Слушане на музика заедно с Galaxy Buds

Можете да слушате музика на вашия смартфон заедно, чрез вашите слушалки и слушалките на вашия приятел.

Тази функция се поддържа само от серията Galaxy Buds.

- 1 Уверете се, че всеки смартфон и чифт слушалки са свързани.
Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за това как да се свързвате.
- 2 На смартфона на вашия приятел стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Връзки** → **Bluetooth** → **Допълнителни** и след това чукнете превключвателя **Music Share**, за да го активирате.
Можете да използвате допълнителни функции, като например да зададете с кого да споделяте устройството си, като чукнете **Music Share**.
- 3 На вашия смартфон отворете панела за известия и чукнете **Мултимедиен изход**.
- 4 Чукнете **Music Share** и изберете слушалките на вашия приятел от списъка с открити устройства.
- 5 На смартфона на вашия приятел приемете заявката за свързване.
Когато пускате музика чрез вашия смартфон, можете да я слушате заедно чрез двете слушалки.

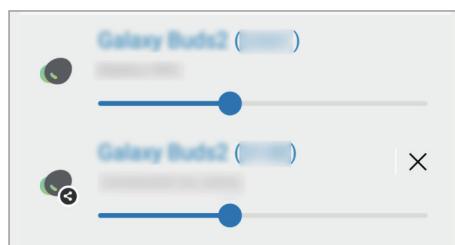

Smart View

Прегледайте показваното от устройството съдържание на голям еcran, като свържете устройството с телевизор или монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на екрана.

- 1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете  (Smart View).
 - 2 Изберете устройство, което да предава екрана на вашето устройство.
-  Когато възпроизвеждате видео със Smart View, разделителната способност може да варира в зависимост от модела на телевизора.

Връзка с Windows

Можете да свържете устройството си с компютър с Windows, за да получите незабавен достъп до данните на вашето устройство, като снимки или съобщения, на компютъра.

Когато идват обаждания или съобщения, можете да ги получавате на компютъра.


- 
- Препоръчително е да използвате най-новата версия на Windows и приложението **Вашият телефон**, за да използвате напълно тази функция.
 - За използването на тази функция е необходим акаунт на Microsoft. Когато създавате акаунт в Microsoft, можете да влезете във всички устройства и услуги на Microsoft, като например програмите на Microsoft Office и Windows 10.

Свързване към компютър

- 1 Стаптирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Връзка с Windows**.
 - 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
-  Посетете <https://aka.ms/setupltw> за подробности.

Преглед на данни и известия от вашето устройство на компютъра

Стартирайте приложението **Вашият телефон** на компютъра и изберете категория, която искате.

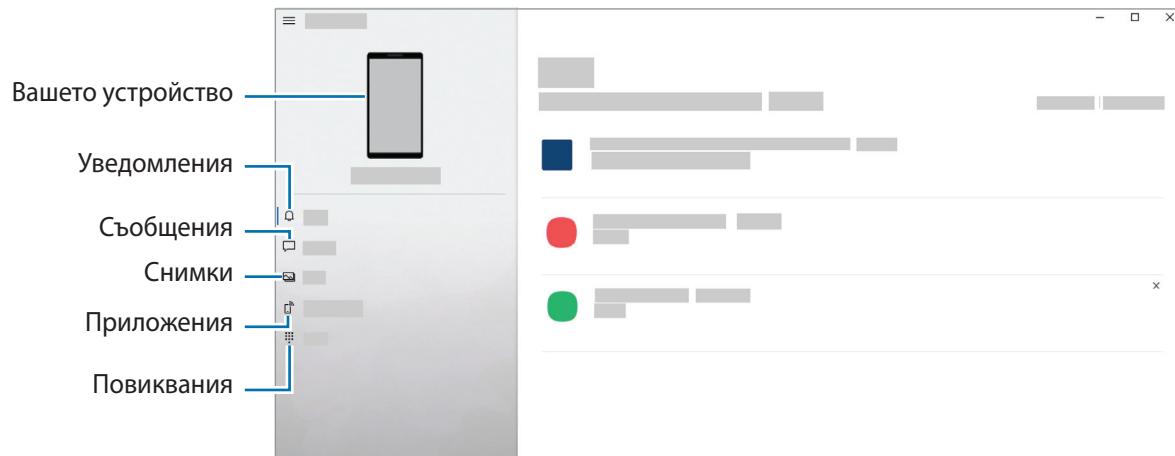

Наличните функции и менюта могат да варират в зависимост от версията на софтуера или модела.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.

- **Chrome:** Търсете информация и разглеждайте страници.
- **Gmail:** Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
- **Карти:** Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация за местоположения за различни места наоколо.
- **YT Music:** Насладете се на разнообразна музика и видеоклипове, предоставени от YouTube Music. Можете също да преглеждате музикалните колекции, съхранявани на вашето устройство, и да ги възпроизвеждате.
- **Google Play Филми:** Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play Магазин.
- **Диск:** Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.
- **YouTube:** Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
- **Снимки:** Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.
- **Google:** Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
- **Duo:** Осъществете обикновено видео повикване.
- **Messages:** Изпращайте и получавайте съобщения на вашето устройство или компютър и споделяйте различно съдържание – изображения и видеоклипове.



Някои приложения може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките на устройството.

Стартиране на прил. **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Q**. Можете също да търсите настройки, като изберете етикет под **Предложения**.

Samsung account

Влезте в своя Samsung акаунт и го управлявайте.

На екрана с настройки чукнете **Samsung account**.

Връзки

Опции

Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Връзки**.

- **Wi-Fi:** Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Bluetooth:** Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth. Вижте [Bluetooth](#) за повече информация.
- **NFC и безконтактни плащания:** Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения. Вижте [NFC и безконтактни плащания](#) за повече информация.
- **Самолетен режим:** Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.



Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в режим "полет".

- **Мобилни мрежи:** Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
 - **Ползване на данни:** Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.
Можете да активирате функцията за запазване на данни, за да предотвратите изпращането или получаването на някои приложения, работещи във фонов режим. Вижте [Записване на данни](#) за повече информация.
 - **Диспачер на SIM карта:** Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. Вижте [Диспачер на SIM карта](#) за повече информация.
 - **Мобилна точка за достъп и тетъринг:** Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. За повече информация за Mobile Hotspot вижте [Мобилна точка за достъп](#).
-  Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
- **Още настройки за свързване:** Персонализирайте настройките за да контролирате други функции. Вижте [Още настройки за свързване](#) за повече информация.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите с икона за заключване изискват парола.

- 
- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, чукнете  до мрежата и чукнете превключвателя **Авто повторно свързване**, за да го деактивирате.
 - Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

Вижте информация за качеството на Wi-Fi мрежата.

Вижте информацията за качеството на Wi-Fi мрежата, като скоростта и стабилността.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Информацията за качеството на мрежата ще се появи под Wi-Fi мрежите. Ако не се появи, чукнете  → **Разширени** и чукнете превключвателя **Пок. на инф. за кач. на мрежата**, за да го активирате.



Информацията за качеството може да не се покаже в зависимост от Wi-Fi мрежата.

Споделяне на Wi-Fi мрежови пароли

Ако отправите заявка до човек, който е свързан към защитена Wi-Fi мрежа, да сподели паролата си, можете да се свържете с мрежата, без да въвеждате паролата. Тази функция е налична между устройствата, които са свързани помежду си, и еcranът на другото устройство трябва да бъде включен.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 3 Чукнете **Искане на парола**.
- 4 Приемете заявката за споделяне на другото устройство.

Wi-Fi паролата е въведена на вашето устройство и то е свързано към мрежата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете → **Wi-Fi Direct**.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
За да прекратите връзката на устройството, изберете устройството, за да прекратите връзката със списъка.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.

Предпазни мерки при използването на Bluetooth

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.

 Вашето устройство е видимо задруги устройства докато еcranът с настройки на Bluetooth е отворен.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
За да раздвоите устройствата, чукнете  до името на устройството, за да отмените и чукнете **Отделяне**.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Стаптирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

NFC и безконтактни плащания


Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

-  Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Прочитане на информация от NFC тагове

Използвайте функцията NFC, за да прочетете продуктова информация от NFC тагове.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и безконтактни плащания**, за да го активирате.
- 2 Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.

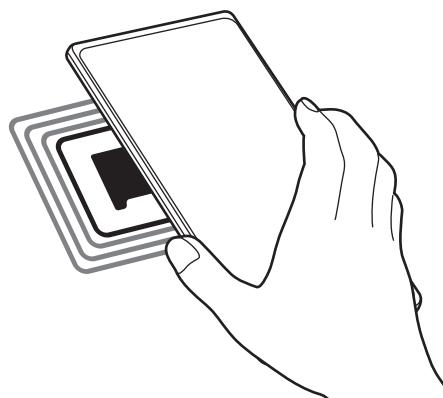

Уверете се че екранът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и безконтактни плащания**, за да го активирате.
- 2 Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **Връзки** → **NFC и безконтактни плащания** → **Безконтактни плащания** → **Плащане**, и след това изберете приложение.

-  • Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.
- Ако актуализирате приложението за плащане или инсталирате ново, платежните услуги, които сте използвали преди, може да не работят правилно. Ако случаят е такъв, в екрана с настройки чукнете **Връзки** → **NFC и безконтактни плащания** → **Безконтактни плащания** → **Плащане** или **Други** и след това изберете друго приложение, вместо актуализираното или новоинсталлираното. Или отменете избора на избраното приложение.

Записване на данни

Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим приложения да изпращат или получават данни.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Записване на данни** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Когато защитната функция за данни се активира, иконата  ще се покаже на лентата за състояние.



-  За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете **С разр. изп. на данни при вкл. „Зап. данни“** и изберете приложението.

Приложения само с мобилни данни

Изберете приложения, които винаги да използват мобилните данни дори когато устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежа.

Например можете да настроите устройството да използва само мобилни данни за приложения, които искате да останат защитени или за стриймващи приложения, които могат да бъдат прекъснати. Дори да не деактивирате Wi-Fi функцията, приложението ще стапирират, използвайки мобилните данни.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Приложения само с мобилни данни** и чукнете превключвателите до желаните приложения.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Мобилна точка за достъп

Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг** → **Мобилна точка за достъп**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата .
Можете да промените нивото на сигурност и паролата, като чукнете **Конфигуриране**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
Или чукнете **QR код** на екрана на mobile hotspot и сканирайте QR кода с другото устройство.
 - Ако mobile hotspot не е намерена, на вашето устройство чукнете **Конфигуриране** и задайте **Лента на 2,4 GHz**, чукнете **Допълнителни** и след това чукнете превключвателя **Скрита мрежа**, за да го активирате.
 - Ако активирате функцията **Авто точка за достъп** можете да споделяте мобилната си връзка с данни на вашето устройство с други устройства, влезли в акаунта на Samsung.

Още настройки за свързване

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции на свързване.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване**.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте [Отпечатване](#) за повече информация.
- **VPN:** Настройте виртуални частни мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна или фирмена частна мрежа.
- **Личен DNS:** Настройте устройството да използва частния DNS с повишена сигурност.
- **Ethernet:** Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да конфигурирате настройките на мрежата.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.

 Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавка**.
- 2 Изберете добавка за принтер и я инсталдрайте.
- 3 Изберете инсталдраната добавка за принтер.
Устройството автоматично ще търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
- 4 Изберете принтер за добавяне.

 За да добавите принтери ръчно, чукнете  → **Добавяне на принтер**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции, чукнете **Отпечатване** →  → **Всички принтери...**, и изберете принтер.

 Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.

Звуци и вибрация

Опции

Променете настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или тих режим.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да избира и възпроизвежда тон на звънене при входящи повиквания.
- **Временно заглушаване:** Настройте устройството да използва безшумен режим за определен период.
- **Тон позвъняване:** Сменете мелодията при повикване.
- **Звук за уведомления:** Променете звука за известяване.
- **Системен звук:** Промяна на използвания звук за някои действия, като например зареждане на устройството.
- **Сила звук:** Настройте силата на звука на устройството.
- **Тип вибриране за повикване:** Променете схемата на вибриране при обаждане.
- **Тип вибриране за уведомления:** Променете схемата на вибриране при получаване на уведомления.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Упр. на системен звук/вибрация:** Настройте устройството да издава звук или избира при действия, като например управление на сензорния екран.
- **Ефекти и качество на звук:** Задайте качеството на звука и ефектите на устройството. Вижте [Ефекти и качество на звук](#) за повече информация.
- **Отделен звук на приложение:** Настройте устройството, да възпроизвежда отделно на друго аудио устройство мултимедийни звуци от определено приложение. Вижте [Отделен звук на приложение](#) за повече информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

Ефекти и качество на звук

Задайте качеството на звука и ефектите на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация** → **Ефекти и качество на звук**.

- **Dolby Atmos:** Изберете режим съраунд звук, оптимизиран за различни типове аудио, например за филми, музика и глас. С Dolby Atmos вие можете да изживеете движещите се звуци от аудиопотоците, които се носят навсякъде около вас.
- **Dolby Atmos за игри:** Изживейте Dolby Atmos звук, оптимизиран за игри, докато играете игри.

- **Евалайзер:** Изберете опция за конкретен музикален жанр и се насладете на оптимизиран звук.
- **UHQ подобрител:** Увеличете звуковата резолюция на музика и видео, когато използвате слушалки с кабел.
- **Adapt Sound:** Задайте най-добраия звук за вас.



В зависимост от модела трябва да свържете слушалка, за да използвате някои функции.

Отделен звук на приложение

Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук от конкретно приложение на свързания Bluetooth високоговорител или слушалки.

Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация** → **Отделен звук на приложение** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете приложение, което да възпроизвежда мултимедийни звуци отделно, и чукнете Бутон назад.
- 3 Изберете устройство за възпроизвеждане на мултимедийния звук на избраното приложение.

Известия

Променете настройките за известяване.

На екрана с настройки чукнете **Известия**.

- **Стил на изскучащи уведомления:** Изберете стил на изскучане на известие и променете настройките.
- **Наскоро изпратени:** Вижте приложенията, получили скорошни известия, и променете настройките за известяване. За да персонализирате настройките за известяване за още приложения, чукнете **Още** → → **Всички** и изберете приложение от списъка с приложения.
- **Не беспокойте:** Настройте устройството да заглушава всички звуци, освен разрешените изключения.
- **Разширени настройки:** Конфигурирайте разширени настройки за известяване.

Дисплей

Опции

Променете настройките на дисплея и началния еcran.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Светъл / Тъмен:** Активиране или деактивиране на режим тъмен еcran.
- **Настройки за Тъмен режим:** Намалете напрежението в очите, като приложите тъмната тема, когато използвате устройството през нощта или на тъмно място. Можете също да зададете график за прилагане на тъмен режим.



Тъмната тема може да не е приложима в някои приложения.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Адаптивна яркост:** Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
- **Плавност на движението:** Променете скоростта на опресняване на екрана. Когато е зададена висока скорост на опресняване, еcranът ще се превърта по-плавно. Вижте [Плавност на движението](#) за повече информация.
- **Щит за комфорт на очите:** Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина, излъчвана от екрана. Можете също да зададете график за прилагане на тази функция.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на дисплея. Вижте [Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея](#) за повече информация.
- **Размер и стил на шрифта:** Променете размера и стила на шрифта.
- **Мащабиране на екрана:** Направете елементите на екрана по-големи или по-малки.
- **Приложения на цял еcran:** Изберете приложения, които да използвате с екранно съотношение цял еcran.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Лесен режим:** Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто оформление на началния еcran.
- **Крайни панели:** Променете настройките за извит панел.
- **Лента за навигация:** Променете настройките за лентата за навигиране. Вижте [Лента за навигация \(програмириеми бутони\)](#) за повече информация.

- **Зашита срещу случайно докосване:** Настройте устройството да възпрепятства включване на екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
- **Чувствителност на допир:** Увеличете чувствителността на допир на екрана при ползване с протектори за екрана.
- **Показване информ. за зареждане:** Настройте устройството да показва информация за зареждането, като останалия процент на батерията, когато еcranът е изключен.
- **Скрийнсейвър:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

Плавност на движението

Скоростта на опресняване е броя пъти, в които еcranът се опреснява всяка секунда. Използвайте висока скорост на опресняване, за да предотвратите трептенето на екрана при превключване между екрани. Еcranът ще се превърта по-плавно. Когато изберете стандартна честота на опресняване, можете да използвате батерията по-дълго.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Плавност на движението**.
- 2 Изберете честота на опресняване.
 - **Висока:** Получете по-плавни анимации и превъртане, като автоматично коригирате честотата на обновяване на екрана до 120 Hz.
 - **Стандартна:** Използвайте стандартна честота на опресняване в нормални ситуации, за да спестите енергията на батерията.

Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея

Променете режима на екрана или настройте цвета на дисплея според предпочтенията си.

Промяна на режима на екрана

На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** и изберете режима, който искате.

- **Жив:** Това оптимизира диапазона на цветовете, насыщеността и остротата на дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
- **Естествен:** Така се настройва екрана до естествени тонове.




- Можете да регулирате цвета на дисплея само в **Жив** режим.
- **Жив** режим може да не е съвместим с приложения на трети страни.

Оптимизиране на баланса на цветовете на цял экран

Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите предпочтения.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Жив** и настройте лентата за регулиране на цвета под **Баланс на бялото**.

Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към **Хладно**, синият тон на цвета ще се увеличи. Когато плъзгате лентата към **Топло**, червеният тон на цвета ще се увеличи.

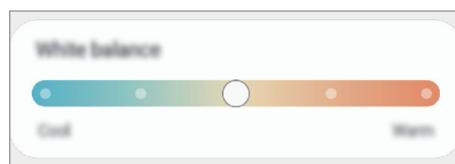

Регулиране на тона на екрана по цветова стойност

Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за Червено, Зелено или Синьо по отделно.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Жив**.
- 2 Чукнете **Разширени настройки**.
- 3 Настройте цветовете **R** (червен), **G** (зелен) или **B** (син) върху лентата за цвета според вашите предпочтения.
Тона на екрана ще бъде настроен.

Тапет и стил

Променете настройките на тапета за началния и заключения еcran.

На екрана с настройки чукнете **Тапет и стил**.

Теми

Приложете различни теми, за да промените визуалните елементи на началния еcran, заключения еcran и иконите.

На екрана с настройки чукнете **Теми**.

Начален еcran

Конфигурирайте настройките за началния еcran, като например оформлението на екрана.

На екрана с настройки чукнете **Начален еcran**.

Заключен экран

Опции

Промяна на настройките за заключения еcran.

На екрана с настройки чукнете **Заключен еcran**.

- **Тип заключен еcran:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения или устройства. Вижте [Smart Lock](#) за повече информация.
- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
- **Always On Display:** Настройте устройството да показва информация, докато еcranът е изключен. Вижте [Always On Display](#) за повече информация.
- **Услуги за тапети:** Настройте устройството да използва услуги за тапети, например Динамичен заключен еcran.
- **Стил на часовника:** Промяна на типа и цвета на часовника на заключения еcran.
- **Часовник за роуминг:** Промяна на часовника, за да се показва местната и часовата зона у дома на заключения еcran, когато сте в роуминг.
- **Уиджети:** Променете настройките на елементите, показани на заключения еcran.
- **Информация за контакт:** Настройване на устройството да показва информация за контакт, например вашия имейл адрес, на заключения еcran.
- **Известия:** Задайте как да се показват известията на заключен еcran.
- **Преки пътища:** Изберете приложения да показват преките пътища към тях на заключен еcran.
- **За заключения еcran:** Прегледайте версията на Заключен еcran и правната информация.



- Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

Smart Lock

Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни локации или устройства.

Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи, устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.

Настройки

На екрана с настройки чукнете **Заключен экран** → **Smart Lock** и следвайте инструкциите на екрана за да завършите настройката.

- Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за заключване на екрана.
- Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които сте задали.

Always On Display

Можете да прегледате информация, като часовника или календара, или да контролирате възпроизвеждането на музика на екрана, когато той е изключен.

Можете да проверявате уведомления, като нови съобщения или пропуснати обаждания.

Винаги на дисплея е настроен да се показва само когато чукнете екрана. За да промените настройките, за да се показват непрекъснато или по време на зададено време, на екрана Настройки, чукнете **Заключен экран** → **Always On Display** и след това изберете режим, който искате.

- Яркостта на "Винаги на дисплея" може да се променя автоматично в зависимост от осветеността на околната среда.

Отваряне на известия на "Винаги на дисплея"

Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на "Винаги на дисплея" ще се появят индикаторни икони. Чукнете два пъти индикаторната икона, за да прегледате известието.



- Ако еcranът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.

Деактивиране на функцията "Винаги на дисплея"

Отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете **L** (Always On Display), за да го деактивирате. Ако не можете да откриете **L** (Always On Display) на панела за бърз достъп, чукнете **+** и плъзнете бутона в него, за да го добавите.

Или на екрана Настройки чукнете **Заключен экран**, след което чукнете превключвателя **Always On Display**, за да го деактивирате.

Биометрия и защита

Опции

Променете настройките за сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита**.

- **Разпознаване на лице:** Настройка на устройството за отключване на екрана чрез разпознаване на лицето ви. Вижте [Разпознаване на лице](#) за повече информация.
- **Пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) за повече информация.
- **Още настройки за биометрия:** Променете настройките за биометрични данни. Можете също да видите версията на пача за биометрична сигурност на вашето устройство и да проверите за обновявания.
- **Google Play Protect:** Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение, да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
- **Актуализация за сигурност:** Вижте версията на софтуера на вашето устройство и проверете за обновявания.
- **Системна актуализация на Google Play:** Вижте версията на системата Google Play и проверете за актуализации.
- **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и контролирате своето загубено или откраднато устройство.
- **Samsung Pass:** Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите биометрични данни. Вижте [Samsung Pass](#) за повече информация.
- **Защитена папка:** Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и приложения от други. Вижте [Защитена папка](#) за повече информация.
- **Защитена Wi-Fi:** Задайте на вашето устройство настройки за защита на данни при използване на незашитени Wi-Fi мрежи. Вижте [Защитена Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Private Share:** Споделяйте файлове с други хора по защищен начин посредством блокчейн технология.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Управлявайте безопасно своя индивидуален ключ за веригите от блокове.
- **Инстал. неизвестни приложения:** Настройте устройството да разрешава инсталацирането на приложения от неизвестни източници.
- **Шифроване на SD картата:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Разпознаване на лице

Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.



- Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити.

⚠ Предпазни мерки за използване на разпознаване на лице

Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте предвид следните предпазни мерки.

- Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше изображение.
- Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.

Съвети за по-добро разпознаване с лице

Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:

- Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се регистрирате.
- Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при регистрирането.
- Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.

Регистриране на лицето ви

За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **Продъл.**
- 3 Задайте метод за заключване на екрана.

4 Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.

Камерата ще сканира лицето ви.



- Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете **Премахване на данни за лице**, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
- За да подобрите разпознаването на лицето, чукнете **Добав. алтернативен външен вид за подобряване на разпознаването** и добавете алтернативен външен вид.

Отключване на екрана с вашето лице

Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.

2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвател **Отключване с лице**, за да го активирате.

4 На заключен екран, погледнете в екрана.

Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.

Изтриване на регистрирани данни за лице

Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.

1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.

2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете **Премахване на данни за лице** → **Премахв.**

След като регистрираното лице бъде изтрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат деактивирани.

Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
- Дебелото или цветно защитно фолио може да повлияе на работата. Ако използвате протектор на екрана, проверете дали е обозначен като съвместим с екранния сензор за пръстови отпечатъци. (например протектори на екрана, продавани от Samsung)
- Ако използвате пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият отпечатък не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистрацията на ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити.


За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на пръстите, които най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- Устройството ви разполага с вграден сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци в долната средна част на екрана. Уверете се, че протектора за екрана или сензорния еcran в областта на сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от предмети като монети, ключове, писалки и гердани.
- Уверете се, че областта на сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци в долната средна част на екрана и пръстите ви са чисти и сухи.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Натиснете така екрана, че отпечатъка от пръста ви да обхване широката повърхност на областта за разпознаване на пръстови отпечатъци.

Регистриране на пръстови отпечатъци

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
 - 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **Продъл.**
 - 3 Задайте метод за заключване на екрана.
 - 4 Поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и отново го поставете върху сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.
- Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран.

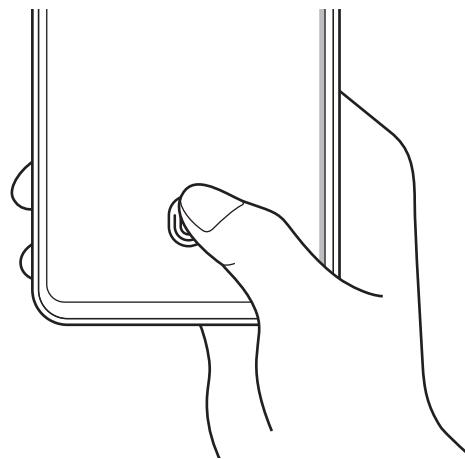

- 5 Когато завършите с регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете **Готово**.
Можете да проверите дали пръстовият ви отпечатък е регистриран като чукнете **Пров. доб. пръстови отпечатъци**.

Отключване на экрана чрез пръстовите ви отпечатъци

Можете да отключите экрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
- 3 Чукнете превключвателя **Откл. с пръстов отпечатък**, за да го активирате.
- 4 На заключения экран поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци и сканирайте пръстовите си отпечатъци.

Промяна на настройката на иконата за разпознаване на пръстови отпечатъци

Настройте устройството да показва или скрива иконата за разпознаване на пръстови отпечатъци, когато чуквате экрана, докато еcranът е изключен.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
- 3 Чукнете **Показване икона изключен еcran** и изберете опция.

Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
- 3 Изберете пръстов отпечатък, който да изтриете, и чукнете **Премахв.**

Samsung Pass

Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и лесно проверете самоличността си, когато използвате услуги, които изискват вашата регистрация или лична информация.

-  Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението **Интернет**. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
- Регистрираните биометрични данни се запазват единствено на вашето устройство и не се синхронизират с други устройства или сървъри.

Регистриране на Samsung Pass

Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Можете да използвате регистрираните си биометрични данни, вместо да въвеждате парола за Samsung акаунт, например при закупуване на съдържание от **Galaxy Store**.

На основния еcran на Samsung Pass чукнете  → **Настройки** → **Акаунт и синхронизиране** и след това чукнете превключвателя **Потвърждаване с Samsung Pass**, за да го активирате.

Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 На страницата за вход на уебсайта въведете своя идентификационен номер и парола и след това чукнете бутона за вход в уебсайта.
- 2 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, отметнете **Влизане със Samsung Pass** и чукнете **Запомни**.

Използване на Samsung Pass за вход в приложения

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 На страницата за вход на приложението въведете своя идентификационен номер и парола и след това чукнете бутона за вход в приложението.
- 2 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, чукнете **Запази**.

Управление на информацията за вход

Преглед на списъка с уеб сайтове и прил., които са настроени да използват Samsung Pass и управление на вашата информация за вход.

- 1 На главния екран на Samsung Pass чукнете **Приложения** или **Уеб сайтове** и изберете уебсайт или прил. от списъка.
- 2 Чукнете **Редактиране** и променете вашето ИД, парола и името на уеб сайта или прил.
За да изтриете информацията си за вход, чукнете **Изтриване**.

Използване на Samsung Pass с уеб сайтове и приложения

Когато използвате уеб сайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със Samsung Pass.

За да видите списъка с уеб сайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, на основния екран на Samsung Pass, чукнете  → **Настройки** → **Партньори**. Ако няма сайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass, **Партньори** няма да се появи.

- 
- Наличните уеб сайтове и приложения могат да варират в зависимост от доставчика на услуги или модела.
 - Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в уеб сайтове или приложения чрез Samsung Pass.

Автоматично въвеждане на личните ви данни

Можете да използвате Samsung Pass, за да въведете лесно лични данни като своя адрес или информация за разплащателната си карта при приложения, които поддържат автоматично попълване.

- 1 На главния екран на Samsung Pass изберете опция под **Лични данни**.
- 2 Въведете информацията и чукнете **Запис**.

Сега можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass, при автоматично въвеждане на личните данни при поддържани приложения.

Изтриване на вашите Samsung Pass данни

Можете да изтривате биометрични данни, информация за влизане и данни на приложения, регистрирани в Samsung Pass.

На главния екран на Samsung Pass чукнете  → **Настройки** → **Преглед на всички устройства, които използват Samsung Pass** →  → **Напускане на Samsung Pass**.

- 
- Вашият Samsung акаунт ще остане активен.
 - Данните за Samsung Pass на други устройства, влезли в Samsung акаунт, също ще бъдат изтрити.

Защитена папка

Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.

-  Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне, като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте направили резервно копие на данните на друго защитено място.

Настройка на Защитена папка

1 Стаптирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена папка**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Ще се появи еcranът на Защитена папка и иконата на приложението Защитена папка () ще бъде добавена към екрана с приложения.

За да промените името на иконата на Защитена папка, чукнете  → **Персонализиране**.

-  • Когато стартирате прил. **Защитена папка**, трябва да отключите приложението, като използвате предварително зададения метод на заключване.
- Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона в долната част на заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.

Настройка на условие за автоматично заключване на Защитената папка

1 Стаптирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Авто заключване на „Защитена папка”**.

2 Изберете опция за заключване.

 За ръчно заключване на вашата защитена папка,  → **Заключване и изход**.

Преместване на съдържание в Защитена папка

Местете съдържание като снимки и видеоклипове в Защитената папка. Следните действия са пример за преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.

- 1 Стаптирайте приложение **Защитена папка** и чукнете  → **Добавяне на файлове**.
- 2 Чукнете **Изображения**, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете **Готово**.
- 3 Чукнете **Преместване**.

Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка. За копиране на елементи, чукнете **Копиране**.

 Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.

Преместване на съдържание от Защитена папка

Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена папка към място за съхранение по подразбиране.

- 1 Стаптирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете елемент и чукнете  → **Преместване от Защитена папка**.
Избраният елемент ще бъде преместен в **Галерия** в място за съхранение по подразбиране.

Добавяне на приложения

Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.

- 1 Стаптирайте прил. **Защитена папка** и чукнете .
- 2 Отметнете едно или повече от инсталираните приложения на устройството и чукнете **Добавяне**.

Премахване на приложения от Защитена папка

Чукнете и задръжте дадено приложение за изтриване и чукнете **Деинсталриране**.

Добавяне на акаунти

Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложениета в Защитената папка.

- 1 Стаптирайте прил. Защитена папка и чукнете  → Настройки → Управление на акаунти → Добавяне на акаунт.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Скриване на Защитена папка

Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.

Стартирайте прил. Защитена папка, чукнете  → Настройки, и след това чукнете превключвател **Добавяне на Защитена папка на екрана за приложения**, за да го деактивиране.

Или отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете  (Защитена папка), за да деактивиране функцията. Ако не можете да откриете  (Защитена папка) на панела за бърз достъп, чукнете  и плъзнете бутона в него, за да го добавите.

Ако искате отново да покажете Защитената папка, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена папка** и след това чукнете превключвателя **Добавяне на Защитена папка на екрана за приложения**, за да го активиране.

Деинсталиране на Защитена папка

Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложениета в нея.

Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете  → Настройки → Още настройки → Деинсталиране.

За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете **Преместване на мултимедийни файлове от „Защитена папка“** и чукнете **Деинсталиране**. За достъп до архивирани данни в Защитена папка, стартирайте приложение **Моите файлове** и чукнете **Вътрешна памет** → **Download** → **Secure Folder**.



Бележки запазени в **Samsung Notes** няма да бъдат архивирани.

Защитена Wi-Fi

Защитен Wi-Fi е услуга, която защитава вашата Wi-Fi връзка с мрежата. Тя криптира данните, като използва Wi-Fi мрежи и деактивира проследяване на приложения и уебсайтове, така че да можете да използвате Wi-Fi мрежи безопасно. Например, когато ползвате незашитена Wi-Fi мрежа на обществени места, като кафенета или летища, Защитеният Wi-Fi се активира автоматично, така че никой да не може да хакне вашата информация за вход или да наблюдава вашата активност в приложения и уебсайтове.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi** и следвайте инструкциите на екрана за да завършите настройката.

Когато се активира Защитена Wi-Fi, на лентата за състояние ще се появи иконата .

-  • Използването на тази функция може да доведе до по-бавна Wi-Fi мрежова скорост.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Wi-Fi мрежата, доставчика на услуги или модела.

Избор на приложения за защита, като използвате Защитен Wi-Fi

Изберете приложения за защита, като използвате Защитен Wi-Fi за да можете безопасно да защитите данните, като например вашата парола или активността си в приложението, от това други да имат достъп до тях.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi** →  → **Настройки** → **Защитени приложения** и докоснете превключвателите до приложението, които искате да защитите, като използвате Защитен Wi-Fi.

 Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Закупуване на план за защита

Осигурен ви е безплатен план за защита за Wi-Fi мрежи всеки месец. Можете също така да закупите платени планове за защита и да имате неограничена защита на честотната лента за ограничено време.

1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi**.

2 Чукнете **План за защита** → **Надстройка** и изберете желания от вас план.

 За определени планове за защита можете да прехвърлите плана за защита на друго устройство, влязло в акаунта на Samsung.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите покупката.

Поверителност

Променете настройките за поверителност.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност**.

- **Разрешения, използвани през последните 24 часа:** Вижте историята на използване на разрешенията на приложението или функцията.
- **Мениджър на разрешения:** Вижте списъка с функции и приложения, които имат разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения.
- **Контроли и известия:** Конфигуриране на настройките за достъп до приложението.
- **Samsung:** Управляване на личните данни, свързани с вашия Samsung акаунт, и промяна на настройките за услугата по персонализация.
- **Google:** Конфигурирайте разширени настройки за поверителност.

 Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с настройки чукнете **Местоположение**.

- **Разрешения за приложение:** Вижте списъка с приложения, които имат разрешение за достъп до местоположението на устройството, и редактирайте настройките за разрешения.
- **Услуги на местоположение:** Преглеждате услугите за местоположение, които устройството използва.
- **Скорошен достъп:** Вижте кои приложения се нуждаят от информация за текущото ви местоположение.

Безопасност и спешност

Управлявайте медицинската си информация и контактите си за спешни случаи. Можете също така да промените настройките за спешни функции, като например безжични сигнали за спешни случаи.

На екрана с настройки чукнете **Безопасност и спешност**.

- **Медицинска информация:** Въведете медицинската си информация.
- **Контакти за спешни случаи:** Въведете контакти за спешни случаи.
- **Изпращ. на SOS съобщения:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез натискане на страничния клавиш няколко пъти.
- **Безжични известия спешни случаи:** Промяна на настройките за безжични сигнали за спешни случаи.
- **Услуга за местоположението при спешно обаждане:** Активирайте функцията Услуга за спешно местоположение (ELS).
- **Спешен режим:** Превключете устройството в авариен режим, за да намалите консумацията на батерията. Вижте [Спешен режим](#) за повече информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

Акаунти и архивиране

Опции

Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на Samsung Cloud. Можете също така да влезете в акаунти, като ваште Samsung акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart Switch.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране**.

- **Управление на акаунти:** Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
- **Samsung Cloud:** Архивирайте вашите данни и настройки и възстановете данните и настройките на предишното устройство, дори когато не е у вас. Вижте [Samsung Cloud](#) за повече информация.
- **Google Диск:** Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате вашата поверителна информация. Трябва да влезете в своя Google акаунт, за да архивирате данни.

- **Smart Switch:** Стартрайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство. За повече информация вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство \(Smart Switch\)](#).

 Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.

Samsung Cloud

Архивирайте данните в устройството ви в Samsung Cloud и да ги възстановите по-късно.

Архивиране на данни

Можете да направите резервно копие на данните в устройството ви в Samsung Cloud.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Акаунти и архивиране** и чукнете **Архивиране на данни** в менюто **Samsung Cloud**.
- 2 Чукнете превключвателите до елементите, които искате да архивирате, и след това чукнете **Архивиране сега**.
- 3 Чукнете **Готово**.
 - Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат архивирани, на екрана с настройки, чукнете **Акаунти и архивиране** и чукнете **Архивиране на данни** в **Samsung Cloud**.
 - За да видите архивираните данни за други устройства в своя Samsung Cloud, на екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране** → **Възстановяване на данни** и след това изберете устройството, което искате.

Възстановяване на данни

Можете да възстановите данни от Samsung Cloud на вашето устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране**.
- 2 Чукнете **Възстановяване на данни** и изберете устройство по желание.
- 3 Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете **Възстанови**.

Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

На екрана с настройки чукнете **Google**.

Разширени функции

Опции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.

- **Връзка с Windows:** Незабавен достъп до данните, съхранени в устройството на вашия компютър. Вижте [Връзка с Windows](#) за повече информация.
- **Повиквания и текст на други устройства:** Използвайте функциите за обаждане и изпращане на съобщения на други устройства, когато сте влезли в своя Samsung акаунт.
- **Продължаване на приложенията на други устройства:** Използвайте приложенията на вашето устройство на други устройства, когато сте влезли в своя Samsung account.
- **Android Auto:** Свържете устройството си с автомобил и контролирайте някои от характеристиките на устройството на дисплея на автомобила.
- **Quick Share:** Променяйте настройките на Quick Share. Вижте [Quick Share](#) за повече информация.
- **Лаборатория:** Използвайте нови функции на устройството.
- **Страницен клавиш:** Изберете приложение или функция, които да се стартират с помощта на страницния клавиш. Вижте [Настройване на страницния клавиш](#) за повече информация.
- **Движения и жестове:** Активирайте функцията за движение и конфигурирайте настройките. Вижте [Движения и жестове](#) за повече информация.
- **Режим за една ръка:** Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.
- **Bixby Routines:** Добавете рутинни дейности, за да автоматизирате настройките, които използвате често. Устройството също предлага полезни рутини според вашите чести ситуации. Вижте [Bixby Routines](#) за повече информация.

- **Умни предложения:** Настройте устройството да анализира ключова информация в съобщенията или известията, например събития и адреси, и да предлага те да бъдат добавени като събития в календара или да се използват свързани приложения. Можете също така да получавате предложения за полезни действия въз основа на историята на използване на приложението. Когато получите интелигентни предложения, ще се появи иконата ✨.



Събраната информация се съхранява и използва само в това устройство, за да се защити личната ви информация.

- **Екранни снимки и еcranен рекордер:** Променете настройките за екранни снимки и записи на еcran.
- **Показване на контакти при споделяне на съдържание:** Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
- **Ефекти за видеоповиквания:** Задайте, за да използвате различни ефекти, например промяна на фона по време на видеоповиквания. Вижте [Ефекти за видеоповиквания](#) за повече информация.
 - Тази функция е налична само в някои приложения.
 - Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.
- **Game Launcher:** Активирайте програмата за стартиране на игри. Вижте [Game Launcher](#) за повече информация.
- **Двоен месинджър:** Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения. Вижте [Двоен месинджър](#) за повече информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

Движения и жестове

Активирайте функцията за движение и конфигурирайте настройките.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Движения и жестове**.

- **Вдигане за събуждане:** Настройте устройството да включва еcran, когато го вдигнете.
- **Двукр. докосв. за вкл. на еcran:** Настройте устройството да включва еcran чрез двукратно чукване където и да е по еcran, докато еcranът е изключен.
- **Двукр. докосв. за изкл. на еcran:** Настройте устройството да изключва еcran, като чукнете два пъти празно място на началния еcran или заключения еcran.
- **Включен еcran, докато гледате:** Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.

- **Известие при вдигане на телефона:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.



Тази функция може да не работи, ако еcranът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

- **Заглушаване с жестове:** Настройте устройството да заглушава определени звуци, когато използвате движения или жестове.
- **Пълзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато пълзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**. Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.



Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции, които използват сензори.

Ефекти за видеоповиквания

Можете да използвате различни функции, например промяна на фона по време на видеоповиквания.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Ефекти за видеоповиквания** и след това чукнете превключвателя, за да го активирате. Иконата ще бъде добавена на екрана с приложения за видеоразговори.

Използване на ефекти на видеоразговори

На екрана с приложението за видеоразговори чукнете .

- **Нулиране всички:** Нулиране на настройките.
- **Фон:** Промяна или замъгяване на фона по време на видеоразговори.
- **Автоматично кадриране:** Активиране или деактивиране на функцията за автоматично кадриране. Когато активирате тази функция, устройството автоматично променя ъгъла на снимане и мащабирането, като разпознава и проследява хора по време на видеоразговори.
- **Настройки:** Изберете или добавете фонови цветове или изображения, които да използвате по време на видеоразговори.




- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.
- Някои функции се предлагат само когато се използва предната камера.

Двоен месинджър

Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.
Ще се покажат поддържаните приложения.
- 2 Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталirate второто приложение.
Второто приложение ще бъде инсталирано. Иконата на второто приложение ще се показва с .

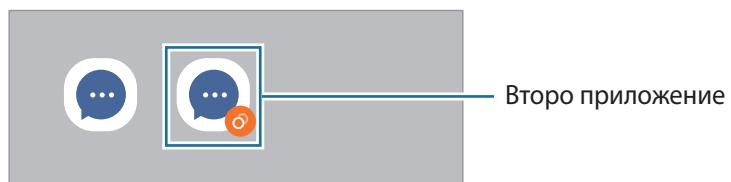

-  • Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от приложението.
• Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.

Деинсталлиране на второто приложение

- 1 На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.
 - 2 Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деинсталлирате, и чукнете **Деинсталлиране**.
Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрити.
-  Ако деинсталлирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрито.

Цифрово здраве и родителски контроли

Преглеждайте историята на устройството и функциите за използване, за да предотвратите това на устройството ви да пречи на живота ви. Можете също така да настроите родителски контрол за децата си и да управлявате тяхното дигитално ползване.

На екрана с настройки чукнете **Цифрово здраве и родителски контроли**.

- Време на екрана:** Поставете цели за това колко използвате устройството си на ден.
- Таймери за приложения:** Можете да ограничите времето за ежедневното използване на всяко приложение, като зададете таймер. Когато стигнете границата, приложението ще бъде деактивирано и няма да можете да го използвате.
- Режим на фокусиране:** Можете да активирате режима фокусиране, за да избегнете разсейване от вашето устройство и да останете фокусирани върху това, което искате. Можете да използвате приложенията, които сте разрешили да се използват във фокус режим.
- Режим преди лягане:** Активирайте режим на лягане, за да намалите напрежението в очите преди сън и да предпазите съня си от смущения.
- Следене на силата на звука:** Активирайте монитора за сила на звука, за да защитите слуха си.
- Следене при шофиране:** Активирайте монитора за шофиране, за да следите времето, през което използвате устройството си, докато шофирате.
- Родителски контрол:** Управлявайте използването на цифрови услуги от своите деца.

Грижа за батерията и устройството

Увод

Функцията наблюдение на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с чукване с пръст.

Оптимизиране на устройството

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Оптимизиране сега**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Затваряне на приложения, работещи на заден план.
- Управление на прекомерен разход на батерията.
- Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.

Използване на функцията за автоматична оптимизация

Можете да настроите устройството да изпълнява автоматична оптимизация, когато то не се използва. Чукнете  → **Автоматизация** → **Ежедневно автом. оптимизиране** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако искате да зададете времето за извършване на авто оптимизация, чукнете **Час**.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Батерия**.

- **Пестене на енергия:** Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
- **Огран. за използв. във фон. режим:** Ограничаването използването на батерията за приложения, които не използвате често.
- **Още настройки на батерията:** Конфигурирайте разширени настройки за батерията.
 - Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
 - Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене на енергия.

Съхранение

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Съхранение**. За да изтриете файлове или деинсталirate приложения, които вече не използвате, изберете категория. След това докоснете и задръжте или изберете елемент и чукнете **Изтриване** или **Деинсталиране**.

- Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложението по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
- Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела **Спецификация** за вашето устройство в уебсайта на Samsung.

Памет

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Памет**.

За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения, маркирайте приложения от списъка с приложения и чукнете **Изч. сега**.

Заштита на устройството

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Заштита на устройството** → **Сканiranе телефон**.

Актуализация на софтуера

Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Актуализация на софтуера**.

Диагностика

Тествайте устройството си с помощта на Samsung Members.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Диагностика**. Изберете елемент, който да тествате, или чукнете **Тестване на всички**, за да тествате всички елементи.

Приложения

Управлявайте приложението на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите информация за използването на приложението, да промените техните настройки за известяване или разрешение, или да деинсталirate или деактивирате ненужните приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

Общо управление

Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.

На екрана с настройки чукнете **Общо управление**.

- **Език:** Избор на езици на устройството. Вижте [Добавяне на езици на устройството](#) за повече информация.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за използвани функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.
- **Дата и час:** Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Настройки на Клавиатура на Samsung:** Променете настройките за клавиатурата на Samsung.
- **Списък и клавиат. по подразбиране:** Изберете клавиатура, която да използвате по подразбиране, и променете настройките на клавиатурата.
- **Физическа клавиатура:** Променете настройките за външна клавиатура.
- **Мишка и тракпад:** Променете настройките за външна мишка или тракпад.
- **Пароли и автоматично попълване:** Изберете услуга за автоматично попълване, която да използвате.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез фабрични настройки.
- **Услуга за персонализиране:** Настройте, за да получавате персонализирана услуга в зависимост от вашите интереси и информация за начина на използване на вашето устройство.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.

Добавяне на езици на устройството

Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.

1 На екрана с настройки чукнете **Общо управление** → **Език** → **Добавяне на език**.

За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете  → **Всички езици**.

2 Изберете език за добавяне.

3 За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете **Задав. по подр.**. За да запазите текущите настройки за език, чукнете **Запазв. текущ.**

Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.

За да промените езика по подразбиране от списъка си с езици, изберете езика, който искате и чукнете **Приложи**. Ако дадено приложение не поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.

ДОСТЪПНОСТ

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- Препоръчано за вас:** Проверете функциите за достъпност, които използвате в момента, и вижте други препоръчани функции.
- TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация. За да видите помощна информация как да се научите да използвате тази функция, чукнете **Настройки** → **Урок и помощ**.
- Подобрения на видимостта:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен зрение.
- Подобрения на слуха:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен слух.
- Взаимодействие и подвижност:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен двигателни възможности.
- Разширени настройки:** Конфигуриране на настройките за директен достъп и функциите за известяване.
- Инсталирани приложения:** Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
- За „Достъпност“:** Показва информация за достъпността.
- Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.

Актуализация на софтуера

Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.

На екрана с настройки чукнете **Актуализация на софтуера**.

- **Изтегляне и инсталиране:** Проверете и инсталрайте ръчно актуализации.
- **Авто изтегляне през Wi-Fi:** Настройте устройството да изтегля автоматично актуализации при свързване към Wi-Fi мрежа.
- **Последна актуализация:** Вижте информацията за последното обновяване на софтуера.

 Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без вашето съгласие.

Информация за актуализация на защитата

Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете security.samsungmobile.com.

 Уебсайтът поддържа само някои езици.

За телефона

Достъп до информация за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **За телефона**.

За промяна на името на устройството чукнете **Редакт**.

- **Информация за състоянието:** Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
- **Правна информация:** Преглед на правната информация, свързана с устройството, като например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
- **Информация за софтуера:** Преглед на информацията за софтуера на устройството, като версията на операционната му система и версията на фърмуера.
- **Информация за батерията:** Преглед на състоянието на батерията на устройството и информация.

Известия за използване

Предпазни мерки при използване на устройството

Моля, прочетете това ръководство внимателно, когато използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Устройството може да изиска връзка с Wi-Fi или мобилна мрежа, когато използвате някои приложения или функции.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изиска използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензиирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат.

- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- Можете да виждате сензорния еcran ясно дори при силна външна слънчева светлина чрез автоматично регулиране на диапазона на контраста въз основа на околната среда. Поради естеството на продукта, показването на фиксирани графики за продължителни периоди може да доведе до послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.
 - Препоръчва се да не се използват фиксираны графики върху част или целия сензорен еcran за продължителни периоди от време и да се изключва сензорният еcran, когато не се използва устройството.
 - Можете да настроите сензорния еcran да се изключва автоматично, когато не го използвате. Старирайте прилож. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**, а след това изберете времето, което искате устройството да изчака, преди да се изключи сензорният еcran.
 - За да настроите сензорния еcran да регулира автоматично яркостта си въз основа на околната среда, старирайте прилож. **Настройки**, чукнете **Дисплей**, а после чукнете превключвателя **Адаптивна яркост**, за да го настроите.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC).

Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, старирайте приложението **Настройки** и чукнете **За телефона** → **Информация за състоянието**. Ако вашето устройство няма FCC идентификация, това означава, че устройството не е било разрешено за продажба в САЩ или на неговата територия и може да бъде вкарано в САЩ само за лична употреба от страна на собственика.
- Честотните ленти, поддържани от устройството може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Наличността на 5G мрежата може да варира в зависимост от държавата, доставчика на мрежа и потребителската среда.
- Вашето устройството съдържа магнити. Пазете безопасно разстояние между вашето устройство и обекти, които могат да бъдат засегнати от магнити като кредитни карти и имплантируеми медицински изделия. Ако имате имплантируемо медицинско изделие, консултирайте се с вашия лекар преди употреба.

Икони с инструкции

-  **Предупреждение:** ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
-  **Внимание:** ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване
-  **Забележка:** забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Бележки за съдържанието на опаковката и аксесоарите

Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уеб сайта на Samsung.
- Слушалките (USB Тип-C) които поддържат цифров изход могат да се използват само с това устройство. Това устройството обаче може да не е съвместимо със слушалки, които използват различен аудио метод или са направени от различен производител.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Това устройство е тествано в контролирана среда и е получило IP67 рейтинг по стандарта IEC 60529 от акредитирана лаборатория за изпитване. (Условия за изпитване: прясна вода, 1 м, 30 минути, 15 - 35°C, 86 - 106 kPa)

За да запазите водоустойчивостта и прахоустойчивостта на устройството си, трябва да спазвате указанията по-долу.

- Не потапяйте устройството във вода, по-дълбоко от 1 м за по-дълго от 30 минути.
- Не излагайте устройството на въздействието на нечиста вода или други течности, като например солена вода, вода в плувен басейн, сапунена вода, масло, парфюм, слънцезащитен крем, почистващ препарат за ръце, химически продукти, като например козметика, или течности, които съдържат алкохол.
- Не излагайте устройството на бързо движеща се вода.
- Не използвайте устройството на места, където температурата е по-висока от нормалната или има голяма влажност, например в сауна.
- Не изпускате устройството и не го подлагайте на силни удари.

Ако устройството е изложено на вода или замърсители, следвайте указанията по-долу:

- Избръшете устройството с мека и чиста кърпа, като го подсушите добре.
- Ако микрофонът или високоговорителят не са напълно сухи, звукът може да не е ясен по време на разговор.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се използва във вода.
- Не свързвайте зарядното устройство или други аксесоари, докато устройството не е напълно сухо. Устройството може да се повреди, ако се свърже аксесоар или зарядно устройство, когато многофункционалният жак още не е изсъхнал.

Ситуации и решения при прегряване на устройството

Когато устройството се загрява по време на зареждане на батерията

По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на устройството. Ако батерията стане твърде гореща, скоростта на зареждане може да се намали или зарядното устройство може да спре да зарежда.

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Изключете зарядното устройство от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
- Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
- При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство.



Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за поддържани модели.

Когато устройството се загрее по време на употреба

Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не използвайте устройството за известно време.

Вижте следните примери за ситуации, в които устройството може да прогрее.

- По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
- При изтегляне на големи файлове

- При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на приложения за дълги периоди
 - Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
 - Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
 - Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
 - При свързване към телевизор
- При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
 - При използване на Множ. прозорец
 - При актуализиране или инсталациране на приложения, докато записвате видео
 - При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
 - Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
- При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща, или други акаунти
- При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на пряка слънчева светлина
- Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
- Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
- При зареждане на батерията с повреден USB кабел
- Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
- Когато сте в роуминг

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
- Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се загрее. Рестартирайте устройството.
- Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
- Затворете приложението, които увеличават разхода на батерията или които работят във фонов режим, когато не ги използвате.
- Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
- Намалете яркостта на екрана.
- Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

Предпазни мерки при прегряване на устройството

Ако се почувстувате неудобно заради прегряването на устройството, спрете да го използвате.

Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.

- Ако устройството прегрее и достигне определена температура, ще се появи предупредително съобщение, за да се предотврати повреждането на устройството и изтичане от батерията. За да се понизи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения ще бъдат затворени, а други функции ще бъдат ограничени с изключение на спешните повиквания, докато устройството се охлади.
- Ако второто съобщение се появи заради допълнително увеличаване на температурата на устройството, устройството ще се изключи. Не използвайте устройството, докато температурата му не спадне под определеното ниво. Ако второто предупредително съобщение се появи по време на спешно повикване, разговорът няма да бъде прекъснат от форсирano изключване.

Предпазни мерки за работната среда

Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или причиняване на пожар.

- Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
- Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
- Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил през лятото.
- Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо одеяло.
- Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
- Не използвайте кабел, чието покритие е отлепено или повредено, и не използвайте зарядно устройство или батерия, които са повредени или функционират неправилно.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервисен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Можете също да използвате Samsung Members, за да разрешите всички проблеми, които бихте могли да срещнете, докато използвате устройството си.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният еcran реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за еcran или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния еcran, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния еcran с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният еcran може да не функционира правилно.
- Сензорният еcran може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният еcran бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно страничния клавиши и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Общо управление** → **Нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсъщната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения, като GPS, игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете уеб сайта на Samsung.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Bluetooth не работи добре

Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в ефективността на работата, опитайте следните възможности:

- Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или свързване.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
- На вашето устройство стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате отново.
- На вашето устройство стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Общо управление** → **Нулиране** → **Нулиране на мрежовите настройки** → **Нулиране на настройките** → **Нулиране**, за да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да загубите регистрирана информация.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела за уведомяване

Отворете панела за уведомления като пълзнете лентата за състоянието надолу и след това пълзнете панела за уведомления надолу. Чукнете → **Оформление бързия панел** → **Контрол на яркостта** → **Да се показва винаги**.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталзиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

Изтрийте ненужни данни, като кеш, с помощта на функцията за грижа за устройството или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите пространство в паметта.

Бутон за начален еcran не се появява

Лентата за навигация съдържаща бутона за начален еcran може да изчезне, когато използвате някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

Отстраняване на батерията

- **За да отстраните батерията, трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

Авторски права

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извлечане.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и Wi-Fi логото са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.