

K 제품의 유지 및 보수

저희 케림요업의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 편심 유니온의 유량 조절 밸브(지수마개)를 일자 드라이버로 잠그면 지수 됩니다.
- 편심 유니온 내의 이물질 여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

1. 포말토수구(포말캡)의 관리

- 포말토수구는 배수되는 몸통 전면 하단에 부착된 부품이며 물과 공기를 혼합하여 물이 튀는것을 방지하고 소음을 줄여줍니다.
- 배관내의 녹이나 먼지 등 이물질이 배수되는 과정에서 포말토수구에 끼기 쉬우므로 부드러운 솔 등으로 가볍게 이물질을 제거한 후 다시 조립하여 사용하시기 바랍니다.
- 편심 유니온은 제품의 유지보수의 편의를 위해 배관과 제품사이에서 지수할 수 있는 기능을 하는 부품입니다.
- 편심 유니온 부위를 유지보수하고자 할 때는 반드시 옥외계량기를 잠궈 물의 공급을 차단 한 후 작업하여 주십시오.

2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 케림의 모든 수전제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 도금되어 출하됩니다.
- 도금은 한국산업표준(KS)의 기준보다 두껍게 도금되지만 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

K 고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
유량이 적거나 물이 나오지 않을때	포말토수구(포말캡)	포말토수구에 이물질이 끼어있는지 확인	이물질을 제거해 줍니다.
	유량 조절 밸브	유량 조절 밸브가 열려 있는지 확인	유량 조절 밸브를 적당히 열어 줍니다.
누수가 될때	전환밸브, 카트리지 오링	전환 밸브, 카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인	전환 밸브, 카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환.
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수온도에 이상이 발견되었을 때	급수상태	온수측 공급온도가 정상인지 확인	공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.
	배관상태	배관이 바르게 되었는지 확인	설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다.(1566-8625)

K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 케림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증에 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.1Mpa에서 최대 토수량 7.0L/min 이하

K 케림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

벽불이 한개레버식 온·냉수 혼합꼭지(샤워 욕조용, 샤워용)



K 제품의 설치

아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

❗ 설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오(그림1).
- 설치 중 취급 부주의로 인한 제품표면 손상에 유의하여 주시고 설치시에는 몸통을 잡고 설치하여야 설치가 용이합니다.

1. 제품 설치방법



- 배관에 연결될 편심유니온 나사부위에 테프론을 충분히 감고 배관과 연결한 후 유량 조절 밸브를 잠그고 누수여부를 확인하세요.
- 유량 조절 밸브의 커플링너트와 몸통의 나사부 사이에 패킹을 넣고 공구를 이용하여 커플링너트를 견고하게 조여주십시오.
- 편심 유니온은 벽면과 직각이 되도록 설치하여 주십시오.

2. 샤워, 욕조 전환

- 처음 손잡이를 조작하여 물이 토수되기 시작할 때에는 물이 토수구를 통하여 토수됩니다.
- 샤워기능을 사용하시고자 할 때에는 토수구 윗면의 전환핸들을 위로 당기면 물이 핸드스프레어로 토수됩니다.
- 샤워기능으로 사용중 물을 잠그거나 수압이 떨어지게 되면 자동으로 욕조기능으로 전환됩니다.
- 사용 전 전환레버가 욕조기능으로 되어 있는지 확인하세요.

3. 설치확인

- 샤워호스는 토수구의 아답터에 그림과 같이 연결하여 주십시오(그림2).
- 샤워호스와 아답터 사이에 패킹이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.

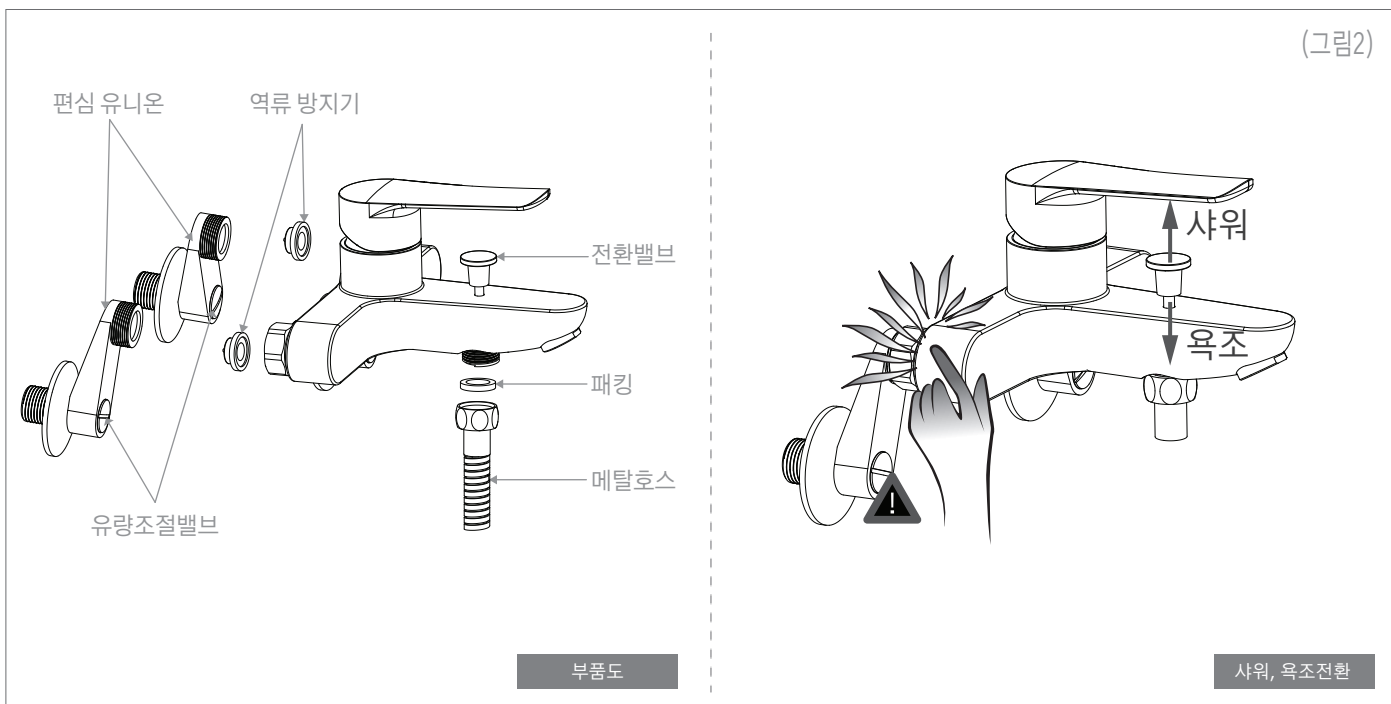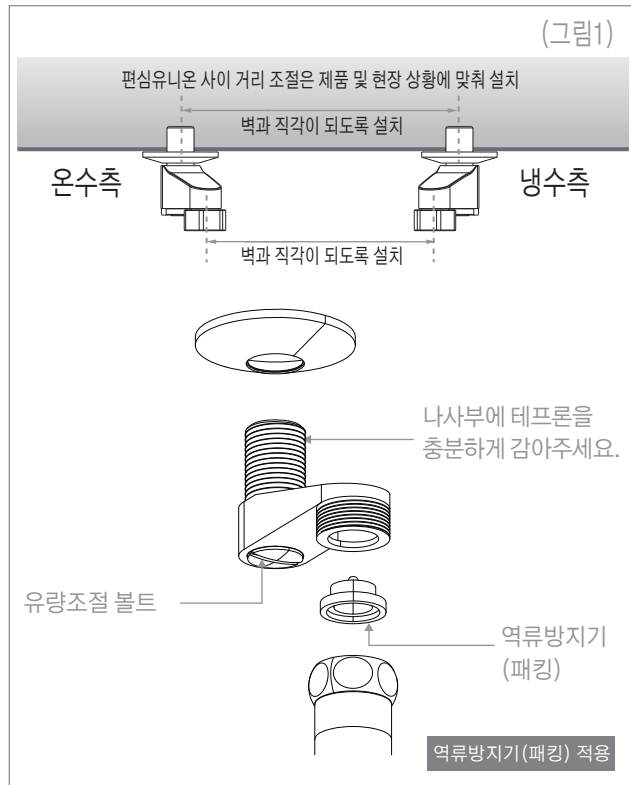

K 계림요업 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

1. 품질이 우수합니다.

계림요업의 전 제품은 한국산업표준(KS)의 품질시스템과 계림요업 특유의 품질경영 방침에 의거, 초기공정부터 포장-출고되는 시점까지 전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의 수전제품을 계림을 통해 만나보세요.

2. 사용이 편리합니다.

내구성이 매우 우수한 세라믹 재질의 디스크를 사용한 계림 수전제품은 내구성이 어떤 방식의 수전제품보다도 월등히 뛰어납니다. 또한 레버 한개로만으로도 토수, 지수 및 토수 온도 조절이 가능하므로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

3. 기능이 우수합니다.

물이 토수될 때 공기와 물을 혼합시켜 물이 떨어질 때 튀는것을 방지하는 포말토수구(포말캡)를 적용, 사용성이 좋음과 동시에 내구성과 절수성을 모두 갖춘 세라믹 카트리지의 사용으로 지수력이 향상되어 물절약에도 탁월한 기능을 발휘합니다.

K 사용환경

제품을 원활하게 사용하기 위해서 다음에 표시된 사용환경에서 설치 및 사용하시기 바랍니다.

- 이 제품은 토수압이 0.1 ~ 0.74Mpa 에서 정상적으로 작동합니다.
- 온수를 이용한 증기배출이 가능하지 않은 제품입니다.
- 온,냉수를 바꿔 배관하면 기능상, 안전상의 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

K 사용방법

제품사용시 아래의 내용을 참고하여 사용하세요.

1. 토수, 지수 및 유량조절 방법

- 핸들을 위로 올리면 토수가 시작되고 다시 아래로 내리면 지수됩니다.
- 핸들을 위로 올리는 정도에 따라 유량이 커지고 아래로 내릴수록 유량은 줄어듭니다.

2. 토수 온도 조절 방법

- 핸들을 가운데에 위치시키고 위로 올리면 온,냉수가 같은비율로 섞여 토수됩니다.
- 핸들을 오른쪽으로 돌리면 돌리는 정도에 비례하여 냉수가 혼합되므로 토수되는 물의 온도가 낮아집니다.
- 핸들을 왼쪽으로 돌리면 돌리는 정도에 비례하여 온수가 혼합되므로 토수되는 물의 온도는 높아집니다.

K 사용시 주의사항

제품사용시 아래의 내용에 유의하여 주십시오.

- ❗ 사용 중 몸통의 좌측을 만지면 화상의 우려가 있으니 만지지 마세요.
- ❗ 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ❗ 샤워핸들과 욕조기능을 꼭 살피고 사용하십시오. 옷이 젖거나 화상의 우려가 있습니다.
- ❗ 사용 전 토수온도를 꼭 확인하십시오.
- ❗ 설치 시 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니 유념해 주시기 바랍니다.