



KLA-200A/B

센서감지식 세면기(건전지식, 전기식)

K 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.


본 제품은 자동 토수장치로써 최신형 전자감응식 감지 system을 도입하였습니다.

1. 위생적입니다(기구를 손으로 조작할 필요가 없습니다).
2. 전자파 차단 장치로 인체에 무해합니다.
3. 건전지 수명이 길고 (2년 이상) 일반 알카라인 건전지 사용으로 구입이 용이합니다.
4. 유로 간격 적정 유지 구조로 물의 과다소비를 방지 했습니다(유량조절 방법 참조).
5. 국내 계절변화에 따른 폭 넓은 적응 설계가 되어 있습니다(-10℃, +50℃)
8. 간단한 조작으로 감지거리 설정이 가능합니다(감지거리 조절방법 참조).
9. 청소가 간단한 구조 system을 채용 했습니다.
10. 안전한 구조를 가지고 있습니다.

K 제품의 사양

설치시 참고하여 주십시오.

1. 전원: 알카라인 건전지 AA 1.5V×4EA
2. 건전지 수명: 2년 이상
3. 감지 거리
 - 기본 설정: 센서창에서 230mm ~270mm
 - 감지 범위: 센서창에서 30mm ~ 300mm
4. 감지 각도: 상하좌우 각도 15°
5. 토수까지 반응 시간: 0.5초
6. 단수 까지 반응시간: 1초 이내
7. 급수 압력: 0.7Kg/cm² ~ 7.0Kg/cm²
8. 사용 상의 주의 온도: 1℃ ~ 40℃
9. 최대 토수유량: 수압 0.1MPa 일때 (KLA-200A 4.49ℓ/min, KLA-200B 4.42ℓ/min)

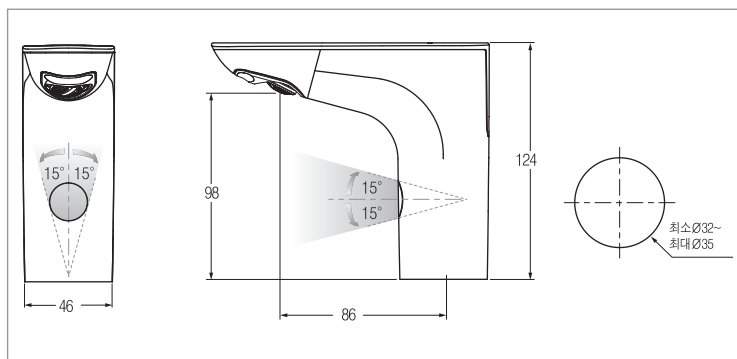

K 설치시 주의사항


설치시 다음사항을 유의하여 설치해 주시기 바랍니다.

1. 강자력선이 미치는 장소, 진동이 심한 장소, 직사광선이 센서창에 강하게 비치는 장소, 주위온도가 0℃ 이하로 내려가는 곳에는 설치하지 마십시오.
2. 정밀한 제품이므로 충격이나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
3. 센서창의 표면에 흠이나지 않도록 주의하여 주십시오.
4. 감지센서의 감지영역에 장애물이 없는지 확인하여 주십시오.
5. 이물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
6. 절대 AC전원에 연결하지 마십시오.


K 작동원리

사용시 참고하시기 바랍니다.

1. 본 제품은 자동센서가 움직임을 감지하는 원리로 작동합니다.
2. 유량조절은 세면기 아래에 설치된 앵글밸브를 이용하여 조절하십시오.
3. 온도조절은 컨트롤 박스의 온도 조절 핸들로 조절할 수 있습니다.
4. 감지거리의 조정방법은 제품전개도 안의 조절방법을 참조하시기 바랍니다.

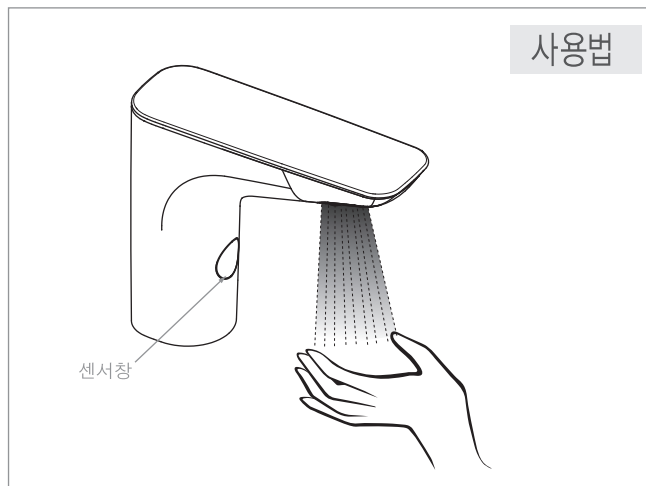


사용법

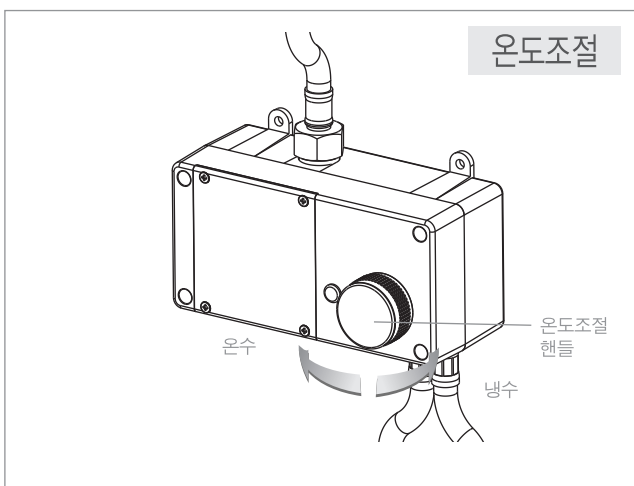

온도조절


K 제품의 설치

다음의 내용을 참고하여 제품을 설치하시기 바랍니다.

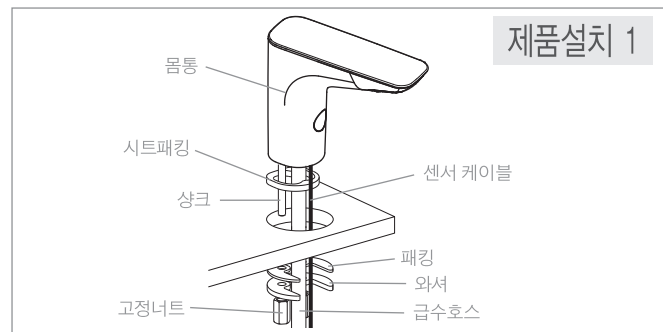

제품설치 1

1. 설치 전 설치 홀이 Ø32~35인지 확인하여 주십시오.
2. 몸통에 시트패킹이 올바르게 위치하였는지 확인하고 상크와 센서케이블을 구멍에 넣고 패킹과 와셔를 체결한 후 고정너트를 조여주십시오.
3. 상크에 급수호스를 연결하십시오.
4. 컨트롤 박스 설치시 설치하고자 하는 곳에 Ø8mm~깊이 Ø40mm 정도로 구멍을 뚫고 나일론 앵커를 꽂아 주십시오.
5. 컨트롤 박스를 단단히 고정하십시오.
6. 컨트롤 박스 상단에 급수호스를 연결한 후 컨트롤 박스 하단에 센서연결재를 연결하십시오.
7. 온냉수 앵글밸브를 설치한 후 걸름망, 역류방지, 아답터를 조립한 후 온냉수 연결호스를 연결하십시오.

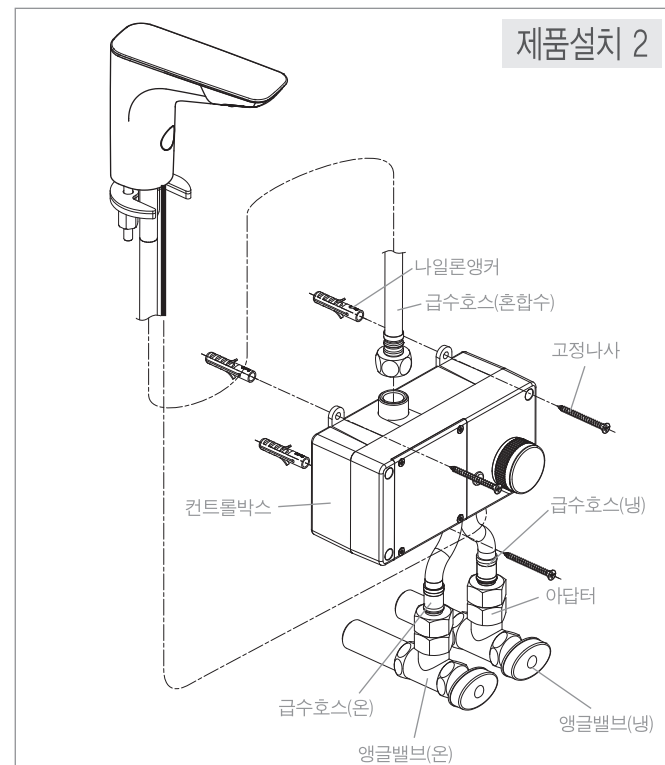


제품설치 2

K 건전지 교환방법

건전지 교환시 참조하세요.

1. 고정나사를 풀고 건전지 폴더에서 건전지를 교환하여 주십시오.
2. 건전지 교환시 전극방향이 맞게 설치되는지 확인한 후 위와의 역순으로 다시 조립합니다.

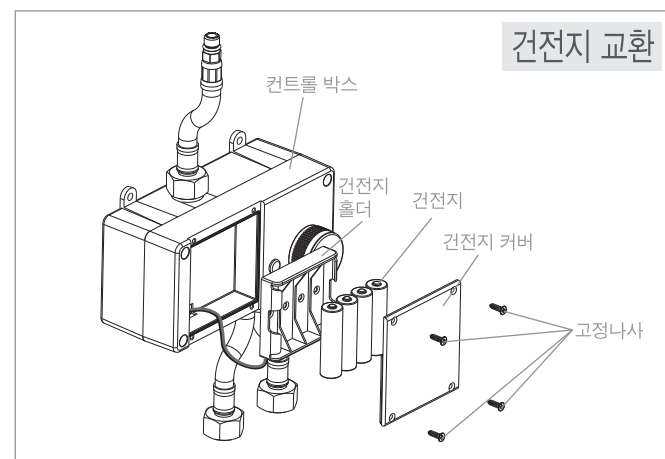


건전지 교환

K 청소 요령


제품관리시 참조하세요.

- 1) 솔레노이드 밸브 청소요령
 1. 앵글밸브를 잠그고 센서와 연결된 와이어를 제거합니다.
 2. 고정나사와 다이어후럼을 제거합니다.
 3. 다이어후럼을 구멍이 막혔는지 확인하며 세척합니다.
 4. 위와의 역순으로 다시 조립합니다.

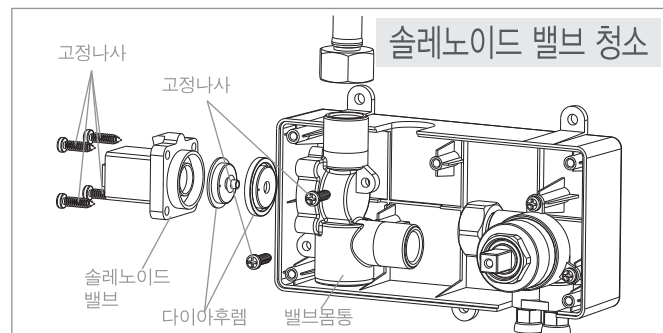

솔레노이드 밸브 청소

- 2) 걸름망 청소요령
 1. 앵글밸브를 잠급니다.
 2. 아답터를 제거한 후 걸름망의 이물질 제거합니다.
 3. 위와의 역순으로 다시 조립합니다.
 4. 앵글밸브를 열어 물이 새는지 확인하고 청소를 마무리 합니다.

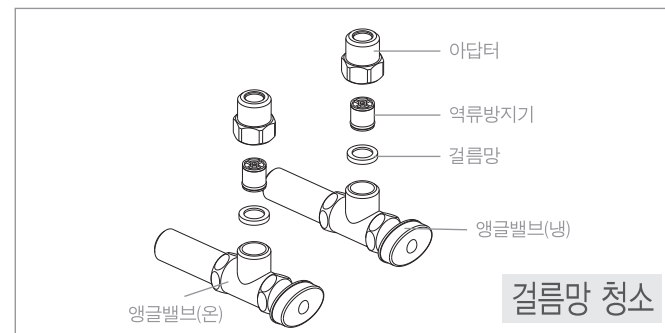

걸름망 청소