

온도조절 자동듀얼센서수전 (건전지식, 전기식)

K 품질보증서(Quality Guarantee)

제품 사항	모델명			
	보증기간	구입일로 부터 12개월 ※ 단, 영업장소, 공공건물 및 불특정 다수의 사용빈도가 높은 장소의 경우에는 구입일로부터 6개월		
	구입일자	년	월	일
제 조 원	성명	(주)이엘엔터프라이즈		
	주소	경기도 안산시 단원구 산단로 19길 165 (목내동 505-2)		
	전화번호	070-5066-0811 (FAX : 031-434-9923)		
판 매 원	성명	계림요업주식회사		
	주소	경상북도 구미시 1공단로 168(공단동) A/S 상담실 : 1566-8625		
	전화번호	054-462-0880 (FAX : 054-461-8055)		

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재 받으시기 바랍니다.
3. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
4. 제조일자는 박스에 표기되어 있습니다.

만일 구입하신 제품이 제조상의 결함으로 인한 하자가 발생하였을 경우 구입하신 판매점에 연락하시고, 본 보증서를 제출하시면 아래와 같은 보증 규정에 의거 무상으로 수리하여 드립니다.

-보증규정-

1. 제품을 구입한 날로부터 무상보증 기간 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 하자가 발생되었을 경우 무상으로 수리하여 드립니다.
(단, 제품의 구입처 및 구입일이 명백하지 않을 경우는 유상처리(부품비,출장비) 즉,실비로 지불하셔야 합니다.)
2. 제품보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 기술료와 부품비를 당사 기준에 따라 비용을 청구하여 받습니다.
 - 1) 올바른 시공법에 의하지 않고 시공된 제품 및 무자격자에 의한 임의 수리 또는 개조로 인한 고장.
 - 2) 사용상 주의사항 및 조립사항을 준수 하지않은 상태에서 발생한 고장.
 - 3) 본사에서 공급하지 않은 타제품의 부속설치로 인한 고장.
 - 4) 제품 시공자의 잘못으로 인한 하자.
 - 5) 천재지변에 의한 하자 및 파손.
 - 6) 보증서가 없거나 보증서에 그 내용이 기재되어 있지 않은 경우.
3. 보증기간외의 수리
 - 1) 보증기간 경과후의 수리요청시에는 수리비와 별도로 소정의 "제품 점검 출장료"를 받습니다.


설치 및 사용설명서 / Instruction Manual

KLA-300A/B KLA-400A/B (신소재)


온도조절 자동듀얼센서수전 (건전지식, 전기식)

슬레노이드밸브 일체형

온도조절 자동듀얼센서수전 설명서

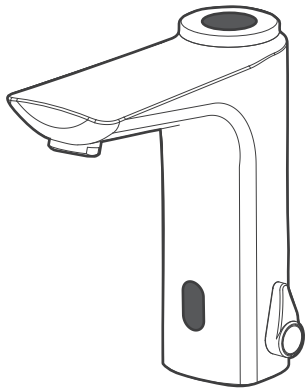

KLA-300A/B

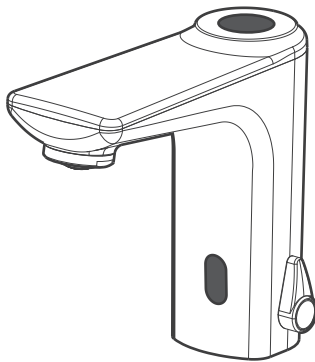

KLA-400A/B

- 본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.

- 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

K 안전상의 주의사항

(안전에 관한 중요한 내용이므로 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.)

- 수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 및 개조를 행하지 말아 주십시오. 고장이나 감전의 우려가 있습니다.
- 직류전원이나 다른 전압의 전원에는 사용하지 마십시오. 화재의 우려가 있습니다.
- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오. 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
- 전기제품이므로 컨트롤부에 물을 붓지 말아주십시오.
- 온도조절 핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하십시오, 화상의 우려가 있습니다.

K 제품의 특징

- 본 제품은 토수구 앞에 손을 접근시키면 적외선 센서가 감지하여 자동으로 물이 나오며 사용 후 손이 멀어지면 자동으로 물을 멈추게하는 전자감지식 자동수전입니다.
- 손을 조작하지 않아도 자동으로 물이 나오고 멈춤으로 사용이 편리하고 매우 위생적입니다.
- 사용시에만 물이 나오고 사용후에는 자동적으로 물이 멈추며 계속 사용하여도 1분후에는 자동으로 물이 멈추게 됩니다.
- 세면기에 쉽게 설치가 가능하며 건전지식은 별도의 배선공사나 누전의 염려가 없습니다.


K 제품의 사양

모 델	KLA-300A/B, KLA-400A/B	
구 분	건전지식	전기식
전 압	DC 6V 알카라인 AA*4EA	AC 220V, 60Hz
소비전력	약 2년 (사용빈도에 따라 차이가 있을수 있음)	대기시(0.5W), 동작시(2W)
주위온도	1 ~ 40 ℃	
감지거리	출고시 전면 10~15cm, 상단 5~10cm	
급수압력	0.07MPa(0.7kgf/cm ²) ~ 0.5MPa (5kgf/cm ²)	
급수온도	60℃ 이내	
사이즈	KLA-300A/B : 64 * 150 * 165(H), KLA-400A/B : 64 * 166 * 150(H)	


K 작동구조와 사용방법

> 작 동 구 조

- 토수구에 손을 가까이 하면 전면센서가 감지하여 물이 나옵니다.
- 손을 멀리하면 1초 이내에 자동으로 멈춥니다.
- 약 30초간 연속으로 감지하면 자동으로 멈춥니다.
(센서 영역내 장애물 등에 의한 연속 토수 방지)
다시 토수 시키고 싶을 시 손을 뺐다가 다시 손을 가까이 해 주십시오.


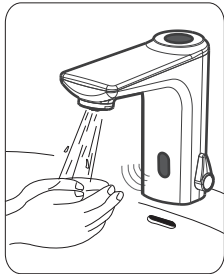


- 상단센서에 손을 가까이 하면 30초간 연속토수가 됩니다.
- 30초내 연속토수를 중단하려면 다시 상단센서에 손을 가까이 합니다.
(상단센서로 연속토수중에는 전면센서는 인식하지 않습니다.)

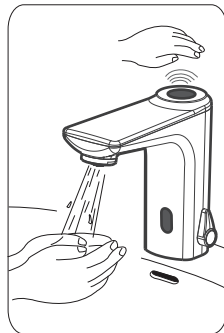

> 센 서 오 작 동

- 감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오.
- 제품(수전) 주변에 반사율이 높은 제품이 없도록 하십시오.
- 센서가 반응하거나 오작동 할 수 있습니다.
(유리잔, 거울, 스테인레스, 반사등 과 같은 반사율이 높은 제품에 반응 또는오작동 할 수 있습니다.)
- 무전기 등과 같은 주파수에 반응할 수 있으며 고장의 원인은 아닙니다.

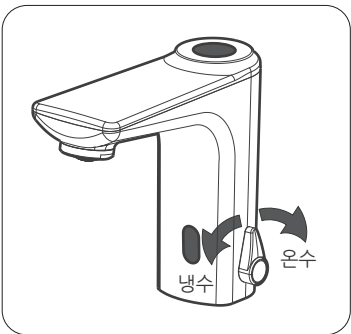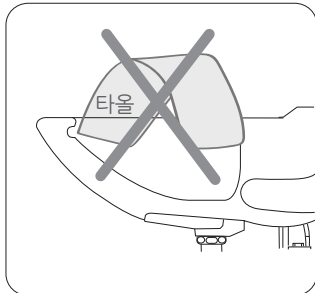


> 온 도 조 절 방 법

- 수전 핸들을 시계반대방향으로 돌릴시 냉수, 시계 방향으로 돌릴시 온수가 나옵니다.



각 부분의 명칭과 시공도

▶ KLA-300A/B, KLA-400A/B

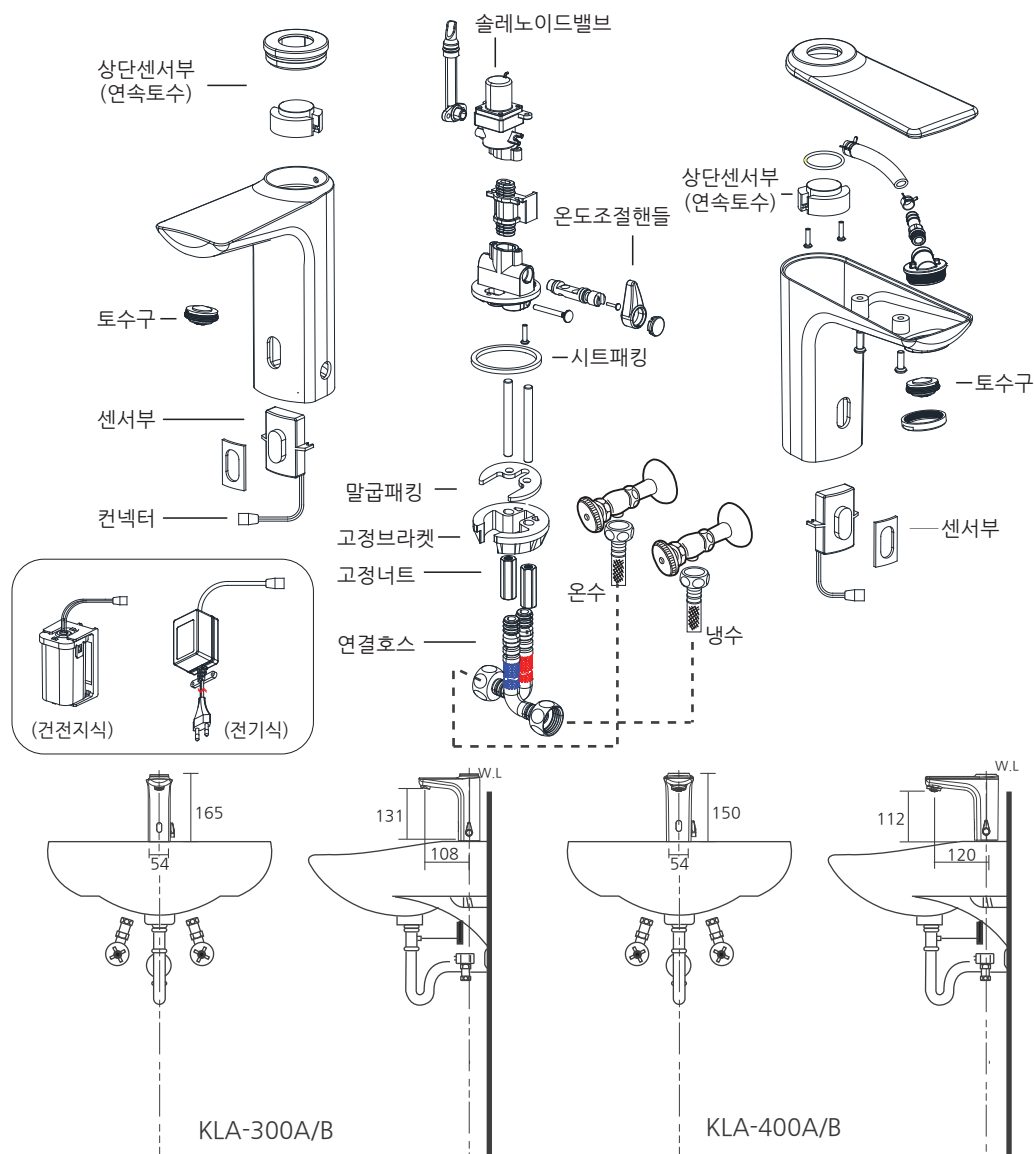


설치방법

▶ 설치 전 주의 사항

- 급수압력은 냉수압력이 온수압력보다 반드시 높거나 동일하게 되도록 시공하십시오.
- 급수되는 냉수 및 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²) 이상, 최고 0.5MPa(5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다. 급수되는 수압이 0.5MPa(5kgf/cm²) 를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 0.2MPa(2kgf/cm²) 정도 되게 감압하여 주십시오.
- 급수는 상수도를 사용하며 이물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 급수관 내의 먼지, 모래등 이물질을 완전히 제거해 주십시오.
- 전기식일 경우 콘센트의 위치를 본체에서 1.8m 이내에 설치해 주십시오.
- 센서감지영역 안에 장애물이 없도록하며 태양광이 직광으로 비치는 장소에는 사용하지 마십시오.
- 감지센서 표면에 흙이 나지 않도록 주의하십시오.


▶ 본 체 설 치 방 법

- 설치전 세면기 홀이 Ø32~35mm인지 확인하십시오.
- 본체에 패킹을 삽입한 후에 세면기 홀에 삽입하여 고정브라켓을 삽입후 고정너트 2개를 돌려 흔들리지 않도록 장착한다.
- 본체에 있는 컨넥터를 배터리 혹은 아댑터 컨넥터에 연결한다.
- 연결호스와 전원컨넥터 케이블이 꼬이거나 겹치지 않도록 주의하여 주십시오.

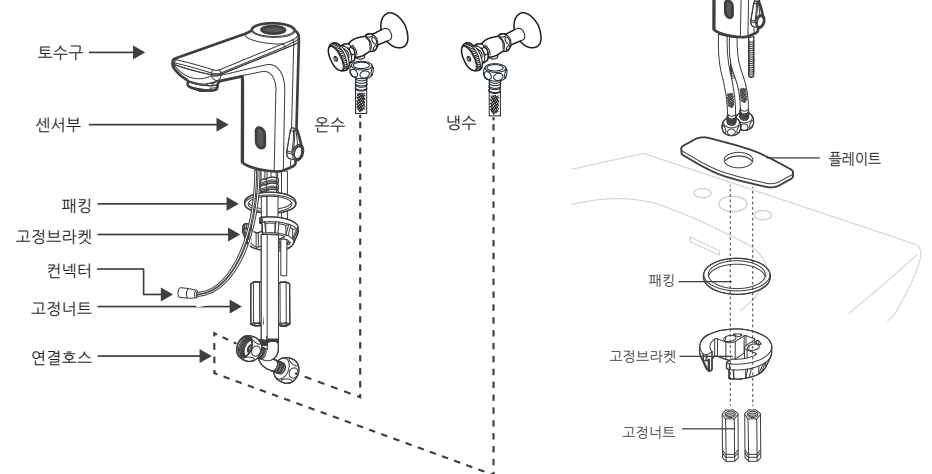

▶ 급수금구 연결 방법

- 앵글밸브는 호스부 쪽을 위로 설치하여 주십시오.
- 앵글밸브에 체크밸브 아답터를 설치하여 주십시오.
- 거름망이 설치된 체크밸브 아답터에 온수는 빨간색, 냉수는 파란색 호스로 색상을 확인하여 조립하여 주십시오.

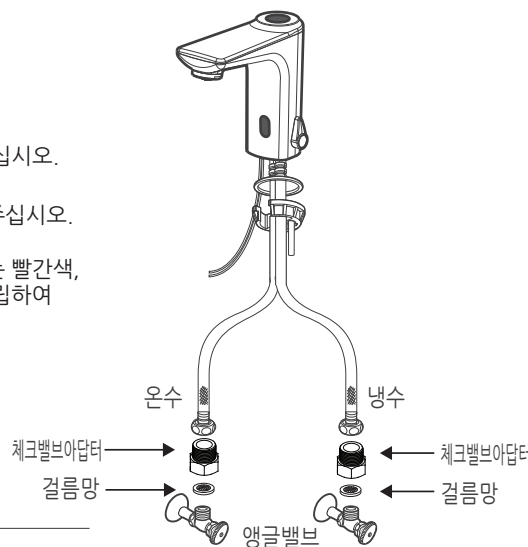

관리방법

▶ 보 수 점 검


증상	확인하실내용	조치방법
감지가 되지 않는 경우	수전앞에 감지물체를 확인한다.	빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거한다.
물이 나오지 않는 경우	단수여부를 확인한다.	
	정전여부를 확인한다.(전기식)	
	건전지 수명이 다 되었는지 확인한다.(건전지식)	건전지를 교체한다.
물이 약하게 나오는 경우	급수밸브측 온,냉수 밸브가 적게 열려 있는지 확인	온, 냉수 밸브를 열어준다.
	급수밸브측 스트레이너망과 스파우트측 토수구 정류망에 이물질이 끼어있는지 확인한다.	이물질을 제거한다.
물이 멈추지 않는 경우	센서측이 더러워지거나 장애물이 있는지 확인한다.	센서표면을 청소하고 장애물을 제거한다.

▶ 외 관 청 소

- 항상 부드럽고 마른걸레로 닦아 주십시오.
- 전면커버가 심하게 더러울 때에는 적당량의 식기세척용 세제를 묻힌 걸레로 닦은 후 반드시 마른걸레로 물기를 깨끗이 없애주십시오.

▶ 배 터 리 설 치 방 법

배터리 거치대에 아래 그림과 같이 나일론 앵커를 박고 스크류를 40mm 간격으로 장착하거나 뒷면에 양면테이프로 붙여서 장착한다.

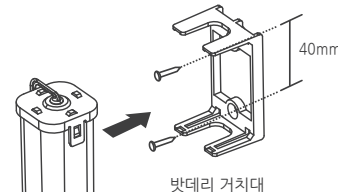

건전지 교체 방법

- 배터리 거치대에서 배터리 케이스를 분리한 후 덮개를 열어 건전지 홀더를 위로 올려 빼냅니다. 건전지 홀더에 표시된 극성(+,-)에 맞게 건전지 4개를 각 위치에 끼워 조립하십시오. (* 조립은 분해의 역순으로 하십시오.)

