

KLB-030C

대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(세면용)

K 제품의 유지 및 보수

저희 계림요업의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 앵글밸브가 설치된 곳에서는 앵글밸브만 잠그고 수리하면 됩니다.

1. 포말 토수구(포말캡)의 관리

- 포말 토수구는 배수되는 몸통 전면 하단에 부착된 부품이며 물과 공기를 혼합하여 물이 튀는것을 방지하고 소음을 줄여줍니다.
- 배관내의 녹이나 먼지 등 이물질이 배수되는 과정에서 포말 토수구의 정류망에 끼기 쉬우므로 자주 분해하여 부드러운 솔 등으로 가볍게 이물질을 제거한 후 다시 조립하여 사용하시기 바랍니다.
- 내부의 걸름망이나 감압판등이 손상되었을 경우 새 부품으로 교환 후 사용하시고 분해, 조립시 무리한 힘을 가하지 마십시오.

2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 계림의 모든 수전제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 니켈(Ni)과 크롬(Cr)으로 도금되어 출하됩니다. 도금은 한국산업표준(KS)의 기준보다 두껍게 도금되지만 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

K 고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
토수량이 적거나 토수가 되지 않을때	포말토수구(포말캡)	포말토수구를 분리한 후 거름망에 이물질이 있는지 확인	거름망에 있는 이물질을 제거합니다.
	앵글밸브	앵글밸브가 열려있는지 확인	앵글밸브를 적당히 열어줍니다.
	플렉시블 호스	온,냉수 플렉시블 호스가 꼬여있는지 확인	플렉시블 호스를 바르게 펴 줍니다.
누수가 될때	카트리지 오링	카트리지의 조립상태 및 오링의 상태 점검	카트리지를 바르게 조립하고 오링 교환
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수량이 적거나 토수가 되지 않을때	앵글밸브	온,냉수 앵글밸브 열림상태를 확인	물의 온도가 차가울 경우 온수측 앵글밸브,
		플렉시블 호스가 정상적으로 배관했는지 확인	뜨거울 경우 냉수측 앵글밸브를 열어줍니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다(1566-8625)

K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.1Mpa에서 최대 토수량 6.0L/min 이하,


납 용출량: 미 검출 , 인증 사유:자원 순환성 향상, 유해 물질 감소

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual



KLB-030C

대불이 한개레버식 온·냉수 혼합꼭지(세면용)

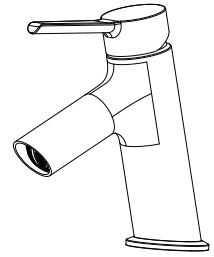

KLB-030C

제품전개도

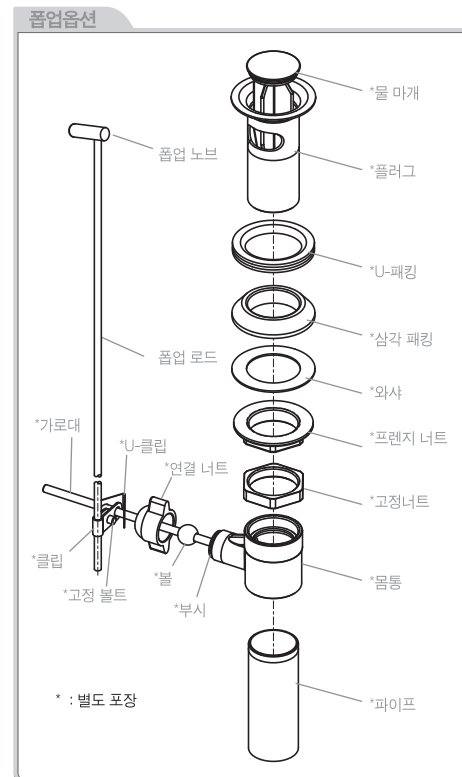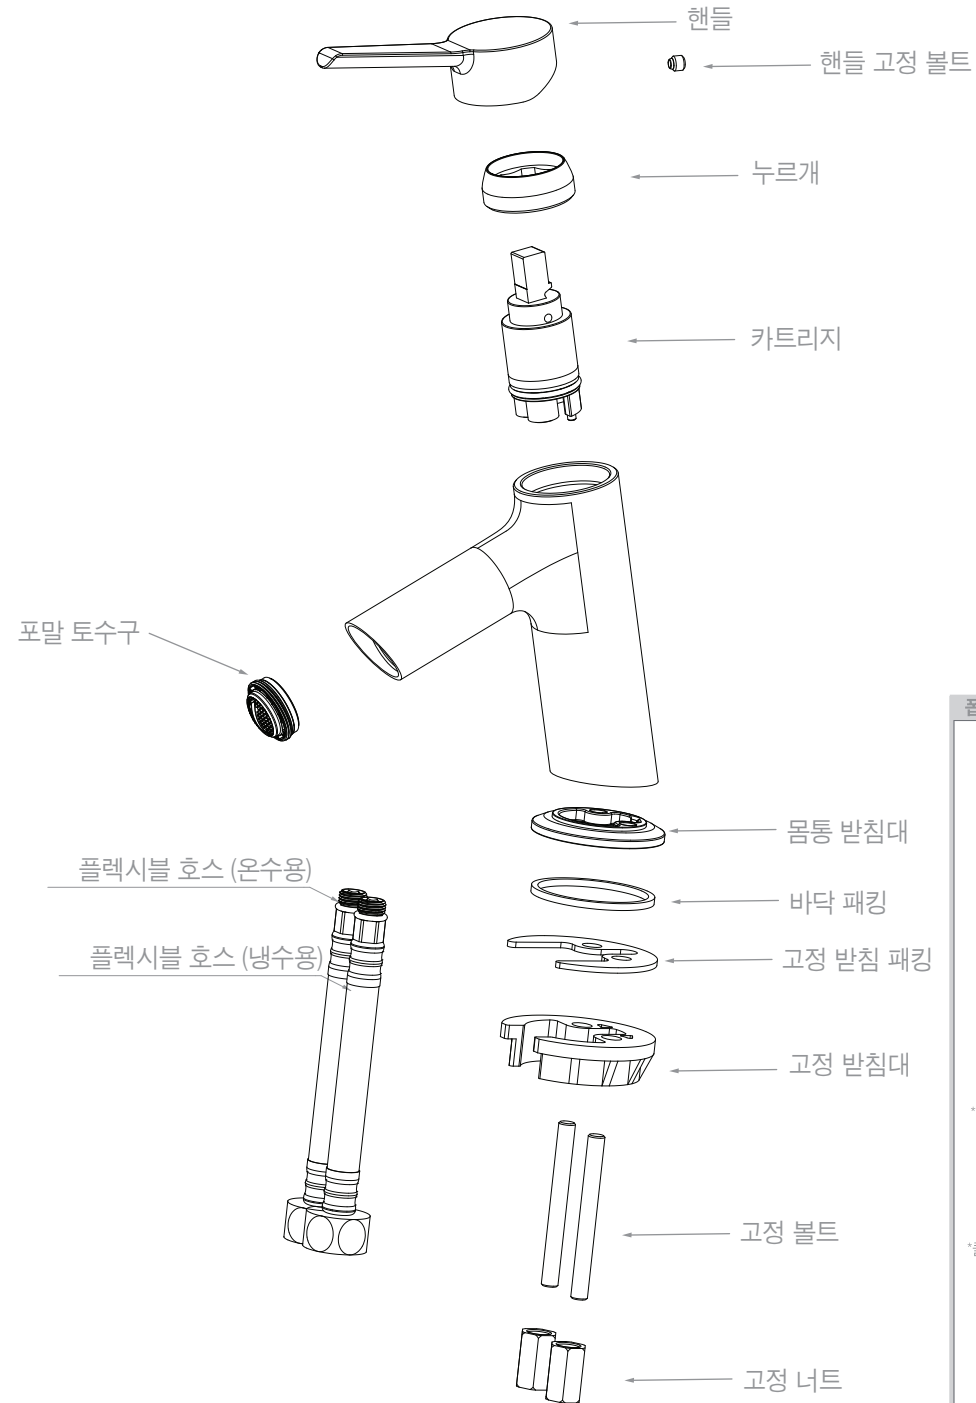

이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 :1566-8625

