


KR-5300

매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.


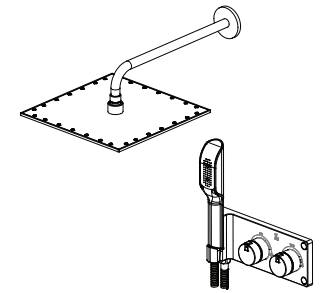


KR-5300

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual

매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

제품전개도

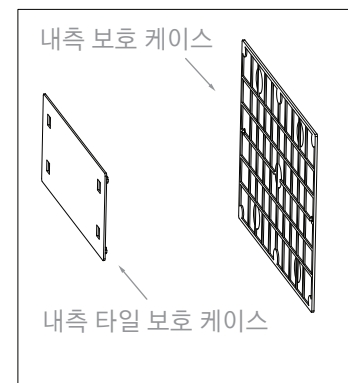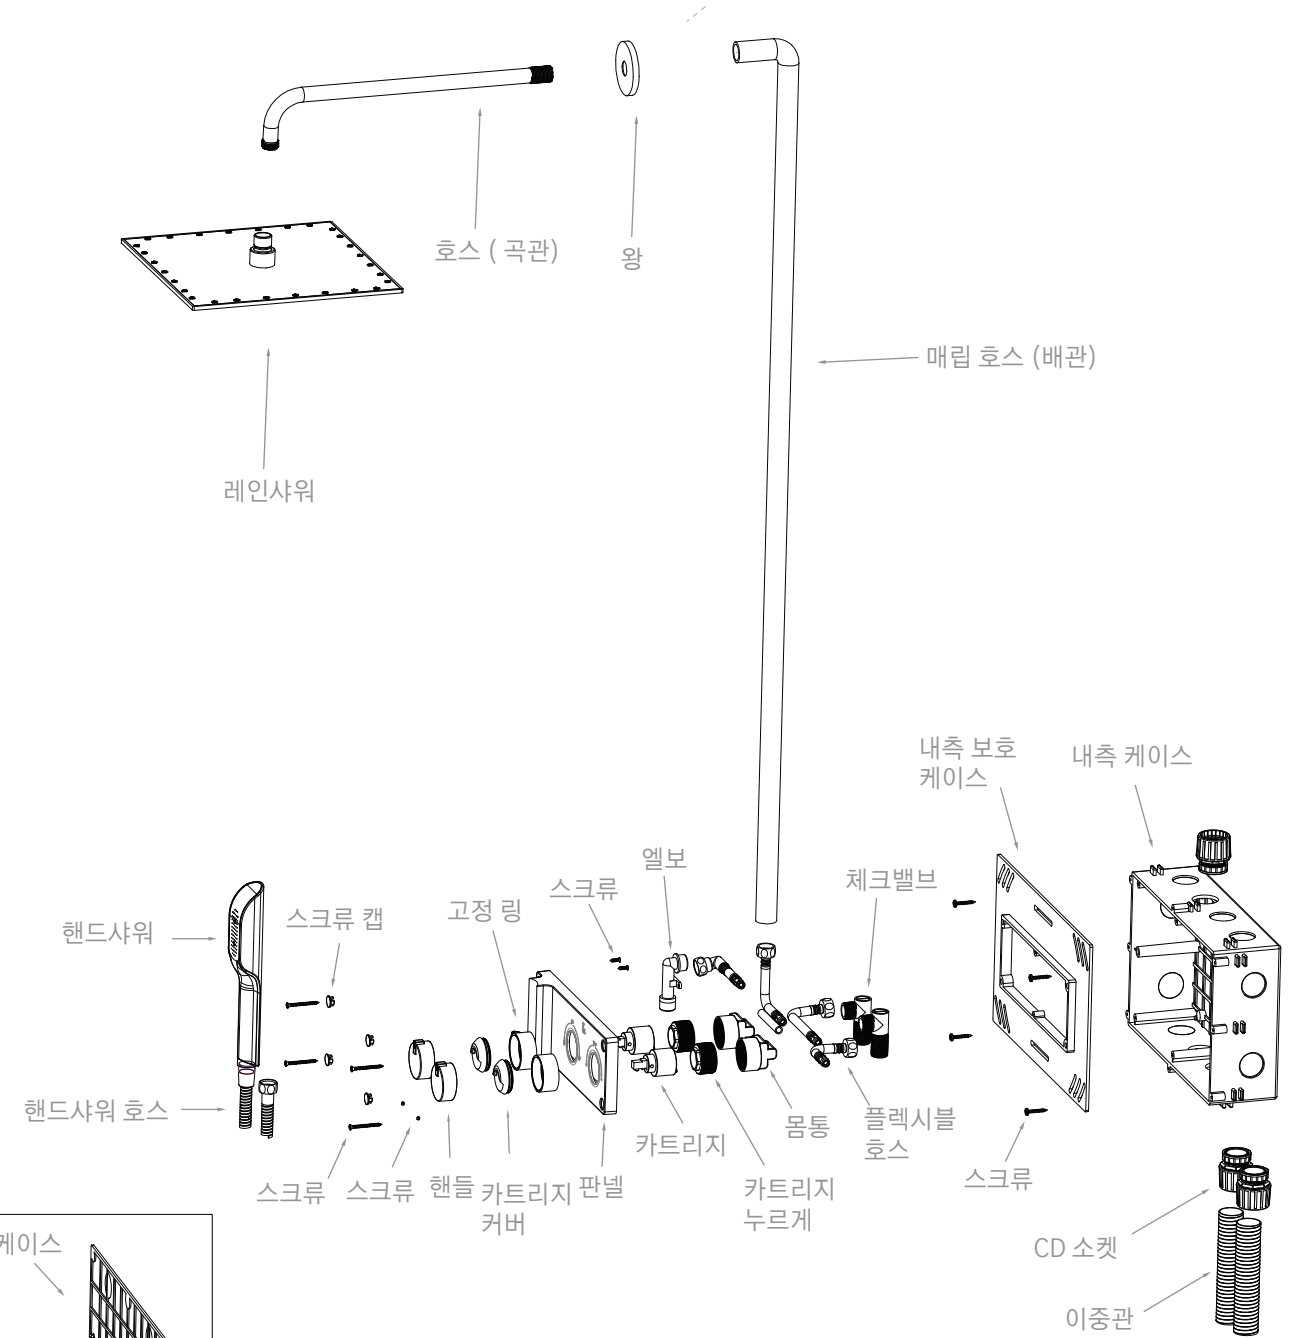

제품의 유지 및 보수 | 저희 계림요업의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 조절암의 컨트롤 스펀들을 일자드라이버로 잠그면 지수됩니다.
- 조절암 내의 이물질여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

1. 역류방지기의 관리

- 역류 방지기는 앵글밸브 내에 설치 되어 있는 부품으로서 물이 배관으로 역류하는 것을 방지하여 줍니다.
- 역류방지기를 청소 할 때에는 반드시 옥외 계량기를 잠궜 물의 공급을 차단한 후 작업 하여 주십시오.

2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 계림의 모든 수전제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 니켈(Ni)과 크롬(Cr)으로 도금되어 출하됩니다. 도금은 한국산업표준(KS)의 기준보다 두껍게 도금되지만 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

고장의 원인 및 점검사항 | 작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
유량이 적거나 물이 나오지 않을때	역류 방지기	역류 방지기에 이물질이 끼어있는지 확인	이물질을 제거해 줍니다.
	컨트롤 스펀들	컨트롤 스펀들이 열려 있는지 확인	컨트롤 스펀들을 적당히 열어 줍니다.
누수가 될때	카트리지 패킹	카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인	카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환.
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수온도에 이상이 발견되었을 때	급수상태	온수측 공급온도가 정상인지 확인	공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.
	배관상태	배관이 바르게 되었는지 확인	설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다.(1566-8625)

제품보증 | 제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객님의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.1Mpa에서 최대 토수량 7.0L/min 이하

납 용출량: 미 검출 - 인증 사유: 자원 순환성 향상 , 유해물질 감소


K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 : 1566-8625



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.

Rev.00.20191213.v01

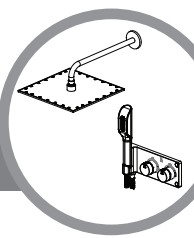

KR-5300

매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)


K 제품의 설치 | 아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

❗ 설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오.
- 제품 특성상 매립후 재설치가 매우 어렵습니다. 매 단계마다 반드시 설명서를 참조하여 정확하게 시공하시기 바랍니다.


1. 내측케이스 시공방법 (우측 및 하단 그림 참조)

- 1) 내측케이스의 아랫면, 윗면 좌측에 막혀있는 구멍을 뚫고 동봉된 CD소켓 3개를 그림과 같이 조립합니다(배관 위치에 따라 좌우 측면에 급수배관용 CD소켓을 설치하셔도 됩니다).
- 2) 내측케이스를 시공도를 참조하여 위치에 맞게 철근에 고정합니다.
- 3) 고정된 내측케이스에 이중관 및 PB배관을 연결합니다.
- 4) 연결된 PB배관에 피팅을 연결합니다.
- 5) 온냉수 공급 배관과 체크밸브세트를 조립합니다(체크밸브의 마개와 패킹은 회수품이므로 분실하지 않도록 주의하시기 바랍니다).
- 6) 내측케이스 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하면서 내측케이스 커버를 조립하여 주십시오.
- 7) 내측케이스가 바닥면과 수평, 수직이 되도록 설치하여 주시고 콘크리트 타설 후의 벽 마감면과 일치되도록 하여 주십시오.

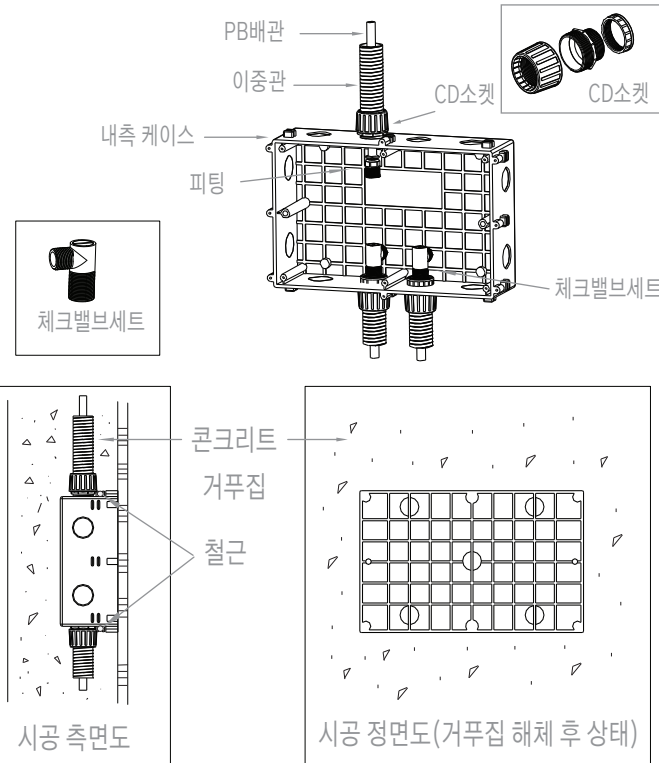

2. 타일커버 시공방법 (하단 그림 참조)

- 1) 내측케이스 커버를 분리합니다.
- 2) 타일커버를 고정스크류 4EA를 이용하여 설치된 내측케이스에 고정합니다.
- 3) 타일 시공 전, 타일커버 위에 타일보호커버를 설치하여 주십시오
- 4) 타일 시공 전, 타일커버가 바닥과 수평인지, 타일보호커버가 타일보다 낮거나 동일선상에 설치되어 있는지 확인합니다(타일보호커버가 타일보다 튀어나올 경우, 수전의 전면판넬이 벽과 밀착되지 않아 미관이 좋지않으며 제품 내에 물이 침투하는 등의 문제가 있을 수 있습니다).


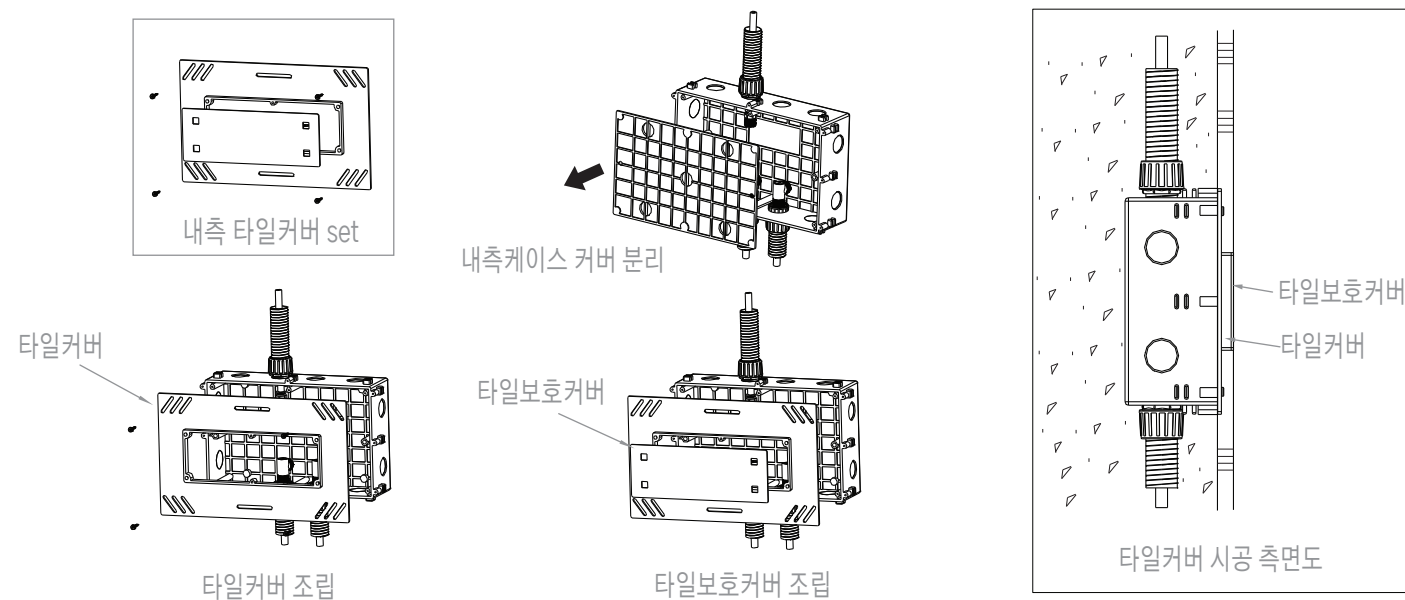


3. 샤워수전 패널, 샤워헤드 설치방법 (하단 그림 참조)

- 1) 이전에 설치되어 있는 타일보호커버를 제거합니다.
- 2) 샤워수전 패널의 후면에 연결되어 있는 온,냉 편조호스를 급수관의 온,냉 순서에 맞도록 조립되어 있는 체크밸브세트에 연결합니다.
- 3) 샤워수전 패널의 급수 편조호스를 매립박스 내측의 부품들과 연결합니다.
- 4) 편조호스가 꼬이거나 접히게 되면 유량이 적어지는 등의 문제가 발생할 수 있으므로 이에 유의하며 호스를 내측으로 넣어줍니다.
- 5) 샤워수전 패널을 타일커버 위에 위치시키고 패널의 4개 구멍이 타일커버의 구멍에 맞도록 패널의 위치를 조정하면서 동봉된 고정스크류를 이용하여 고정합니다(이때, 타일의 라인과 수직, 수평이 될 수 있도록 조정하며 고정하시기 바랍니다).
- 6) 스크류 고정 후 스크류 캡을 스크류 홈에 끼워 마감하여 주십시오.

❗ 아래 사항을 꼭 확인하신 후 설치 마무리 하세요!

- 샤워수전 패널이 벽면과 일치하는지 꼭 확인하시기 바랍니다. 누수, 이물질 낄 등의 미관상 문제와 기능상 문제가 발생할 수 있습니다.
- 샤워판넬 조립 후 통수테스트를 반드시 하시기 바랍니다. 내부에서 호스가 휘거나 접혀있는 경우, 체크밸브의 밸브가 잠겨있는 경우엔 통수가 제대로 되지 않거나 수압이 약해질 수 있습니다. 호스가 접혀있는 경우, 다시 정리하여 정상적으로 매립하시기 바랍니다.

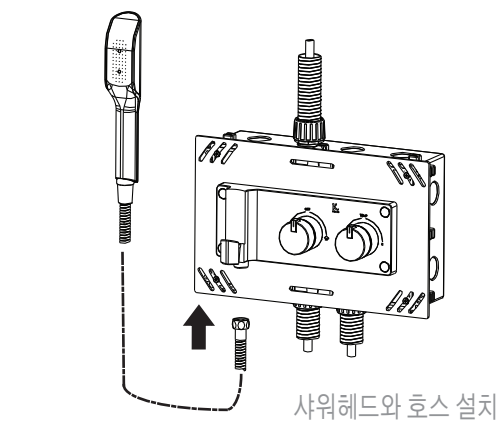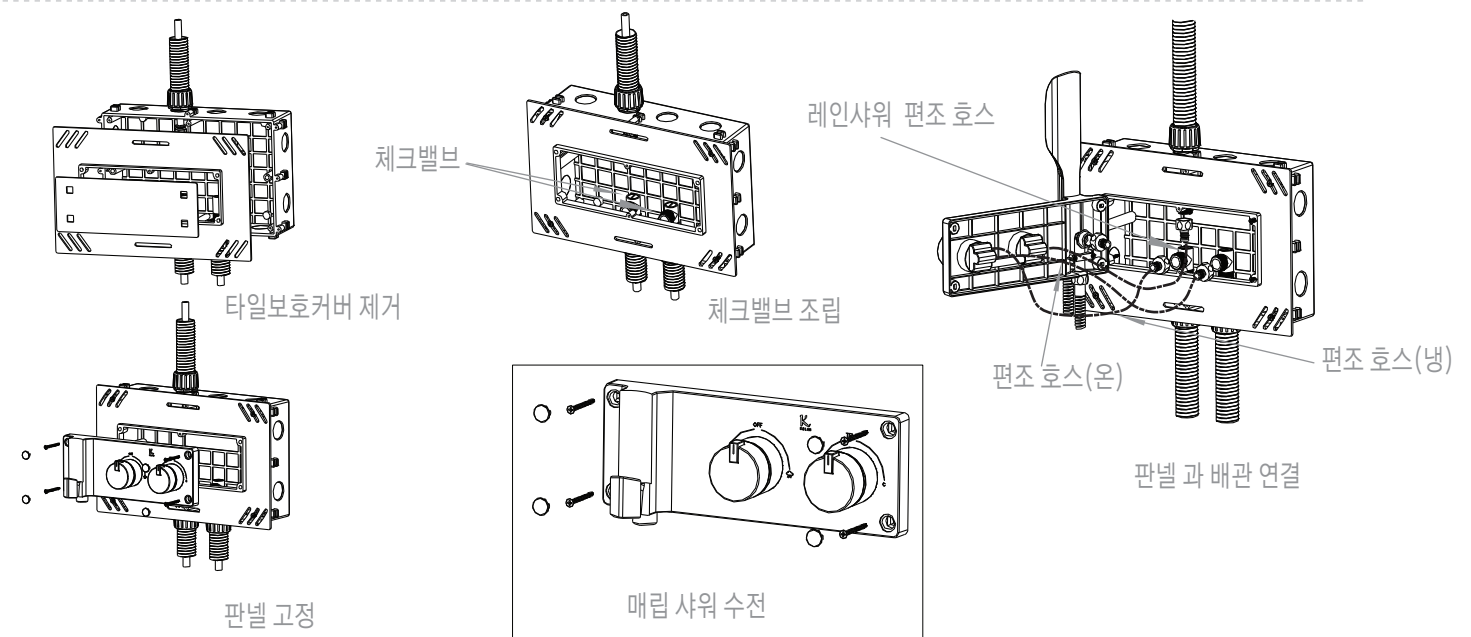

4. 샤워수전 사용방법 (상단 우측 그림 참조)

- 1) 온도조절 방법
 - 오른쪽 핸들을 오른쪽으로 돌리면 냉수, 왼쪽으로 돌리면 온수가 토출됩니다. 중간에 위치했을 때에는 혼합수가 토출됩니다.
- 2) 전환 및 유량조절 방법
 - 왼쪽 핸들을 오른쪽으로 돌리면 레인샤워, 왼쪽으로 돌리면 핸드스프레이로 물이 토출됩니다. 핸들의 표시가 위를 바라보면 지수 상태가 됩니다.

