

KRS-8400

벽 설치형 선반 샤워형 (일반형, 포말 토수형)


제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

KRS-8400


Ⓚ 벽설치형 선반 샤워형 (일반,포말토수형)

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual

제품전개도

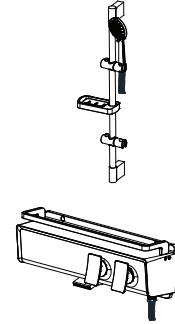

KRS-8400

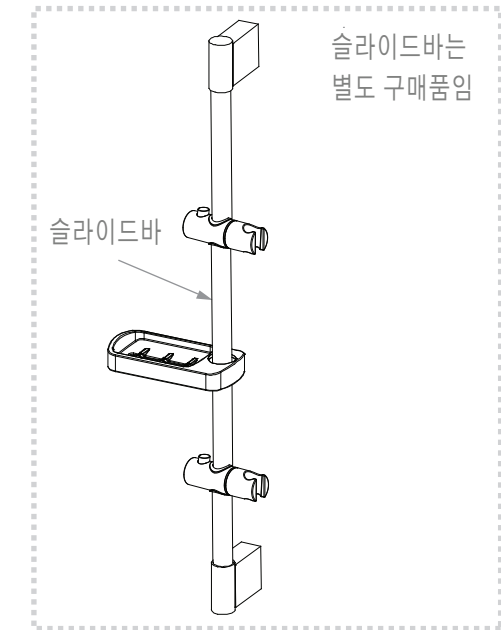

제품의 유지 및 보수

저희 계림의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 조절암의 컨트롤 스펀들을 일자드라이버로 잠그면 지수됩니다.
- 조절암 내의 이물질여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

1. 역류방지기의 관리

- 역류 방지기는 앵글밸브 내에 설치 되어 있는 부품으로서 물이 배관으로 역류하는 것을 방지하여 줍니다.
- 역류방지기를 청소 할 때에는 반드시 옥외 계량기를 잠궜 물의 공급을 차단한 후 작업 하여 주십시오.

2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 계림의 제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 니켈(Ni)과 크롬(Cr)으로 도금되어 출하됩니다.
도금은 한국공업규격(KS)의 기준보다 두껍게 도금되지만 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
유량이 적거나 물이 나오지 않을때	역류 방지기	역류 방지기에 이물질이 끼어있는지 확인	이물질을 제거해 줍니다.
	컨트롤 스펀들	컨트롤 스펀들이 열려 있는지 확인	컨트롤 스펀들을 적당히 열어 줍니다.
누수가 될때	카트리지 패킹	카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인	카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환.
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수온도에 이상이 발견되었을 때	급수상태	온수측 공급온도가 정상인지 확인	공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.
	배관상태	배관이 바르게 되었는지 확인	설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다(1566-8625)

제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객님의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.


! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.098Mpa에서 최대 토수량 7.0L/min 이하,

납 용출량: 미 검출

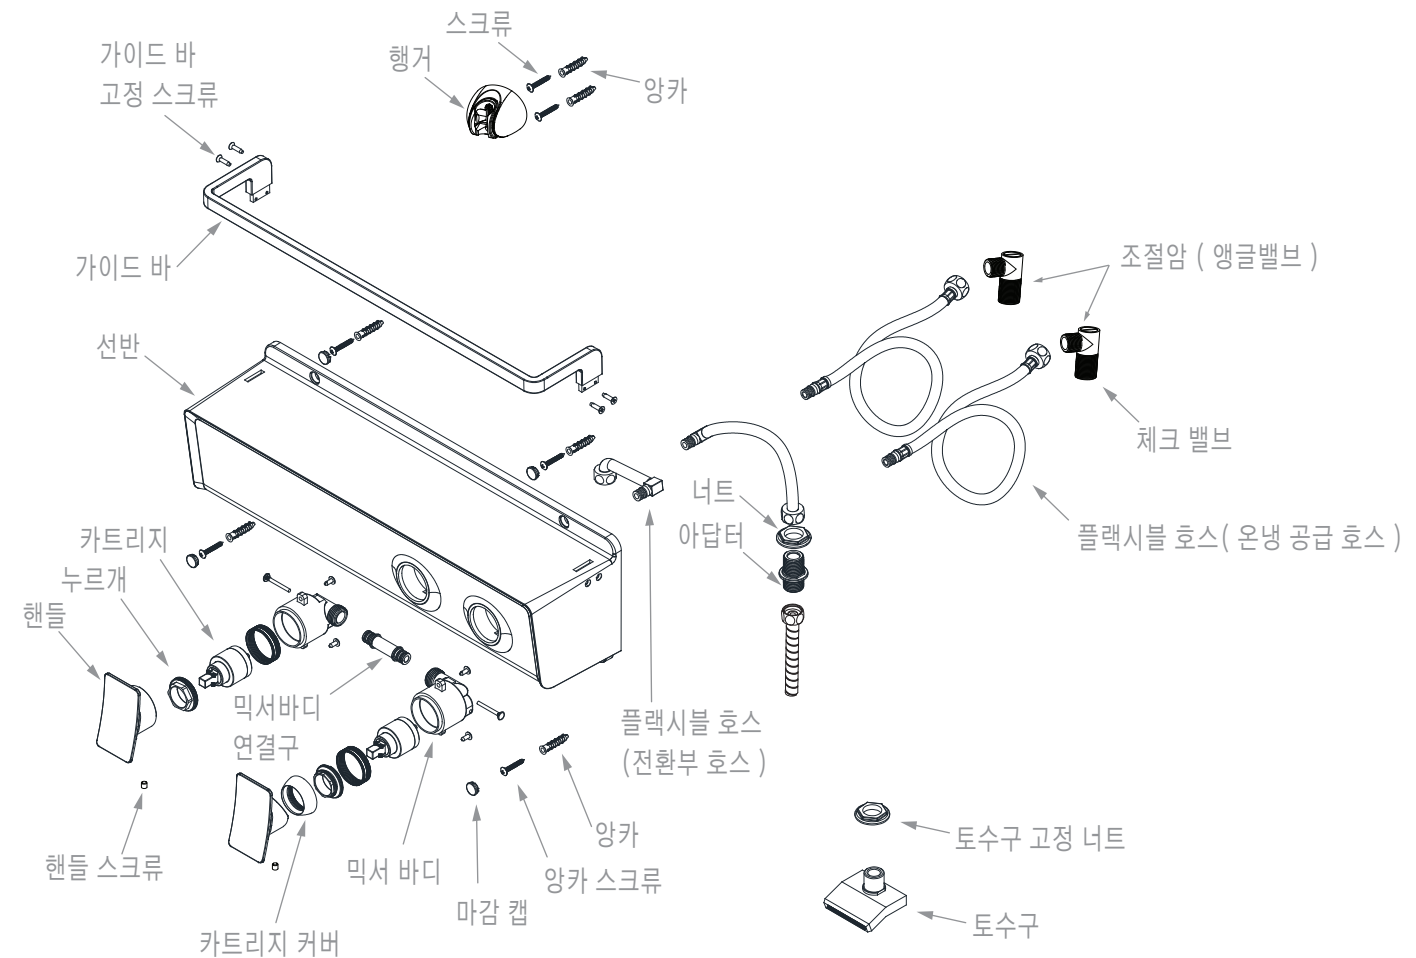


K 계림주식회사
KELIM Co.,Ltd.

경북 구미시 1공단로 168 (공단동)
전화 : 054-462-0880 FAX : 054-461-8055 A/S 상담실 : 1566-8625



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.

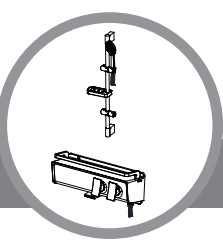

KRS-8400

벽 설치형 선반 샤워형 (일반형, 포말 토수형)

K 계림 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

1. 품질이 우수합니다.

계림의 전 제품은 한국공업규격(KS)의 품질시스템과 계림의 특유의 품질경영 방침에 의거, 초기공정부터 포장-출고되는 시점까지 전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의 수전제품을 계림을 통해 만나보세요.

2. 사용이 편리합니다.

-온도조절이 가능한 핸들이 달려있어 원하는 온도를 일정하게 사용할 수 있어 온도에 민감한 분들께 적합한 제품입니다.
-레버 한개만으로도 통수,지수, 토수 온도조절이 가능하므로 누구나 쉽게 사용을 할 수 있습니다.

3. 기능이 우수합니다.


-역류방지기가 앵글밸브 내에 설치되어 있어 배관내의 수압문제로 인한 제품의 고장으로 부터 안전합니다.
-정교한 세라믹을 이용한 카트리지를 사용하므로 내구성이 뛰어나고 작동성이 우수하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

K 제품의 설치

아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오(그림1).
- 설치 중 취급 부주의로 인한 제품표면손상에 유의하여 주시고 설치시에는 몸통을 잡고 설치하여야 설치가 용이합니다 .(그림 2)

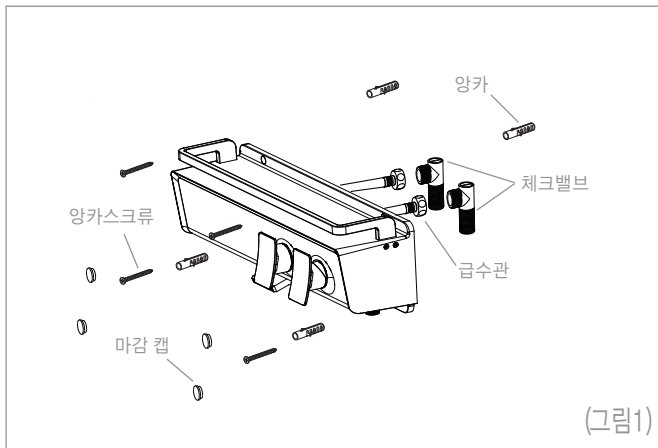

(그림1)

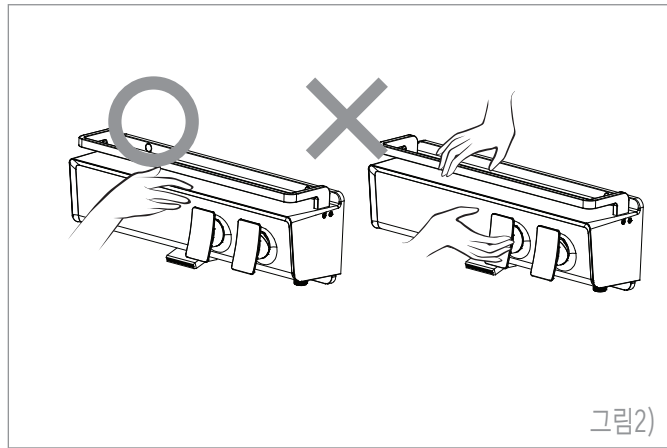


그림2)

1. 제품설치요령

- (그림2) 처럼 제품 설치시 핸들, 가이드만 잡고 설치하지 마시고 몸통을 잡고 설치하여 주십시오.
- 설치시 공구로 인한 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품 설치방법

- (그림1)과 같이 브라켓에 있는 4개의 구멍 위치에 지름6.5mm의 구멍을 깊이 40mm로시공하고 양카를 구멍에 끼워줍니다(구멍시공시 수평이 맞는지 확인 후 타공하시기 바랍니다. 또한, 앵글밸브의 위치가 브라켓의 빈 공간 안에 들어오는지 확인하세요.
- 바디고정 볼트(4개)를 이용하여 고정시켜 줍니다. 누락되는 볼트 없이 설치하고 고정 볼트 마감캡을 이용하여 마무리 합니다.

3. 설치완료

- 설치완료 후 옆의 시공도면을 참조하여 올바르게 설치되었는지 확인하여 주십시오.

K 사용환경



다음에 표시된 사용환경에서 설치 및 사용하세요.

- 이 제품은 통수압이 0.7 ~ 7.5 kgf / cm²에서 정상 적으로 작동합 니다.
- 온수를 이 용한 증 기배출이 가능하지 않은 제품 입니다.
- 온, 냉수를 바꿔 배 관하면 기능상, 안전상의 문제 가 발생할 수 있으니 주의 하여 주십시오.

K 사용방법

제품사용시 아래의내용을 참고하여 사용하세요.

- 몸통 정면의 왼쪽 핸들을 돌려 핸들에 표시된 방향으로 돌리면 (그림5) 해당되는 기능으로 물이 토수됩니다. 사용을 멈추고 싶을 때에는 오른쪽 핸들을 이용하여 지수 하시면 됩니다.
- 수온은 오른쪽의 핸들을 이용하여 조절합니다. 왼쪽으로 (시계 방향)돌리면 온수, 오른쪽(반 시계방향)으로 돌리면 냉수가 토수됩니다. 핸들을 중간에 놓고 사용하시면 온수와 냉수의 중간온도로 물이 토수됩니다.
- 핸드스프레이는 슬라이드바에 있는 행거에 거치할 수 있으며 높이를 조절 하고싶을 때에는 (그림6)의 슬라이드바 행거를 위 아래로 조정하시면 되고 헤드의 전후 각도 조절도 가능 합니다 .

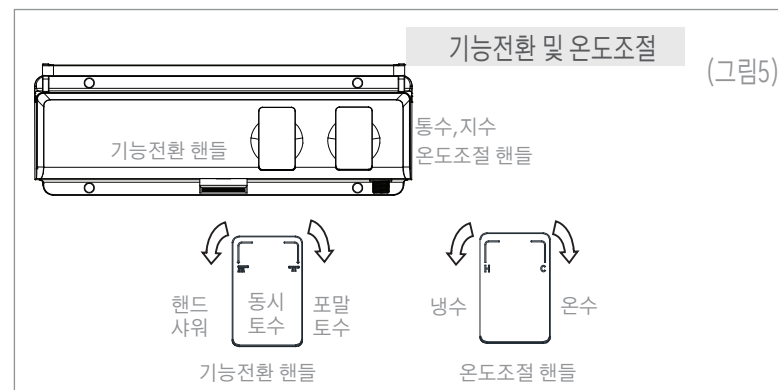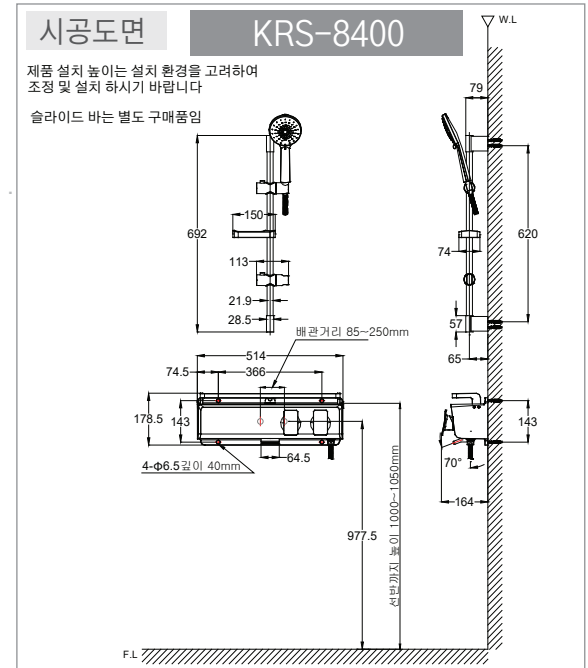

기능전환 및 온도조절

(그림5)



스프레이 헤드 거치

(그림6)

K 사용시 주의사항

제품사용시 아래의내용에 유의하여 주십시오.

- ! 몸통은 플라스틱 재질로 되어 있습니다. 강한 충격을 가하지 않도록 해 주십시오.
- ! 특별한 용도를 제외하고는 온도핸들을 항상 미온수로 유지하십시오. 화상의 우려가 있습니다.
- ! 기능 전환시 스프레이 헤드의 위치를 확인 하시기 바랍니다.

