

KSS-2700A

대불이 온냉수 혼합꼭지 (전자감응식) 주방용

K 사용상 주의사항

이 표시는 주의 내용을 무시하고 사용하였을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

1. 고온으로 장시간 사용금지 - 본 제품 스프레이 헤드를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상 화상을 입을 수 있습니다.
2. 스프레이 헤드 이탈방지 - 스프레이 헤드는 사용 중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린 상태에서 온수사용시 호스 줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.
3. 스프레이 헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결 나사부의 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다.
4. 사용하기 전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해주십시오.
5. 온수를 사용후 다음 사용자를 위하여 레버를 찬물이 나오는 방향으로 놓아주십시오. 레버의 위치를 확인 못하고 다음 사용자가 사용 시 화상을 입을 수 있습니다.

K 고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
터치가 안된다	커넥터	커넥터 단선 또는 연결상태확인	커넥터 올바르게 연결
	아답타	연결 상태 확인	연결상태 확인
유량이 적거나 토수가 안될때	에어레이터(포말캡)	에어레이터를 분리한 후 거름망에 이물질이 있는지 확인	거름망에 있는 이물질을 제거합니다.
	앵글밸브	앵글밸브가 열려 있는지 확인	앵글밸브를 적당히 열어줍니다.
	플렉시블 호스	온,냉수 플렉시블 호스가 꼬여있는지 확인	플렉시블 호스를 바르게 펴 줍니다.
	역류방지기	이물질이 끼거나 조립상태확인	이물질 제거 및 올바르게 재조립
누수가 될때	카트리지가 패킹	카트리지의 조립상태 및 패킹의 상태 점검	카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환.
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
	누르개 너트	누르개너트 풀림 상태 점검	누르개너트 조여줌

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다(1566-8625)

K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답 하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다:

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자 는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.1Mpa에서 최대 토수량 5.5L/min 이하,
납 용출량: 1μg/mL 이하, 인증 사유: 자원 순환성 향상, 유해 물질 감소

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.


경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
계림요업 고객센터 : 1566-8625 Fax : 054-461-8055

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

설치 및 사용설명서
Instruction Manual


KSS-2700A

대불이 온냉수 혼합꼭지(전자감응식) 주방용

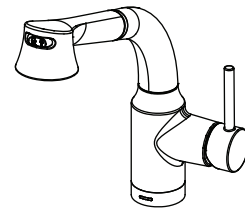


■KSS-2700A

제품전개도

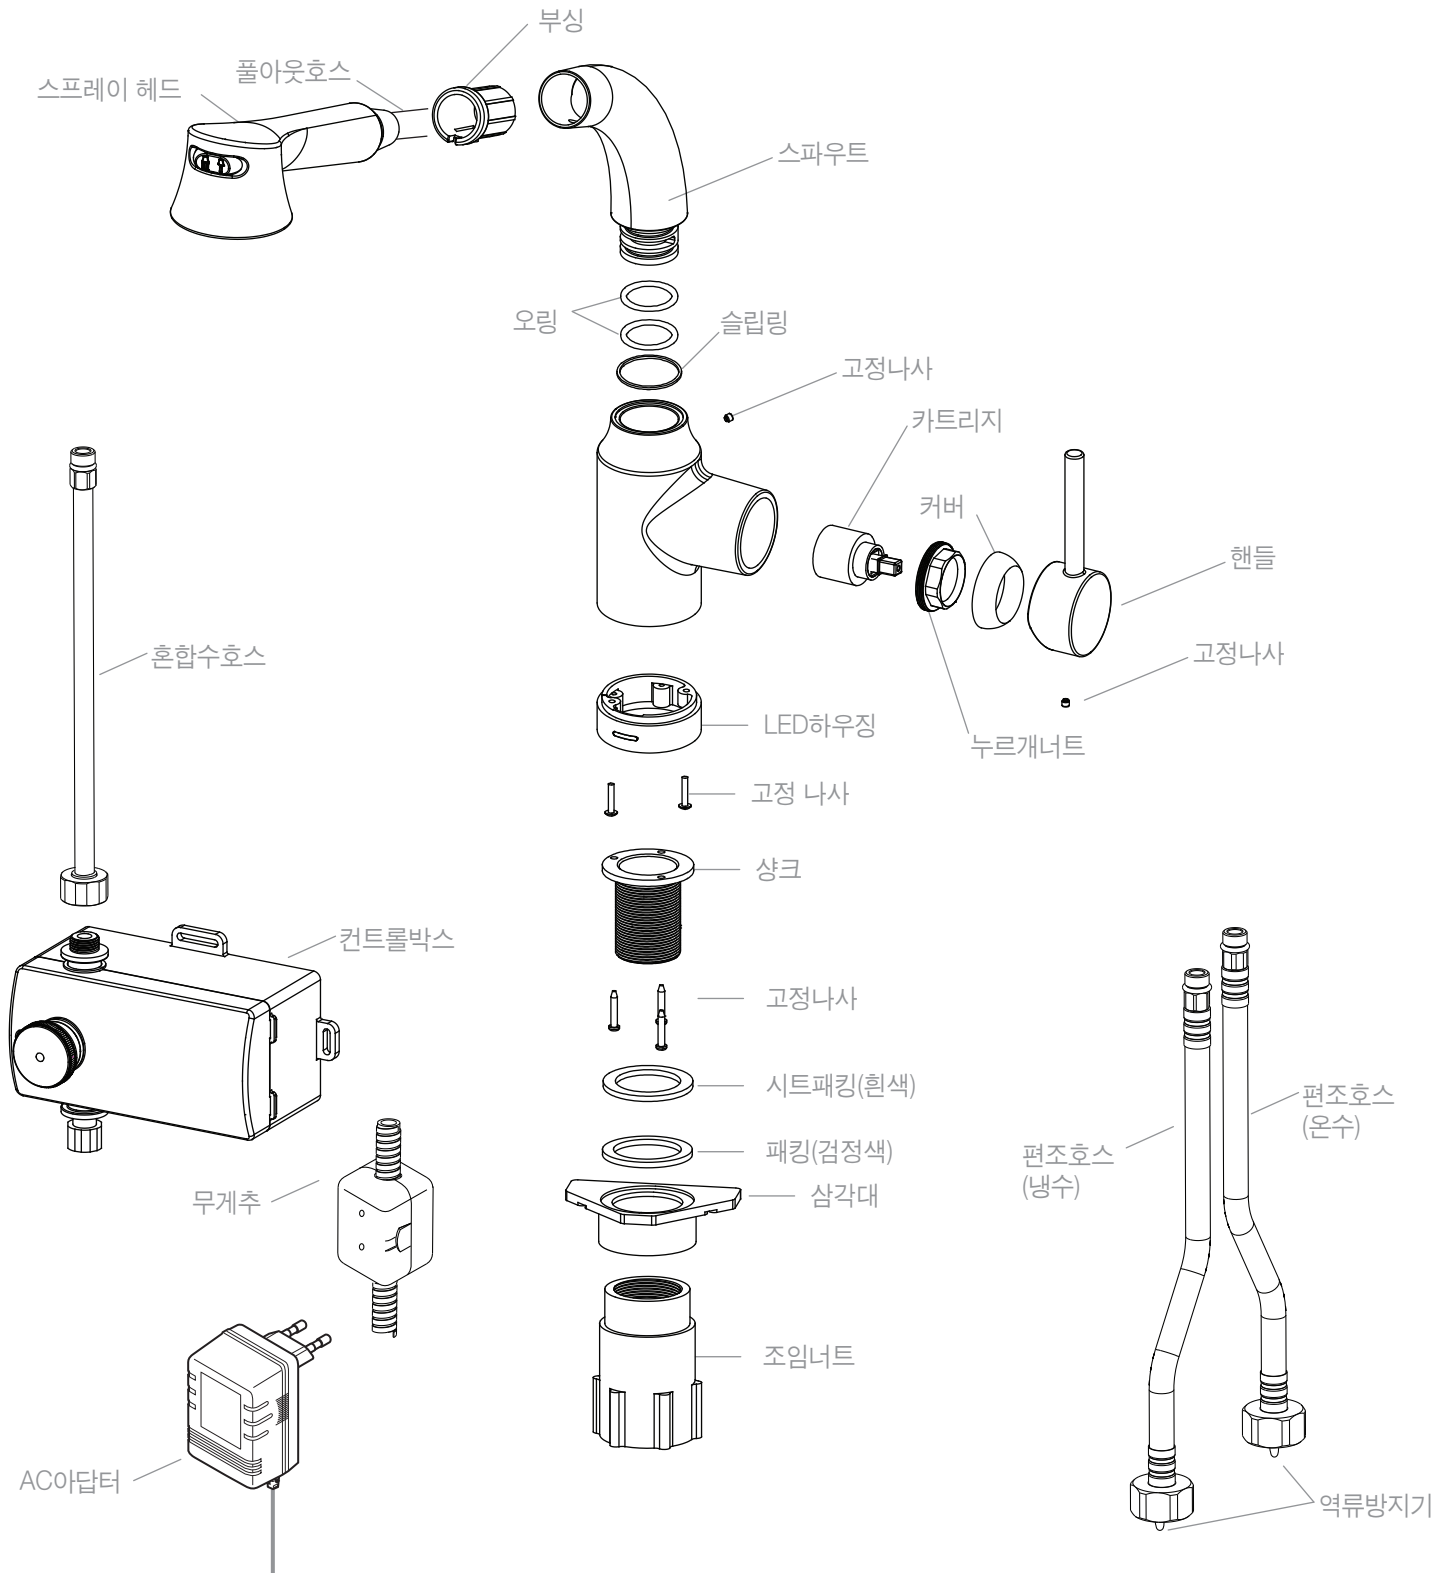

이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.

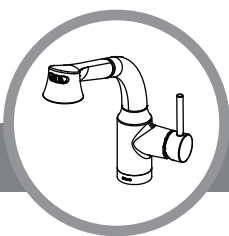

KSS-2700A

대불이 온냉수 혼합꼭지 (전자감응식) 주방용

K 계림요업 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로
목질을 아름답게 꾸미세요.

1. 품질이 우수합니다.

계림요업의 전 제품은 한국공업규격(KS)의 품질시스템과 계림요업의
특유의 품질경영 방침에 의거, 초기공정부터 포장-출고되는 시점까지
전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의
수전제품을 계림을 통해 만나보세요.

2. 사용이 편리합니다.

내구성이 매우 우수한 세라믹 재질의 디스크를 사용한 계림 수전제품은
내구성이 어떤 방식의 수전제품보다도 월등히 뛰어납니다. 또한,
레버 한개만으로도 통수, 지수 및 수온조절이 가능하므로
누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

3. 기능이 우수합니다.

물이 토수될 때 공기와 물을 혼합시켜 물이 떨어질 때 튀는것을 방지하는
에어레이터를 적용, 사용성이 좋음과 동시에 내구성과 절수성을 모두 갖춘
세라믹 카트리지의 사용으로 지수력이 향상되어 물절약에도 탁월한 기능을
발휘합니다.

K 제품의 사양 및 특징

제품의 사양을 확인후 설치 하여주시기 바랍니다.

1. 자동 세척되므로 손으로
레버 조작 할 필요가 없어
위생적입니다.
2. 세척에 필요한 최적유량만
나와 절수효과가 탁월합니다.
3. 기존 설치 된 싱크대에
설치가 가능합니다.
4. 고장시 자동기능에서 수동
기능으로 전환하여 사용할 수
있습니다.



구 분	전기식
전 원	AC 220V / 60Hz / 12V
대 기 전 력	3.3W 이하
소 비 전 력	11W 이하
급 수 압 력	0.7~7.5Kgf/cm ²
최고 사용 온도	Max 70°C
증기는 사용이 불가능 합니다.	

K 제품의 작동원리 및 사용방법

감지부
(터치부위)

핸들을 열어 놓은 상태에서
감지부에 손을 대면
물이 나오고

물을 잠그시길 원하시면
다시 손을 대면 됩니다.

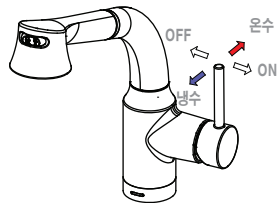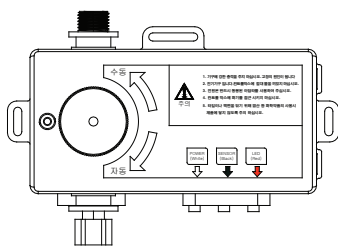

수동전환

- 전원이 꺼져 수동으로 전환 경우이거나 기능을
전환할때는 컨트롤 박스 왼쪽 정면에 있는
전환핸들을 표시된방향으로 돌려줍니다.

누수감지기능(차임벨)

- 컨트롤박스내 누수감지기능이 추가 되어있습
니다.
-앵글밸브 주변이나 컨트롤박스주변에 감지선을
두어 누수를 감지할 수 있습니다.

온도조절

- 레버를 앞쪽으로 움직이면 토수온도가 낮아지고
뒤로 움직이면 토수온도가 높아집니다.

토수량조절

- 레버를 우측으로 작동하면 토수되고 토수량은
움직이는 정도에 비례합니다. 레버를 좌측으로
움직이면 지수됩니다.

스프레이와 정류 전환기능


- 그림에서 스프레이 헤드의 전환버튼을 왼쪽을 누르면 스프레이로
토수되고 오른쪽을 누를시 정류망으로 토수됩니다.



K 제품의 설치순서

아래의 순서 따라 설치해 주세요.

[순서1]

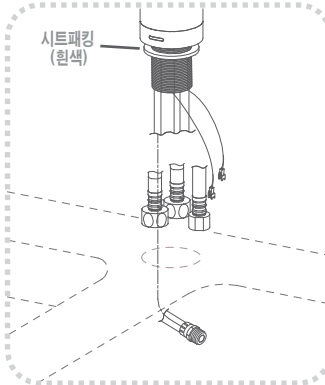


1-1 설치 전 싱크대 설치 홀이 $\phi 38 \sim \phi 40$ 인지 확인 하십시오.

1-2 시트 패키징을 제품 하부에 끼운다음
전선과 호스가 꼬이거나 꺾이지 않도록
하여싱크대 구멍에 넣습니다.

1-3 시트 패키징이 밀착되도록 제품을
싱크대에 밀착 시킵니다.

[순서2]

주의)전원커넥터는 제일 마지막에 연결하여야 합니다

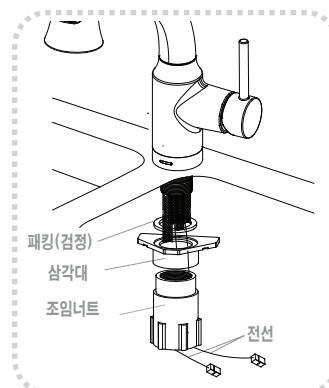

2-1 싱크대 하부에서 패킹(검정색),
삼각대, 조임너트 순으로 조립합니다.


2-2 조임너트를 단단히 조여 제품
고정시킵니다.

2-3 설치시공도를 참조하여 편조호스와
혼합수 호스, 풀아웃 호스를 설치합니다.

2-4 무게추를 풀아웃 호스에 설치 후
동일한 커넥터색상의 전선을 컨트롤박스
와 연결합니다.

K 제품의 설치시공도

아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

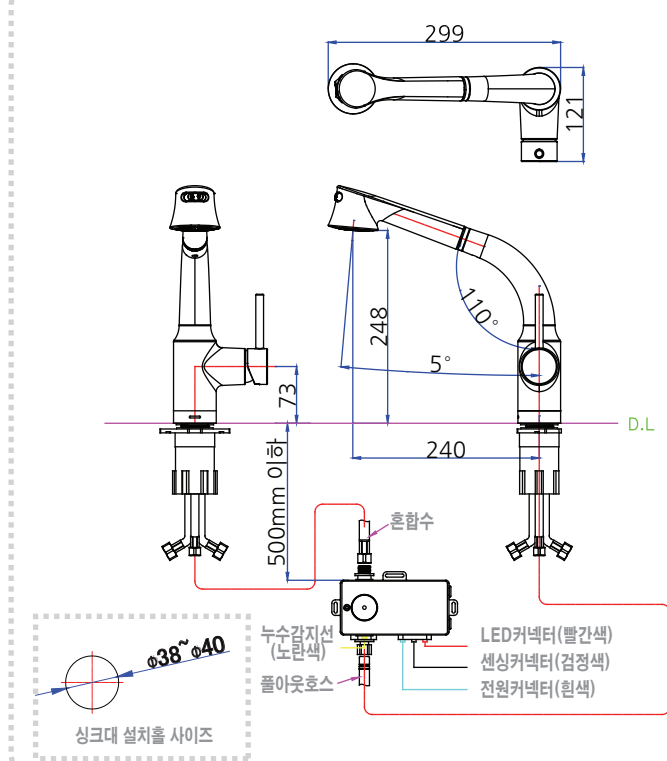

K 제품의 유지 및 보수

저희 계림요업의 제품을 관리 할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.



! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!

· 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 앵글밸브가 설치된 곳에서는 앵글밸브만 잠그고 수리 하면 됩니다.

주의!) 컨트롤 박스는 전자기기입니다, 절대로 물을 뿌리지 마십시오.

외부의 강한 충격을 주지마십시오.

화기를 접근하지 마십시오.

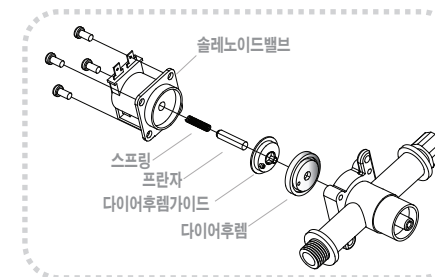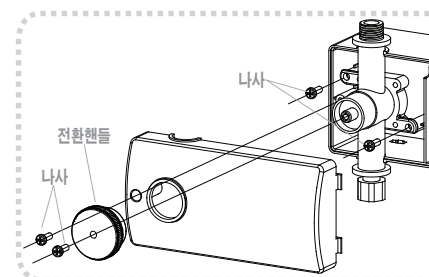

솔레노이드 밸브 청소 방법

1. 앵글 밸브를 잠급니다.
2. 혼합수 호스와 풀아웃 호스를 컨트롤 박스에서 분리합니다.
3. 컨트롤 박스에서 조립된 나사2개를 풀고 전환핸들을 분리합니다.
4. 컨트롤 박스에서 솔레노이드 밸브를 분리합니다.
5. 솔레노이드 밸브에 연결된 전선을 분리후 위 그림에서 보이는 나사를 풀어 솔레노이드 밸브를 분리합니다.
6. 솔레노이드 내 다이어후렘 가이드, 다이어 후렘을 흐르는 물에 청소후 역순으로 조립합니다.