



설치·사용설명서

절수형 수도꼭지(주방용, 대불이) 주방용
(슬레노이드 내장형)
전기개폐식 꼭지 (접촉식, 전기식)

KSS-2800A
KSS-2800AS

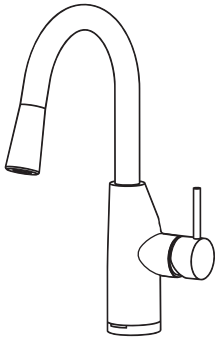

KSS-2900A
KSS-2900AS

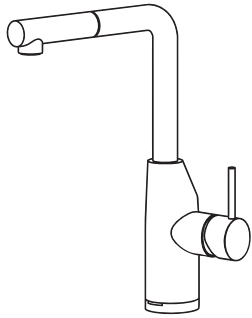

K 계림주식회사
KELIM Co., Ltd.

경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 : 1566-8625

제품 사양

냉온수 사용 압력	최저 필요 압력	0.068MPa
	최고 압력	0.74MPa
사용 온도	최고 사용 온도	70℃
	권장 사용 온도	65℃
전 원		AC220V / 60Hz
용 도		일반주택 및 업소용
증기는 사용이 불가능합니다.		

제품 특징 및 원리

- 신체 일부분으로 수전 의 몸통 또는 스파우트를 터치하여 토수 및 지수를 작동시킬 수 있습니다.
- 본 제품은 제어부 일체형 설계로 완벽해진 작동성을 자랑합니다.
- 자동지수기능(3분)으로 세척에 필요한 최적유량만 나오므로 절수효과가 탁월합니다.
- 자동기능에서 수동기능으로 전환하여 사용할 수 있습니다.

설치 및 사용 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 이 설명서를 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참조하십시오.
(위 사양은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

안전상 주의

⚠ 경고, 주의 ⚡ 금지 ⚡ 반드시 실행

(1) 고온으로 장시간 사용금지 본 제품의 헤드를 살균 목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상 및 화상을 입을 수 있습니다.

(2) 헤드는 사용 중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 되지 않도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수 사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

(3) 헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손을대면 화상을 입을 수 있습니다.

(4) 헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결나사부의 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다.


(5) 사용하기 전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.

(6) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.


(7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급퍼지시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 충격음과 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산 상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

(8) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산 상의 피해가 생길 경우가 있습니다.


부품 확인

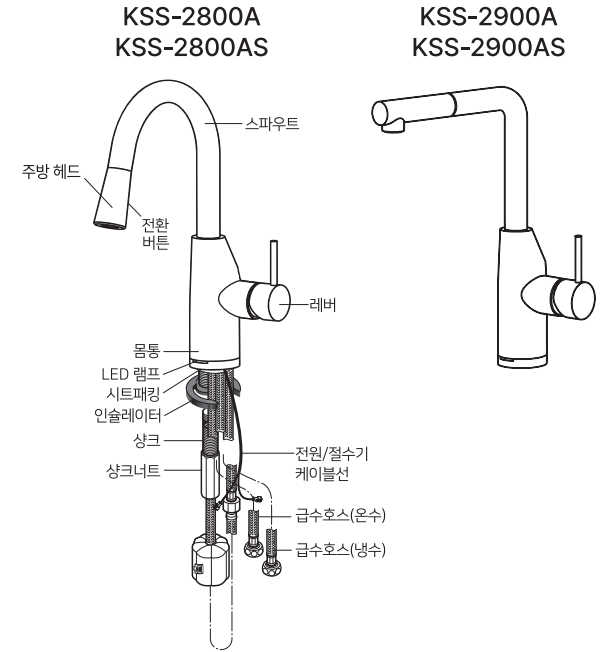

수전 구성품

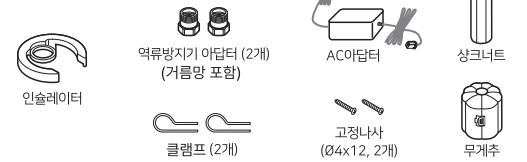

설치

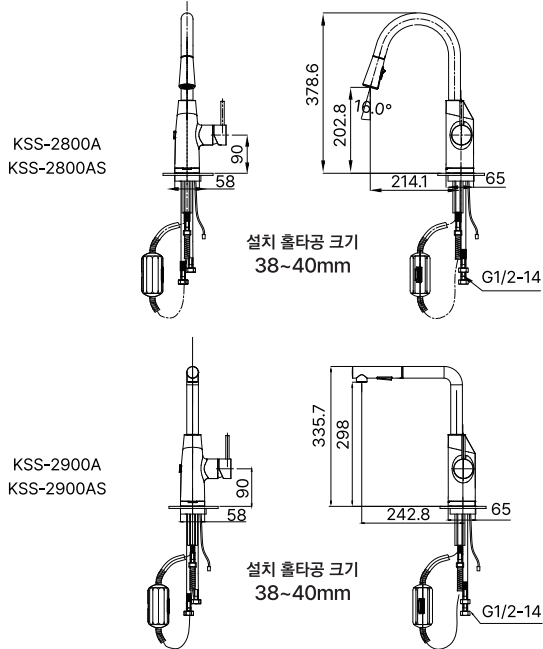

- 설치 전 싱크대 설치 홀이 38~40mm 인지 확인하십시오.
- 몸통에 시트패킹을 조립한 후 상크와 센서 케이블을 구멍에 넣고 인슐레이터를 아래에서 끼우고 상크너트를 조여 주십시오.
- 온, 냉수 앵글밸브를 설치한 후 역류방지기 아답터를 끼우고 온, 냉수 급수호스를 연결 하십시오.

설치시 주의사항


- 강자력선이 미치는 장소, 진동이 심한 장소, 직사광선이 센서창에 강하게 비치는 장소, 주위온도가 0℃ 이하로 내려가는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 정밀한 제품이므로 충격이나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 설치전에 앵글밸브를 통수 하여 모래 등의 이물질을 제거하십시오
- 온수급수호스와 냉수급수 호스의 위치가 바뀌지 않도록 주의 하십시오.
- 주변에 심한 전파방해로 인한 반응이 일어날 수도 있습니다.

설치 전 통수하여 모래 등의 이물질을 제거하십시오.





설치 방법


- 패킹을 수전몸통의 하부 홀에 끼운 다음 호스와 전기선이 꼬이지 않게 하여 싱크대 구멍에 넣습니다. * 설치홀 크기 38~40mm

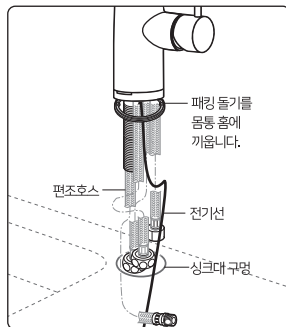


순서 3 참조

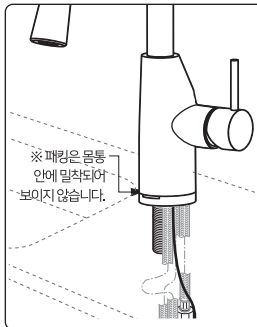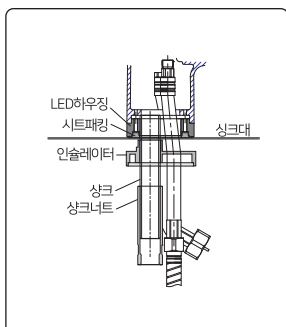


- 인슐레이터와 데크플레이트를 싱크대상판에 밀착시킨 다음 너트를 조립합니다.

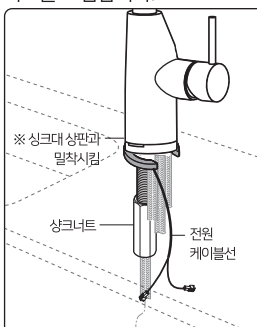


- 싱크대 하부로 나와 있는 수전 나사부에 검정색 인슐레이터를 그림과 같이 조립합니다.

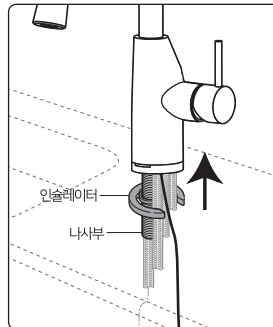


- 너트를 단단히 고정하고 수전의 케이블선과 전원 아답터 선을 연결합니다.

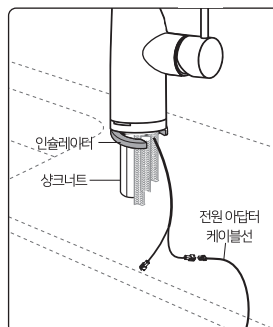

순서 5 참조 (수전 설치 완료 상태)

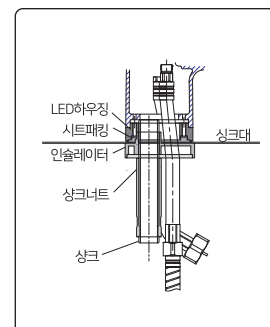


- 역류방지기 아답터를 끼우고 급수호스를 연결합니다.

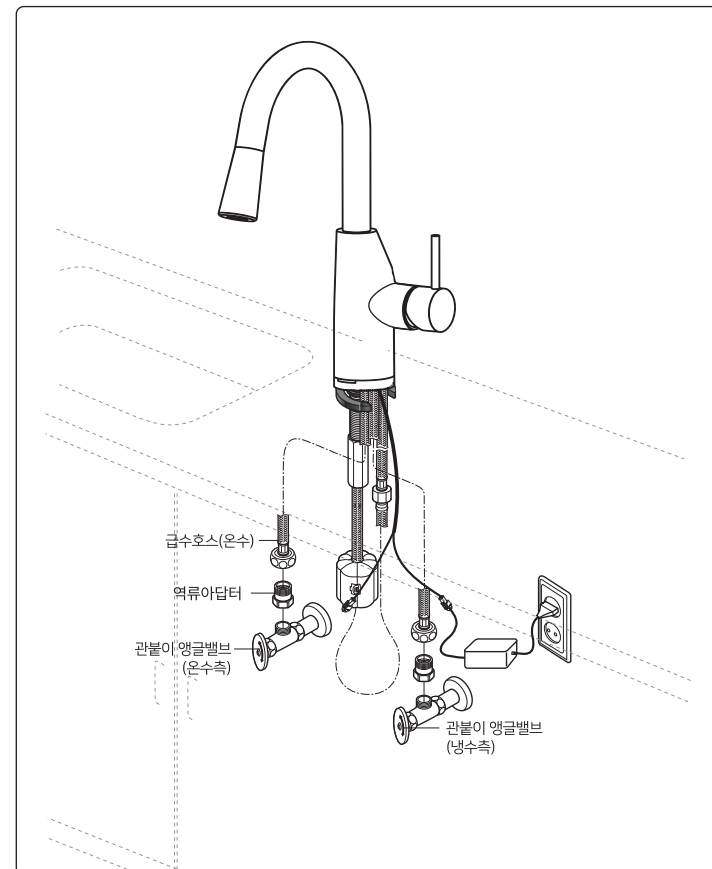

사용 방법

설치가 완료되면 싱크수전에 연결된 전원 케이블선을 아답터선과 끼워준 뒤, 콘센트에 연결하십시오.

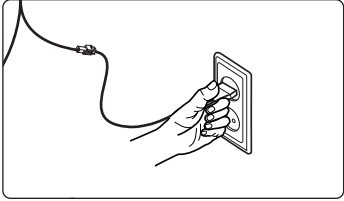

터치식 사용법

싱크수전 레버핸들을 열어두고 감지구간(스파우트에서 몸통까지)을 터치하여 토수 및 지수를 작동시킬 수 있습니다.



온도조절

레버를 앞쪽으로 움직이면 토수온도가 낮아지고 뒤로 움직이면 토수온도가 높아집니다.

토수량 조절

레버를 우측으로 작동하면 토수되고 토수량은 움직이는 정도에 비례합니다. 레버를 좌측으로 움직이면 지수됩니다.

스프레이와 정류 전환

핸드스프레이 헤드 뒤에 있는 전환버튼의 중앙 부분을 가볍게 누를 때마다 스프레이와 정류상태로 번갈아 전환됩니다.


제품 보수 및 관리

1. 제품 보수시 앵글밸브를 잠그고 수리하십시오.
2. 외부에 강한 충격을 주지 마십시오.
3. 아답터를 거꾸로 꽂지 마십시오. (전선을 타고 물이 흐를 수 있습니다.)



역류방지기의 청소

역류방지기는 사용된 물이 배관으로 역류되는것을 방지합니다.

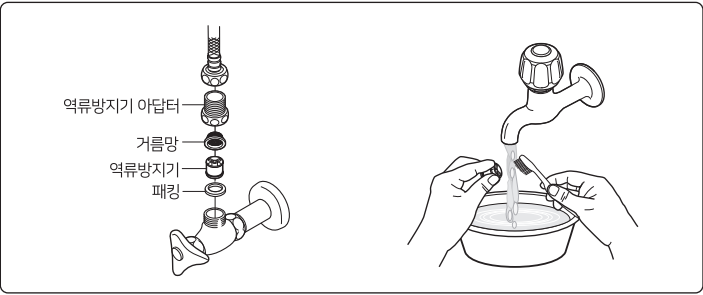


외관청소 및 유의사항

- 본 제품의 Ni-Cr(니켈-크롬) 도금은 K.S 기준치 이상으로 도금 하므로 외관이 아름답습니다. 이 아름다운 광택을 잘 보존하기 위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 묻혀서 닦아 내시면 됩니다.
- 수세미나 거친 헝겊은 표면에 흠집을 남기므로 삼가주시고 타일이나 벽면을 닦기위해 염산 등 화학약품의 사용시에는 제품에 닿지 않도록 주의하십시오.

수동 전환

전원이 꺼져 수동으로 전환 할 경우이거나 자동으로 전환할 때는 싱크수전 몸통의 좌측에 있는 전환나사를 화살표 방향으로 끝까지 돌려줍니다.

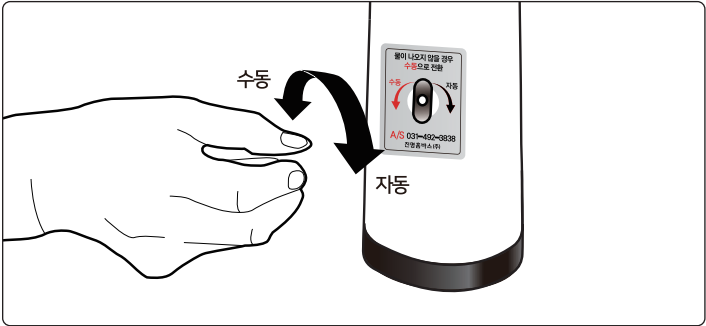


고장시 점검사항

고 장	점검 위치	점검 내용	조 치
작동이 안된다	케이블선	단선 또는 연결상태 확인	올바르게 연결
	전원 공급	전원 공급이 원활하지 않은 상태	전원 콘센트를 분리한 후 재연결
토수가 안된다	앵글밸브	온냉수 밸브가 열려 있는가	열림상태 확인
		스트레너 이물질 확인	이물질 제거
누수가 된다	카트리지지시트패킹	시트패킹 이물질 확인	이물질 제거
	누르게너트	누르게너트 풀림 상태 점검	누르게너트 조여줌
핸들이 흔들린다	고정나사	고정나사 조임 상태 확인	나사 조여줌
유량이 적다	에어레이터	이물질이 끼어 있는지 확인	이물질 제거
	앵글밸브	온냉수 밸브가 열려 있는가	열림상태 확인
	연결역류방지기	이물질이 끼거나 올바르게 조립되어 있는가 확인	

에어레이터(정류망)의 청소

에어레이터(정류망)는 스프레이 헤드 끝 부분에 부착된 부품으로서 물에 공기를 혼합시켜 수압이 센 경우 물이 튀는 것을 방지합니다. 이 부분에 녹이나 이물질이 끼기 쉬우므로 때때로 분해하여 칫솔로 가볍게 청소하여 주십시오. (에어레이터(정류망) 분해 및 조립시에는 반드시 규정된 스패너를 사용해 주십시오.)

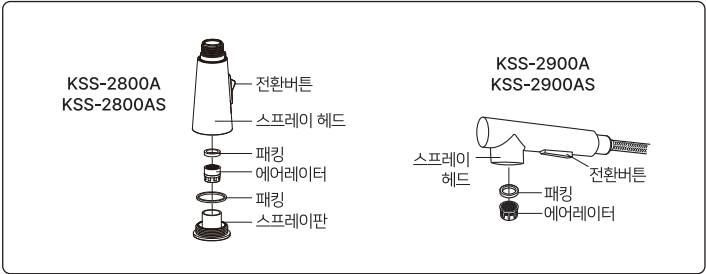

A/S

무상 A/S 기간 : 1년

유상 A/S일 경우

- 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
- 비규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시 (당사 제품 하자가 아닌 경우)

A/S 접수 고객센터로 연락 주시면 친절하게 도와드리겠습니다.



A/S 상담실 : 1566-8625

***운영시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 5시 (주말 및 공휴일 제외)**