

고정식 등받이



다음의 설치방법을 참조하여, 제품을 단단히 고정하십시오.

■ 1. 안전에 대한 주의사항



- 가동식 등받이(우형)는 벽면이 콘크리트층 또는 고정 위치당 150Kgf이상에 견딜 수 있는곳에 설치 하십시오.
- 취부 볼트는 콘크리트층에 최소30mm이상 깊게 설치 하십시오.




이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.




- 1.거리조절볼트와 너트는 하나도 빠짐없이 확실하게 조이고, 정기적으로 검사 관리해 주십시오.
- 2.취부볼트는 절대 느슨하게 하지 마십시오.
- 3.제품이 떨어져 부상을 입을 수 있으니 매달리지 않도록 지도 하시기 바랍니다.
- 4.전기난로, 가스히터, 라디에이터, 벽난로 등과 같이 열이 많이 나는 곳 가까이에는 본 제품을 장착하지 마십시오.
- 5.본제품이 설치되는 바닥 또는 벽부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트로 되어야 견고하게 고정할 수 있습니다. 세멘트 벽돌이나 세멘트 블록으로 시공한 곳은 고정이 불가하므로 설치시 반드시 주의가 필요합니다.

■ 2. 제품사양


KPC-1600W



모 델	KPC-1600W
외형치수	325(L)x315(H)x500(W) 385(L)x315(H)x500(W)

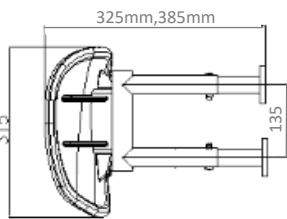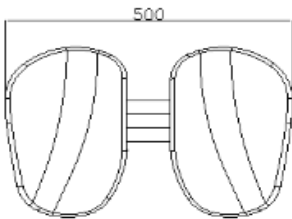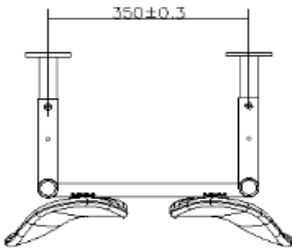

나이론 앵커 16개

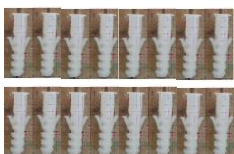


60mm 취부볼트 16개




■ 3. 설치방법


- 1)<설치완료도>와 같이 가설치 하여 바닥 및 벽면에 플랜지를 밀착 시킨 후 볼트구멍 위치를 표시 합니다.
- 2)10mm드릴로 약60mm정도 깊이로 구멍을 뚫어 줍니다.

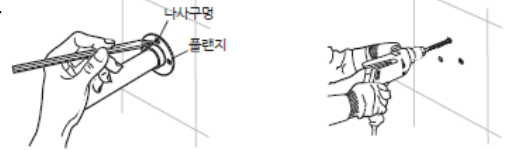

- 3)나이론 앵커를 구멍에 박습니다.

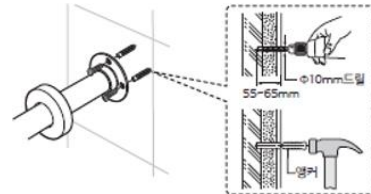


- 4)거리조절 볼트를 해체하여 플랜지 뭉치에서 등받이 뭉치를 분리 합니다.

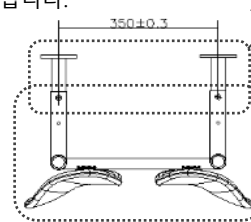

플랜지 뭉치


- 5)플랜지 뭉치를 벽면에 단단히 고정합니다.

- 6)분리된 등받이 뭉치를 플랜지 뭉치에 재조립 후 거리조절 볼트로 고정합니다.

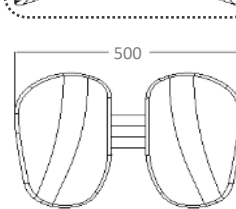

등받이 뭉치

거리조절 볼트

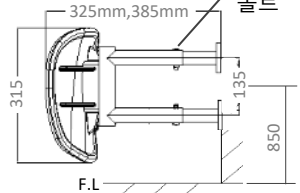

<설치완료도>

■ 4. 보증규정

- 1.보증기간 : 1년
- 2.보증기간은 구매일로 부터 시작됩니다.
- 3.다음 사항에 해당되는 제품은 무상서비스를 받으실 수 없습니다.
 - 당사의 허가없이 부품을 교환, 교체하거나 부적절한 사용으로 인한 파손이 발생했을 경우
 - 화재, 지진, 번개등의 자연재해로 제품이 파손된 경우
 - 인위적인 제품의 손상, 또는 설명서의 설치방법대로 설치되지 않은 경우
 - 영수증을 제시하지 않는 경우

■ 5. 보수점검

- 1.가동식 등받이를 사용할때 덜거덕거리지 않습니까?
- 2.등받이는 나사는 느슨해져 있지 않습니까?
- 3.각 부위의 나사는 느슨해져 있지 않습니까?
- 4.부품이 빠져 있지 않습니까?



안전을 위해 1일 1회는 반드시 상기의 점검을 실시 하여 주십시오.

점검 시 이상이 발생되었을 경우 즉시 사용을 중단하시고 고객 센터로 연락 주십시오.



주소: 경북 구미시 1공단로 168(공단동)
고객상담전화 : 1566-8625