

KCA-330 / KCA-330S / KCA-350 / KCA-350S

전자감지식 대변기 세척밸브 (건전지식/전기식)


KELIM

KCA-330
KCA-330S
KCA-350
KCA-350S

전자감지식 대변기 세척밸브
(건전지식/전기식)

KELIM

설치 · 사용설명서

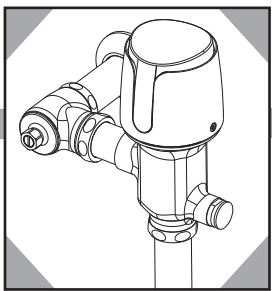

12. 작동원리 및 설명

※감지시간

~5초 이내 감지시 작동하지 않음
~5초 이상~15초 이내 감지: 소변으로 인식, **1분30초** 이상 감지: 대변으로 인식

1.인체감지		대변기에 사람이 가까이 가면 센서가 사용자를 감지합니다.
2.수동세정		건전지 방전이나 기타 고장으로 인해 자동으로 세정이 되지 않을 때는 손으로 버튼을 눌러 세정할 수 있습니다.
3.자동청결		장시간 사용하지 않을 경우 청결을 위해 세정을 합니다. (24시간 주기)
4.자동세정		사용자가 6초 이상 용변을 본 후 변기에서 물러나면 자동으로 소변, 또는 대변 유량으로 세정합니다.

13. 사용상의 주의점

- 본체에 강한 충격을 주지마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 전기가구입니다. 절대 물을 뿌리지 마십시오.
- 보수, 점검을 위한 분해 항목 이외에는 절대 분해하지 마십시오.
- 외부청소는 항상 부드럽고 마른 걸레로 닦아 주십시오.
본체의 가바가 심하게 더러울 때는 적당량의 세척용 세제를 묻힌 걸레로 닦은 후 반드시 마른 걸레로 물기를 제거하십시오.
주의) 크린저, 신나, 벤젠, 연산계 세제등 기구의 표면을 상하게 하는 것은 절대 사용하지 마십시오.
- 센서의 표면에 흙이 나지 않도록 주의하십시오.
- 건전지 교체 주기가 되면 반드시 건전지를 교체하여 주십시오. 지수불량에 원인이 됩니다.

14. 고장이 났을 경우

고장이 났을 경우 단수종이 아닌가 확인하고 점검 방법에 따라 점검해 주십시오.
점검 후에도 정상 작동되지 않으면 아래의 고객센터로 전화로 연락하여 주시기 바랍니다.

원 인	점 검 사 항
물이 나오지 않는다.	· 체크통통의 지수전이 열려있는지 확인한 후 완전히 열어주십시오. · 건전지 전원연결 콘넥터 및 전자변 연결 콘넥터가 연결되어 있는지 확인한 후 연결하여 주십시오. · 감지거리가 필요 이상 길게 조정되어 있거나 짧게 조정되어 있는지 확인한 후 감지거리를 조정하여 주십시오. · 감지센서의 표면에 이물 등이 묻어 있지 않은지 확인한 후 깨끗이 닦아주십시오. · 건전지 케이스내의 건전지 극성이 올바르게 확인한 후 바르게 끼워주십시오. · 건전지 수명이 다되지 않았는지 확인한 후 건전지를 교환하여 주십시오. · 다이아후레임 패킹부의 작은 구멍이 막히지 않았는지 확인한 후 풀어서 주십시오.
물이 지수 되지 않는다.	· 피스톤부의 시트면에 이물이 끼지 않았는지 확인한 후 이물을 제거하여 주십시오. · 피스톤부의 작은 구멍이 막히지 않았는지 확인한 후 0.4~0.5mm 핀으로 뚫어주십시오. · 다이아후레임 패킹부에 이물이 끼지 않았는지 확인한 후 이물을 제거하여 주십시오.
유니온 부에서 누수된다.	· 유니온 O링을 교환하여 주십시오. · 유니온 너트를 견고히 고정하여 주십시오.
버튼부에서 누수된다.	· 푸시로드 U패킹을 교환하여 주십시오. · 푸시가이드를 견고히 고정하여 주십시오.

무상수리 규정

- 구입 후 1년 (제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
- 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유상수리 규정

- 보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리됩니다.
 - 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
 - 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 손상
 - 구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
 - 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상 수질로 인한 고장 또는 손상
 - 설치 후 이설등으로 인한 고장 또는 손상
 - 오래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 소모품의 손상
 - 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우
- 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 이 보증서는 재발행 하지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 보증기간 경과후의 수리 등 의문사항은 당사 A/S센터로 문의하여 주십시오.

15. 안전상의 주의

(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용에 주십시오.
여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.
● 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.
● 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.		
그림표시의 예	그림표시의 의미	
	하면 안되는 금지의 표시입니다. (일반적인 금지)	
	반드시 준수해야 하는 내용입니다. (일반적인 지시)	

	경고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 않아 주십시오.	
--	-----------	--	--

주의

기구에 강한 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

연결관, 배관 등에 무리한 힘을
가하지 마십시오.

- 누수의 원인이 됩니다.

전기기구입니다. 절대 물을
끼얹지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

양변기의 시트뚜껑을 제거하시고
이용하여 주십시오.

● 사용자를 감지하지 못합니다.

센서부를 덮지 않아 주십시오.

● 기기가 작동하지 않는 원인이
됩니다.

얇은 채로 뒤쪽의 전자감지식 후레쉬
밸브에 기대지 않아 주십시오.

● 배관 이용새 부분이 파손되어 누수의
원인이 됩니다.

직사 광선에 노출되지 않도록 해
주십시오.

● 오동작의 원인이 됩니다.

소변이 떨어지지 않게 해 주십시오.

● 고장의 원인이 됩니다.



**반드시
지킨다**

제품보증서


제 품 명	전자감지식 대변기 세척밸브(건전지식/전기식)		
모델번호	KCA-330/KCA-330S/KCA350/KCA-350S		
구 입 일	년 월 일	보증기간(1년)	
※소비자	성명		
	주소		
※대리점	상호	판 매 금 액	
	전화		원

- ※표시된 공란에 기재사항이 없거나 불실한 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
- 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 A/S센터로 연락하시면 됩니다.
- 수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

각부의 명칭 및 부품도

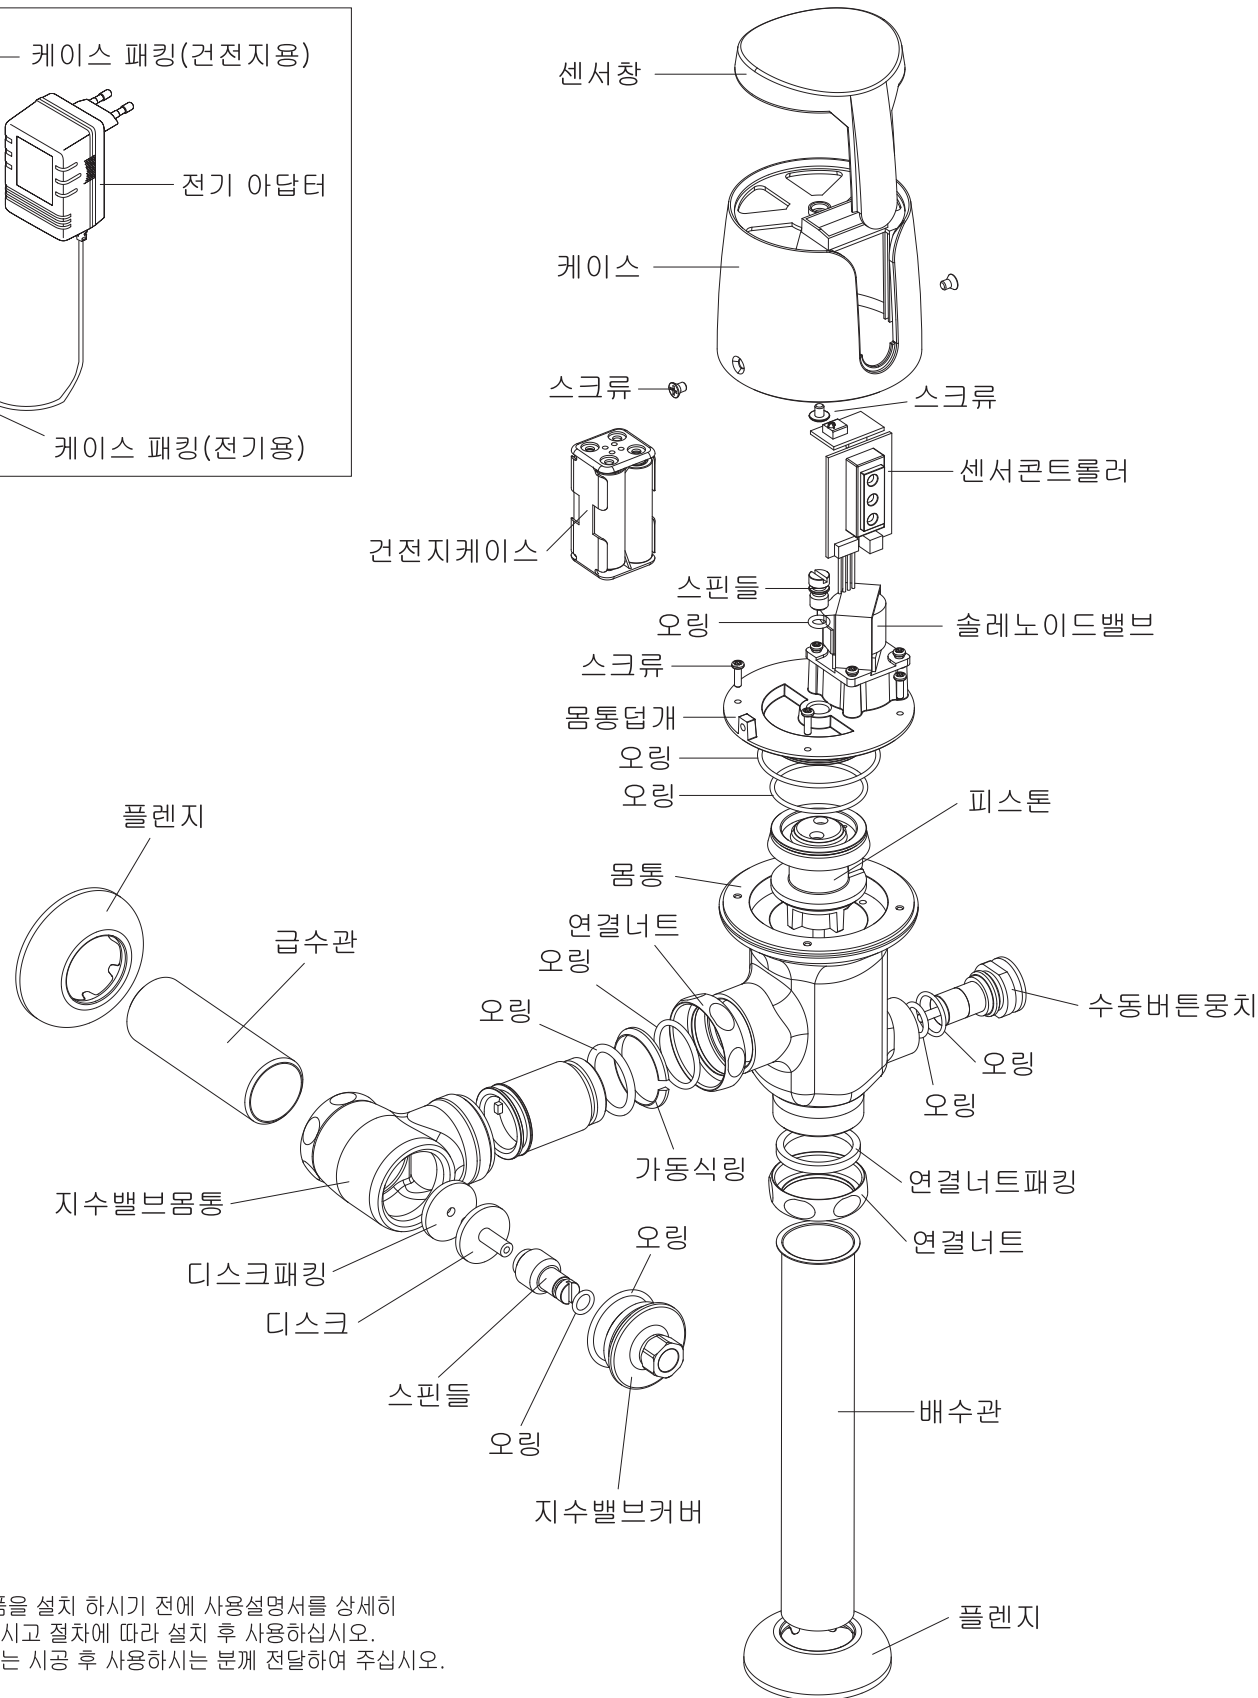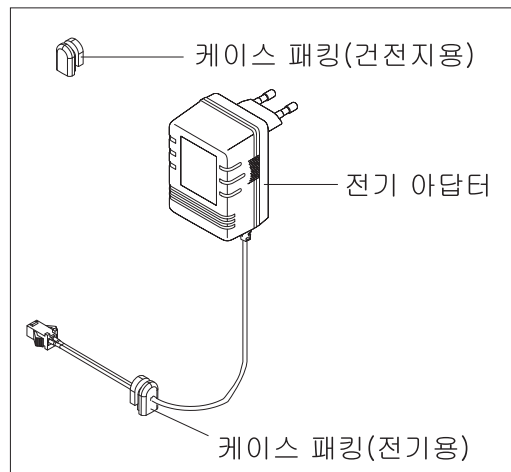

본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히
읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
※본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.



1. 제품의 특징

- 이 제품은 사용자가 대변기에서 떠나면 자동으로 세정되는 제품으로서 센서의 인체감지 시간에 따라 대변, 소변을 판정하여 이에 맞는 적정유량만 나오게 되므로 절수효과가 높아 경제적이며 세련된 디자인이 한결 돋보이는 제품입니다.
- 완전자동이므로 위생적입니다.
 - 세척에 필요한 최적의 유량만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
 - 후레쉬 밸브 타입이므로 압력변화에도 유량이 안정되고 순간유량이 많으며 내구성이 높습니다.
 - 수동세정 버튼이 있어 건전지 방전이나 기타 고장시에도 불편함이 없이 사용하실 수 있으며, 논홀드 피스톤을 적용하여 계속 버튼을 누르고 있어도 정량만 배출 됩니다.
 - 사용자가 사용수량을 임의로 조절할 수 없는 구조입니다.


2. 사양

모 델	KCA-330/KCA-330S/KCA350/KCA-350S
전 원	알카라인 건전지 AA(LR6) 1.5V x 4EA / 220V 전원 아답터
급수압력	급수 필요 수압 1.0kgf/cm ² ~3.5kgf/cm ²
감지거리 조절범위	400~900mm(백지 300mmx300mm 기준)
사용온도범위	0 ~ 40℃(수온 1~40℃)
건전지 사용시간	월 3,000회 사용기준, 약 1년 6개월
평균 사용수량 (공급수압 1.0kgf/cm ²)	KCA330/350 : 5.0L 이하 KCA330S/350S : 4.0L 이하

4. 설치방법

▶지수밸브 설치방법


- 급수관에 플렌지를 밀어넣어 끼우고 급수관을 급수배관에 연결해 주십시오.
- 급수관의 한쪽끝에 지수밸브를 설치한 후 지수 밸브꼭지를 돌려(오른쪽) 닫아주십시오.
※ 지수밸브꼭지는 오른쪽으로 돌리면 닫히고 왼쪽으로 돌리면 열립니다.

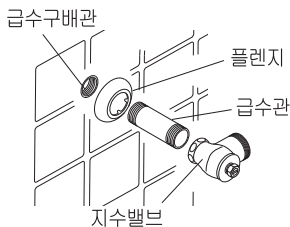

- 도기에 체결된 스퍼드에 배수관을 체결한 후 플렌지를 밀어 넣어 주십시오.


- 케이스에 패킹을 끼워줍니다. (전기식은 전기 아답터에 패킹이 있습니다.)
- 아답터를 콘센트에 꽂은 후 반대편의 적색 솔레노이드 밸브와 연결 합니다. (반대로 끼지않도록 주의하십시오.)

- 케이스를 닫고 나사로 조여준 후 설치를 마무리 합니다.

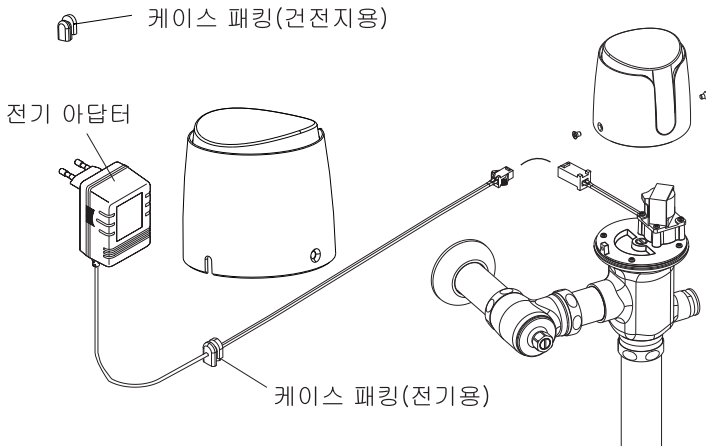


3. 설치전의 주의사항


- 본 제품을 설치하기전에 통수를 하여 배관내의 먼지, 모래, 오물 등을 완전히 제거하여 주십시오.
- 이물질로 인하여 지수 불량 의 원인이 됩니다.
- 급수는 상수도를 사용하십시오. 이 물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 겨울철 동파될 수 있는 장소에는 설치하지 않아 주십시오.
- 센서 표면에 흙집이나지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 양변기에 설치할 경우에는 양변기 시트의 시트덮개를 반드시 제거하십시오.
- 센서의 감지각도 및 감지거리는 아래의 그림과 같습니다. 센서의 감지영역내에 불필요한 물체가 들어가지 않도록 설치하고, 센서방향의 정면벽에 스테인레스, 거울 등의 반사가 잘되는 물체가 있는 장소는 피하여 주십시오.

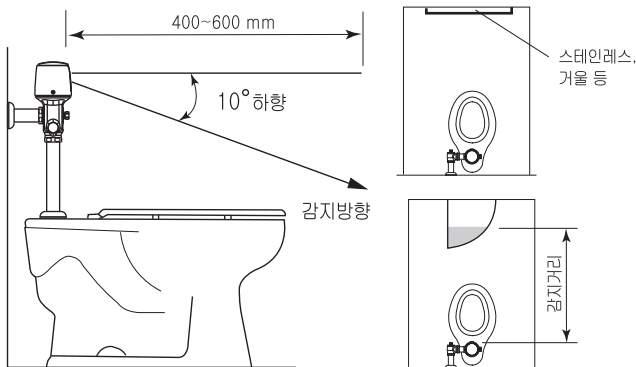

▶본체 설치방법

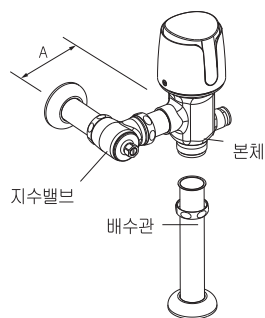


- 전자감지식 후레쉬 밸브 몸통을 지수 밸브에 연결한 후 'A'부 치수 (110~130mm) 를 조정하여 배수관과 맞추어 체결합니다.
- 설치높이에 맞추어 배수관의 길이는 조정하여 사용합니다.
- 건전지를 넣습니다.(건전지 삽입-"건전지 교환방법"을 참조하여 건전지를 건전지 케이스에 삽입하면 설치가 완료됩니다.
※주의: 건전지 삽입시 표시된 극성(+),(-)에 주의하여 삽입하십시오.)
- 건전지를 넣은 후 감지창의 적색 램프를 확인 하면서 감지거리를 조정합니다.(감지거리 조정이 필요한 경우)
- 조절밸브를 열어 물을 통수시킨 후 각 부위의 누수여부를 체크합니다.

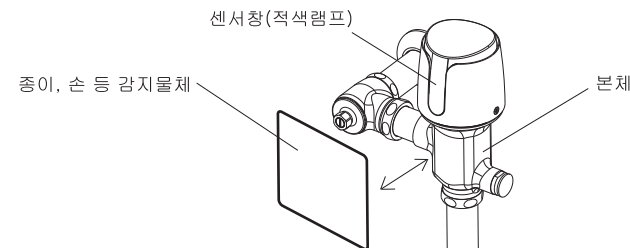


5. 시공완성도

- 서양식 변기에 설치할 경우
※양변기 시트의 시트덮개는 반드시 제거하여 주십시오.

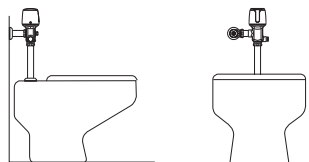


- 동양식 변기에 설치할 경우
※급수관 및 배수관 길이가 짧을 경우 별도 구입후 설치하십시오.

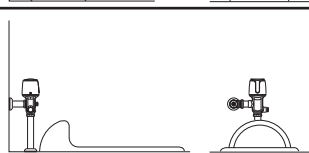

6. 감지거리 조절방법

- 감지거리는 조정 후 출하되고 있으나 만약 정상적인 사용상태에서 감지되지 않거나 벽등을 향하여 계속 감지하고 있을 때에는 다음의 방법으로 조절하여 주십시오.

- 그림과 같이 케이스의 양쪽 스크류를 풀고 솔레노이드 밸브가 연결된 케이블을 뺀 후, 케이스 내측에 위치한 감지거리 조절용 다이얼을 이용하여 조절해 주십시오. 다이얼은 작은 십자 드라이버를 이용하여 조절하시고, 시계방향으로 돌리면 감지거리가 길어지고 시계반대방향으로 돌리면 감지거리가 감소합니다. (제품 출고시에는 중간값으로 출고됩니다).

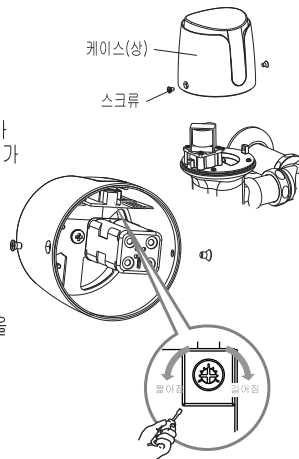

- 배터리가 연결되어 있는 상태로 손이나 기타 물체로 감지거리를 확인하시기 바랍니다. 솔레노이드 밸브 케이블이 해제되어 있고 배터리 케이블만 연결되어 있으면 세정기능을 작동시키지 않고도 감지거리를 확인할 수 있습니다. 센서창에 적색 표시등이 깜빡이는 것을 확인하면서 감지거리를 조정하시기 바랍니다.

8. 건전지 교환방법


- 건전지 교체 주기가 되어 감지 표시 램프가 자동으로 깜박일 경우, 다음과 같은 방법으로 건전지를 교환하십시오.

- 대변기 케이스의 스크류를 풀고 케이스를 열어 주십시오.
- 센서콘트롤러와 건전지케이스 간에 연결되어 있는 전원연결 콘넥터를 분리시키십시오.
- 건전지케이스의 방전된 건전지를(4EA) 새로운 건전지로 교환해 주십시오.
- 건전지 케이스를 케이스 내측에 솔레노이드 밸브에 걸리지 않도록 위치시킨 후 반대 순서로 조립하십시오.

사용건전지 : 알카라인건전지 AA(LR6) 1.5V x4개


주의)

- 건전지케이스내의 건전지극성 (+),(-)표시에 주의하여 끼워 주십시오.
- 신품의 건전지와 사용한 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 다른종류(예: 망간건전지, 알카라인건전지)의 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 사용한 건전지를 충전, 쇼트, 분해, 가열 또는 불속에 넣지 마십시오.
- 건전지 수명이 다된 상태에서 오랫동안 방치하지 마십시오.
① 건전지에서 누액이 발생되어 전극판 등이 부식될 수 있습니다.
② 지수불량의 원인이 됩니다.

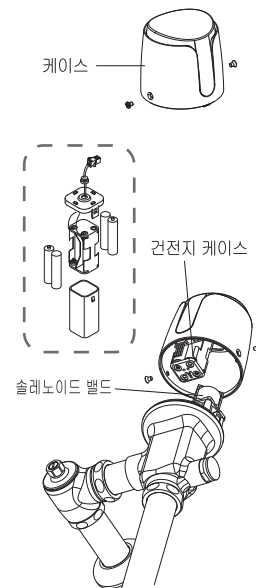

7. 수동 조작 방법


- 건전지의 수명이 다 되었거나 센서의 고장 등으로 인하여 자동으로 세정되지 않을 경우에는 그림과 같이 수동세정 버튼을 1~2초간 눌러 사용하십시오.

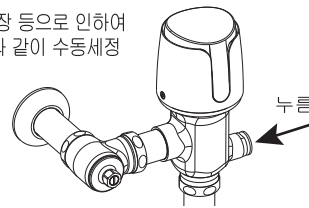

9. 리모컨 설치 및 사용법


- 자동으로 세정되는 기능 이외에 사용할 때 리모컨을 사용하여 세정기능을 사용할 수 있습니다(KCA-350 모델에만 해당). 아래 설치 사용법을 숙지하여 설치 후 사용하시기 바랍니다.

- 벽에 지름 6mm의 드릴로 2개의 구멍을 가로로 60mm의 간격으로 뚫어 줍니다(드릴깊이 30mm).
- 동봉된 앙카세트의 앙카를 벽에 끼워 넣습니다 (삽입된 앙카가 벽보다 높이 튀어나오지 않도록 주의 하십시오).
- 시공된 2개의 구멍에 리모컨 홀더의 좌우 구멍을 일치시킨 후, 세트스크류로 홀더를 고정시키십시오.
- 벽에 설치된 리모컨 홀더에 리모컨을 그림과 같이 끼우고 사용하시기 바랍니다.

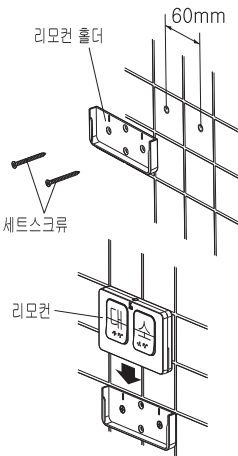

- 배터리가 방전된 경우, 그림을 참조하여 배터리를 교환하십시오.

- 리모컨을 리모컨홀더에서 분리한 후 뒷면 하단의 배터리 커버를 제거한 후 내측에 표시된 극성에 유의하여 1.5v AAA배터리 2개를 교환하시고 사용하시기 바랍니다.

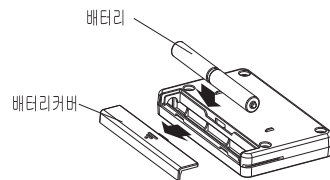

- 다음과 같은 요령으로 사용하시기 바랍니다.

- 왼쪽 버튼을 누르면 대변 유량으로 세척되고 오른쪽 버튼을 누르면 소변 유량으로 세척됩니다. (리모컨에 한글과 점자로 표기되어 있습니다)
- 리모컨에 강한 충격을 주지 마십시오.
- 전자장치 이므로 물을 뿌리지 마십시오.
- 상단의 투명한 센서에 이물질이 끼지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 작동불능시 배터리를 확인하세요.

