


설치·사용설명서

감지식 센서 세척밸브

배터리식
KCA 400S

설치 및 사용 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 이 설명서는 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참조하십시오.
(위의 사양은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

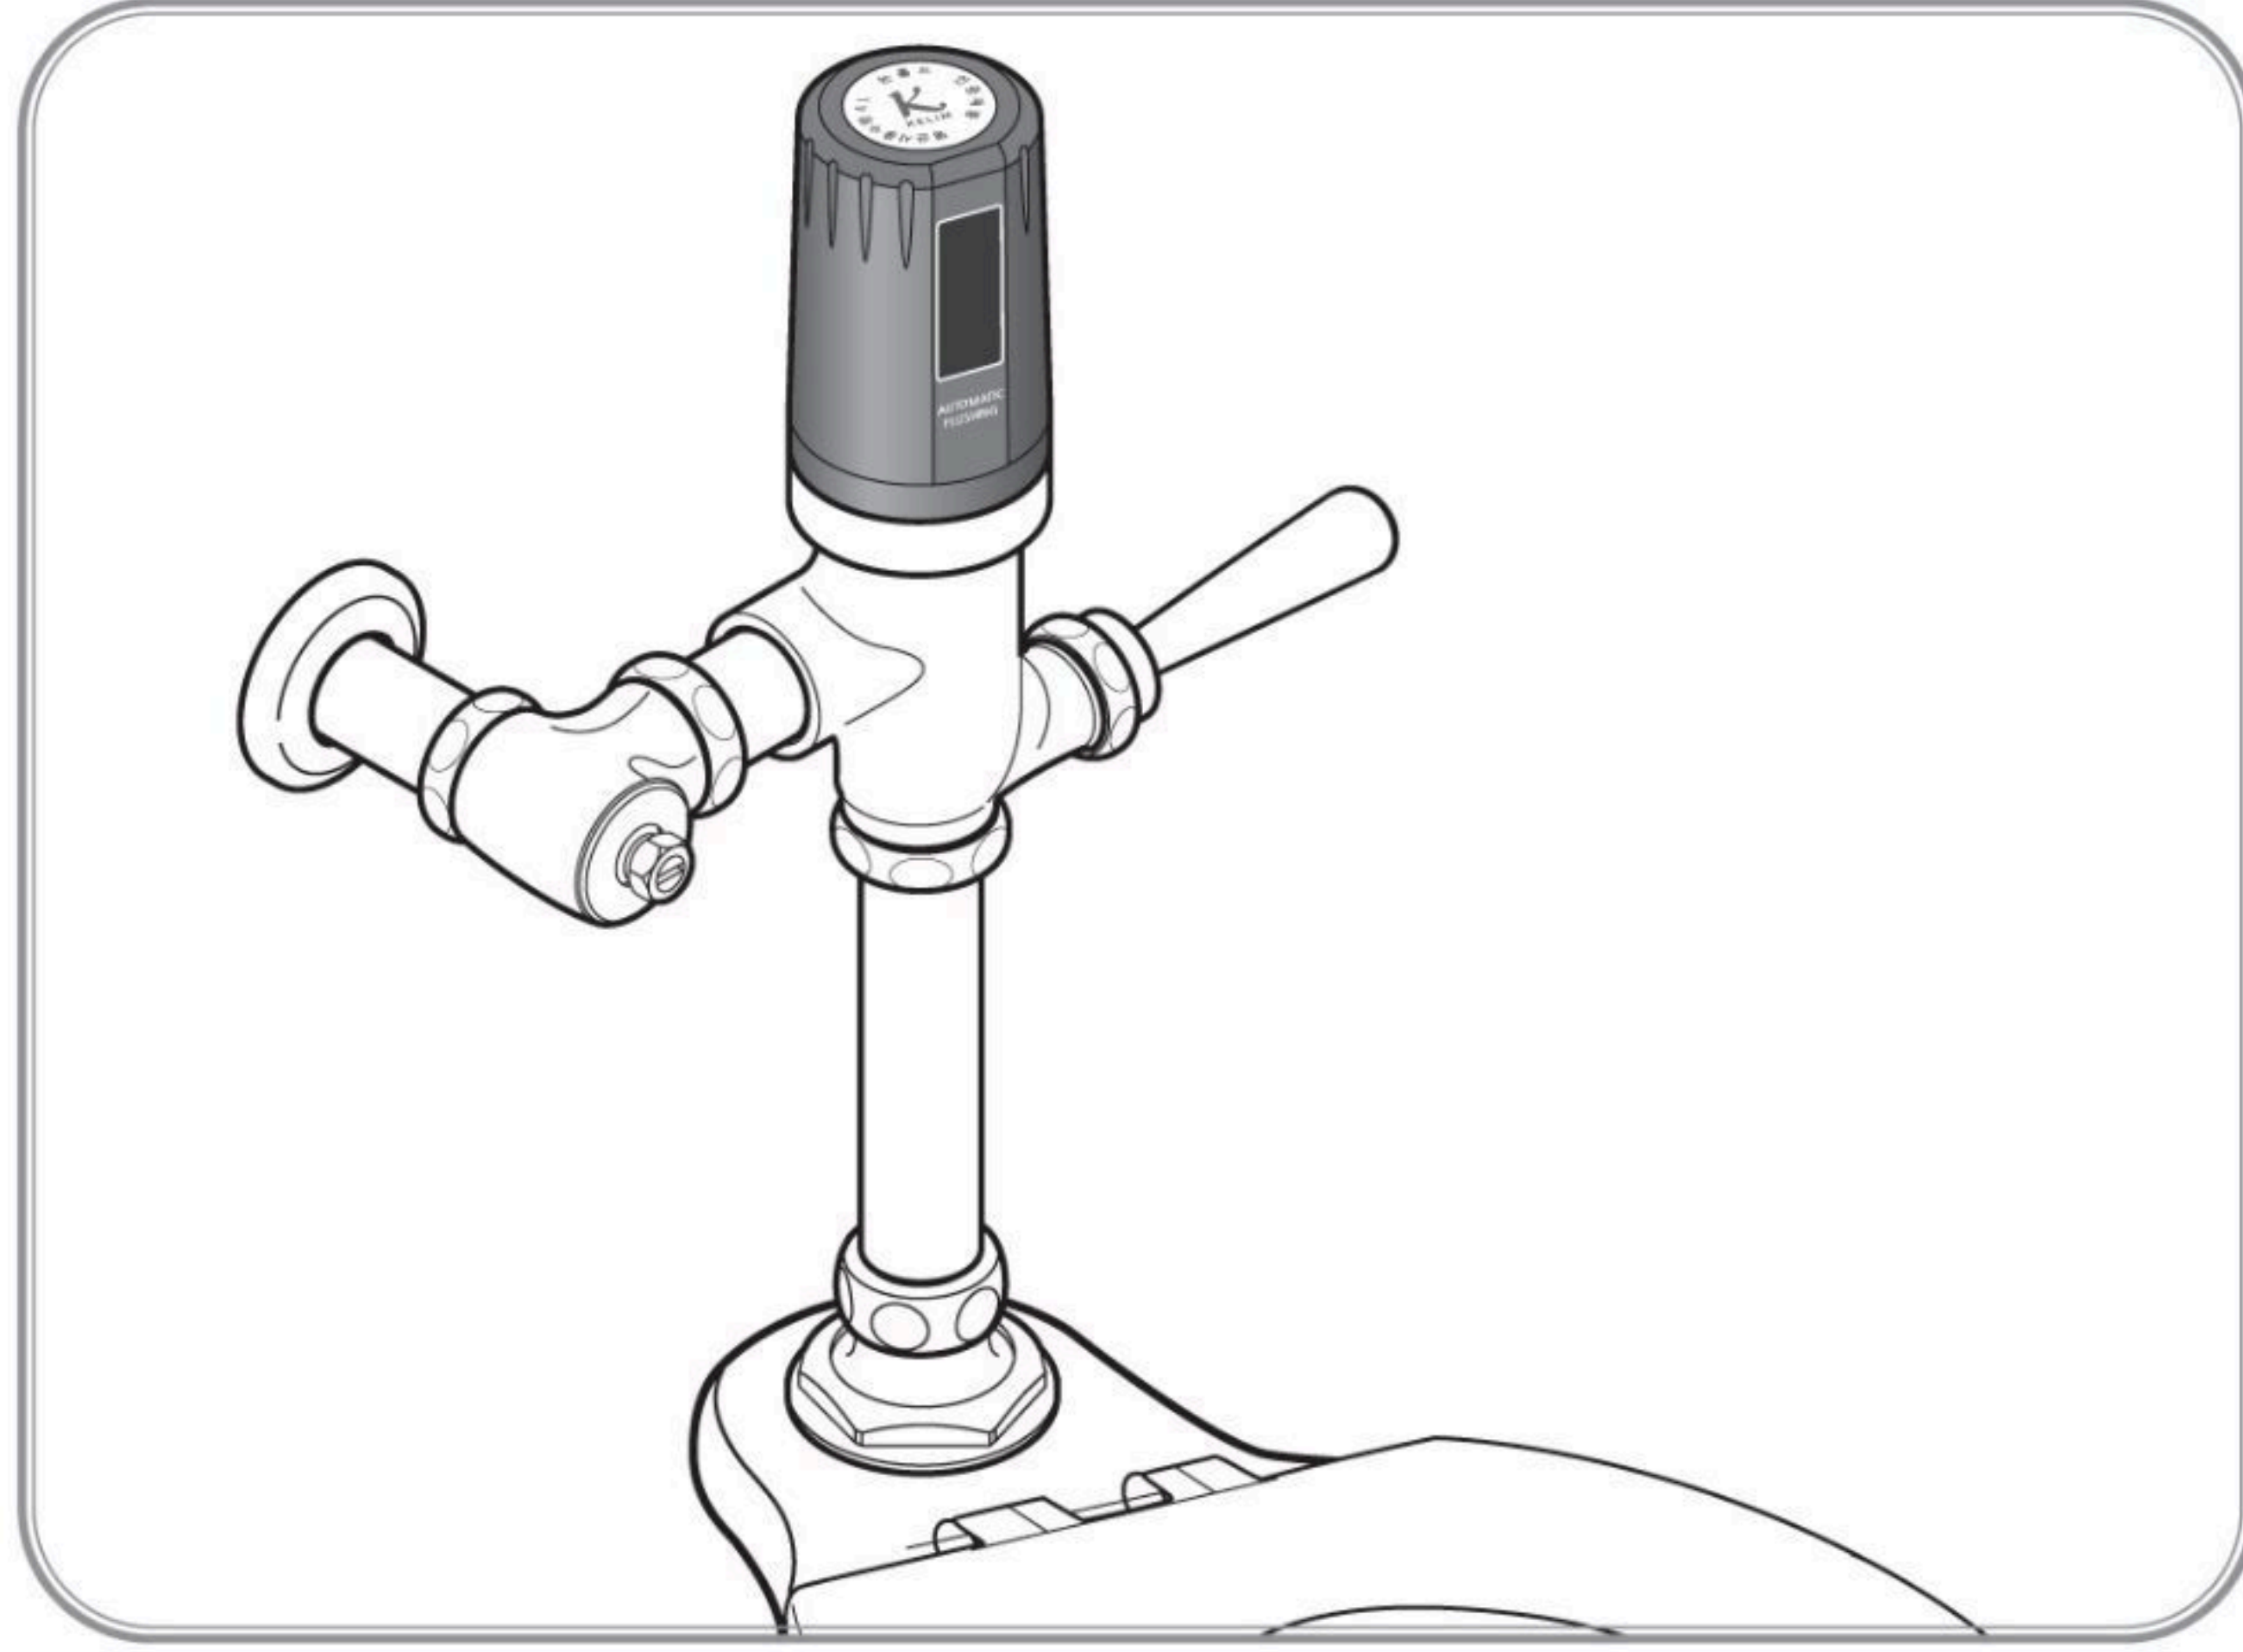

K 계림요업(주)

고객상담전화 : 1566 - 8625

K 안전상의 주의 (안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.)

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

⚠ 경고, 주의 ⚡ 금지 ⚡ 반드시 실행

⚠ 주의

도금 및 코팅이 된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 1회 정도 잘 닦아주십시오.

- (1) 거친 형질로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있으므로 부드러운 형질 등에 중성세제를 묻혀 닦으신 후에 마른 형질로 닦아주십시오.
- (2) 벽의 타이루 등을 염산으로 닦을 때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의 하여 주시고 물엿을 경우에는 즉시 물로 씻어주십시오.
- (3) 감지력선이 미치는 장소, 진동이 심한 장소, 직사광선이 센서창에 강하게 비치는 곳, 주위온도가 0℃ 이하로 내려가는 곳에는 설치하지 마십시오.
- (4) 감지센서의 감지 영역에 장애물이 없는지 확인하여 주십시오.

K 제품의 사양

냉온수사용압력	적정사용압력 (공급수압)	1.0kgf/cm ² ~ 3.5kgf/cm ²	
전 원		알카라인 건전지 AA1.5V x 4EA	
건전지사양	6V, 1000mA	하루 사용기준	100회
1회 사용 전류 소비량	8.6μA	하루 대기전류 소비량	960μA
(8.6μA * 100회) + 960μA = 1820μA 1000mA / 1820μA = 약 549일 = 1년 6개월			
사용상의 주의온도		0 ~ 40℃	
감지 거리		센서창에서 600mm 이내	
KCA 400S 사용수량 (공급수압 1.0kgf/cm ²)		평균 사용수량 4.0L 이하	

* 사용수량 조절불가

K 제품의 특징

제품의 특징

1. 자동 세척되므로 손으로 조작 할 필요가 없어 위생적입니다.
2. 센서의 인체감지시간에 따라 대·소변을 판정하여 이에 필요한 최적 유량 만 나오게 되므로 절수효과가 탁월합니다.
3. 대변기 세척밸브 타입이므로 어떤 압력 변화 조건에도 유량이 안정되므로 순간유량이 많으며 내구성이 높습니다.
4. 수동세정 핸들이 있어 건전지 방전이나 기타 고장으로 인한 불편을 해소 할 수 있습니다.

인체감지

대변기에 사람이 가까이 가면 센서가 사용자를 감지합니다.



자동세정


(소변: 7초 이상, 1분 30초 이내 감지)

(대변: 1분 30초 이상 감지)
7초이상 용변을 본 후 변기에서 물러나면 세정합니다.




수동세정

건전지 방전이나 고장으로 인해 자동세정이 안될 때 수동 세정합니다.

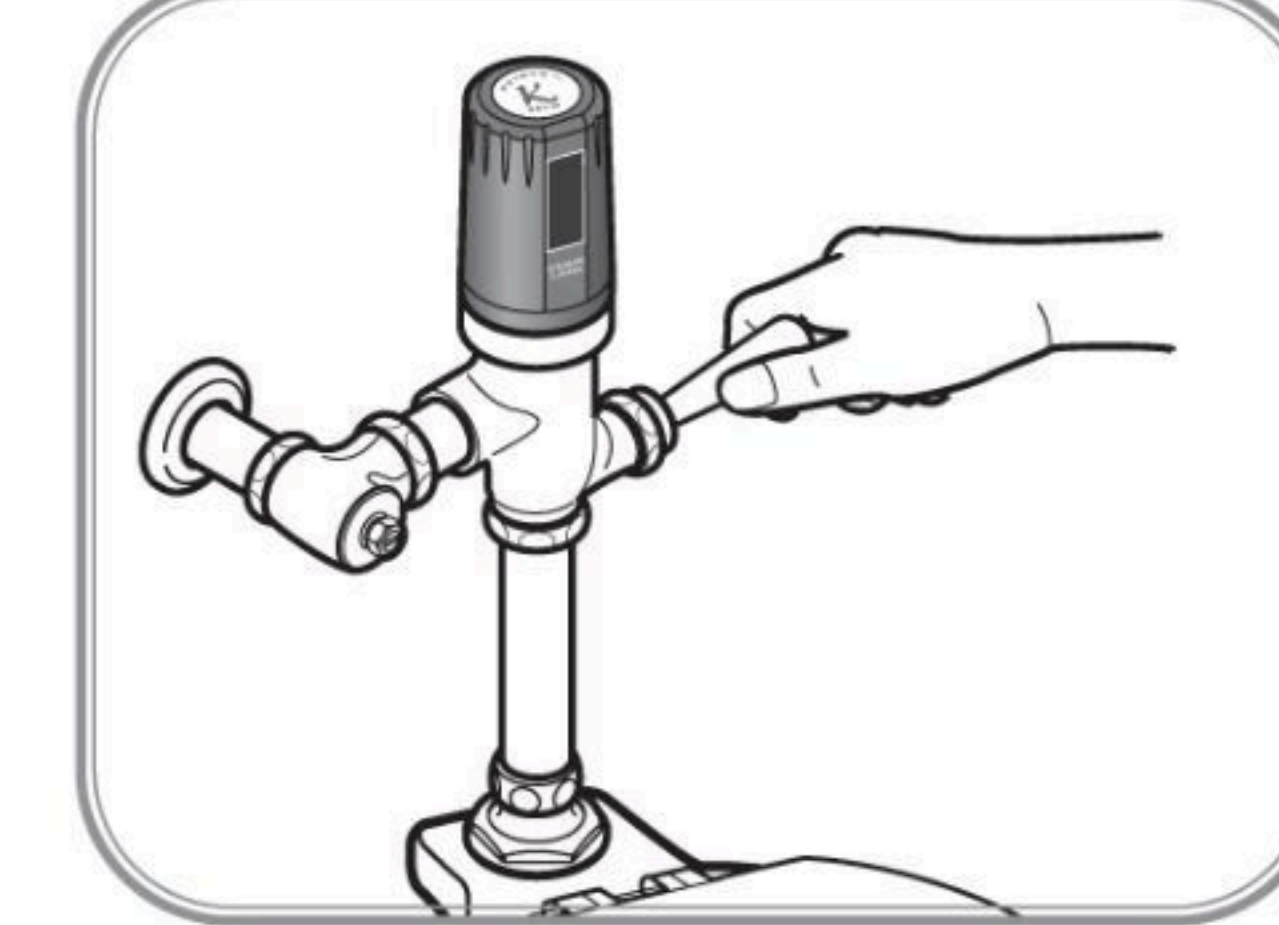


K 부품의 확인

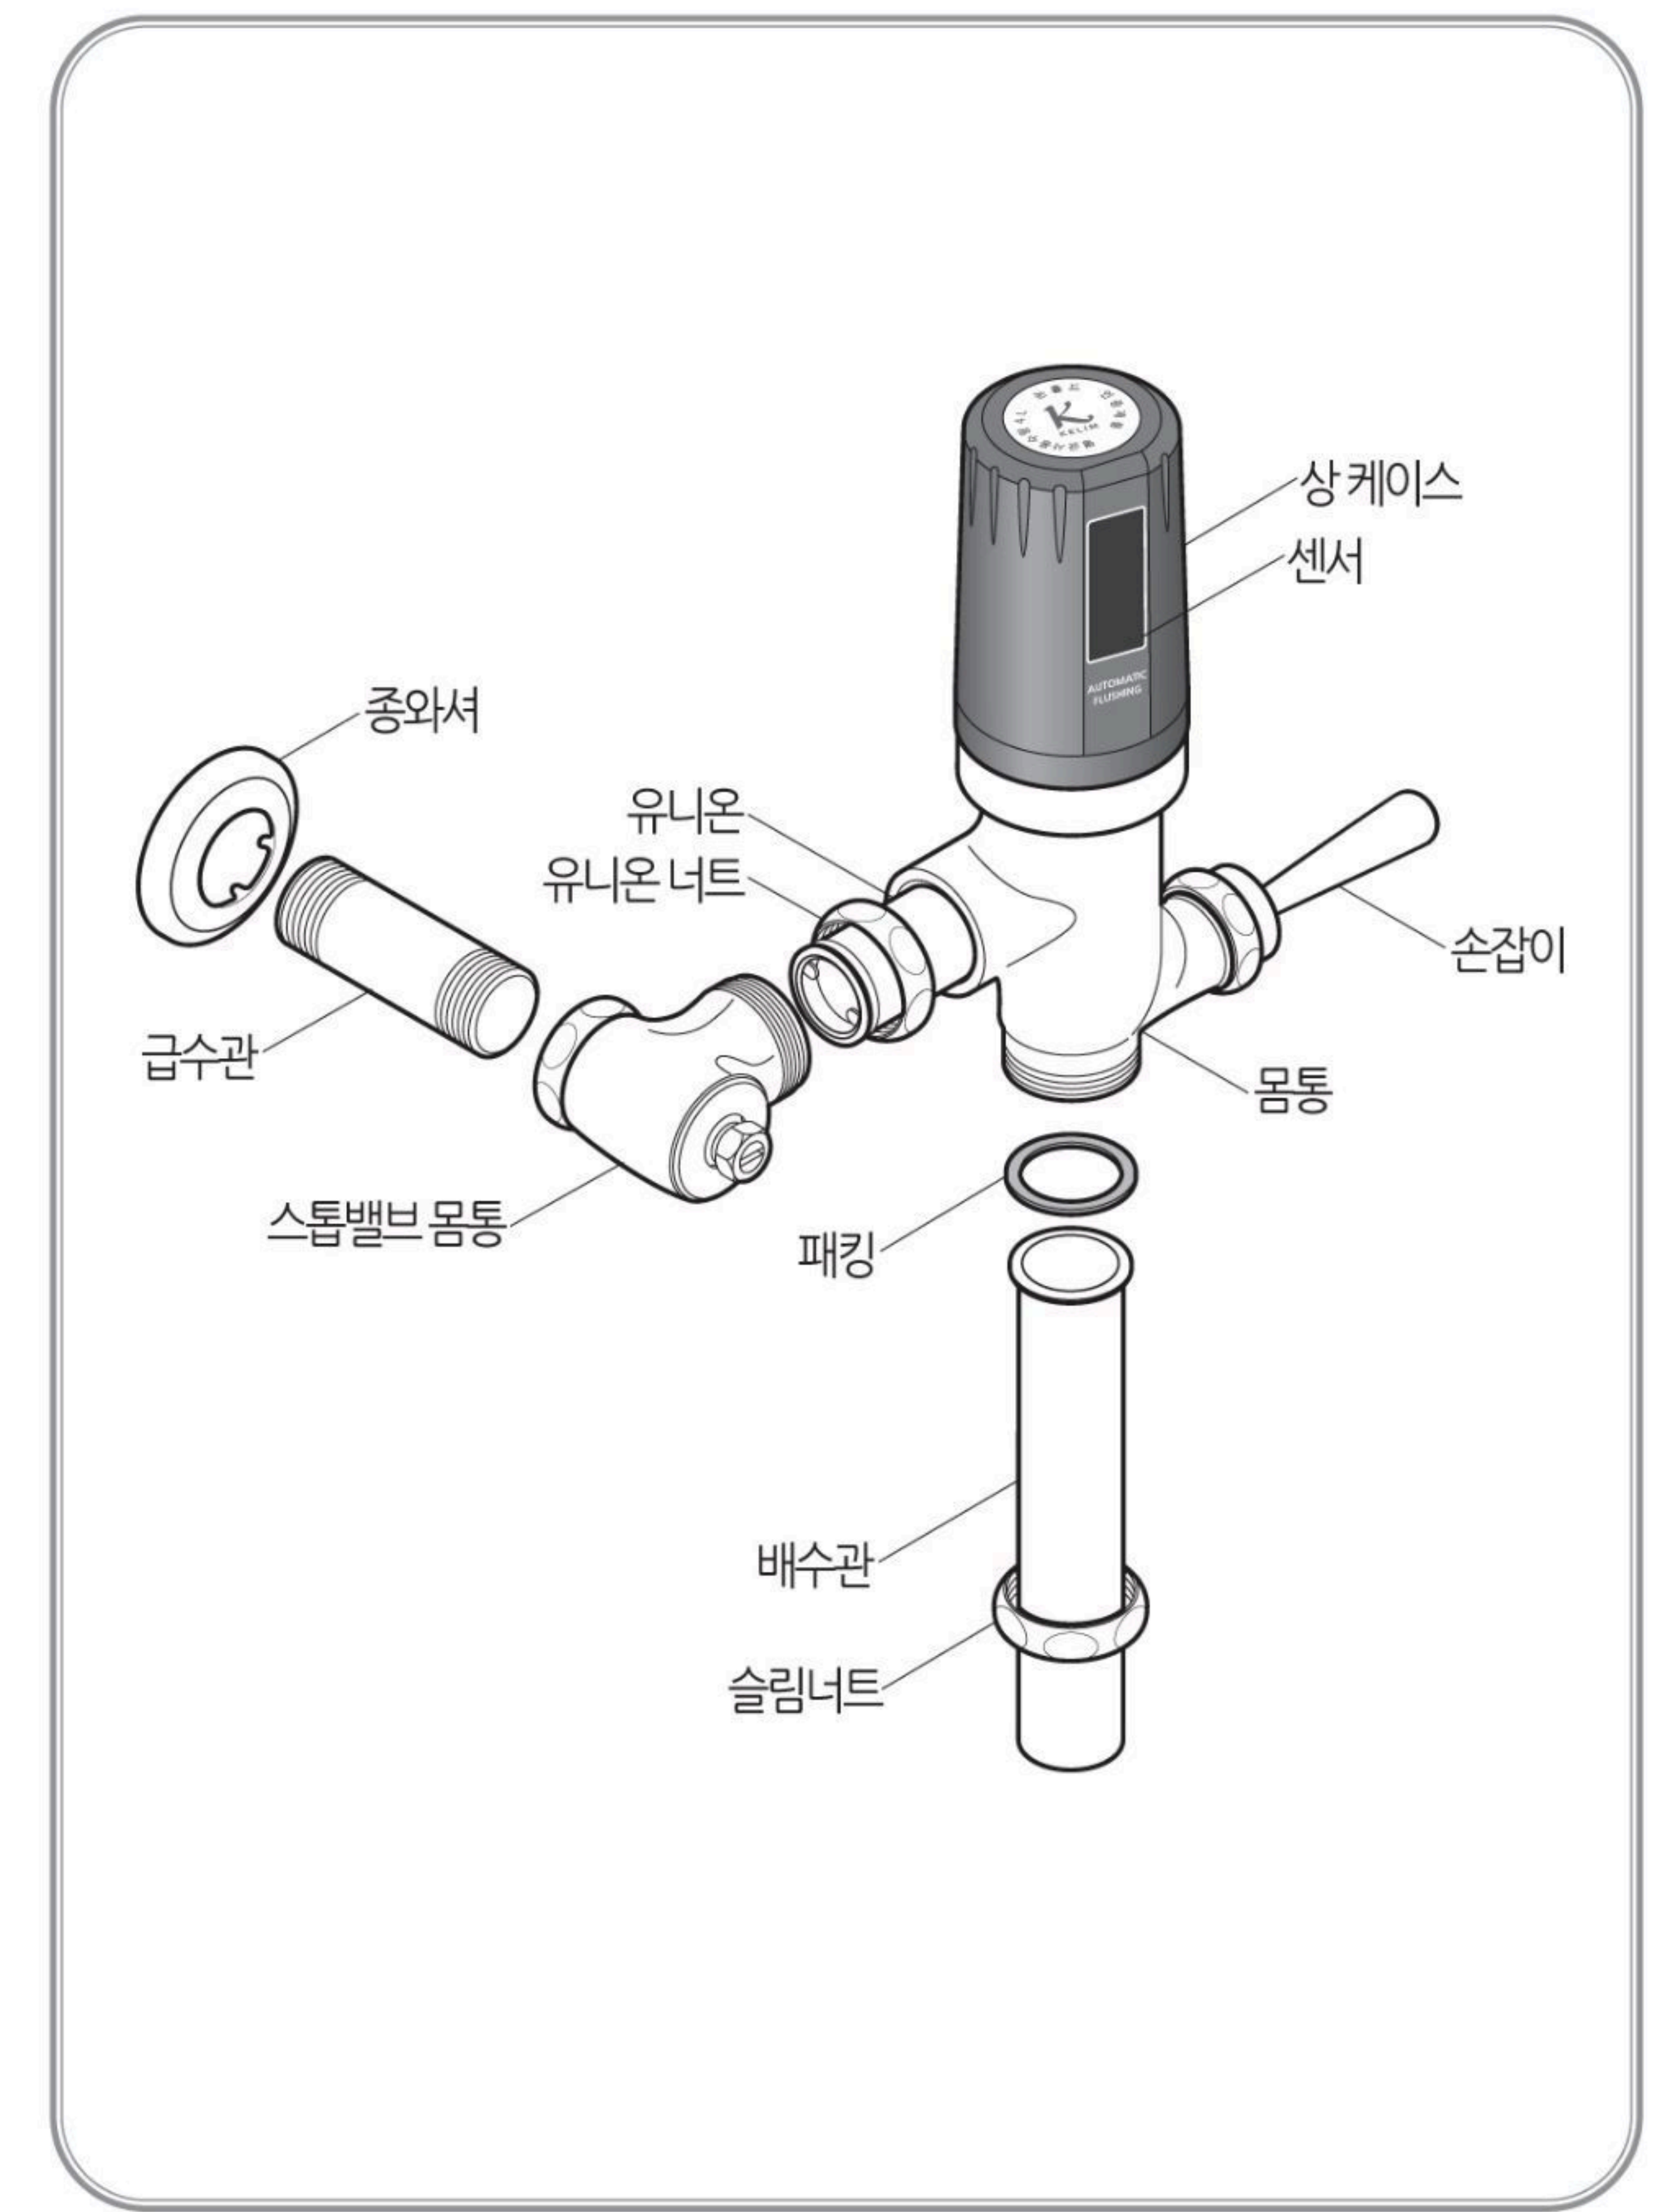


K 설치


설치전 주의사항

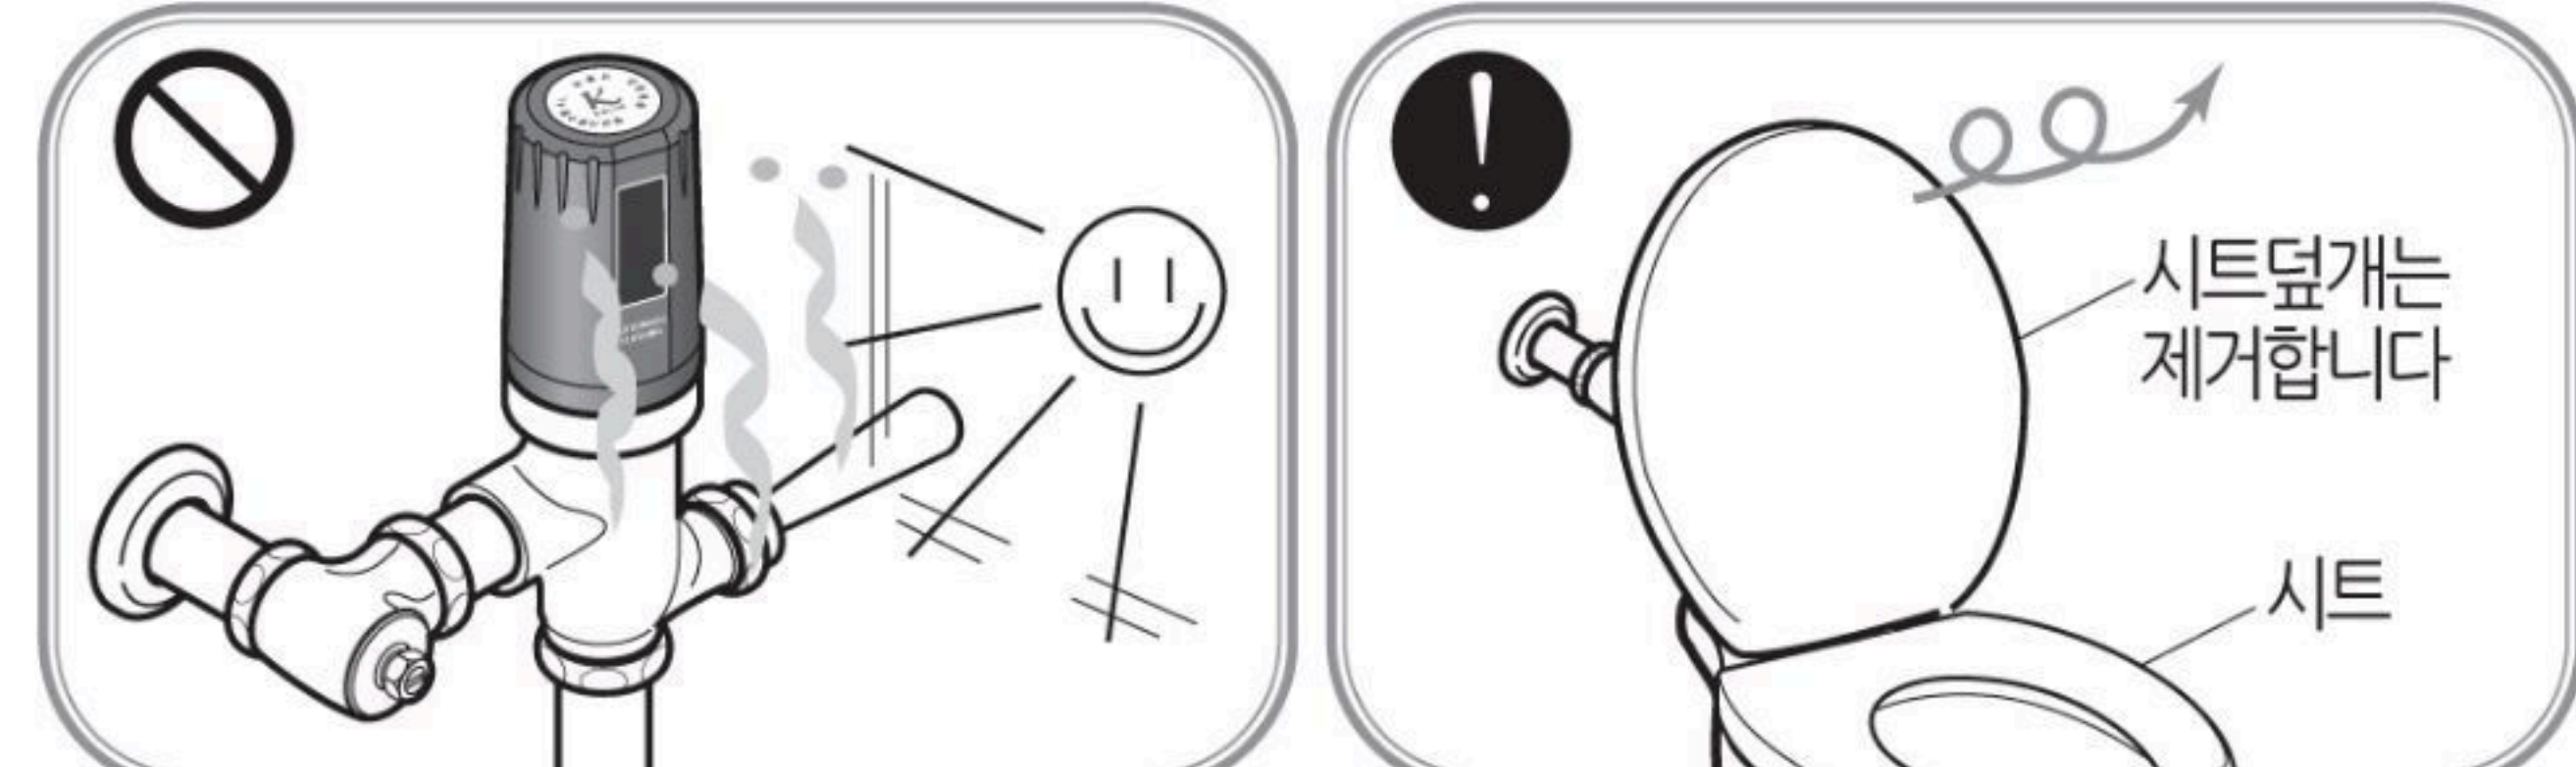

1. 감지력선이 미치는 장소, 진동이 심한 장소, 거울 등이 반사되어 직사 광선이 센서창에 강하게 비치는 장소, 는 제거하고 사용합니다.
2. 감지센서의 감지 영역에 장애물이 없는지 확인하여 주십시오. 시트덮개 광선이 센서창에 강하게 비치는 장소, 는 제거하고 사용합니다.

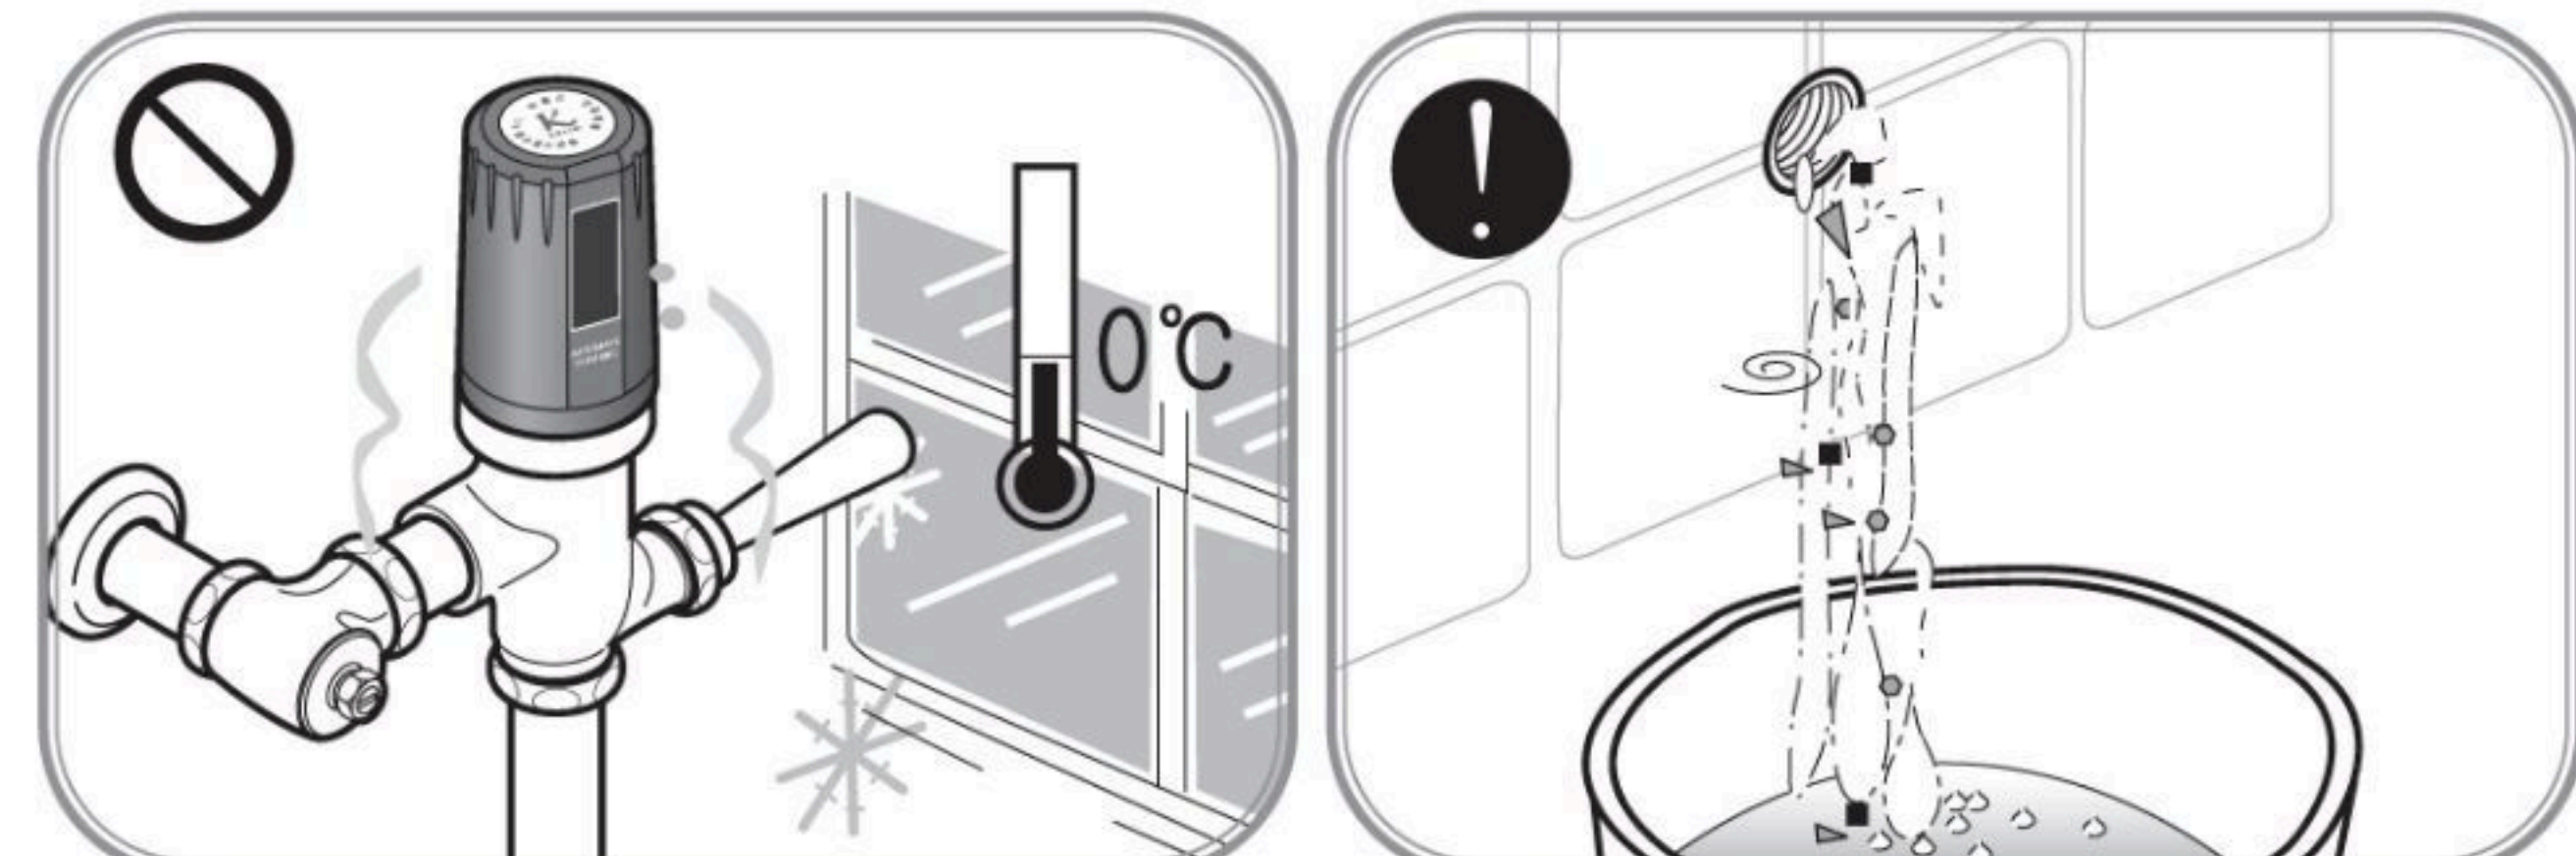


3. 주위온도가 0℃ 이하로 내려가는 곳에는 설치하지 마십시오.
4. 설치 전에 벽급수배관을 통수하여 모래 등의 이물질을 제거하십시오.

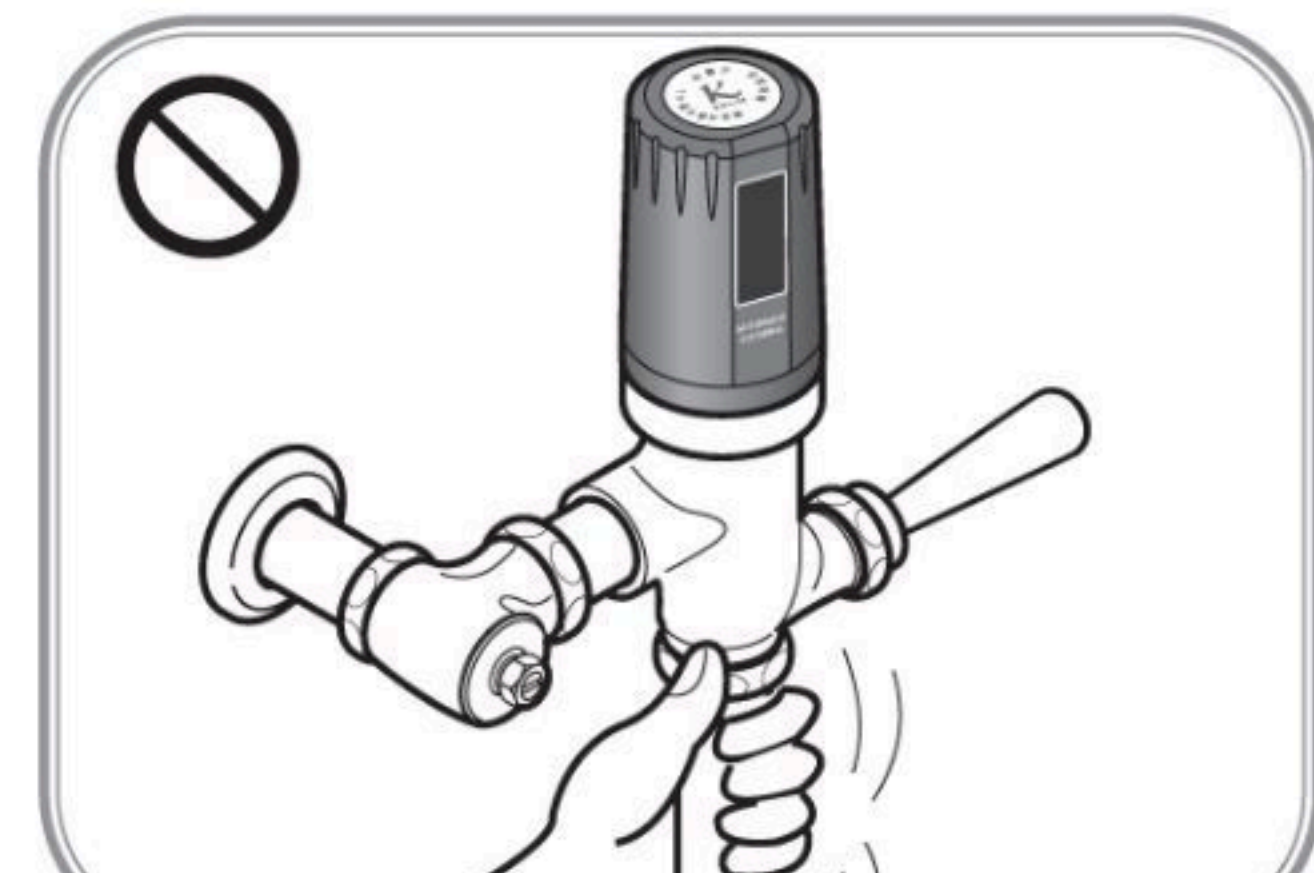


5. 정밀한 제품이므로 충격이나 무리한 힘을 가하지 마십시오.

설치치수 : 제품을 설치할 때 아래 설치완료도를 참조하십시오.

● 시공도

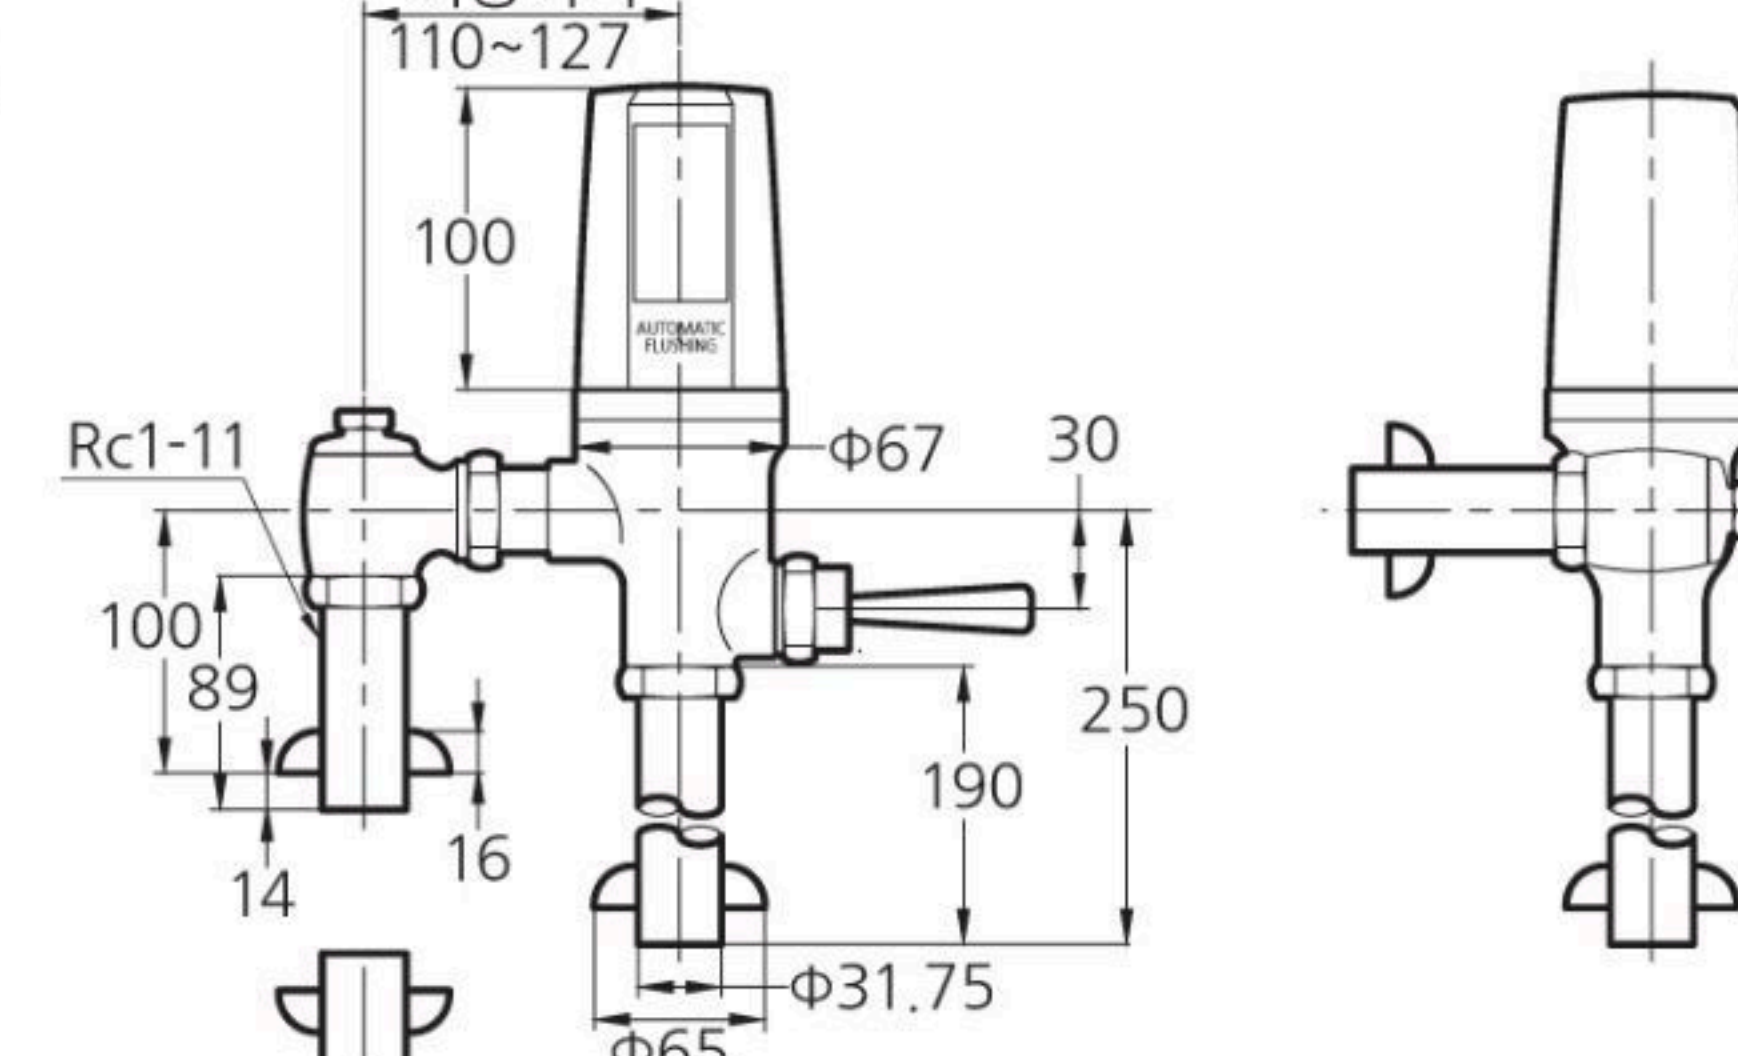

● 설치완료도

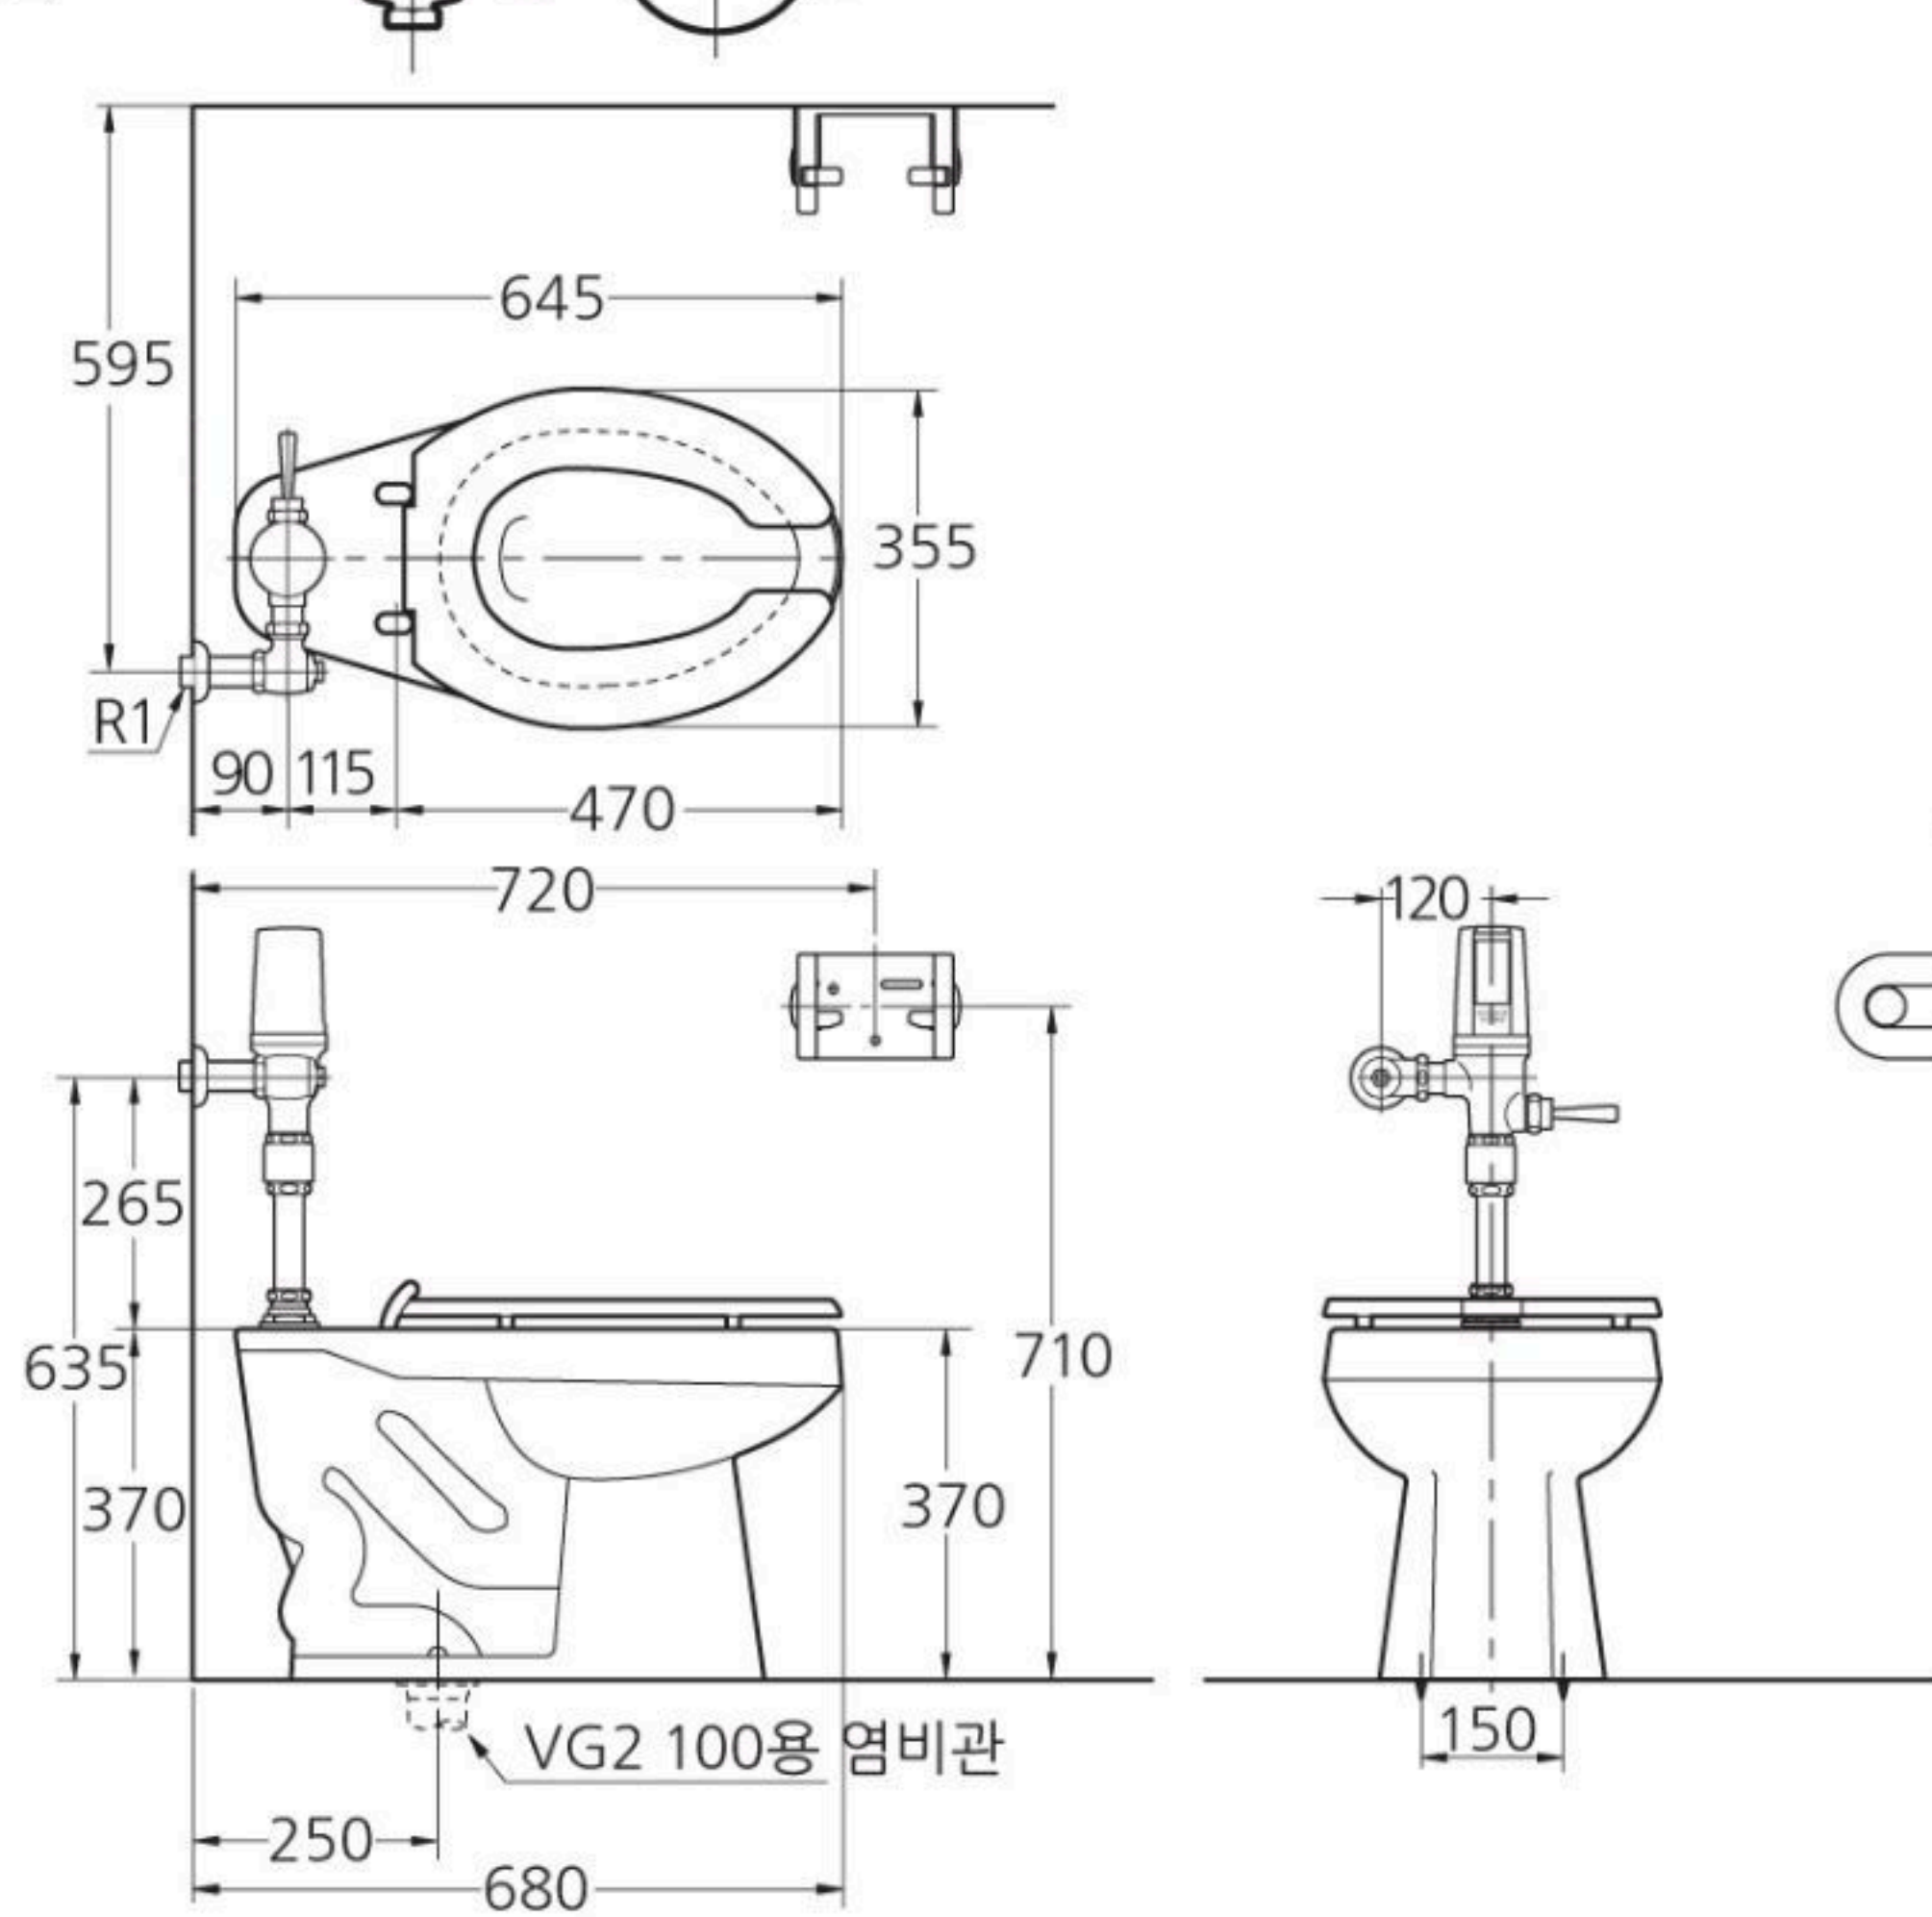


설치방법



1. 벽급수 배관에 급수관을 연결한 후 종와셔를 끼웁니다.
2. 급수관에 스톱밸브 몸통을 연결하고 지수밸브를 닫아둡니다.




3. 도기에 설치된 스퍼드에 배수관을 체결합니다.
4. 세척밸브 몸통에 유니온을 연결하고 스톱밸브 몸통과 결합합니다.

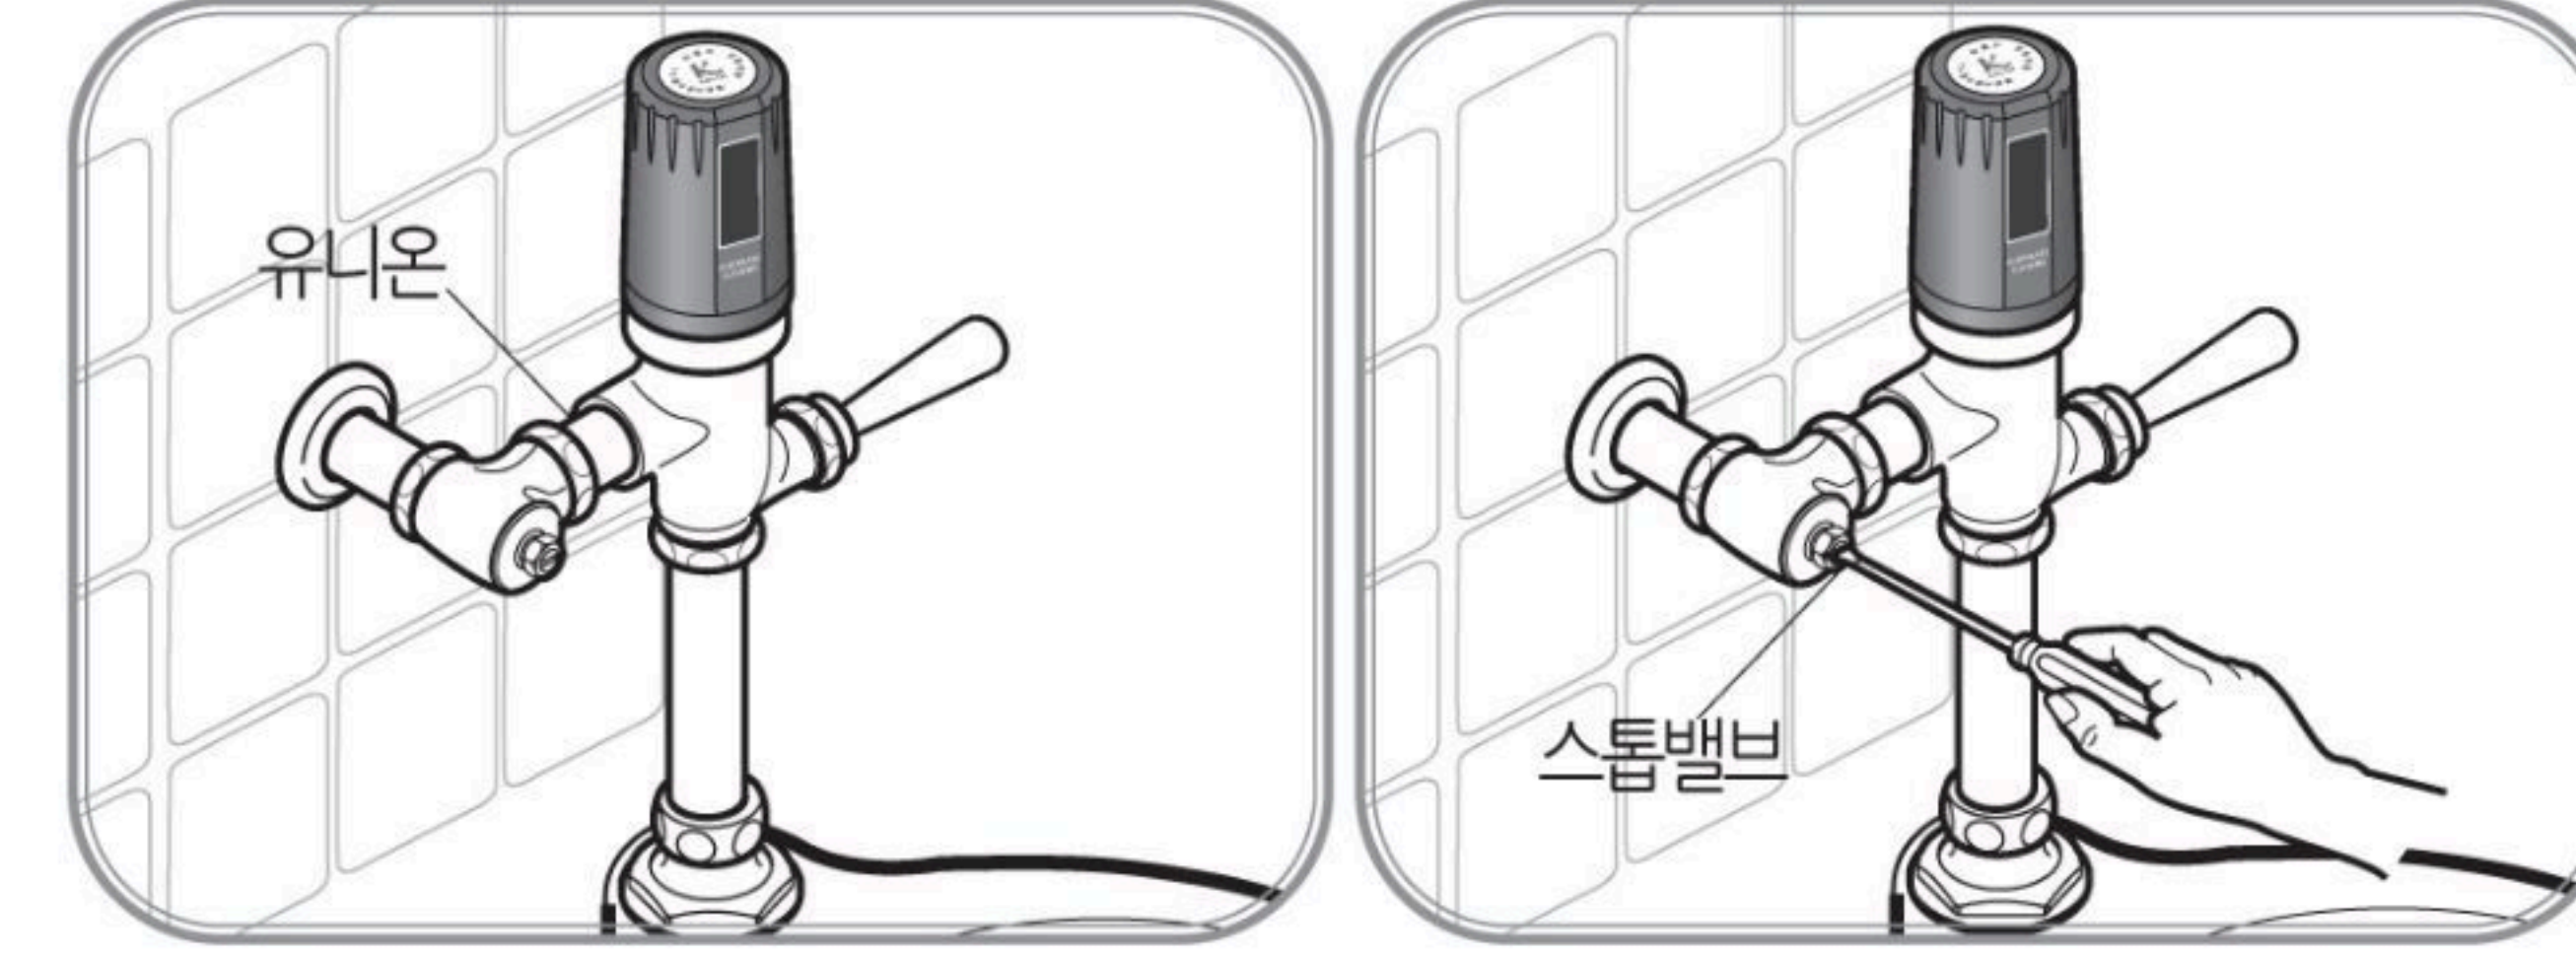

5. 설치높이에 맞게 배수관 길이를 조정하고, 기울기는 유니온을 조정하여 물을 통수시킨 후 각 부위의 누수여부를 확인합니다.
6. 스톱밸브 몸통의 유량볼트를 열고, 기울기는 유니온을 조정하여 물을 통수시킨 후 각 부위의 누수여부를 확인합니다.

좌 Type(기본사양)을 우 Type으로 변경 설치

①몸통의 ②상 케이스 측면 ③나사를 분리하고, ④센서창이 정면이 되도록 위치를 정한 후, ⑤커넥터를 정리하고 ⑥상케이스를 닫은 후 나사를 고정합니다.

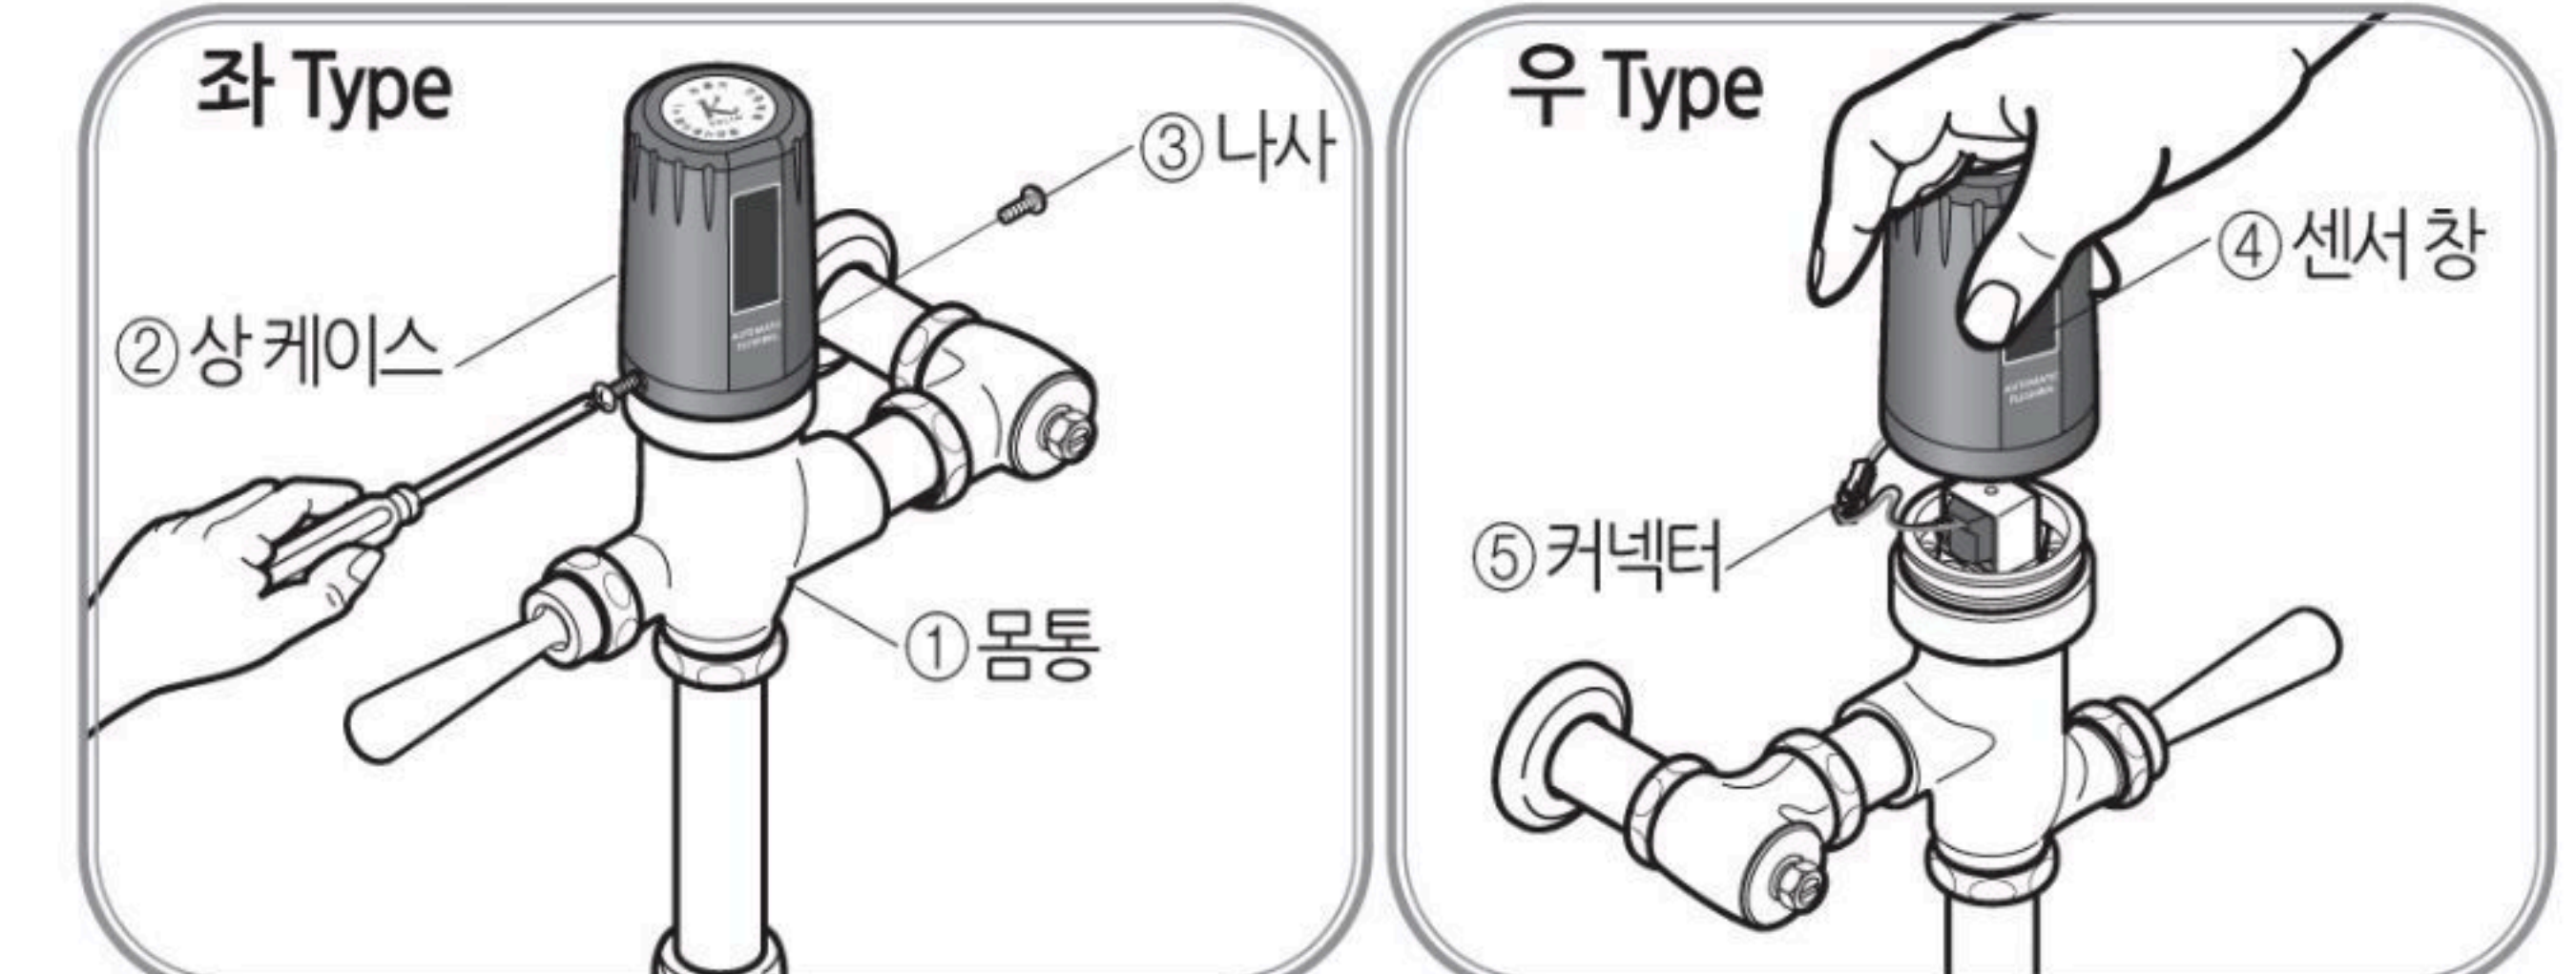

● 설치 완료도 (좌 Type)

