



5. 센서부의 취부
- 전면커버에 고정볼트(4개)를 끼워주십시오.

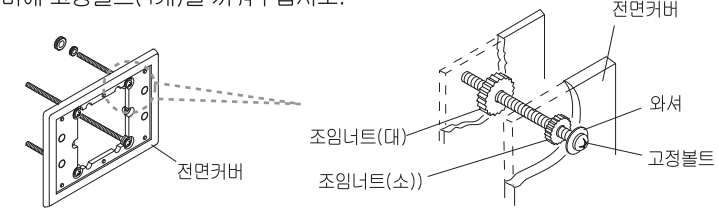


- 전면커버에 고정볼트에 끼워 맞춘 후 조임너트를 돌려 고정하여 주십시오.

6. 설치과정에서 벽면과 전면커버에 거리 조절이 필요할 때에는 그림과 같이 4곳의 조절볼트를 조절하여 설치하십시오.

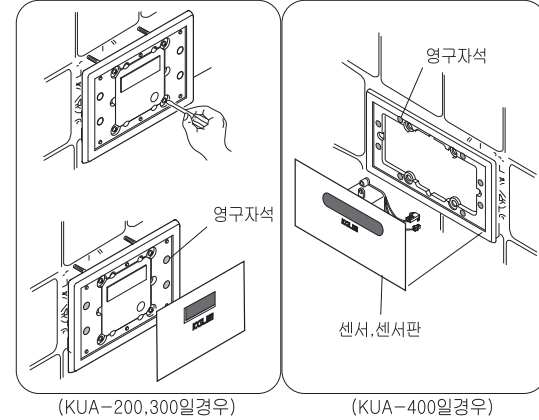

7. 센서판 부착
- 센서판을 영구자석이 붙어 있는 전면커버에 부착시킨다.


8. 배수관 연결
- 소변기에 배수관을 그림과 같이 연결시켜주십시오.

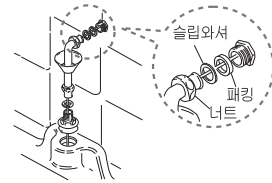


8. 감지거리 조절방법

- 감지거리는 공장에서 80cm로 조정되어 출하되고 있습니다만 혹시 정상적인 사용 상태에서 감지되지 않거나 벽 등을 향하여 계속감지하고 있을 때에는 다음과 같은 요령으로 조절하여 주십시오.

- 1) 흡반으로 센서판을 떼어내 주십시오.

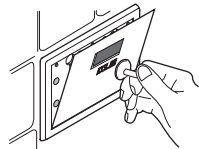

- 2) 방수 패킹을 떼어 주십시오.

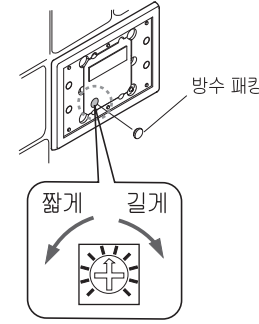

- 3) 드라이버로 감지조절 볼륨을 맞게 조절 후 방수 패킹을 끼워 주십시오.


- 감지가 되지 않을때(감지표시램프가 점등하지 않을때) : 감지거리조절 볼륨을 오른쪽으로 돌려주십시오.

- 감지가 끝나지 않을때(감지표시램프가 꺼지지 않을때) : 감지거리조절 볼륨을 왼쪽으로 돌려주십시오.

- 주의) ● 감지거리 조절용 볼륨을 조금씩 회전시켜 조절하십시오.
감지거리 조절용 볼륨에 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오.
감지거리를 필요이상 길게하면 오동작의 원인이 되므로 필요한 최소로 하십시오.
- 건전지식인 경우 초기 전원 투입 후 3분 이후에는 감지표시 램프가 꺼지지 않습니다.


9. 작동시험 방법

설치완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하신후, 이상이 없을 때는 감지물체(손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 옆 그림과 같이 작동되는가를 확인하시고 조정이 필요할 때에는 “14. 보수점검란” 을 참고하십시오.

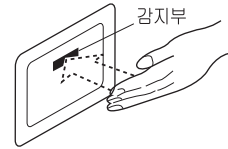

10. 결선방법 및 접속(전기식일 경우)


트랜스와 입력전원선, 어스선을 연결하신 후 빠지지 않도록 압착단자를 끼워서 조여 주십시오.

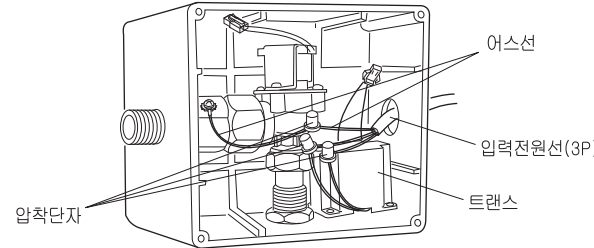

11. 유량 조절



유량조절이 필요할 때에는 ⊖드라이버로 개폐나사를 좌우로 회전시켜 유량을 조절하십시오.

- 조절요령:
유량 대:개폐나사를 오른쪽으로 돌림
유량 소:개폐나사를 왼쪽으로 돌림
※개폐나사는 공장 출하시 "유량대"로 출하되고 있습니다.

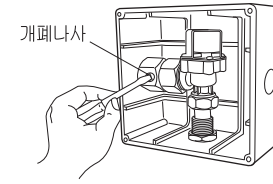

12. 사용상의 주의점

- 기구에 강한 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.
- 전기가구입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.
- 전기가 통할때는 위험하니 압착대에 손을 대지 않도록 하십시오.

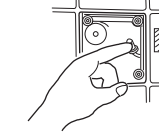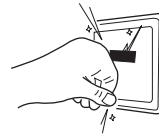

13. 외관청소

항상 부드럽고 마른걸레로 닦아 주십시오.
전면커버가 심하게 더러울 때에는 적당량의 식기 세척용 세제를 묻힌 걸레로 닦은 후 반드시 마른걸레로 물기를 깨끗이 없애 주십시오.

주의) 크린자, 벤젠, 신나, 염산계 세제 등 기구의 표면을 상하게 하는 것과 손상시키는 것은 절대로 사용하지 마십시오.



14. 보수점검

사용중에 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 먼저 점검을 하시고 수리가 아닐 때 본사나 구입처에 연락바랍니다.

	원 인	정 검 사 항
감 지 기 능	감지가 않된다. (감지램프가 점등이 않된다.)	· 단선여부 확인 · 배선 접속부 점검 · 동작표시 램프가 깜빡거리면 건전지 교환(건전지는 가까운 편의점에서 구입 가능함)
	사용중이 아닌데 램프가 켜진다.	· 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거 하여 주십시오 · 감지거리를 조정해 주십시오.
토 수 기 능	물이 안 나온다.	· 단수일 때 · 개폐나사가 잠겨 있을 경우 · 솔레노이드 밸브선 접속이 불량일 경우
	물이 멈추지 않는다.	· 다이아후럼에 이물질이 있는 경우
	유량이 적게 나옵니다.	· 개폐나사가 적게 열렸을 경우 · 스트레너에 이물질이 끼었을 경우

제품보증서

제 품 명	전자감지식 수세밸브	
	전기식	건전지식
모델번호	☐ KUA-200A	☐ KUA-200B
	☐ KUA-300A	☐ KUA-300B
	☐ KUA-400A	☐ KUA-400B
구 입 일	년 월 일	보증기간(1년)
※소비자	성명	
	주소	
※대리점	상호	판 매 금 액
	전화	원

- ※표시된 공란에 기재사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
- 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 소비자상담실로 연락하시면 됩니다.
수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

무상수리 규정

- 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
- 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유상수리 규정

- 보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상 수리로 됩니다.

- 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 손상
- 구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상 수질로 인한 고장 또는 손상
- 설치 후 이설등으로 인한 고장 또는 손상
- 모래나 먼지가 들어가서 일어난 고장 또는 패킹등의 소모부품의 손상
- 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우

- 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.

- 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.

- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

- 보증기간 경과후의 수리 등 의문사항은 당사 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.




본사: 경북 구미시 공단동 266번지
TEL: 054-462-0880/6
소비자 상담실: 02-943-7796

KCLIM

설치 · 사용설명서

매립형 전자감지식 수세밸브 (건전지용, 전기식 겸용)

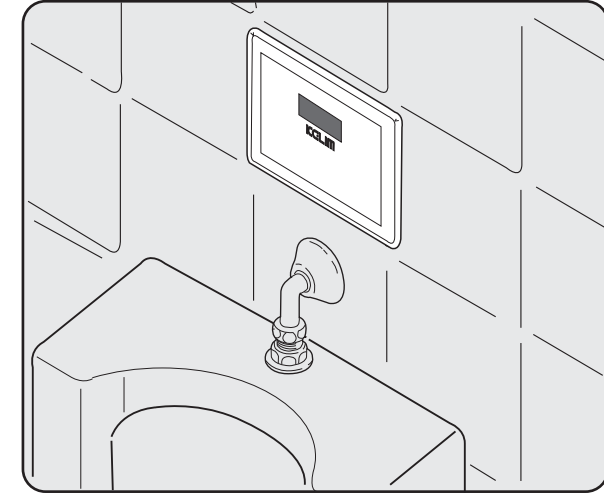

본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
※본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.



1. 안전상의 주의

(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.

여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주십시오.

- 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경고	이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주의	이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

그림표시의 예	그림표시의 의미
	하면 안되는 금지 의 표시입니다.(일반적인 금지)
	반드시 준수해야 하는 내용입니다.(일반적인 지시)

	경고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 마아 주십시오.	
---	-----------	--	---

	주의	●기구에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.	●전기기구입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.
---	-----------	--------------------------------------	---------------------------


	반드시 지킨다	감지 영역내에 장애물이 들어 가지 않게 주의해 주십시오. ●오동작의 원인이 됩니다.	건전지 극성이 바뀌지 않도록 건전지를 바르게 삽입해 주십시오.
---	----------------	---	------------------------------------

2. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 인체를 감지하여 자동으로 소변기를 세척하여 주는 전자감지식 소변기 수세밸브 입니다.

- (1) 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- (2) 소변 세척에 필요한 최적의 유량만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
- (3) 소변기의 청결유지를 위해 사용 전 예비세척과 사용 후 다시 한번 세척하는 본 세척을 하므로 항상 깨끗한 변기 상태를 유지하여 줍니다.
- (4) 심플한 외형 디자인으로 화장실의 쾌적한 분위기를 만들어 드립니다.
- (5) 제품이 매립되어 있으므로 파손 염려가 없습니다.
- (6) 건전지용과 전기용(AC 220V) 두가지 종류가 있습니다.

3. 사 양

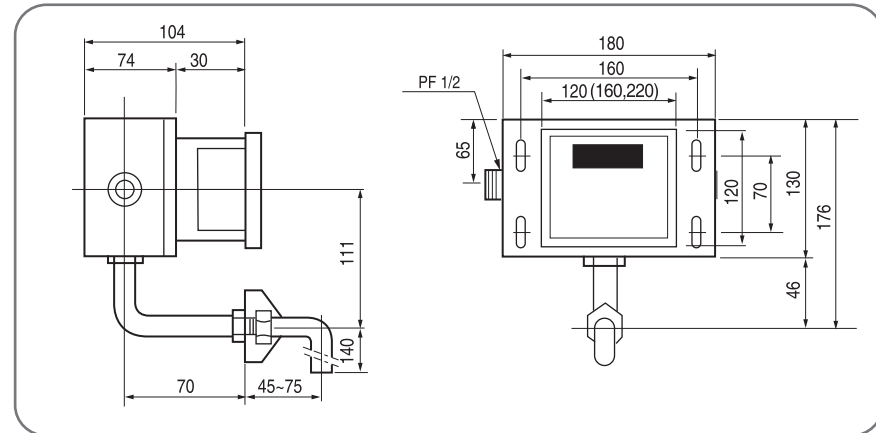

모 델	KUA200(A/B)	KUA300(A/B)	KUA400(A/B)
구 분	전기용(A) 건전지용(B)	전기용(A) 건전지용(B)	전기용(A) 건전지용(B)
전면카바	120 × 120	120 × 160	120 × 220
외형치수	180(L) × 176(W) × 104(H)		
전 압	DC 6 V (건전지 수명: 2년 이상) / AC 220V, 60Hz		
소비전력	전기식(A) : 2.0W이하 / 건전지식(B) : 상시(常時)0.03mW 사용시		
감지거리	케이스 정면에서 800mm이내 (백색천 기준)		
감지시간	3초 이상(약 3초 이하에서는 작동 안됨)		
주위온도	0 ~ 40℃		
급수압력	0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²		

4. 작동원리 및 설명

1. 작동원리

사용자가 소변기 앞에 서서 3초가 경과되면 3초 동안 세척되고 소변기를 떠나면 약 8초간 세척이 되는 2time식 입니다.

(1) 감지
소변기 앞 80cm이내에 접근하면 센서가 감지를 합니다.
※ 감지거리는 자유롭게 조절이 가능합니다.
("감지거리 조절방법"참조)



(2) 예비세척
감지 개시 약 3초 후에 예비 세척이 이루어집니다.


(3) 본 세척
사용 후 소변기에서 멀어지면 소변기를 자동으로 세척합니다.



2. 작동설명

- (1) 건전지식일 경우 초기 전원 투입 후 감지 되었을 경우 3분간만 적색램프에 불이 들어오며 3분이 지나면 감지가 되어도 적색램프가 켜지지 않습니다.(건전지 소모량을 줄이기 위함.)
- (2) 전기식일 경우 센서 창에 이물질이 놓여 있거나 최대감지거리 이내에 움직이지 않은 물체가 놓여 있어 오동작이 발생 할 경우 감지 후 3분이 경과되면 감지가 사라질 때까지 적색 램프가 점멸을 반복하여 관리자가 쉽게 알아보고 조치 할 수 있도록 하였습니다.

5. 시공완성도

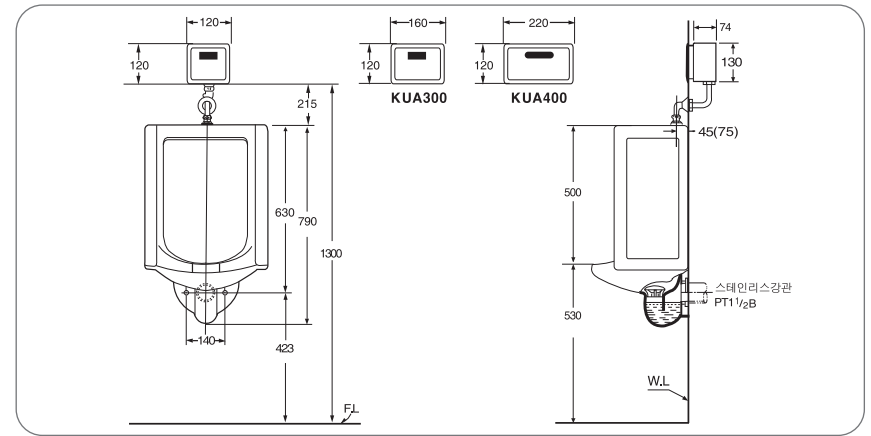

6. 각부의 명칭 및 부품도

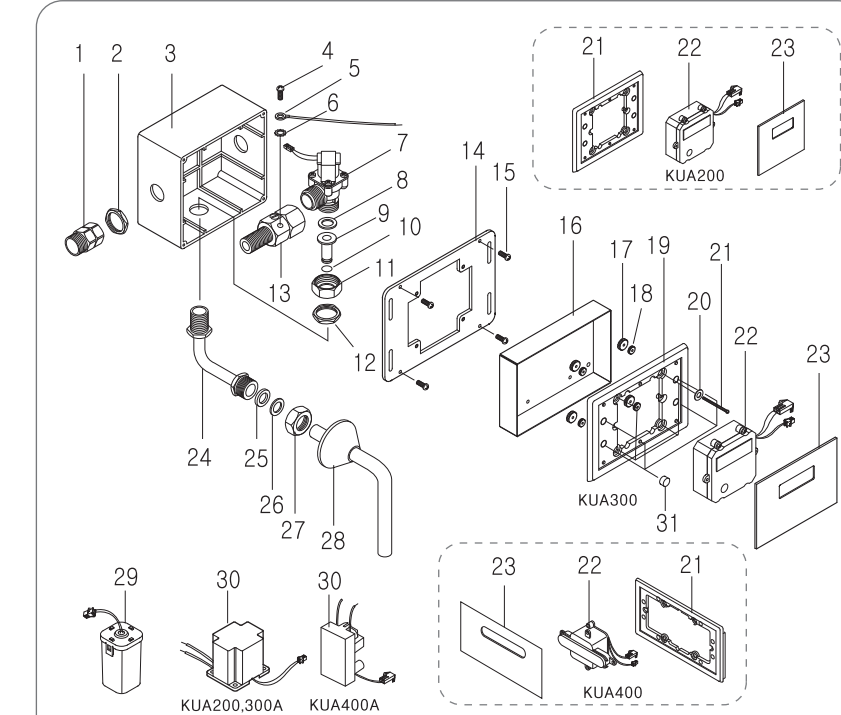


번호	명칭	번호	명칭
1	유니온	17	조임너트(대)
2	조임너트	18	조임너트(소)
3	매립박스	19	센서대
4	고정볼트	20	와셔
5	어스선	21	고정볼트
6	스프링 와셔	22	센서 뭉치
7	슬 밸브 뭉치	23	센서판
8	평 패킹	24	배수관 뭉치
9	지지대	25	평 패킹
10	O링	26	슬립와셔
11	배수너트	27	배수너트
12	조임너트	28	후렌지
13	급수뭉통	29	건전지 뭉치(건전지식)
14	부착판	30	트랜스 뭉치(전기식)
15	너트	31	영구자석
16	양생카버	32	

7. 설치방법


1. 벽면공간

- 우측 그림과 같이 작업 계획선을 표시하고 벽면 공사를 하여 주십시오.
(콘크리트 작업을 하기 전에 미리 공사를 해두면 편리합니다.)
벽면깊이:110mm이상으로 할 것.

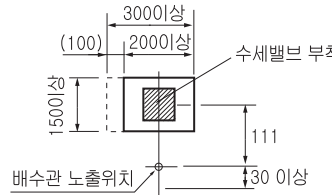

2. 급수관의 접속


- A,B,C 순서대로 연결하십시오.(그림1)
현장 시공여건에 따라 A,C를 직접 연결 사용하셔도 됩니다.(그림2)

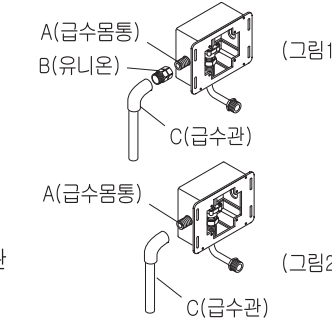

설치하기 전에는 반드시 통수하여 급수관 내의 먼지, 모래등을 완전히 제거한 후 급수관과 기구의 급수 측 유니온을 연결하십시오.
(주의) 매립하기 전에 반드시 수압을 가하여 매립배관 접속부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

3. 벽면매립 마감공사

- ① 케이스의 주위를 몰타로 완전히 매립하여 주십시오.
 - ② 전면에 몰탈로 초벌합니다.
 - ③ 양생카바를 붙인채 타일을 바르고 양생카바의 주위를 제외하고 맞춤 처넣기를 합니다.
(타일의 세척은 이상태에서 해주십시오.)
- (주의) 산성세척은 기구를 상하게하므로 사용하지 마십시오.

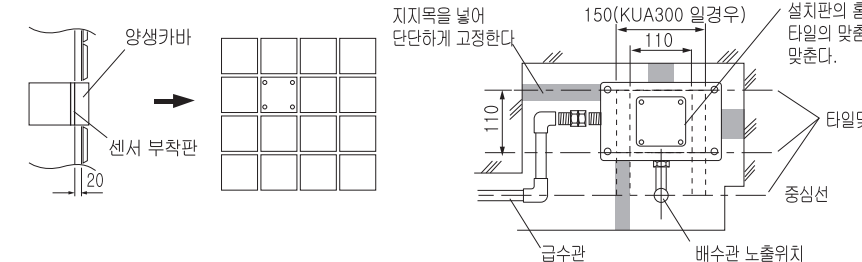

4. 양생카바 분리

- 벽면 타일작업을 완전히 끝마친 다음 양생카바를 분리하여 주십시오.

