

제품보증서(Quality Guarantee)

제 품 명	전자감지식 수세밸브	
	전기식	건전지식
모델번호	□ KUA-250A □ KUA-350A	□ KUA-250B □ KUA-350B
구입일자	년 월 일 (보증기간 1년)	
※ 소비자	성명	
주 소	주 소	
※ 대리점	성명	판매금액
주 소	주 소	원

- 1) ※ 표시된 공란에 기재 사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 2) 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
- 3) 이 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 소비자 상담실로 연락하시면 됩니다.
수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

- 무상수리 규정 -

- 1) 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 2) 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

- 유상수리 규정 -

- 1) 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상수리로 됩니다.
- (1) 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
 - (2) 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 구입 후 운반 또는 취급 부주의로 발생한 고장 또는 손상
 - (3) 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 또는 손상
 - (4) 설치 후 이설 등으로 인한 고장 또는 손상
 - (5) 모래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 파킹 등의 소모부품의 손상
 - (6) 보증서 기재사항이 없거나 기재사항으로 변경했을 경우
- 2) 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 3) 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
- 4) 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 5) 보증기간 경과 후의 수리등 의문사항은 당사 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

K 케림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

본 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
고객상담전화 : 1566-8625

AUTOMATIC URINAL FLUSHER

KUA-250A/250B
KUA-350A/350B

매립형 전자감지식 수세밸브(전기식, 건전지식)

설치 · 사용 설명서



- 본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
- 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

K 케림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

1. 안전상의 주의(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
아래 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜 주십시오.

· 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경 고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주 의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

· 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

그림표시의 예	그림표시의 의미
	하면 안되는 금지 표시입니다. (일반적인 금지)
	반드시 준수해야 하는 내용입니다. (일반적인 지시)

	경 고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 말아주십시오.	
--	------------	---	--

	주 의	제품에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.	전자제품입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.	전기가 통할때는 위험하니 압착대에 손을 대지 않도록 하십시오.
--	------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------


	반드시 지킨다	감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오. 오작동의 원인이 됩니다.	건전지 극성이 바뀌지 않도록 건전지를 바르게 삽입해 주십시오.
--	----------------	--	------------------------------------

2. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 인체를 감지하여 자동으로 소변기를 세척하여 주는 전자감지식 소변기 세척밸브입니다.

- 1) 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 2) 전자파 차단 장치로 인체에 무해합니다.
- 3) 건전지 수명이 길고 (전압 DC6V / 수명 1년 8개월) 일반 알카라인 건전지 사용으로 구입이 용이합니다.
- 4) 건전지 저 저압일때 자동으로 밸브를 닫아 주고 LED 점멸하여 건전지 교체시기가 되었음을 알려줍니다.
- 5) 전기식 아답터를 SMPS 방식을 적용하여 대기전력이 0.289W로 대기전력이 우수합니다.
- 6) 24시간 자동 세척 기능으로 언제나 상쾌하게 사용이 가능 합니다.
- 7) 사용 수압 1Kgf/cm²에서 1회 사용 수량이 0.9L 이하로 물 절약이 됩니다 (지수밸브를 완전히 개폐상태).
- 8) 간단한 조작으로 감지거리 설정이 가능합니다(감지거리 조절방법 참조).

3. 제품의 사양

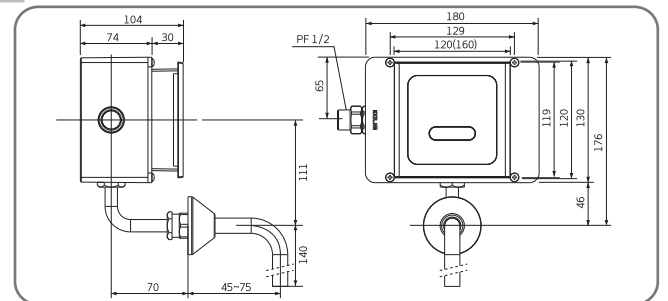

모 델	KUA250(A) KUA350(A)	KUA250(B) KUA350(B)
구 분	전기용	건전지용
외형치수	120x120, 160x120	
전 압	AC220V, 60Hz(SMPS 아답터)	알카라인 건전지 1.5V x 4(EA)
전류소비량	건전지 사양 6V / 1,000mAh	1일 사용기준 100회
건전지기준	1회사용전류소비량 5.8uA	1일대기전류소비량 1,011uA
(건전지기준)	(5.8uA x 100회) + 1,011uA = 1,591uA [1,000mAh ÷ 1,591uA = 약 628일 (약 1년 8개월)]	
소비전력	대기전력 0.5W 이하	0.4mWh (1일 9.6mW)
감지거리	약 200mm ~ 900mm (감지판 백색기준 300mm x 300mm)	
감지시간	3초 이상 (약 3초 이하에서는 작동 안됨)	
주위온도	0 ~ 40℃	
급수압력	0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²	
사용수량	0.9L이하 (1kgf/cm ²)	

※ 건전지 소비량은 외부환경, 사용빈도수, 건전지제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 작동원리 및 설명

1) 작동원리


사용자가 소변기 앞에 서서 3초가 경과되며 3초 동안 세척되고 소변기를 떠나면 8초간 세척이 되는 2타입식입니다.



2) 작동설명

초기전원 투입 후 3분이 지나면, 감지 되었을 경우 적색램프에 불이 약 0.3초 점등합니다.

5. 시공도

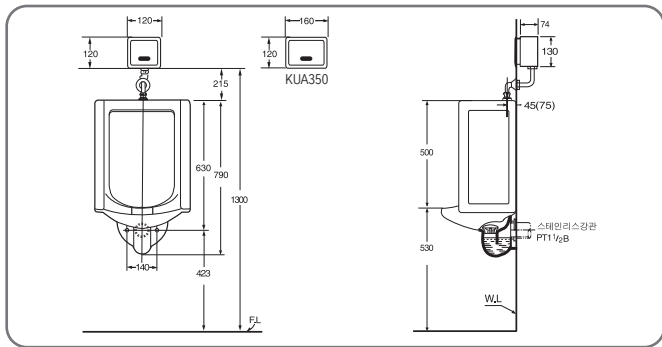

6. 설치방법

1) 벽면공간

- 우측그림과 같이 작업 계획선을 표시하고 벽면 공사를 하여 주십시오. (콘크리트 작업을 하기 전에 미리 공사를 해주면 편리합니다.)
- 벽면깊이: 110mm이상으로 할것.

2) 급수관의 접속


- A, B, C 순서대로 연결하십시오(그림1).
- 현장 시공여건에 따라 A, C를 직접 연결 사용하셔도 됩니다(그림2).
- 설치하기 전에는 반드시 통수하여 급수관 내의 먼지, 모래등을 완전히 제거한 후 급수관과 기구의 급수 측 유니온을 연결하십시오.

[주의] 매립하기 전에 반드시 수압을 가하여 매립배관 접속부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

3) 벽면매립 마감공사

- 케이스의 주위를 몰탈로 완전히 매립하여 주시고 전면에 몰탈로 초벌합니다.
- 양생카바를 붙인채 타일을 바르고 양생카바의 주위를 제외하고 맞춤 넣기를 합니다.
(타일의 세척은 이 상태에서 해주십시오.)

[주의] 산성세척은 기구를 상하게 하므로 사용하지 마십시오.

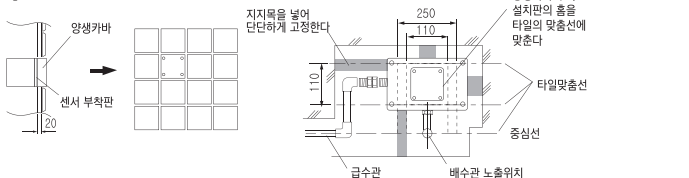

4) 양생카바 분리

- 벽면 타일작업을 완전히 끝마친 다음 양생카바를 분리하여 주십시오.



6) 고정볼트


- 설치과정에서 벽면과 전면 커버에 거리 조절이 필요할 때에는 그림과 같이 4곳의 고정볼트를 적당히 조절하여 설치 하십시오(센서창은 영구 하석이 붙어 있는 전면 커버에 부착시키십시오).

5) 센서부의 취부


- 매립박스 내 설치된 솔밸브 문치와 연결된 컨넥터와 건전지 문치(전기식은 트랜스 문치)의 컨넥터를 센서대의 센서문치의 컨넥터와 연결한 후 고정볼트 4개를 사용하여 그림과 같이 매립된 매립박스에 센서대를 설치하여 주십시오.

7) 배수관 연결

- 소변기에 배수관을 그림과 같이 연결시켜 주십시오.

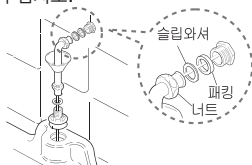


7. 각 부품의 명칭

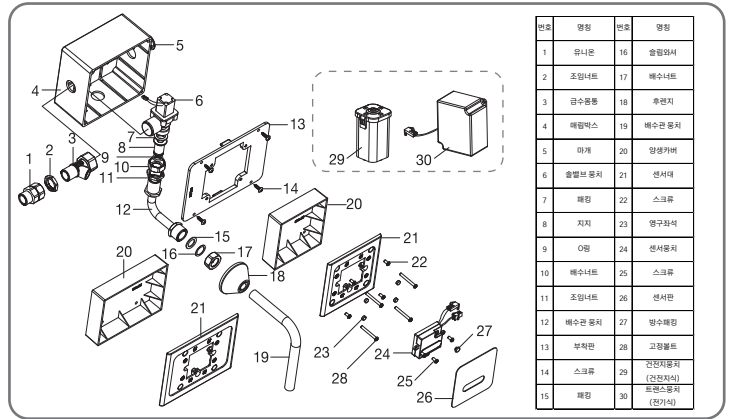


8. 감지거리 조절방법

- 1) 흘핀으로 센서판을 떼어내 주십시오.

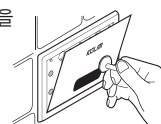

- 2) 3곳의 고정 볼트를 풀어 센서문치 뒷면의 감지 거리 조절 볼륨을 알맞게 조절하여 주십시오.

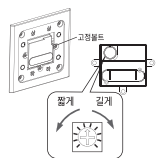


- 감지가 되지 않을때(감지표시램프가 점등하지 않을때) → 감지거리조절 볼륨을 오른쪽으로 돌려주십시오.
- 감지가 끝나지 않을때(감지표시램프가 점등하지 않을때) → 감지거리조절 볼륨을 왼쪽으로 돌려주십시오.

※ 주의사항

- (1) 감지거리 조절용 볼륨을 조금씩 회전시켜 조절하십시오.
- (2) 감지거리 조절용 볼륨에 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오.
- (3) 감지거리를 필요이상 길게하면 오작동의 원인이 되므로 필요할 최소로 하십시오.


9. 작동시험 방법

- 1) 설치완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하신후, 이상이 없을 때는 감지물체(손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 옆 그림과 같이 작동되는가를 확인하시고 조정이 필요할 때는 "13.보수점검"를 참고하십시오.

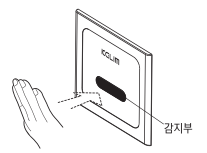

10. 결선방법 및 접속(전기식일경우)

- 1) 트랜스의 입력선과 메인전원의 전원 입입선을 그림과 같이 누전에 유의하여 연결하여 주십시오.

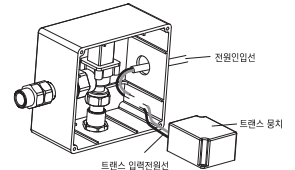

11. 유량 조절방법


- 1) 유량조절이 필요할 때에는 ⊖ 드라이버로 개폐 나사를 좌우로 회전시켜 유량을 조절하십시오. 나이론 앵커

(1) 조절요령:

유량 대: 개폐나사를 오른쪽으로 돌림

유량 소: 개폐나사를 왼쪽으로 돌림

- ※ 사용수량 0.9L이하 (지수밸브를 완전히 개폐상태 공급수압 1.0kg/cm²)

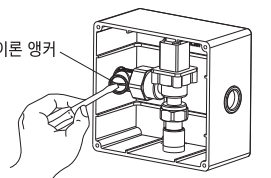

12. 외관세소

- 1) 항상 부드러운 마른걸레로 닦아 주십시오.
- 2) 케이스가 심하게 더러울 때에는 적당량의 식기 세척용 세제를 묻힌 걸레로 닦은 후 반드시 마른걸레로 물기를 깨끗이 없애 주십시오.

※ 주의사항

- 클린저, 벤젠, 신나, 염산계세제 등 기구의 표면을 상하게 하는것과 손상시키는 것은 절대로 사용하지 마십시오.



13. 보수점검

사용중에 고장이 났을 때 다음사항을 참고로 먼저 점검을 하고 수리가 안될경우 본사나 구입처에 연락바랍니다.

	원인	정정사항
감지가 되지 않을때 (감지램프가 점등이 되지 않을 때)	• 연결선이 단선 되었을 경우 • 배선접속이 불량일 경우 • 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 • 전원공급이 되지 않는 경우 (전기식) • 건전지 수명이 다 되었을 경우 (건전지식)	• 단선 여부 확인 • 배선 접속부 점검 • 부드러운 천으로 이물질을 제거 • 차단기와 트랜스(DC6V) 상태 확인 • 동작표시 램프가 깜빡거리면 건전지 교환
사용중이 아닌데 램프가 켜질 때	• 빛이 반사될 경우 • 감지거리가 긴 경우	• 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거하여 주십시오 • 감지거리를 조정해 주십시오
물이 나오지 않을 때	• 단수일 때 • 개폐나사가 잠겨있을 경우 • 솔레노이드 밸브선 접속이 불량일 경우	• 단수인지를 확인하여 주십시오 • 개폐나사를 열어 주십시오 • 솔레노이드 밸브선 접속을 확인하여 주십시오
물이 멈추지 않을 때	• 다이아후럼에 이물질이 있는 경우	• 다이아후럼에 이물질을 제거해 주십시오
유량이 적게 나올 때	• 개폐나사가 적게 열렸을 경우 • 스트레너에 이물질이 끼였을 경우	• 개폐나사를 열어 주십시오 • 스트레너를 청소하여 주십시오