



- 4) 밴딩 배수관을 연결방법
소변기에 배수관을 연결시키십시오.
※ 소변기 크기에 따라서 밴딩 배수관 및 직관 배수관을 선택하여 주십시오.
- 5) 건전지 연결 방법
건전지 뭉치를 올바르게 설치 하십시오.

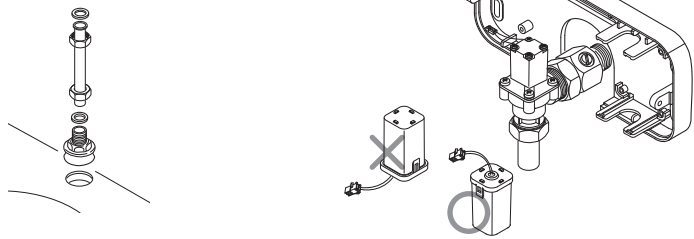

- 6) 설치가 완료된 후 그림과 같이 콘넥터를 연결해 주십시오.
7) 트랜스의 노란색 두선을 Ac220V 단자에 연결하여 주십시오. (전기식만 해당, 배선불량시 감전 및 화재가 발생될 수 있습니다.)
8) 콘트롤부에서 인출된 검정, 적색 2색선을 솔레노이드 밸브단자에 접속하여 주십시오.
9) 콘트롤부에서 인출된 백색콘넥터를 모델 구분별 트랜스 뭉치, 건전지 뭉치의 백색콘넥터와 접속하여 주십시오.
10) 후런트 케이스를 리어 케이스에 결합 후 4개의 고정볼트로 고정시켜 주십시오.

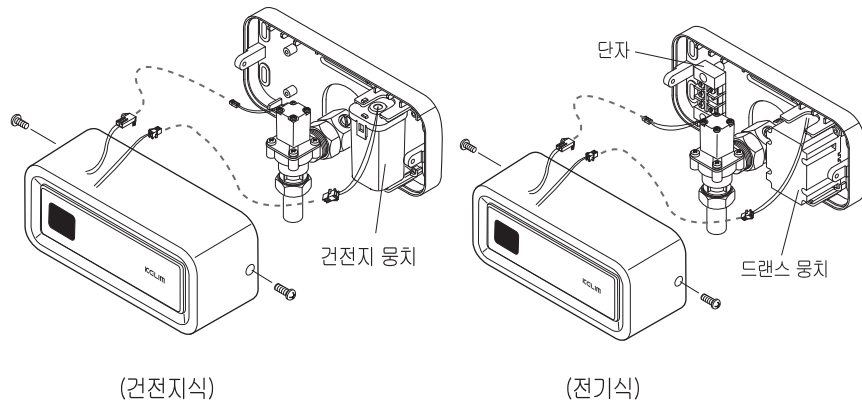


9. 감지거리 및 유량 조절 방법

- 감지거리는 공장에서 60cm로 조정되어 출하되고 있습니다만 혹시 정상적인 사용 상태에서 감지되지 않거나 벽 등을 향하여 계속감지하고 있을 때에는 다음과 같은 요령으로 조절하여 주십시오.


감지거리

- 1) 양쪽의 고정볼트 2개를 풀어 후런트 케이스를 분리하여 주십시오.
- 2) 드라이버로 감지거리조절 볼륨을 알맞게 조절 후 후런트 케이스를 결합하여 주십시오. (반시계 방향으로 돌리면 감소, 시계 방향으로 돌리면 거리 증가)

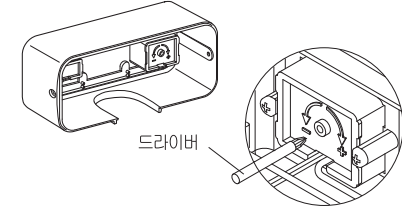


유량 조절 방법

- 1) 도기 덮개를 분리하여 주십시오.
- 2) 드라이버로 유량조절 볼륨을 알맞게 조절 후 도기 덮개를 끼어 주십시오. (반시계 방향으로 돌리면 감소, 시계 방향으로 돌리면 유량 증가)

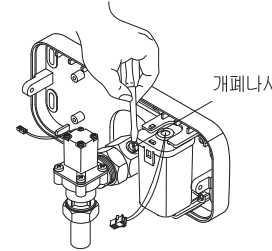


10. 작동시험 방법

설치 완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하신 후, 이상이 없을 때는 감지물체(손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 옆 그림과 같이 작동되는가를 확인하시고 조정이 필요할 때에는 “13. 보수점검”을 참고하십시오.

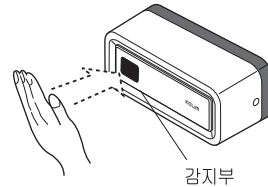

11. 결선방법 및 접속(전기식일 경우)


트랜스의 입력전원선과 메인전원의 전원 인입선을 단자대 동일선상에 연결 후 볼트를 조여주십시오.

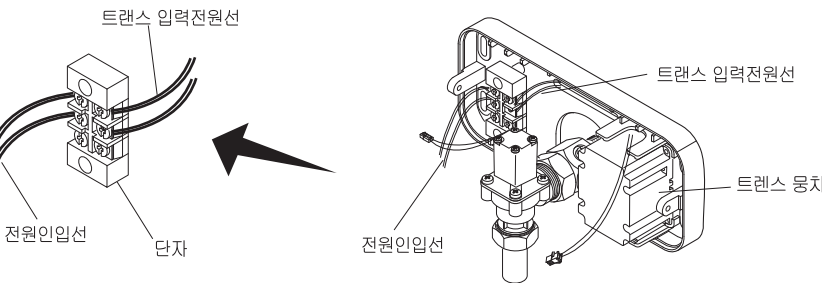

12. 본세정 퍼지제어에 대하여

■ 사용빈도에 따라 세정유량을 자동조절

소변기의 사용간격을 소변기의 사용빈도로 판단하여 사용환경에 따라 최적의 세정패턴으로 세정합니다. 사용간격이 짧을 때에는 소변기를 이용하는 사용빈도가 높다고 판단하고 적은 세정유량으로 토출시키고, 사용간격이 길 때에는 그다지 소변기를 이용하지 않는 것으로 판단하여 확실하게 세정될 수 있도록 세척하기에 적당한 보통의 유량으로 세정합니다.

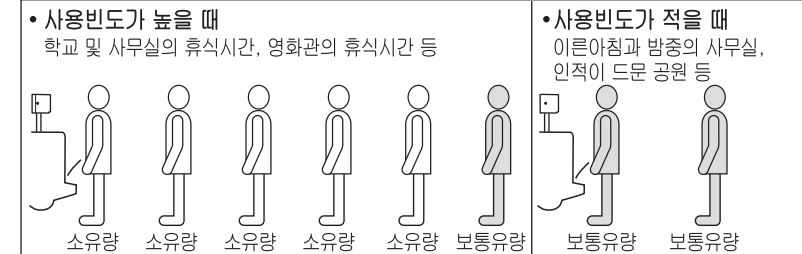

■ 소변량에 따라서 세정유량을 자동조절

소변기의 사용시간을 소변량으로 추정하여 소변량이 많고 적음에 따라서 최적의 세정유량으로 세정합니다. 사용시간이 짧을 경우 소변량이 적다고 판단하여 토수유량을 적게하고, 사용시간이 길 때에는 소변량이 많다고 판단하여 세척하기 적당한 보통의 유량으로 세정합니다.

※ 연속 5회 이상 세정유량이 적을 때에는 6번째에 세정유량을 세척하기 적당한 보통의 유량으로 세정합니다.



13. 보수점검

사용중에 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 먼저 점검을 하시고 수리가 안될 때 본사나 구입처에 연락바랍니다.

	원 인	점 검 사 항
감 지 기 능	· 연결선이 단선됐을 경우 · 배선접속이 불량일 경우 · 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 · 건전지 수명이 다 됐을 경우(건전지용만 해당)	· 단선여부 확인 · 배선 접속부 점검 · 동작표시 램프가 깜빡거리면 건전지 교환(건전지는 가까운 편의점에서 구입 가능함)
토 수 기 능	· 빛이 반사될 경우 · 감지거리가 긴 경우	· 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거 하여 주십시오 · 감지거리를 조정해 주십시오.
토 수 기 능	· 단수일 때 · 개폐나사가 잠겨 있을 경우 · 솔레노이드 밸브선 접속이 불량일 경우	· 단수인지를 확인하여 주십시오. · 개폐나사를 열어 주십시오. · 솔레노이드 밸브선 접속을 확인하여 주십시오.
토 수 기 능	· 물이 멈추지 않는다. · 다이아후럼에 이물질이 있는 경우	· 다이아후럼의 이물질을 제거해 주십시오.
토 수 기 능	· 유량이 적게 나온다. · 개폐나사가 적게 열렸을 경우 · 스트레너에 이물질이 끼었을 경우	· 개폐나사를 열어 주십시오. · 스트레너를 청소하여 주십시오.

제품보증서

제 품 명	전자감지식 수세밸브	
	전기식	건전지식
모델번호	☐ KUA500A	☐ KUA500B
구 입 일	년 월 일	보증기간(1년)
※ 소비자	성명 주소	
※ 대리점	상호 전화	판 매 금 액 원

- ※ 표시된 공란에 기재사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증해택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
 - 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 소비자상담실로 연락하시면 됩니다. 수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

무상수리 규정

- 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
- 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유상수리 규정

- 보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상 수리로 됩니다.

- 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 손상
- 구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상 수질로 인한 고장 또는 손상
- 설치 후 이설등으로 인한 고장 또는 손상
- 모래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 패킹등의 소모부품의 손상
- 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우

- 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.

- 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.

- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.


- 보증기간 경과후의 수리 등 의문사항은 당사 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

본사: 경북 구미시 1공단로 168(공단동)
고객상담전화 : 1566-8625

설치 · 사용설명서

노출형 전자감지식 수세밸브 (건전지식, 전기식 겸용)

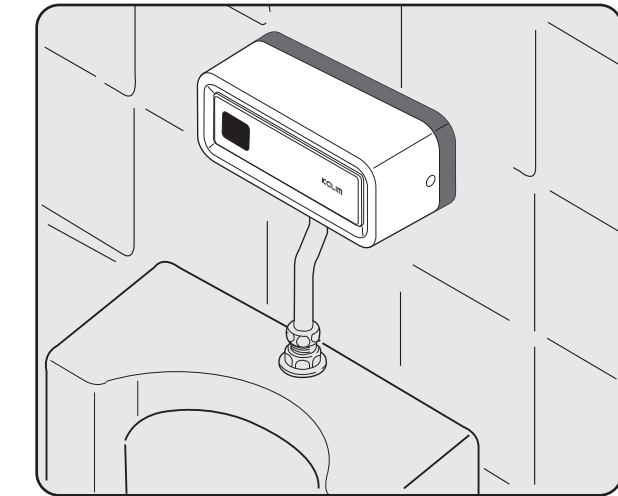

본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
※ 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

1. 안전상의 주의

(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주십시오.

- 표시와 의미는 다음과 같습니다.

 경고	이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
 주의	이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

그림표시의 예	그림표시의 의미
	하면 안되는 금지 의 표시입니다.(일반적인 금지)
	반드시 준수해야 하는 내용입니다.(일반적인 지시)

 경고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 마야 주십시오.
--	--

 주의	- 기구에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. - 전기기구입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.
--	---

 반드시 지켜야	감지 영역내에 장애물이 들어 가지 않게 주의해 주십시오. 오동작의 원인이 됩니다. 건전지 극성이 바뀌지 않도록 건전지를 바르게 삽입해 주십시오.
---	--

2. 제품의 특징


본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 인체를 감지하여 자동으로 소변기를 세척하여 주는 전자감지식 소변기 수세밸브 입니다.

- 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 소변 세척에 필요한 최적의 유량(퍼지 기능)만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
- 소변기의 청결유지를 위해 사용 전 예비세척과 사용 후 다시 한번 세척하는 본 세척을 하므로 항상 깨끗한 변기 상태를 유지하여 줍니다.

※퍼지기능 : 소변감지기 사용정도와 사용시간을 인식하여 후세정 시간을 조정한다.

- 후세정 중 재동작 시에는 후세정을 6초로 토수한다.
- 소변시간이 20초 이내의 경우에는 후세정을 6초로 토수한다.
- 5회 연속 소유량 토수시 6번째는 일반 토수량(8초)로 토수한다.

3. 사 양

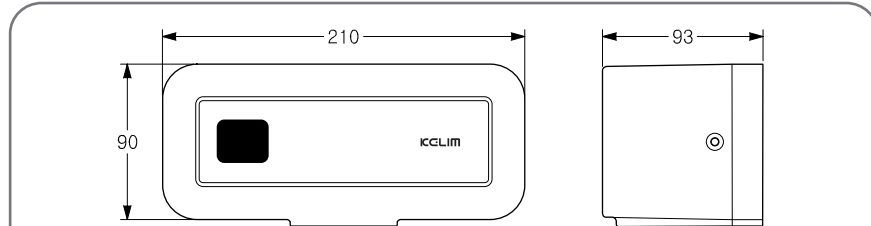

동작사양

동작 상태 표시 : 초기 동작 후 3분간은 감지시 계속 LED점등, 3분 이후에는 항시 소등, (전기식의 경우 감지시 항시 점등)
건전지 LOW CHECK 기능 : 건전지의 전압을 확인하여 약 5V 이하이면 LOW로 판단하여 (건전지식만 적용) 솔밸브 닫힘 동작 후 계속 LED 점멸 .
정전 보상 기능 : 솔밸브가 열림상태에서 정전이 되면 닫힘 동작 후 동작 정지 (전기식만 해당)
24시간 자동 세정 기능 : 24시간 동안 솔밸브 작동이 한번도 없으면 후세정 1회 작동.

모 델	KUA500A	KUA500B	
구 분	전기식	건전지식	
감지거리	최대 1000mm~최소 300mm (초기 설정은 600mm로 설정)		
전 원	AC 220V, 60Hz / "AA" size 1.5V(4개)		
소비전력	전기식 : 대기시(100mW), 동작시(2W / 건전지식 : 약 2년(일 일50회 사용 시))		
감지시간	전세정 : 3초, 후세정 : 8초, 퍼지기능: 6초 (약 3초 이내 감지시 작동 안함)		
급수압력	0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²	주위온도	0 ~ 40℃

4. 작동원리 및 설명

1. 작동원리

사용자가 소변기 앞에 서서 3초가 경과되면 3초 동안 세척되고 소변기를 떠나면 약 8초간 세척이 되는 2time식 입니다.

(1) 감지
소변기 앞 60cm이내에 접근 하면 센서가 감지를 합니다.
※ 감지거리는 자유롭게 조절이 가능합니다.
("감지거리 조절방법"참조)



(2) 예비세척
감지 개시 약 3초 후에 예비 세척이 이루어집니다.




(3) 본 세척
사용 후 소변기에서 멀어지면 소변기를 자동으로 세척합니다.




2. 작동설명

- 건전지식일 경우 초기 전원 투입 후 감지 되었을 경우 3분간만 적색램프에 불이 들어오며 3분이 지나면 감지가 되어도 적색램프가 켜지지 않습니다.(건전지 소모량을 줄이기 위함.)
- 전기식일 경우 센서 창에 이물질이 놓여 있거나 최대감지거리 이내에 움직이지 않은 물체가 놓여 있어 오동작이 발생 할 경우 감지 후 3분이 경과되면 감지가 사라질 때까지 적색 램프가 점멸을 반복하여 관리자가 쉽게 알아보고 조치 할 수 있도록 하였습니다.

5. 시공완성도

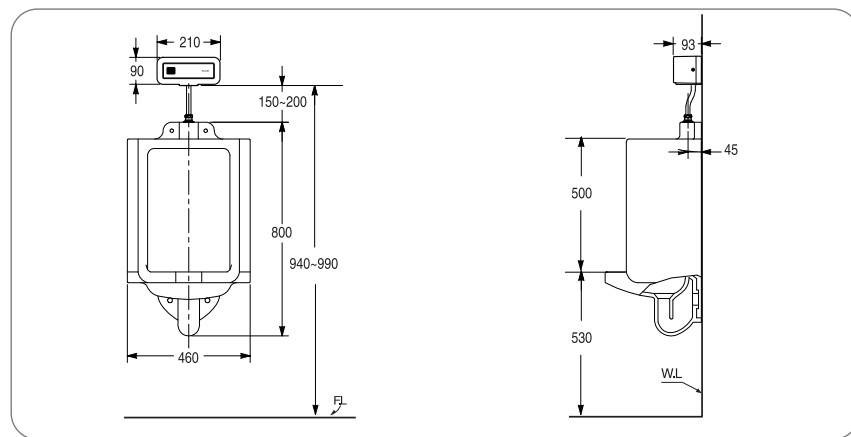


6. 각부의 명칭 및 부품도

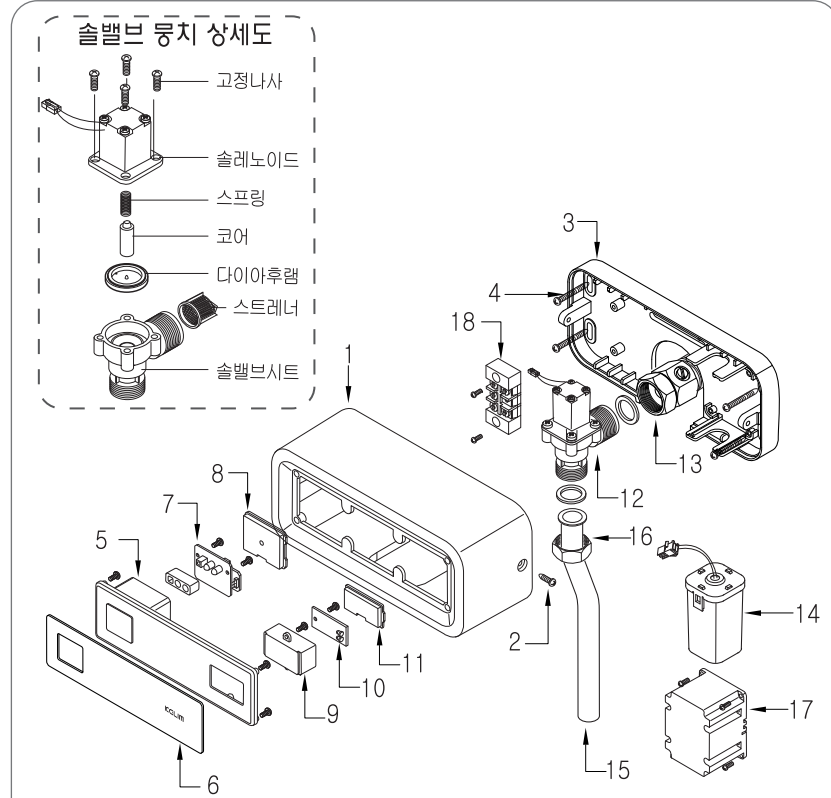

번호	명칭	번호	명칭
1	후러트 케이스	10	LED PCB 몽치
2	후러트 케이스 고정볼트	11	LED PCB 커버
3	리어 케이스	12	솔레노이드 밸브 몽치
4	리어 케이스 고정볼트	13	지수전 몽치
5	원도우 플레이트	14	건전지 몽치
6	STS플레이트	15	밴딩 배수관
7	메인 PCB 몽치	16	배수 너트
8	메인 PCB 커버	17	트랜스 몽치(전기식)
9	LED 케이스	18	단자대 몽치(전기식)


7. 설치상의 주의점

- 급수압력 범위는 최저필요수압 0.7 kgf/cm², 최고수압 7.5 kgf/cm²입니다. 급수압력 범위에 맞게 사용하십시오.
- 센서표면에 흙이나지 않도록 주의하여 주십시오.
- 전기기구이므로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 센서의 감지각도 및 감지거리는 아래 그림과 같습니다. 감지영역내(안전감지 영역 및 불안전 감지영역)에 불필요한 물체가 들어가지 않도록 설치하십시오.

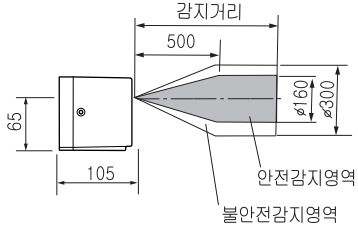


8. 시공방법

- 나이론 앵커 설치방법
리어 케이스의 부착 구멍 치수를 참고하여, 콘크리트 드릴(φ6mm)로 깊이 30mm정도를 뚫고 나이론 앵커를 꽂아 주십시오.



- 솔레노이드 밸브 및 지수전 설치방법
통수를 시켜 급수관내에 차있던 모래 및 이물질을 제거시킨 후 밸브를 급수관에 수직으로 연결시키십시오.

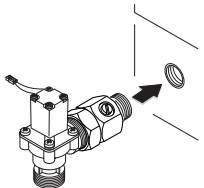

- 리어 케이스 설치 방법
리어 케이스를 수평하게 한 후 고정 볼트로 고정 시키십시오.
※ 솔레노이드 밸브는 반드시 수직으로 설치하십시오.

