


계림비데 설치 / 사용설명서

(본 제품은 건조기능이 없는 제품입니다.)

KCB-4550/KCB-4550T(자동물내림비데)/KCB-4550F(대변기 전자세척밸브용 비데)


● 제품의 구조 및 명칭

본체의 명칭(앞)

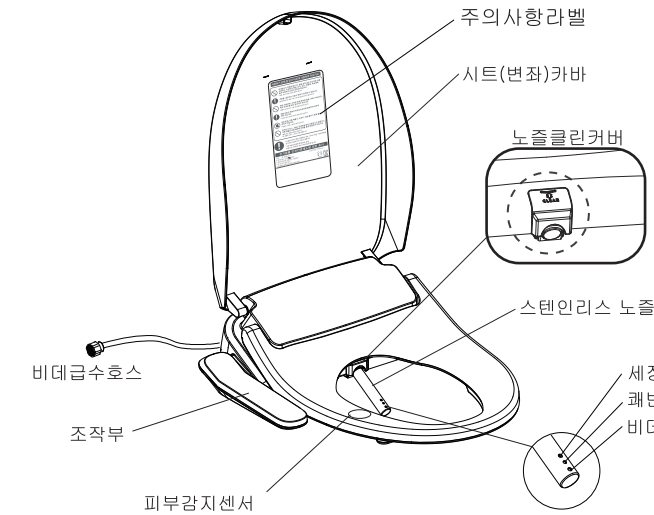


- 본 제품은 국내(대한민국)용이며 해외에서 사용할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.

본체의 명칭(뒤)

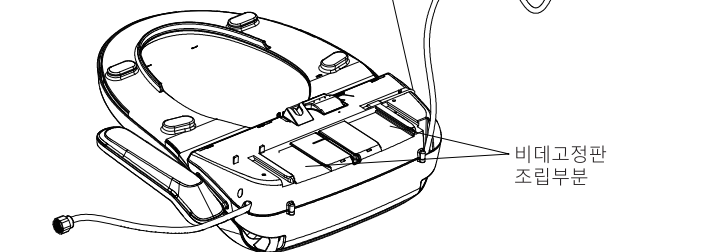

구성품

제품고정용 자재	배관용 자재	기 타
 본체고정판  고정 브라켓	 T-밸브(1개)	 설치/사용 설명서
 상부제결부속  상부고정볼트  고무부싱	 자동물내림 (KCB-4550T전용)	 설치/사용 설명서 KCA-455 대변기 전자식 세척밸브 (별매품)  KCB-4550F전용

※ 환경에 따라 양변기용 급수호스가 필요할 수 있으나 별매품이오니 본사고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.
※ KCA-455는 비데용 대변기 전자식 세척밸브로 KCB-4550F 제품에만 사용가능 합니다.

● 안전을 위한 주의사항

· 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. · 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

·표시의 내용	 는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.  물뿌림 금지  화기류 금지  건조 금지  높은 온도 금지  날카로운 물건 금지  불 금지  연기 금지  기름 금지  알코올 금지  산성 물질 금지  알칼리성 물질 금지  부식성 물질 금지  독성 물질 금지  가연성 물질 금지  폭발성 물질 금지  방사성 물질 금지  핵 물질 금지  생물학적 위험 금지  화학 물질 금지  전기 위험 금지  자기 위험 금지  압력 위험 금지  진동 위험 금지  소음 위험 금지  방사선 위험 금지  레이저 위험 금지  이온화 위험 금지  비이온화 위험 금지  전자기 위험 금지  정전기 위험 금지  전자기 역학 위험 금지  전자기 간섭 위험 금지
! 는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다.	 반드시 지켜야  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이  안전지킴이

⚠ 안전상의 경고, 지시사항을 위반할 시 사망이나 중상 등의 위험을 초래할 수 있으니 반드시 지켜 주세요.

-  제품을 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.
 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
-  제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 너무 많은 곳에서 사용하지 마세요.
 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.


-  반드시 접지 처리된 AC220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하십시오.
 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
 접지가 되어있지 않은 콘센트는 전기공사업체에 의뢰하여 접지 후 사용하십시오.
-  젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.
 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

-  번가에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.
 화재나 고장의 원인이 됩니다.
-  하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.


-  환풍기나 다른 전기제품의 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.
-  급수는 상수도를 사용하여 주십시오.
 상수도 외의 공급용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.
 각종 피부병 및 기타 질병을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원이 됩니다.

-  저온화상에 주의 하십시오.
 저온에서도 장시간 피부와 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.
 어린이, 노약자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변좌, 온수, 건조온도 등을 '저'로 사용하여 주십시오.
 고온으로 사용한 후에는 다음 사용자를 위해 온도를 낮은 온도(저)로 조절해 주시기 바랍니다.


※비데를 분리할 때는 비데 측면의 착탈버튼을 누른 후 비데를 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

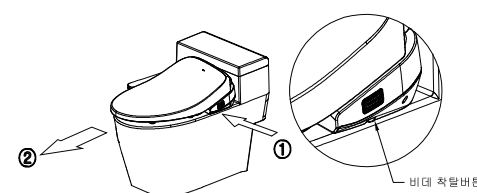

7 비데 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하여 주십시오.

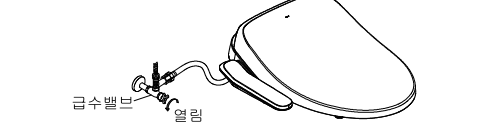

8 전원을 연결한 후 작동상태를 확인합니다.
1) 급수밸브를 열고 연결부에 누수가 있는지 확인합니다.
2) 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.



3) 비데 작동상태 확인
그림과 같이 손으로 변좌의 피부감지센서를 감지시킨 후 세정버튼을 눌러 노즐에서 물이 나올 때까지 물을 토출 시킵니다.
※물이 될 수 있으니 손으로 물을 막고 확인 하십시오.




4) 물이 나오는 것을 확인 후 "정지"버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

● KCB-4550T, 4550F 자동물내림 설치방법


※ 자동물내림비데 설치시 세척밸브, 로탱크 양변기에는 설치가 불가합니다.

1.KCB-4550T자동물내림 설치방법


1 자동물내림장치 설치용 부품을 확인하여 주십시오.



2 자동물내림장치의 연결커넥터를 본체 하부 자동물내림 커넥터연결부위에 꽂아 주십시오.

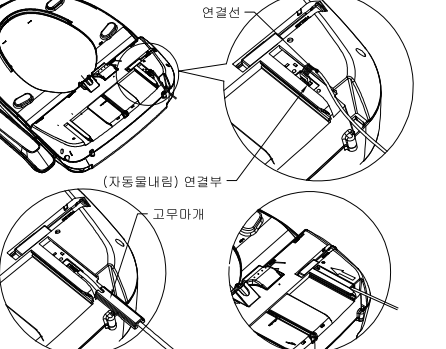


※본체설치 후에는 커넥터 삽입하여불가하오니 설치전에 커넥터를 연결하여 주십시오.
3 자동물내림장치의 고정부를 도기의 플러시 밸브 고정대에 고정합니다.

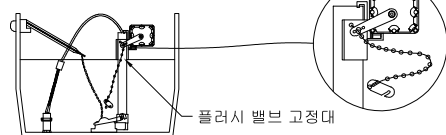

4 자동물내림장치에 연결된 볼체인을 물마개에 연결 합니다.




5 연결이 완료된 상태에서 도기에 물을 채운 후 물내림장치의 레버를 위로 올려 물이 잘 내려 가는 지 물마개가 잘 닫히는 지 반드시 확인하여 주십시오.

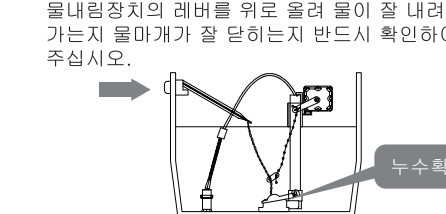

2.KCB-4550F대변기 전자식 세척밸브 연결방법


1 비데 밀면의 물내림 연결선과 대변기 전자밸브의 전원선을 서로 연결하여 주십시오.

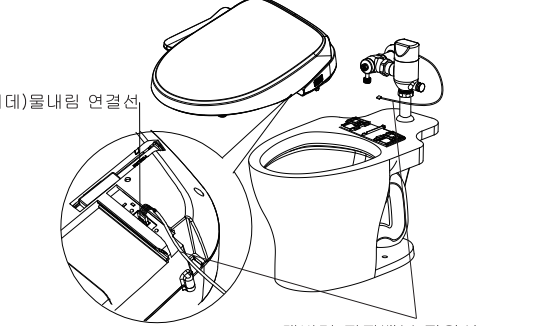

2 연결된 전원선을 비데 안쪽으로 밀어 넣고 고무마개를 끼워 마당한 후 비데를 양변기에 고정하여 주십시오.



3 비데 급수연결호스를 대변기의 급수호스 연결부에 연결하여 주십시오.



● 설치방법

⚠ 설치전 주의사항

- 본 제품은 AC220V(60Hz)전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.
- 전기공사가 필요한 경우에는 자격이 있는 전기공사 업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.
- 화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 마십시오.
[화장실 전등이나 환풍기 전원선과 연결하면 이들 스위치를 조작할 때 마다 매번 제품이 리셋되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.]
- 사용 중 이전 설치가 필요할 경우 본사고객센터로 문의 바랍니다.
- 비데와 리모컨 설치시, 리모컨 작동에 영향을 줄 수 있는 삼파장램프 (형광등) 및 직사광선을 피해 설치해 주십시오.
(형광등이나 백열등일 경우, LED 등으로 교체 해주시시오)


화장실의 급수밸브 확인

- 화장실의 급수밸브를 확인하여 주십시오.
- 특수용 급수밸브, 후레쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.
- 필요시 고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.


⚠ 급수밸브가 노후화 되었을 경우無理하게 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.

설치순서

1 급수밸브를 잠근 후 급수밸브에 연결된 양변기쪽 급수호스를 분리 하십시오.

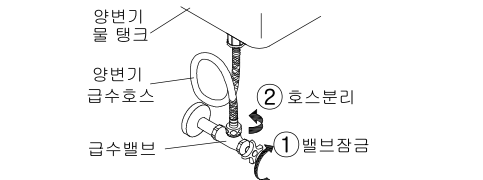

2 급수호스를 분리한 후 급수밸브에 분기형 T밸브를 설치하십시오.

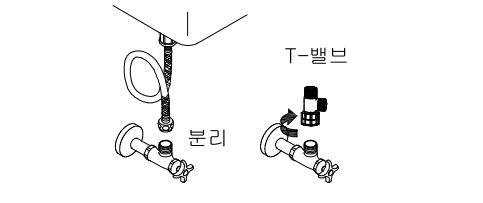

3 양변기 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하십시오.



4 기존의 양변기 시트를 분리 하십시오.




5 본체 고정판 설치방법

- 5-1) 일반 및 상부제결용 양변기일 경우
• 양변기의 본체고정판 고정홀에 고무부싱을 그림과 같이 삽입합니다.





※고무부싱을 끝까지 밀어 넣어야 고정판이 흔들리지 않고 단단히 고정됩니다.


- 본체고정판을 양변기 위에 올려 놓은 후 고정브라켓과 상부고정볼트를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

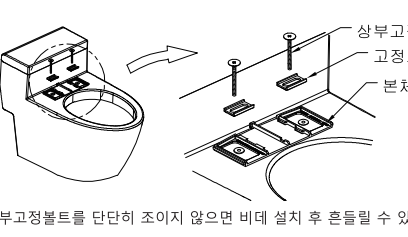

※상부고정볼트를 단단히 조이지 않으면 비데 설치 후 흔들릴 수 있습니다.

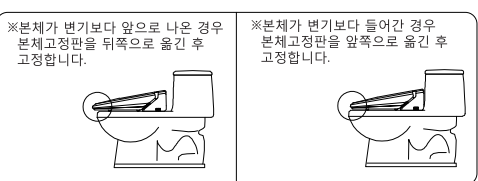


5-2)인서트 체결 양변기일 경우
본체고정판을 양변기 위에 올려 놓은 후 고정브라켓을 설치위치에 맞추신 후 사각와셔와 고정볼트를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

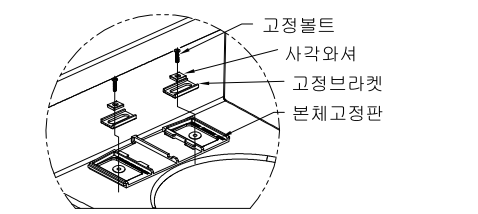


6 비데 본체 설치방법

양변기에 설치된 본체고정판과 비데의 설치 홀을 서로 맞춘 후 비데를 "떨락"거리는 소리가 날때까지 밀어 넣습니다.

※ 자동물내림장치 모델의 경우에는 비데 설치전에 자동물내림장치를 먼저 연결하여 주십시오.

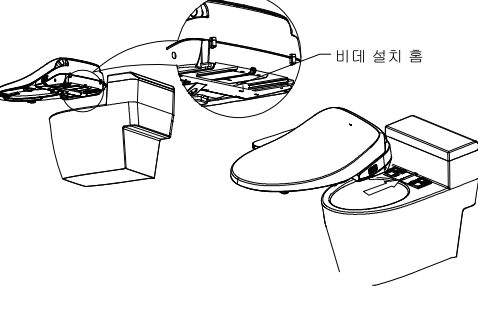

●제품 사용방법

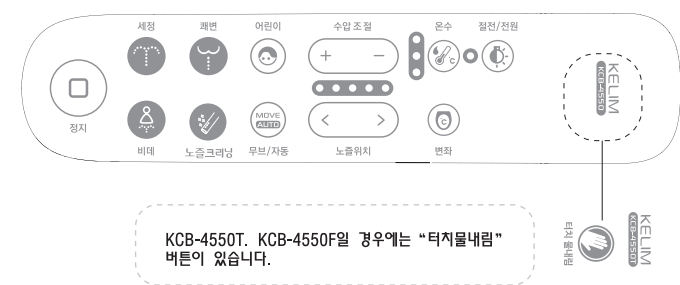

변좌에 있습니다.

- 변좌의 피부감지센서에 피부가 접촉되어야만 작동되므로, 옷을 완전히 내리고 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되도록 앉아 주십시오.

세정, 비데, 배변 또는 또는 를 누릅니다.

- 선택하신 기능(세정/비데/배변)을 2분간 사용할 수 있으며, 더 사용하고자 할때는 멈춘 후 한번 더 눌러 주십시오.
- 배변 버튼을 누르면 흐트러짐 없는 배변용 물줄기로 배변세정을 하게 됩니다.
- 세정,비데,배변 동작시 무브(MOVE)버튼을 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 무브기능이 동작 합니다.
- 초기동작 수압 및 노즐 위치는 3단에 맞추어져 있습니다. (조절 시 전/후(◀▶) 고/저(+ -) 버튼을 사용하십시오.)

어린이 무브/자동 또는 을 누릅니다.

- 버튼을 누르면 자동무브세정(2분)-자동정지가 순서대로 진행됩니다.

※ 어린이세정의 경우에는 수압세기와 노즐위치가 어린이에 맞게 자동으로 조정됩니다.

어린이 착좌 해지방법
세정-정지-세정-정지를 2초안에 누르면 착좌와 관계없이 어린이버튼을 누르면 어린이 기능이 작동됩니다. (전원을 켜다 켜면 초기상태로 복귀 됩니다.)

정지 를 누릅니다.

- 세정, 비데, 배변, 어린이세정, 자동세정 동작이 멈춥니다.

일어나시면 자동물내림을 합니다. (KCB-4550T, KCB-4550F 전용)

- 세정, 비데, 배변 사용 후 변좌에서 일어나시면 10초 후 자동물내림을 합니다.

- 비데 변좌 착좌에 상관없이 '물내림' 버튼을 누를시 변기 물내림을 합니다. (남성 소변 후 필히 눌러 주십시오)

세정, 비데, 배변, 건조 작동중에는 물내림버튼을 눌러도 자동물내림은 작동하지 않습니다.

무브 또는

- 세정/비데/배변 사용 중에 무브(MOVE) 버튼을 누르면 자동으로 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 무브세정 하여 줍니다.
- 무브동작시 무브(MOVE) 버튼을 한번 더 누르면 무브동작이 정지 합니다.

노즐크래닝

- 노즐크래닝 버튼을 누르면 노즐이 전진, 후진 하면서 노즐몸통을 자가세척 합니다. 노즐몸통 세척이 끝나면 노즐이 수납된 후 노즐팁 세척을 한 후 종료됩니다. ※ 노즐크래닝 동작 중 기능을 종료하려면 정지 버튼을 누르면 종료됩니다.

전원/절전

- 버튼을 누르면 램프가 녹색으로 바뀌면서 절전기능이 동작됩니다.
- 버튼을 한 번 더 누르면 램프가 적색으로 바뀌면서 절전기능이 해지됩니다.
- 절전 중 비데 사용 시 자동으로 절전이 해제되었다가, 변좌에서 일어나면 다시 복귀합니다.
- 버튼을 3초간 누르고 있으면 램프가 꺼지면서 전원OFF 상태가 됩니다. 전원OFF 상태에서 다시 버튼을 누르면 전원ON 상태가 됩니다

절전 중에는 변좌온도가 30℃이하를 유지하기 때문에 겨울철 절전기능시에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

그외의 절전 방법

- 변좌뚜껑을 덮어 줍니다. - 사용 후 변좌뚜껑을 덮어 두면 변좌 열손실을 막아 절전에 도움이 됩니다.
- 변좌온도를 낮게 합니다. - 계절에 따라 차갑지 않을 정도의 온도로 사용하시면 절전에 도움이 됩니다.
- 전원을 OFF합니다. - 장시간 사용하지 않을 때 전원OFF 상태로 하면 절전에 도움이 됩니다.

노즐 자동세척

- 세정,비데,배변,어린이,자동 사용 시 노즐이 나오기 전이나 변좌에 앉는 순간 자동으로 노즐을 청소하기 위한 기능으로 제품의 이상증상이 아니며, 노즐을 깨끗하게 청소하기 위해 강제로 노즐을 세척하는 것 입니다.

수압조절

- 수압 조절 + - 버튼으로 수압세기를 1~5단계로 조절할 수 있습니다.
- 변좌에서 일어서면 강/약 표시램프가 자동으로 꺼집니다.
- ※ 전원인가 시 초기 제품상태는 입니다.

온수온도 조절

- 버튼으로 온수온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계

OFF 저 중 고

변좌온도 조절

- 버튼으로 변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계

OFF 저 중 고

따뜻한 변좌에 오래 앉아 있을 경우 저온화상의 위험이 있을 수 있으므로 어린이, 노약자, 피부가 약하신 분 등은 주의해 사용하십시오.

노즐위치 조절

- 사용 중에 < > <(전)> >(후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절합니다.
- 노즐위치는 최초 중간위치에서 시작합니다.

LED점등단계

길다 짧다 길다 짧다


●손질 및 보관

- 비데 청소 시 반드시 먼저 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생할 수 있습니다
- 올바른지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.

노즐클린커버 안쪽 청소 방법

- 노즐클린커버를 아래쪽으로 살짝 누르면서 앞으로 당겨 분리해 주십시오.
- 칫솔 등을 이용하여 노즐클린커버 안쪽 부위를 청소해 주십시오.
- 청소 후 노즐클린커버를 장착하여 주십시오.


제품 안으로 물을 뿌리지 마십시오.

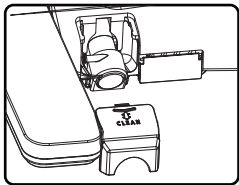

노즐 청소방법

- 앉지 않은 상태에서 세정'비데'버튼을 "빠"소리가 날때까지 번갈아 눌러주시면 노즐이 나와 2분간 멈춥니다.
- 노즐이 나오면 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소해 주십시오.

- 노즐 청소 후 정지버튼 (또는 2분 경과 후)를 누르면 노즐이 복귀되면서 노즐세척을 진행한 후 멈춥니다. ※ 절대 노즐을 강제로 밀어 넣지 마십시오 . 노즐이 파손될 우려가 있습니다.

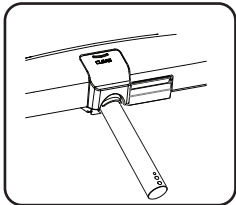

외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품본체, 플러그, 전원콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

수도필터 교체방법

- 분리형 T밸브에서 비데 급수호스를 분리한 후 내장된 수도필터를 청소하십시오.(설치방법 참조)
- 비데 급수호스에 내장된 수도필터가 막히면 물 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.



겨울철 비데 사용방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌온도는 “저” 이상으로 설정하여 주십시오.

●문제발생시 점검사항


※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 신청하면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않을 때	• 단수인지 확인하여 주십시오. • 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. • 정수필터나 여과망이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	• 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 본체 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. • 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. (피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.)
누수가 있을 때	• 배관연결이 정확한지 재점검하십시오. 만약, 본체 누수시에는 구입처나 당사고객센터로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	• 수압 표시램프에 수압설정이“약” 에 있는지 확인 하십시오. • 정수필터나 여과망에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변좌가 따뜻하지 않을 때	• 온수, 변좌의 설정온도가 “저”에 설정 되었는지 확인 하십시오. (입수 온도가 10℃ 이하일 경우 설정온도보다 낮아질 수 있습니다.) • 절전모드를 사용중이면 해제 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	• 변좌에 앉으실 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
본체가 흔들릴 때	• 고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
버튼이 동작하지 않을 때	• 조작부에 물이 묻어 있으면 버튼이 동작하지 않을 수 있으므로 물기를 제거 후 사용하여 주십시오.

제 품 보 증 서

서비스에대하여

- 본 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.
- 당사에서서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입 되어 있어 품질보증에 만전을 기하고 있습니다.

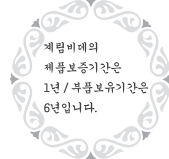

제품보증에 관하여

보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오. 보증기간이내라 하더라도 아래 유포서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비용)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스 유상수리 제품은 수리내용과 상관없이 출장비가 발생합니다.

- 올바른지 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 파손으로 외관케이스 교체시
- 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 제품 고장이 아닌 경우
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사등으로 인한 설치 변경시
- 소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 제품 구입처나 당사 서비스센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시
- 그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품이 수명이 다 한 경우 (영수필터, 노즐, 설치 자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청해서 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 일부 도서(섬)지역의 경우 관련법령에 따라 서비스가 제한될 수 있습니다.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

K 제림주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

●제품사양

	모델명	KCB-4550 / KCB-4550T(자동물내림비데) / KCB-4550F (대면적 전직색적별부용 비데)	
	전원	220V~, 60Hz	
급수 방식	정격소비전력	최대 1,500W	
	타입	수도 직접식	
	사용가능급수압력	1.0~7.5Kgf/cm²	
온수 세정 장치	세정(ℓ/ 분)	최대 0.65 ℓ/min	
	비데세정(ℓ/ 분)	최대 0.65 ℓ/min	
	수압조절	세정, 비데, 배변 (1~5단계)	
	온수온도조절	4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃이하	
	온수허터	1,500W(실사용출력 1350W)	
	역류방지	역류방지기 적용	
난방 변화 장치	안전장치	써모스워치(온도과열방지기), 온도유즈	
	변좌온도조절	4단계 조절(OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃이하	
	변좌히터	55W	
	안전장치	과열방지 온도유즈	
절전모드		절전모드 적용(절전/전원 버튼)	
자동물내림		KCB-4550T/KCB-4550F 전용	
사용급수온도		관장 12℃~34℃	
사용주위온도		3℃~40℃	

품명	제품중량	포장중량	제품크기	
KCB-4550 KCB-4550T KCB-4550F	약 3.7Kg	약 5.0 Kg		
			포장 박스 크기 : W550 X D550 X H220 (mm)	

- 사용 적정 수압은 1.0 ~ 7.0Kgf/cm² 입니다.
- 1.0Kgf/cm² 이하의 저수압에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.



QR코드를 찍으면
설치동영상으로
연결됩니다.

K
KELIM

고객서비스센터(A/S신청)
1566-8625
www.kelim.net
(9시-17시/토·일·공휴일 휴무)

판 매 원 제림주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.
경북 구미시 1공단로 168
전화:(054) 462-0880
팩스:(054) 465-1907

제 조 원 케이엘테크(주)