

계림비데 설치 / 사용설명서

KCB-4750 / KCB-4750T(자동물내림비데) /KCB-4700(누전차단비데)

● 제품의 구조 및 명칭

본체의 명칭(앞)

주의사항라벨
시트(변좌)카바
노즐클린커버
세정
패 변
비데
비데급수호스
노즐전체 스테인리스
피부감지센서

- 본 제품은 국내(대한민국)용이며 해외에서 사용할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.

본체의 명칭(뒤)

비데작탈버튼
전원코드
비데고정판 조립부분

구성품

제품고정용 자재	배관용 자재	기 타
	물변 후 변기 레버를 누르거나 내리지 않아도 자동으로 변기 물내림을 하는 편리한 위생장치입니다.	

※ 환경에 따라 양변기용 급수호스가 필요할 수 있으나 별매품이오니 본사고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.

● 설치방법

⚠ 설치전 주의사항

○본 제품은 AC220V(60Hz)전용 제품입니다.

○설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.

○전기공사가 필요한 경우에는 자격이 있는 전기공사 업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.

○화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 마십시오.
[화장실 전등이나 환풍기 전원선과 연결하면 이들 스위치를 조작할 때 마다 매번 제품이 리셋되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.]

○사용 중 이전 설치가 필요할 경우 본사고객센터로 문의 바랍니다.

화장실의 급수밸브 확인

●화장실의 급수밸브를 확인하여 주십시오.

●특수용 급수밸브, 후레쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.

●필요시 고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.

급수밸브가 노후화 되었을 경우 무리하게 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.

설치순서

1 급수밸브를 잠근 후 급수밸브에 연결된 양변기쪽 급수호스를 분리하십시오.

2 급수호스를 분리한 후 급수밸브에 분기형 T밸브를 설치하십시오.

3 양변기 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하십시오.

4 기존의 양변기 시트를 분리 하십시오.

5 본체 고정판 설치방법

5-1)일반 및 상부체결용 양변기일 경우

●양변기의 본체고정판 고정홀에 고무부싱을 그림과 같이 삽입합니다.

※고무부싱을 끝까지 밀어 넣어와 고정판이 흔들리지 않고 단단히 고정됩니다.

●본체고정판을 양변기 위에 올려 놓은 후 고정브라켓과 상부고정볼트를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

5-2)인서트 체결 양변기일 경우

본체고정판을 양변기 위에 올려 놓은 후 고정브라켓을 설치위치에 맞추신 후 사각와셔와 고정볼트를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

6 비데 본체 설치방법

양변기에 설치된 본체고정판과 비데의 설치 홀을 서로 맞춘 후 비데를 “딸깍”거리는 소리가 날때까지 밀어 넣습니다.

※ 자동물내림장치 모델의 경우에는 비데 설치전에 자동물내림장치를 먼저 연결하여 주십시오.

7 비데를 분리할 때는 비데 측면의 작탈버튼을 누른 후 비데를 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

8 전원을 연결한 후 작동상태를 확인합니다.

1)급수밸브를 열고 연결부에 누수가 있는지 확인합니다.

2)콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.

3)비데 작동상태 확인

그림과 같이 손으로 변좌의 피부감지센서를 감지시킨 후 세정버튼을 눌러 노즐에서 물이 나올 때까지 물을 토수 시킵니다.

※물이 될 수 있으니 손으로 물을 막고 확인 하십시오.

4)물이 나오는 것을 확인 후 “정지”버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

본체고정판의 위치를 잘 맞추신 후 고정하여 주시기 바랍니다.

※본체가 변기보다 앞으로 나온 경우 본체고정판을 뒤쪽으로 옮긴 후 고정합니다.

※본체가 변기보다 들어간 경우 본체고정판을 앞쪽으로 옮긴 후 고정합니다.

고정볼트
사각와셔
고정브라켓
본체고정판

비데 설치 홀

●안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

●표시의 내용

는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.

일반적인 금지

화기류 금지

분해, 개조 금지

물에 넣지 마세요

는 반드시 지켜야하는 「경계」 내용입니다.

반드시 지킨다

접지선 접속

전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

안전상의 경고, 지시사항을 위반할 시 사망이나 증상 등의 위험을 초래할 수 있으니 반드시 지켜 주세요.

제품을 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.

분해금지

화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 AC220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하십시오.

접지선 접속

접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

접지가 되어있지 않은 콘센트는 전기공사업체에 의뢰하여 접지 후 사용하십시오.

변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.

금지

화재나 고장의 원인이 됩니다.

하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

금지

발열 또는 발화의 위험이 있습니다.

환풍기나 다른 전기제품의 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.

반드시 실행

급수는 상수도를 사용하여 주십시오.

상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.

각종 피부병 및 기타 질병을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원이 됩니다.

저온화상에 주의 하십시오.

금지

저온에서도 장시간 피부와 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.

어린이, 노약자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변좌, 온수, 건조온도 등을 저로 사용하여 주십시오.

고온으로 사용한 후에는 다음사용자를 위해 온도를 낮은 온도(저)로 조절해 주시기 바랍니다.

제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 너무 많은 곳에서 사용하지 마세요.

물뿌림 금지

화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.

외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

전원플러그 분리

감전의 원인이 될 수 있습니다.

담뱃불이나 타는 물질을 제품에 버리거나 가까이 놓지 마십시오.

화기류 금지

화재나 고장의 원인이 됩니다.

손상된 전원 코드나 플러그, 험거운 콘센트 등은 사용하지 마십시오.

반드시 실행

전원 코드는 기술자만 수리할 수 있습니다.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

안전상의 주의 지시사항을 위반할 시 부상을 입거나 물적손실이 발생할 수 있으니 반드시 지켜주세요.

변좌, 변기커버, 조작부 등에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 특히 조작부를 잡고 일어서지 마십시오.

금지

제품의 손상, 고장의 원인이 됩니다.

파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

어린이, 노약자, 병자들은 변기에 앉을 때와 일어설 때 보호자의 주의 관리가 필요합니다.

변좌나 변좌커버를 무리하게 닫지 마십시오.

금지

고장의 원인이 됩니다.

비데 급수호스를 무리하게 자아 당기거나 구부리지 마십시오.

금지

누수가 되거나 물 공급이 되지 않을 수 있습니다.

직사광선을 피해서 설치해 주십시오.

반드시 실행

외관에 변색이 발생할 수 있습니다.

고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오. 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.

금지

고장난 상태에서 계속 사용하면 화재, 감전, 누수, 상해의 원인이 될 수 있으므로, 고객센터로 서비스 의뢰를 하십시오.

온풍배출구와 노즐부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.

반드시 실행

악취 및 고장의 원인이 됩니다.

노즐구멍이 막혔을 경우 부드러운 칫솔 등으로 닦아 주십시오.

제품을 절대 물에 넣지 마세요.

금지

고장, 감전의 원인이 됩니다.

어린이·어린이 노즐이나 온풍배출구에 이물질 또는 손을 넣지 못하도록 하여 주십시오.

금지

상해를 입을 수 있습니다.

화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

●KCB-4750T자동물내림 설치방법

1 자동물내림장치 설치용 부품을 확인하여 주십시오.

3 자동물내림장치의 고정부를 도기의 플러시 밸브 고정대에 고정합니다.

2 자동물내림장치의 연결커넥터를 본체 하부 자동물내림 커넥터연결부위에 꽂아 주십시오.

4 자동물내림장치에 연결된 볼체인을 물마개에 연결 합니다.

5 연결이 완료된 상태에서 도기에 물을 채운 후 물내림장치의 레버를 위로 올려 물이 잘 내려 가는지 물마개가 잘 닫히는지 반드시 확인하여 주십시오.

6 비데를 분리할 때는 비데 측면의 작탈버튼을 누른 후 비데를 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

7 비데 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하여 주십시오.

8 전원을 연결한 후 작동상태를 확인합니다.

1)급수밸브를 열고 연결부에 누수가 있는지 확인합니다.

2)콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.

3)비데 작동상태 확인


그림과 같이 손으로 변좌의 피부감지센서를 감지시킨 후 세정버튼을 눌러 노즐에서 물이 나올 때까지 물을 토수 시킵니다.

※물이 될 수 있으니 손으로 물을 막고 확인 하십시오.

4)물이 나오는 것을 확인 후 “정지”버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

※본체설치 후에는 커넥터 삽입하여불가오니 설치전에 커넥터를 연결하여 주십시오.

●제품 사용방법

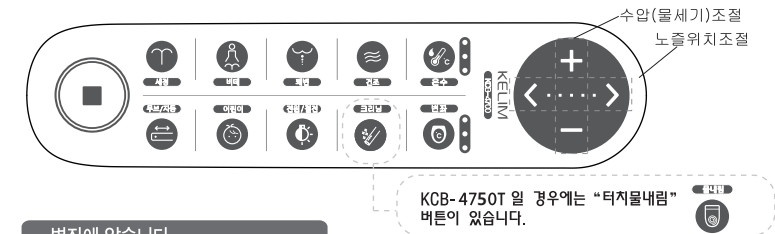

변좌에 있습니다.

- 변좌의 피부감지센서에 피부가 접촉되어야만 작동되므로, 옷을 완전히 내리고 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되도록 앉아 주십시오.

세정 버튼 또는 배변 버튼을 누릅니다.

- 선택하신 기능(세정/비데/쾌변)을 2분간 사용할 수 있으며, 더 사용하고자 할 때는 멈춘 후 한번 더 눌러 주십시오.
- 쾌변 버튼을 누르면 호트러짐 없는 쾌변용 물줄기로 쾌변세정을 하게 됩니다.
- 세정,비데,쾌변 동작시 무브 버튼을 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 무브기능이 동작 합니다.
- 초기동작 수압 및 노즐 위치는 3단에 맞추어져 있습니다. (조절시 전/후(◀▶) 고/저(+/-) 버튼을 사용하십시오.)

건조 버튼을 누릅니다.

- 건조 기능이2분간 작동됩니다.
- 건조 전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 보다 빨리 마릅니다.

장시간 온풍건조 사용시 저온화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하여 주십시오.

어린이 세정 버튼 또는 무브 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 누르면 자동무브세정(2분)-건조기능(2분)-자동정지가 순서대로 진행됩니다.
- ※ 어린이세정의 경우에는 수압세기와 노즐위치가 어린이에 맞게 자동으로 조정됩니다.

어린이 착좌 해지방법
세정-정지-세정-정지를 2초안에 누르면 착좌와 관계없이 어린이버튼을 누르면 어린이 기능이 작동됩니다. (전원을 켜다 켜면 초기상태로 복귀 됩니다.)

항지 버튼을 누릅니다.

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이세정, 자동세정 또는 건조 동작이 멈춥니다.

일어나시면 자동물내림을 합니다. (KCB-4750T 전용)

- 변좌의 피부감지센서를 13초 이상 접촉한 후 일어나시면 10초 후에 자동물내림을 합니다.
- 세정, 비데, 쾌변 사용 후에 변좌에서 일어나시면 10초 후 자동물내림을 합니다.
- 비데 변좌 착좌에 상관없이 ‘물내림’ 버튼을 누를시 변기 물내림을 합니다. (남성 소변 후 필히 눌러 주십시오)

세정, 비데, 쾌변, 건조 작동중에는 물내림버튼을 눌러도 자동물내림은 작동하지 않습니다.

무브 버튼을 누릅니다.

- 세정/비데/쾌변 사용 중에 무브 버튼을 누르면 자동으로 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 무브세정 하여 줍니다.
- 무브동작시 무브 버튼을 한번 더 누르면 무브동작이 정지 합니다.

노즐크리닝 버튼을 누릅니다.

- 노즐크리닝 버튼을 누르면 노즐이 전진, 후진 하면서 노즐용통을 자가세척 합니다. 노즐용통 세척이 끝나면 노즐이 수반된 후 노즐Tip 세척을 한 후 종료됩니다.
- ※ 노즐크리닝 동작 중 기능을 종료하려면 정지 버튼을 누르면 종료됩니다.

전원 / 절전

- 버튼을 누르면 램프가 녹색으로 바뀌면서 절전기능이 동작됩니다.
- 버튼을 한 번 더 누르면 램프가 적색으로 바뀌면서 절전기능이 해제됩니다.
- 절전 중 비데 사용 시 자동으로 절전이 해제되었다가, 변좌에서 일어서면 다시 복귀합니다.
- 버튼을 3초간 누르고 있으면 램프가 꺼지면서 전원OFF 상태가 됩니다. 전원OFF 상태에서 다시 버튼을 누르면 전원ON 상태가 됩니다

절전 중에는 변좌온도가 30℃이하를 유지하기 때문에 겨울철 절전기능시에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

그외의 절전 방법

- 변좌뚜껑을 덮어 둡니다. - 사용 후 변좌뚜껑을 덮어 두면 변좌 열손실을 막아 절전에 도움이 됩니다.
- 변좌온도를 낮게 합니다. - 계절에 따라 차갑지 않을 정도의 온도로 사용하시면 절전에도움이 됩니다.
- 전원을 OFF합니다. - 장시간 사용하지 않을 때 전원OFF 상태로 하면 절전에 도움이 됩니다.

노즐 자동세척


- 세정,비데,쾌변,어린이,자동 사용 시 노즐이 나오기 전이나 변좌에 앉는 순간 자동으로 노즐을 청소하기 위한 기능으로 제품의 이상증상이 아니며, 노즐을 깨끗하게 청소하기 위해 강제로 노즐을 세척하는 것 입니다.

수압조절

- 수압/건조 +, - 버튼으로 수압세기를 1~5단계로 조절할 수 있습니다.
- 변좌에서 일어서면 강/약 표시램프가 자동으로 꺼집니다.
- ※ 전원인가시 초기 제품상태는 입니다.


온수온도 조절

- 버튼으로 온수온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.



변좌온도 조절

- 버튼으로 변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.



따뜻한 변좌에 오래 앉아 있을 경우 저온화상의 위험이 있을 수 있으므로 어린이, 노약자, 피부가 약하신 분 등은 주의해 사용하십시오.


노즐위치 조절

- 사용 중에 < > (전) > (후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절합니다.
- 노즐위치는 최초 중간위치에서 시작합니다.



건조온도 조절

- 건조 동작 시에 수압/온풍온도 표시램프 가 건조온도의 변화를 표시합니다.
- +, - (강), -(약) 버튼을 눌러 건조온도를 조절하십시오.
- 건조온도는 5단계로 조절할 수 있습니다.



손질 및 보관

- 비데 청소 시 반드시 먼저 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생할 수 있습니다
- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.

노즐클리커버 안쪽 청소 방법

- 노즐클리커버를 아래쪽으로 살짝 누르면서 앞으로 당겨 분리해 주십시오.
- 칫솔 등을 이용하여 노즐클리커버 안쪽 부위를 청소해 주십시오.
- 청소 후 노즐클리커버를 장착하여 주십시오.
- ※ 건조부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 제품 안으로 물을 뿌리지 마십시오.

노즐 청소방법

- 안지 않은 상태에서 세정·비데 버튼을 “빠”소리가 날때까지 번갈아 눌러주시면 노즐이 나와 2분간 멈춥니다.

- 노즐이 나오면 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소해 주십시오.

- 노즐 청소 후 정지버튼 (또는 2분 경과 후)을 누르면 노즐이 복귀되면서 노즐세척을 진행한 후 멈춥니다.
- ※절대 노즐을 강제로 밀어 넣지 마십시오 . 노즐이 파손될 우려가 있습니다.

외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품본체, 플러그, 전원콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

수도필터 교체방법

- 분리형 T밸브에서 비데 급수호스를 분리한 후 내장된 수도필터를 청소하십시오. (설치방법 참조)
- 비데 급수호스에 내장된 수도필터가 막히면 물 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.

겨울철 비데 사용방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌온도는 “저” 이상으로 설정하여 주십시오.

●문제발생시 점검사항


※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 신청하면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않을 때	- 단수인지 확인하여 주십시오. - 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. - 본체 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. - 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. (피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.)
누수가 있을 때	배관연결이 정확한지 재점검하십시오. 만약, 본체 누수시에는 구입처나 당사고객센터로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	- 수압 표시램프에 수압설정이 “약” 에 있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 때	- 온수, 변좌의 설정온도가 “저”에 설정 되었는지 확인 하십시오. (입수 온도가 10℃ 이하일 경우 설정온도보다 낮아질 수 있습니다.) - 건조의 온도설정 표시램프의 설정온도가 “약” 에 있는지 확인하십시오. - 절전모드를 사용중이면 해제 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
본체가 흔들릴 때	고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 작동하지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
버튼이 동작하지 않을 때	조작부에 물이 묻어 있으면 버튼이 동작하지 않을 수 있으므로 물기를 제거 후 사용하여 주십시오.

제 품 보 증 서

서비스에대하여

- 본 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.
- 당사에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입 되어 있어 품질보증에 만전을 기하고 있습니다.

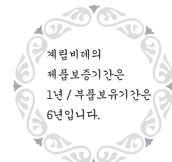

제 품 명	제림비데	모 델 명	
시리얼번호			
고객성명		구 입 일	년 월 일
고객주소			

제품보증에 관하여

보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오. 보증기간이내라도 아래 유료서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비용)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스

- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 파손으로 외관케이스 교체시
 - 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 제품 고장이 아닌 경우
- 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 제품 구입처나 당사 서비스센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내의 “주의사항”을 지키지 않아 고장 발생시

- 그 밖의 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다 한 경우 (급수필터, 노즐, 설치자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청해서 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

K 제림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

●제품사양

모델명	KCB-4750/KCB-4750T(자동물내림비데)/KCB-4700(누전차단비데)
전원	220V~, 60Hz
격격소비전력	최대 1,500W
급수 방식	타입
사용가능급수압력	1.0~7.5Kgf/cm²
세정(ℓ/분)	최대 0.65 ℓ/min
비데세정(ℓ/분)	최대 0.65 ℓ/min
수압조절	세정, 비데, 쾌변 (1~5단계)
온수온도조절	4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃이하
온수허터	1,500W(실사용출력 1350W)
역류방지	역류방지 기 적용
안전장치	써모스위치(온도과열방지기), 온도류즈
난방 변화 장치	변좌온도조절 4단계 조절(OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃이하
변좌히터	55W
안전장치	과열방지 온도류즈
온풍 건조 장치	온풍온도조절 상온~55℃, 5단계
건조히터	250W(실계 사용되는 히터용량은 170W 사용)
안전장치	온도류즈
절전모드	절전모드 적용(절전/전원 버튼)
자동물내림	KCB-4750T 전용
사용급수온도	권장 12℃~34℃
사용주위온도	3℃~40℃
안전장치	내장형누전차단기 KCB-4700전용

품명	제품중량	포장중량	제품크기
KCB-4750 KCB-4750T KCB-4700	약 3.7Kg	약 5.0 Kg	

- * 사용 적정 수압은 1.0 ~ 7.0Kgf/cm² 입니다.
- * 1.0Kgf/cm² 이하의 저수압에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.



QR코드를 찍으면
설치동영상으로
연결됩니다.

K
KELIM

판 매 월 제림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.
경북 구미시 1공단로 168
전화: (054) 462-0880
팩스: (054) 465-1907

제 조 원 케이엘테크(주)