


●제품 사용방법

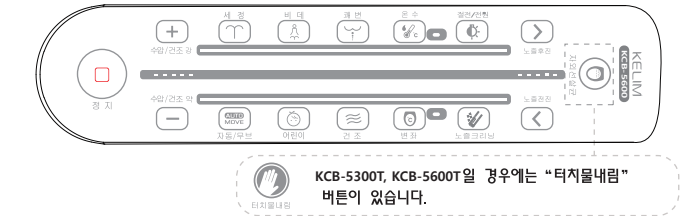

변좌에 있습니다.

- 변좌의 피부감지센서에 피부가 접촉되어야만 작동되므로, 옷을 완전히 내리고 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되도록 앉아 주십시오.

세정 또는 쾌변 또는 비데 버튼을 누릅니다.

- 선택하신 기능(세정/비데/쾌변)을 2분간 사용할 수 있으며, 더 사용하고자 할때는 멈춘 후 한번 더 눌러 주십시오.
- 쾌변 버튼을 누르면 호트러짐 없는 쾌변용 물줄기로 쾌변세정을 하게 됩니다.
- 세정,비데,쾌변 동작시 무브 버튼을 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 무브기능이 동작 합니다.
- 초기동작 수압 및 노즐 위치는 3단에 맞추어져 있습니다. (조절시 전/후(◀▶) 고/저(+/-) 버튼을 사용하십시오.)

건조 버튼을 누릅니다.

- 건조 기능이2분간 작동됩니다.
- 건조 전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 보다 빨리 마릅니다.

장시간 온풍건조 사용시 저온화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하여 주십시오.

어린이 또는 무브/자동 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 누르면 자동무브세정(2분)-건조기능(2분)-자동정지가 순서대로 진행됩니다.
- ※ 어린이세정의 경우에는 수압세기와 노즐위치가 어린이에 맞게 자동으로 조정됩니다.

어린이 착좌 해지방법
세정-정지-세정-정지를 2초안에 누르면 착좌와 관계없이 어린이버튼을 누르면 어린이 기능이 작동됩니다. (전원을 켜다 켜면 초기상태로 복귀 됩니다.)

정지 버튼을 누릅니다.

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이세정, 자동세정 또는 건조 동작이 멈춥니다.

일어나시면 자동물내림을 합니다. KCB-5300T/KCB-5600T 전용

- 세정, 비데, 쾌변 사용 후 변좌에서 일어나시면 10 초 후 자동물내림을 합니다.

- 비데 변좌 착좌에 상관없이 '물내림' 버튼을 누를시 변기 물내림을 합니다. (남성 소변 후 필히 눌러 주십시오)

세정, 비데, 쾌변, 건조 작동중에는 물내림버튼을 눌러도 자동물내림은 작동하지 않습니다.

무브/자동 버튼을 누릅니다.

- 세정/비데/쾌변 사용 중에 무브 버튼을 누르면 자동으로 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 무브세정 하여 줍니다.
- 무브동작시 무브 버튼을 한번 더 누르면 무브동작이 정지 합니다.

노즐크리닝 버튼을 누릅니다.

- 노즐크리닝 버튼을 누르면 노즐이 전진, 후진 하면서 노즐용통을 자가세척 합니다. 노즐용통 세척이 끝나면 노즐이 수납된 후 노즐Tip 세척을 한 후 종료됩니다. ※노즐크리닝 동작 중 기능을 종료하려면 정지 버튼을 누르면 종료됩니다.

전원 / 절전

- 버튼을 누르면 램프가 녹색으로 바뀌면서 절전기능이 동작됩니다.
- 버튼을 한 번 더 누르면 램프가 적색으로 바뀌면서 절전기능이 해지됩니다.
- 절전 중 비데 사용 시 자동으로 절전이 해제되었다가, 변좌에서 일어서면 다시 복귀합니다.
- 버튼을 3초간 누르고 있으면 램프가 꺼지면서 전원OFF 상태가 됩니다. 전원OFF 상태에서 다시 버튼을 누르면 전원ON 상태가 됩니다

절전 중에는 변좌온도가 30℃이하를 유지하기 때문에 겨울철 절전기능시에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

그외의 절전 방법

- 변좌뚜껑을 덮어 둡니다. - 사용 후 변좌뚜껑을 덮어 두면 변화 열손실을 막아 절전에 도움이 됩니다.
- 변좌온도를 낮게 합니다. - 계절에 따라 차갑지 않을 정도의 온도로 사용하시면 절전에도움이 됩니다.
- 전원을 OFF합니다. - 장시간 사용하지 않을 때 전원OFF 상태로 하면 절전에 도움이 됩니다.

노즐 자동세척

- 세정,비데,쾌변,어린이,자동 사용 시 노즐이 나오기 전이나 변좌에 앉는 순간 자동으로 노즐을 청소하기 위한 기능으로 제품의 이상증상이 아니며, 노즐을 깨끗하게 청소하기 위해 강제로 노즐을 세척하는 것 입니다.

수압조절

- 수압/건조 +, - 버튼으로 수압세기를 1~5단계로 조절할 수 있습니다.
- 변좌에서 일어서면 강/약 표시램프가 자동으로 꺼집니다. ※ 전원인가시 초기 제품상태는 입니다.

온수온도 조절

- 버튼으로 온수온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계: 저단계 연두색 → 중단계 오렌지색 → 고단계 붉은색 → OFF

변좌온도 조절

- 버튼으로 변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계: 저단계 연두색 → 중단계 오렌지색 → 고단계 붉은색 → OFF

따뜻한 변좌에 오래 앉아 있을 경우 저온화상의 위험이 있을 수 있으므로 어린이, 노약자, 피부가 약하신 분 등은 주의해 사용하십시오.

노즐위치 조절

- 사용 중에 노즐 전진, 노즐 후진 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절합니다.
- 노즐위치는 최초 중간위치에서 시작합니다.

LED점등단계: 길다 → 짧다

건조온도 조절

- 건조 동작 시에 수압/온풍온도 표시램프 가 건조온도의 변화를 표시합니다.
- +, - +(강), -(약) 버튼을 눌러 건조온도를 조절하십시오.
- 건조온도는 5단계로 조절할 수 있습니다.

LED점등단계: 1단계 → 2단계 → 3단계 → 4단계 → 5단계

손질 및 보관

- 비데 청소 시 반드시 먼저 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나,락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생할 수 있습니다
- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.

노즐 청소방법

- 앉지 않은 상태에서 세정/비데 버튼을 “빠”소리가 날때까지 변갈아 눌러주시면 노즐이 나와 2분간 멈춥니다.

- 노즐이 나오면 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소해 주십시오.

- 노즐 청소 후 정지버튼 (또는 2분 경과 후)를 누르면 노즐이 복귀되면서 노즐세척을 진행한 후 멈춥니다. ※절대 노즐을 강제로 밀어 넣지 마십시오 . 노즐이 파손될 우려가 있습니다.

외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품본체, 플러그, 전원콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

수도필터 교체방법

- 분리형 T밸브에서 비데 급수호스를 분리한 후 내장된 수도필터를 청소하십시오.(설치방법 참조)
- 비데 급수호스에 내장된 수도필터가 막히면 물 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.

겨울철 비데 사용방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌온도는 “저” 이상으로 설정하여 주십시오.

●문제발생시 점검사항

※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 신청하면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않을 때	- 단수인지 확인하여 주십시오. - 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. - 본체 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. - 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. (피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.)
누수가 있을 때	배관연결이 정확한지 재점검하십시오. 만약, 본체 누수시에는 구입처나 당사고객센터로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	- 수압 표시램프에 수압설정이 “약” 에 있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변화, 온풍이 따뜻하지 않을 때	- 온수, 변화의 설정온도가 “저”에 설정 되었는지 확인 하십시오. (입수 온도가 10℃ 이하일 경우 설정온도보다 낮아질 수 있습니다.) - 건조의 온도설정 표시램프의 설정온도가 “약” 에 있는지 확인하십시오. - 절전모드를 사용중이면 해제 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
본체가 흔들릴 때	고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 작동하지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
버튼이 동작하지 않을 때	조작부에 물이 묻어 있으면 버튼이 동작하지 않을 수 있으므로 물기를 제거 후 사용하여 주십시오.

제 품 보 증 서

서비스에대하여

- 본 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.
- 당사에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입 되어 있어 품질보증에 만전을 기하고 있습니다.

제 품 명	게림비데	모 델 명	
시리얼번호			
고객성명		구 입 일	년 월 일
고객주소			

보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오. 보증기간이내라 하더라도 아래 유료서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비용)을 받고 수리해 드립니다.

- 유료서비스: 유상수리 제품은 수리내용과 상관없이 출장비가 발생합니다.
- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 파손으로 외관케이스 교체시
- 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 제품 고장이 아닌 경우
- 소비자 과실로 고장난 경우
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사용으로 인한 설치 변경시
- 그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품이 수명이 다 한 경우 (영수필터, 노즐, 설치 자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청해서 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
※ 일부 도서(섬)지역의 경우 관련법령에 따라 서비스가 제한될 수 있습니다.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

K 게림주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

●제품사양

모델명	KCB-5600/ KCB-5600T(자동물내림비데) KCB-5300/ KCB-5300T(자동물내림비데)/ KCB-5300E(누전차단비데)
전원	AC220V, 60Hz
급수 방식	정격소비전력 최대 1,500W
타입	수도 직결식
사용가능급수압력	1.0~7.5Kgf/cm²
세정(ℓ/ 분)	최대 0.65 ℓ/min
비데세정(ℓ/ 분)	최대 0.65 ℓ/min
수압조절	세정, 비데, 쾌변 (1~5단계)
온수온도조절	4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃
온수허대	1,500W 이하
역류방지	역류방지기 적용
안전장치	써코수위지(온도과열방지기), 온도류즈
난방 변화 장치	변좌온도조절 4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃
변좌히터	55W
안전장치	과열방지 온도류즈
온풍 건조 장치	온풍온도조절 상온~55℃, 5단계
건조히터	250W(살균에 사용되는 히터용량은 170W 사용)
안전장치	온도류즈
절전모드	절전모드 적용(절전/전원 버튼)
자동물내림	KCB-5300T, KCB-5600T 전용
사용급수온도	권장 12℃~34℃
사용주위온도	3℃~40℃
내장형누전차단기	KCB-5300E 전용

※ 월간소비전력량 : 20 KWh, 절전소비전력량 : 12 KWh

품명	제품종량	포장종량	제품크기
물방울 두드림비데 KCB-5600 KCB-5600T			539 125
기본형 비데 KCB-5300 KCB-5300T KCB-5300E	약 3.7Kg	약 5.0 Kg	469
포장 박스 크기 : W570 X D495 X H208 (mm)			

* 사용 적정 수압은 1.0 ~ 7.0Kgf/cm² 입니다.
* 1.0Kgf/cm² 이하의 저수압에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.



QR코드를 찍으면
설치동영상으로
연결됩니다.

K

KELIM

고객서비스센터(A/S신청)

1566-8625
www.kelim.net
(9시~17시/토.일 공휴일 휴무)

판 매 월 게림주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.
경북 구미시 1공단로 168
전화:(054) 462-0880
팩스:(054) 465-1907

제 조 월 케이엘테크(주)