


계림비데 설치/사용설명서

물방울 두드림 비데 KCB-5600 / KCB-5600T(자동물내림비데) / KCB-5600E(누전차단비데)


기본형 비데 KCB-5300 / KCB-5300T(자동물내림비데) / KCB-5300E(누전차단비데)

● 제품의 구조 및 명칭

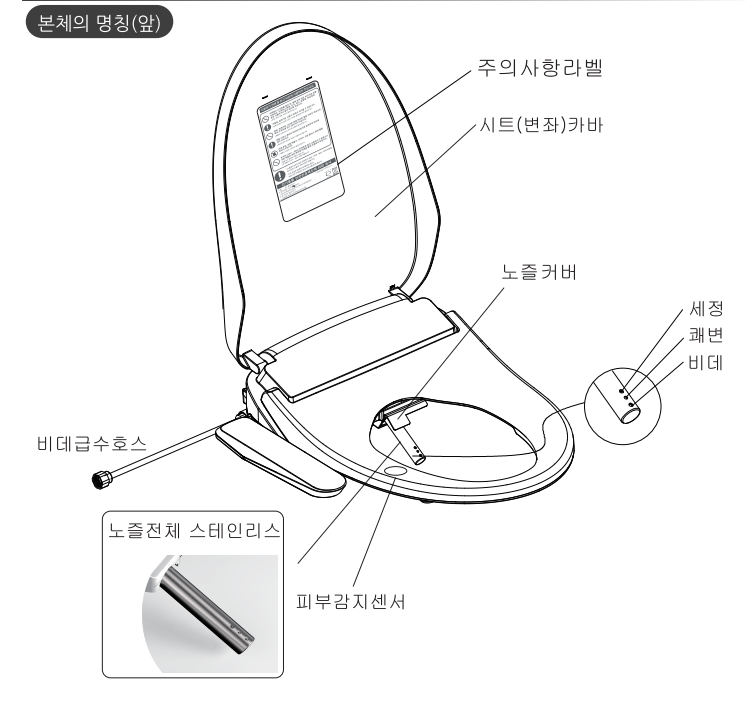


- 본 제품은 국내(대한민국)용이며 해외에서 사용할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.

본체의 명칭(뒤)

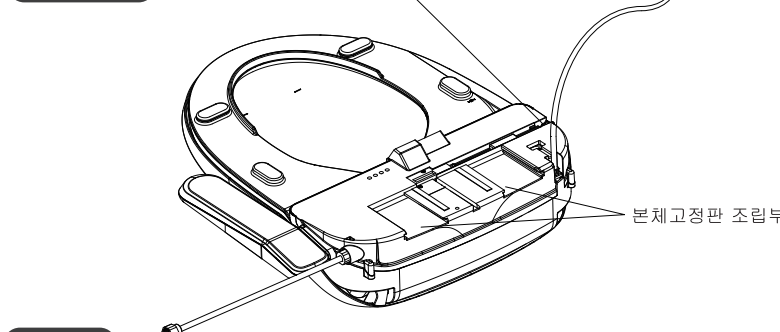

구성품

제품고정용 자재	배관용 자재	기 타
 본체고정판	 T-밸브(1개)	 설치/사용 설명서
 고정 브라켓		
 상부체결부속		
 상부고정볼트	 자동물내림 (KCB-5600T, KCB-5300T 전용)	설치/사용 설명서
 고무부싱	물변 후 변기 레버를 누르거나 내리지 않아도 자동으로 변기 물내림을 하는 편리한 위생장치입니다.	

※ 환경에 따라 양변기용 급수호스가 필요할 수 있으나 별매품이오니 본사고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.

● 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

·표시의 내용	 는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.	 일반적인 금지	 화기류 금지	 분쇄, 개조 금지
 는 반드시 지켜야하는 「경계」 내용입니다.	 물뿌림 금지	 젖은손 접촉 금지	 물에 넣지 마세요	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

안전상의 경고, 지시사항을 위반할 시 사망이나 중상 등의 위험을 초래할 수 있으니 반드시 지켜 주세요.

- 제품을 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.
 - 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 너무 많은 곳에서 사용하지 마세요.
 - 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.

- 반드시 접지 처리된 AC220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하십시오.
 - 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
 - 접지가 되어있지 않은 콘센트는 전기공사업체에 의뢰하여 접지 후 사용하십시오.
- 젖은손 금지
 - 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.
 - 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

- 금지
 - 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.
 - 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
 - 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.

환풍기나 다른 전기제품의 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오

- 금지
 - 저온화상에 주의 하십시오.
 - 저온에서도 장시간 피부와 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.
 - 어린이, 노약자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변좌, 온수, 건조온도 등을 저로 사용하여 주십시오.
 - 고온으로 사용한 후에는 다음 사용자를 위해 온도를 낮은 온도(저)로 조절해 주시기 바랍니다.
- 금지
 - 급수는 상수도를 사용하여 주십시오.
 - 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.
 - 각종 피부병 및 기타 질병을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원이 됩니다.

- 비데 청소 시 전원을 빼고, 부드러운 천을 사용하여 수세미나 벤젠, 신나 랙스 등은 사용하지 마십시오.
 - 긁힘, 변색, 균열 파손의 원인이 됩니다.
 - 고객과실로 인한 문제는 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.
- 담뱃불이나 타는 물질을 제품에 버리거나 가까이 놓지 마십시오.
 - 화재나 고장의 원인이 됩니다.

- 외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
 - 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 험거운 콘센트 등은 사용하지 마십시오.
 - 전원 코드는 기술자만 수리할 수 있습니다.
 - 화재나 감전의 원인이 됩니다.

안전상의 주의 지시사항을 위반할 시 부상을 입거나 물적손실이 발생할 수 있으니 반드시 지켜주세요.

- 금지
 - 변좌, 변기커버, 조작부 등에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 특히 조작부를 잡고 일어서지 마십시오.
 - 제품의 손상, 고장의 원인이 됩니다.
 - 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.
 - 어린이, 노약자, 병자 등은 변기에 앉을 때와 일어설 때 보호자의 주의 관리가 필요합니다.
- 금지
 - 고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오. 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
 - 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재, 감전, 누수, 상해의 원인이 될 수 있으므로, 고객센터로 서비스 의뢰를 하십시오.

- 금지
 - 변좌나 변좌커버를 무리하게 닫지 마십시오.
 - 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 실행
 - 온풍배출구와 노즐부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.
 - 약취 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 노즐구멍이 막혔을 경우 부드러운 칫솔 등으로 닦아 주십시오.

- 금지
 - 비데 급수호스를 무리하게 자아 당기거나 구부리지 마십시오.
 - 누수가 되거나 물 공급이 되지 않을 수 있습니다.
- 금지
 - 제품을 절대 물에 넣지 마세요.
 - 고장, 감전의 원인이 됩니다.

- 반드시 실행
 - 직사광선을 피해서 설치해 주십시오.
 - 외관에 변색이 발생할 수 있습니다.
- 금지
 - 어린이가 노즐이나 온풍배출구에 이물질 또는 손을 넣지 못하도록 하여 주십시오.
 - 상해를 입을 수 있습니다.
 - 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

3

● KCB-5300T/ KCB-5600T 자동물내림 설치방법

- 자동물내림장치 설치용 부품을 확인하여 주십시오.
 - 자동물내림
 - 고정부
 - 볼체인
 - 고무마개
- 자동물내림장치의 연결커넥터를 본체 하부 자동물내림 커넥터연결부위에 꽂아 주십시오.
- 자동물내림장치의 고정부를 도기의 플러시 밸브 고정대에 고정합니다.
- 자동물내림장치에 연결된 볼체인을 물마개에 연결 합니다.
- 연결이 완료된 상태에서 도기에 물을 채운 후 물내림장치의 레버를 위로 올려 물이 잘 내려 가는지 물마개가 잘 닫히는지 반드시 확인하여 주십시오.

※비데를 분리할 때는 비데 측면의 착탈버튼을 누른 후 비데를 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

- 비데를 분리할 때는 비데 측면의 착탈버튼을 누른 후 비데를 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.
- 비데 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하여 주십시오.

- 전원을 연결한 후 작동상태를 확인합니다.
 - 1) 급수밸브를 열고 연결부에 누수가 있는지 확인합니다.
 - 2) 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.
- 비데 작동상태 확인
 - 그림과 같이 손으로 변좌의 피부감지센서를 감지시킨 후 세정버튼을 눌러 노즐에서 물이 나올 때까지 물을 토수 시킵니다.
 - ※물이 될 수 있으니 손으로 물을 막고 확인 하십시오.

- 4) 물이 나오는 것을 확인 후 “정지”버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

※본체설치 후에는 커넥터 삽입하여불가오니 설치전에 커넥터를 연결하여 주십시오.

▲ 설치전 주의사항

- 본 제품은 AC220V(60Hz)전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.
- 전기공사가 필요한 경우에는 자격이 있는 전기공사 업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.
- 화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 마십시오. (화장실 전등이나 환풍기 전원선과 연결하면 이들 스위치를 조작할 때 마다 매번 제품이 리셋되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 사용 중 이전 설치가 필요할 경우 본사고객센터로 문의 바랍니다.


화장실의 급수밸브 확인

- 화장실의 급수밸브를 확인하여 주십시오.
- 특수용 급수밸브, 후레쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.
- 필요시 고객센터나 구입처에 문의 바랍니다.


▲ 급수밸브가 노후화 되었을 경우 무리하게 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.

설치순서


- 급수밸브를 잠근 후 급수밸브에 연결된 양변기쪽 급수호스를 분리 하십시오.

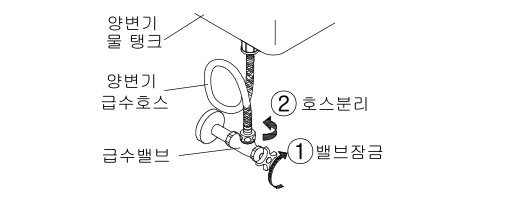




- 급수호스를 분리한 후 급수밸브에 분기형 T밸브를 설치하십시오.

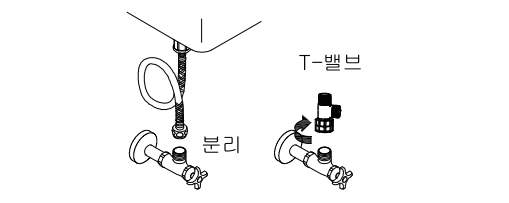


- 양변기 급수호스를 분기형 T밸브에 연결하십시오.

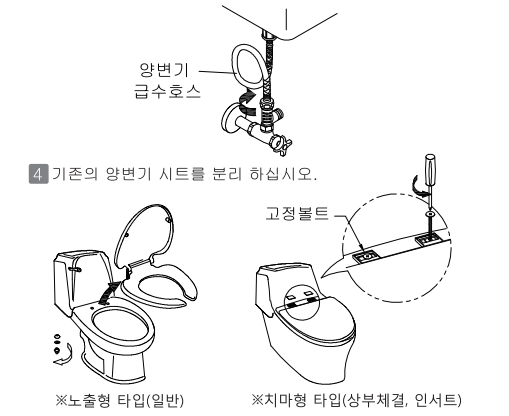


- 본체 고정판 설치방법
 - 5-1) 일반 및 상부체결용 양변기일 경우
 - 양변기의 본체고정판 고정홀에 고무부싱을 그림과 같이 삽입합니다.

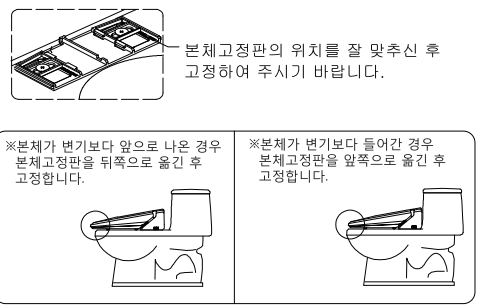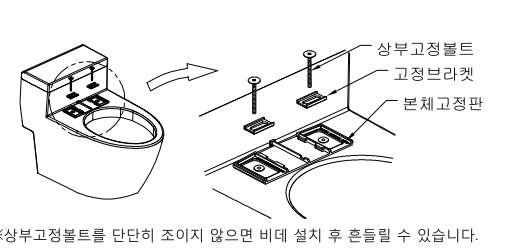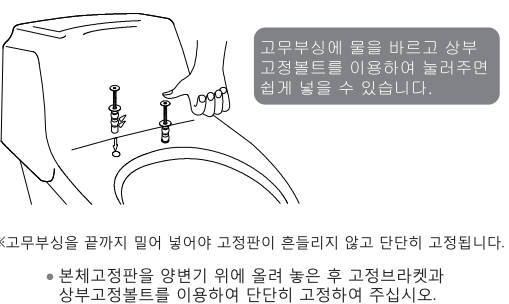

- 5-2) 인서트 체결 양변기일 경우 본체고정판을 양변기 위에 올려 놓은 후 고정브라켓을 설치위치에 맞추신 후 사각와셔와 고정볼트를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

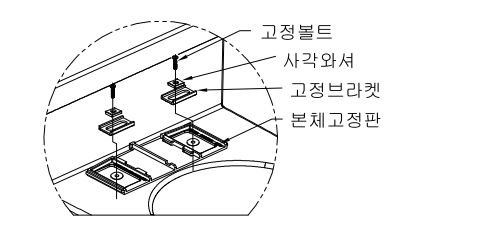


- 6) 비데 본체 설치방법
 - 양변기에 설치된 본체고정판과 비데의 설치 홀을 서로 맞춘 후 비데를 “딸깍”거리는 소리가 날때까지 밀어 넣습니다.
 - ※ 자동물내림장치 모델의 경우에는 비데 설치전에 자동물내림장치를 먼저 연결하여 주십시오.

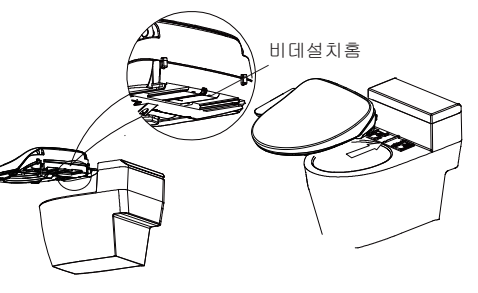

※상부고정볼트를 단단히 조이지 않으면 비데 설치 후 흔들릴 수 있습니다.

●제품 사용방법

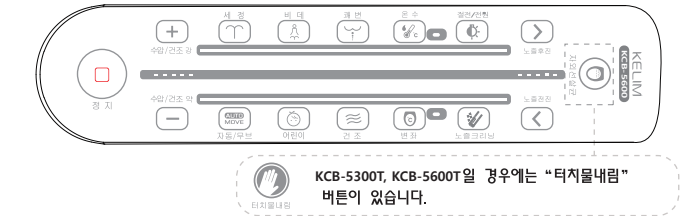

변좌에 앉습니다.

- 변좌의 피부감지센서에 피부가 접촉되어야만 작동되므로, 옷을 완전히 내리고 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되도록 앉아 주십시오.

세정 또는 쾌변 또는 비데 버튼을 누릅니다.

- 선택하신 기능(세정/비데/쾌변)을 2분간 사용할 수 있으며, 더 사용하고자 할때는 멈춘 후 한번 더 눌러 주십시오.
- 쾌변 버튼을 누르면 호트러짐 없는 쾌변용 물줄기로 쾌변세정을 하게 됩니다.
- 세정,비데,쾌변 동작시 무브 버튼을 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 무브기능이 동작 합니다.
- 초기동작 수압 및 노즐 위치는 3단에 맞추어져 있습니다. (조절시 전/후(◀▶) 고/저(+ -) 버튼을 사용하십시오.)

건조 버튼을 누릅니다.

- 건조 기능이 2분간 작동됩니다.
- 건조 전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 보다 빨리 마릅니다.

장시간 온풍건조 사용시 저온화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하여 주십시오.

어린이 또는 무브/자동 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 누르면 자동무브세정(2분)-건조기능(2분)-자동정지가 순서대로 진행됩니다.
- ※ 어린이세정의 경우에는 수압세기와 노즐위치가 어린이에 맞게 자동으로 조정됩니다.

어린이 착좌 해지방법
세정-정지-세정-정지를 2초안에 누르면 착좌와 관계없이 어린이버튼을 누르면 어린이 기능이 작동됩니다. (전원을 켜다 켜면 초기상태로 복귀 됩니다.)

정지 버튼을 누릅니다.

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이세정, 자동세정 또는 건조 동작이 멈춥니다.

일어나시면 자동물내림을 합니다. KCB-5300T/KCB-5600T 전용

- 변좌의 피부감지센서를 13초 이상 접촉한 후 일어나시면 10초 후에 자동물내림을 합니다 .
- 세정, 비데, 쾌변 사용 후에 변좌에서 일어나시면 10초 후 자동물내림을 합니다.
- 비데 변좌 착좌에 상관없이 ‘물내림’ 버튼을 누를시 변기 물내림을 합니다. (남성 소변 후 필히 눌러 주십시오)

세정, 비데, 쾌변, 건조 작동중에는 물내림버튼을 눌러도 자동물내림은 작동하지 않습니다.

무브 버튼을 누릅니다.

- 세정/비데/쾌변 사용 중에 무브 버튼을 누르면 자동으로 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 무브세정 하여 줍니다.
- 무브동작시 무브 버튼을 한번 더 누르면 무브동작이 정지 합니다.

노즐크리닝 버튼을 누릅니다.

- 노즐크리닝 버튼을 누르면 노즐이 전진, 후진 하면서 노즐몸통을 자가세척 합니다. 노즐몸통 세척이 끝나면 노즐이 수납된 후 노즐팁 세척을 한 후 종료됩니다. ※노즐크리닝 동작 중 기능을 종료하려면 정지 버튼을 누르면 종료됩니다.

전원 / 절전

- 버튼을 누르면 램프가 녹색으로 바뀌면서 절전기능이 동작됩니다.
- 버튼을 한 번 더 누르면 램프가 적색으로 바뀌면서 절전기능이 해제됩니다.
- 절전 중 비데 사용 시 자동으로 절전이 해제되었다가, 변좌에서 일어나면 다시 복귀합니다.
- 버튼을 3초간 누르고 있으면 램프가 꺼지면서 전원OFF 상태가 됩니다. 전원OFF 상태에서 다시 버튼을 누르면 전원ON 상태가 됩니다

절전 중에는 변좌온도가 30℃이하를 유지하기 때문에 겨울철 절전기능시에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

그외의 절전 방법

- 변좌뚜껑을 덮어 둡니다. - 사용 후 변좌뚜껑을 덮어두면 변화 열손실을 막아 절전에 도움이 됩니다.
- 변좌온도를 낮게 합니다. - 계절에 따라 차갑지 않을 정도의 온도로 사용하시면 절전에도움이 됩니다.
- 전원을 OFF합니다. - 장시간 사용하지 않을 때 전원OFF 상태로 하면 절전에 도움이 됩니다.

노즐 자동세척

- 세정,비데,쾌변,어린이,자동 사용 시 노즐이 나오기 전이나 변화에 앉는 순간 자동으로 노즐을 청소하기 위한 기능으로 제품의 이상증상이 아니며, 노즐을 깨끗하게 청소하기 위해 강제로 노즐을 세척하는 것 입니다.

수압조절

- 수압/건조 + , - 버튼으로 수압세기를 1~5단계로 조절할 수 있습니다.
- 변좌에서 일어서면 강/약 표시램프가 자동으로 꺼집니다. ※ 전원인가시 초기 제품상태는 입니다.

온수온도 조절

- 버튼으로 온수온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계: 저단계 연두색 → 중단계 오렌지색 → 고단계 붉은색 → OFF

변좌온도 조절

- 버튼으로 변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.

LED점등단계: 저단계 연두색 → 중단계 오렌지색 → 고단계 붉은색 → OFF

따뜻한 변좌에 오래 앉아 있을 경우 저온화상의 위험이 있을 수 있으므로 어린이, 노약자, 피부가 약하신 분 등은 주의해 사용하십시오.

노즐위치 조절

- 사용 중에 노즐 전진, 노즐 후진 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절합니다.
- 노즐위치는 최초 중간위치에서 시작합니다.

LED점등단계: 길다 → 짧다

건조온도 조절

- 건조 동작 시에 수압/온풍온도 표시램프 가 건조온도의 변화를 표시합니다.
- + , - +(강), -(약) 버튼을 눌러 건조온도를 조절하십시오.
- 건조온도는 5단계로 조절할 수 있습니다.

LED점등단계: 1단계 → 2단계 → 3단계 → 4단계 → 5단계

손질 및 보관

- 비데 청소 시 반드시 먼저 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나,락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생할 수 있습니다
- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.

노즐 청소방법

- 앉지 않은 상태에서 세정/비데 버튼을 “빠”소리가 날때까지 번갈아 눌러주시면 노즐이 나와 2분간 멈춥니다.
- 노즐이 나오면 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소해 주십시오.

- 노즐 청소 후 정지버튼 (또는 2분 경과 후)를 누르면 노즐이 복귀되면서 노즐세척을 진행한 후 멈춥니다. ※절대 노즐을 강제로 밀어 넣지 마십시오 . 노즐이 파손될 우려가 있습니다.

외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품본체, 플러그, 전원콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

수도필터 교체방법

- 분리형 T밸브에서 비데 급수호스를 분리한 후 내장된 수도필터를 청소하십시오.(설치방법 참조)
- 비데 급수호스에 내장된 수도필터가 막히면 물 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.

거울철 비데 사용방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌온도는 “저” 이상으로 설정하여 주십시오.

●문제발생시 점검사항

※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 신청하면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않을 때	- 단수인지 확인하여 주십시오. - 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. - 본체 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. - 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. (피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.)
누수가 있을 때	배관연결이 정확한지 재점검하십시오. 만약, 본체 누수시에는 구입처나 당사고객센터로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	- 수압 표시램프에 수압설정이 “약” 에 있는지 확인 하십시오. - 정수필터나 여과망에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변화, 온풍이 따뜻하지 않을 때	- 온수, 변화의 설정온도가 “저”에 설정 되었는지 확인 하십시오. (입수 온도가 10℃ 이하일 경우 설정온도보다 낮아질 수 있습니다.) - 건조의 온도설정 표시램프의 설정온도가 “약” 에 있는지 확인하십시오. - 절전모드를 사용중이면 해제 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
본체가 흔들릴 때	고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 작동하지 않을 때	변좌에 앉았을 때 피부감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
버튼이 동작하지 않을 때	조작부에 물이 묻어 있으면 버튼이 동작하지 않을 수 있으므로 물기를 제거 후 사용하여 주십시오.

제 품 보 증 서

서비스에대하여

- 본 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.
- 당사에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입 되어 있어 품질보증에 만전을 기하고 있습니다.

제 품 명	게림비데	모 델 명	
시리얼번호			
고객성명		구 입 일	년 월 일
고객주소			

보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오. 보증기간이내라 하더라도 아래 유료서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비용)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스

- 올바르지 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 파손으로 외관케이스 교체시
- 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 제품 고장이 아닌 경우
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사용으로 인한 설치 변경시
- 소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 제품 구입처나 당사 서비스센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서 내의 “주의사항”을 지키지 않아 고장 발생시
- 그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품이 수명이 다한 경우 (영수필터, 노즐, 설치 자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청해서 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

K 게림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

●제품사양

모델명	KCB-5600/ KCB-5600T(자동물내림비데)/ KCB-5600E(누전차단비데) KCB-5300/ KCB-5300T(자동물내림비데)/ KCB-5300E(누전차단비데)		
전원	AC220V, 60Hz		
급수 방식	정격소비전력	최대 1,500W	
	타입	수도 직결식	
	사용가능급수압력	1.0~7.5Kgf/cm²	
	세정(ℓ/분)	최대 0.65 ℓ/min	
	비데세정(ℓ/분)	최대 0.65 ℓ/min	
온수 세정 장치	수압조절	세정, 비데, 쾌변 (1~5단계)	
	온수온도조절	4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃	
	온수허터	1,500W 이하	
	역류방지	역류방지기 적용	
	안전장치	백소위치(온도과열방지), 온도류즈	
난방 변화 장치	변좌온도조절	4단계 조절 (OFF, 저, 중, 고) 고단 계 기준 39℃	
	변좌히터	55W	
	안전장치	과열방지 온도류즈	
온풍 건조 장치	온풍온도조절	상온~55℃, 5단계	
	건조히터	250W(살개 사용되는 히터용량은 170W 사용)	
	안전장치	온도류즈	
절전모드		절전모드 적용(절전/전원 버튼)	
자동물내림		KCB-5300T, KCB-5600T 전용	
사용급수온도		권장 12℃~34℃	
사용주위온도		3℃~40℃	
안전장치		내장형누전차단기 KCB-5300E, KCB-5600E 전용	

※ 월간소비전력량 : 20 KWh, 절전소비전력량 : 12 KWh

품명	제품중량	포장중량	제품크기
물내림 누전차단비데 KCB-5600 KCB-5600T KCB-5600E 기본형 비데 KCB-5300 KCB-5300T KCB-5300E	약 3.7Kg	약 5.0 Kg	

* 사용 적정 수압은 1.0 ~ 7.0Kgf/cm² 입니다.
* 1.0Kgf/cm² 이하의 저수압에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.



QR코드를 찍으면
설치동영상으로
연결됩니다.

K
KELIM

판 매 월 게림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.
경북 구미시 1공단로 168
전화: (054) 462-0880
팩스: (054) 465-1907
제 조 월 케이엘테크(주)