


계림 핸드드라이어 사용설명서


KHD-250 / 7101PLH, KHD-350 / 7102PLH

●제품의 구조 및 명칭

KHD-250/7101PLH

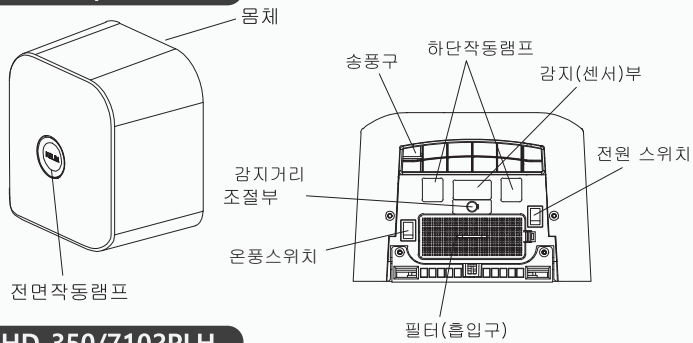


KHD-350/7102PLH

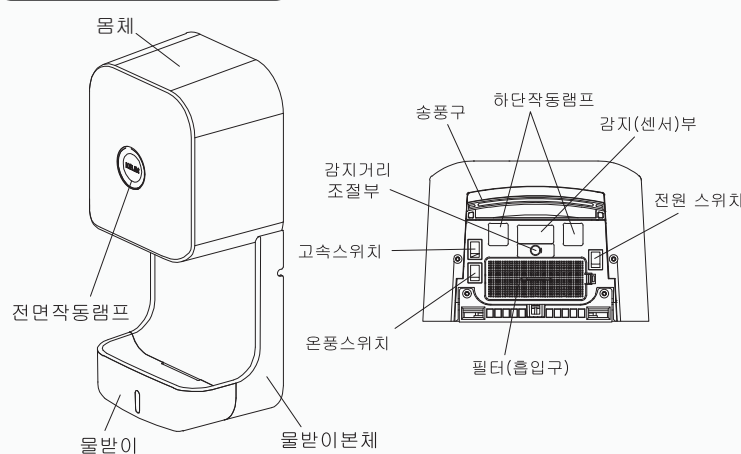


시공완성도

KHD-250/7101PLH

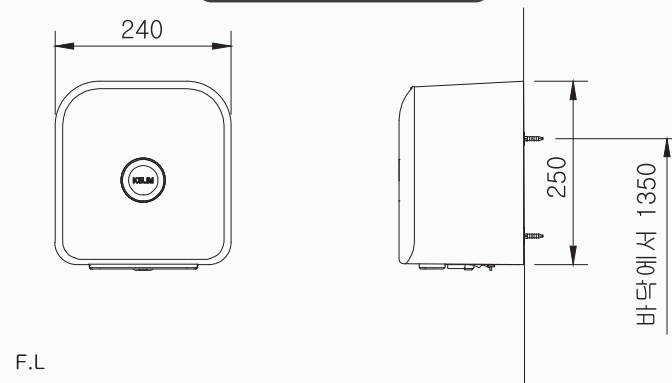

KHD-350/7102PLH

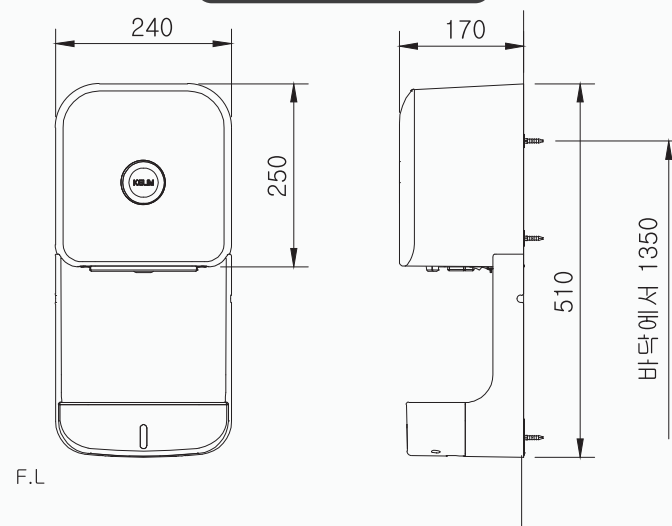

안전상의 주의사항

⚠주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

- 제품을 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.
고장이나 파손의 원인이 됩니다.
- 제품본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 너무 많은 곳에서 사용하지 마십시오.화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 절대 물에 넣지 마십시오.
고장, 감전의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 절대 만지지 마십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.발열 또는 발화의 원인이 됩니다.
- 청소시 전원플러그를 빼고 부드러운 천을 사용하고 수세미나 벤젠,신나,락스등은 사용하지 마십시오.궤환,변색,균열,파손의 원인이 됩니다.
- 고객과실로 인한 문제는 보증기간이내라도 유상처리됩니다.
- 송풍구에 이물질(옷,철사등 기타물질)이나 손을 넣지마시오. 화재,감전,부상의 원인이 됩니다.
- 제품이나 전원코드, 플러그에 먼지가 쌓인 상태로 사용하지 않도록 정기적으로 청소 및 점검하여 주십시오.
화재의 우려가 있습니다.
- 전원코드,플러그에 무리한 힘을 가하거나 비틀지 마십시오.
화재나 오작동의 원인이 됩니다.
- 흔들리거나 낡은 콘센트에 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.
- 제품설치 후 기대거나 매달리지 마십시오.
낙상으로 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- 손건조 이외(머리건조등)의 건조행위는 하지 말아 주십시오.
부담혀 상해를 입거나 화상의 위험이 있습니다.

제품의 특징

- 센서감지식으로 제품에 손을 대지 않아도 자동으로 바람이 토출되어 젖은 손을 말릴 수 있어 위생적입니다.
- 어린이의 오조작이나 센서아래 기타 이상물체의 감지로 송풍모터가 계속 작동되더라도 1분이 지나면 자동으로 꺼지는 안전회로가 내장되어 있어 모터의 고장이나 과열을 방지합니다.
- PTC 히터가 내장되어 있어 추운 겨울에도 따뜻한 바람으로 젖은 손을 말릴 수 있습니다.더운 여름에는 온풍모드를 끄고 사용하실 수 있어(절전효과) 경제적입니다.
- UV살균램프가 내장되어 있어 송풍되는 바람을 정화시킵니다.
- 전면램프가 상시 켜져 있어 공간에 뛰어난 조명효과(무드등 효과)를 낼 수 있습니다.
- 전면램프와 하단램프의 색상이 온풍,냉풍에 따라 변화합니다. 온풍일 경우에는 색상이 붉은색으로 냉풍일 경우에는 푸른색으로 변하여 사용자가 색상만으로 지금 나오고 있는 바람이 온풍인지 냉풍인지 직관적으로 알 수 있습니다.
- 4중 안전장치(안전회로,과전류회로,바이메탈 스위치,온도휴즈)가 내장되어 제품의 과열, 과전류로 인한 고장이나 화재의 발생을 미연에 방지합니다.
- 공기역학적 시로코팬(송풍팬) 설계로 송풍시 정속성이 뛰어납니다. (KHD-250/7101PLH 모델인 경우)
- 공기역학적 터보팬(송풍팬) 채택으로 송풍시 강력한 고속의 바람으로 젖은 손을 말릴 수 있습니다. (KHD-350/7102PLH 모델인 경우)

설치방법

⚠ 설치전 주의사항


- 전기공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기공사 업체에 의뢰 하십시오.
잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원공급 분전함에 누전차단기가 설치되어 있지 않은 장소에 설치할 경우에는 반드시 정격감도전류 15mA이하의 고속형 누전차단기 및 과전류 차단기를 설치하여 주십시오. 화재나 감전의 우려가 있습니다.
- 반드시 튼튼한 벽면에 설치하여 주십시오.
제품이 떨어질 경우 제품파손 및 신체상해의 위험이 있습니다.
- 제품은 전원 AC220V, 60Hz. 정격소비전력은 KHD-250/7101PLH (1,400W) KHD-350/7102PLH (1,950W)입니다. 반드시 이에 적합한 배선을 하여 주십시오.

설치순서

①설치하고자 하는 벽면에 드릴로 5개소의 구멍을 뚫고 동봉한 나일론 앵커와 나사못으로 취부판을 고정합니다.


※Φ8 드릴로 깊이 약 55mm로 뚫어주십시오.

※취부판은 반드시 수평이 되게 설치하여 주십시오.

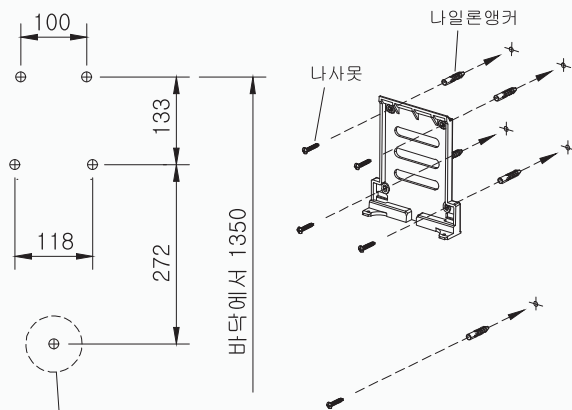


※ KHD-350/7102PLH 모델인 경우에만 타공하여 주십시오.


②몸체뒷판의 홈을 취부판의 후크에 걸어 고정하십시오.

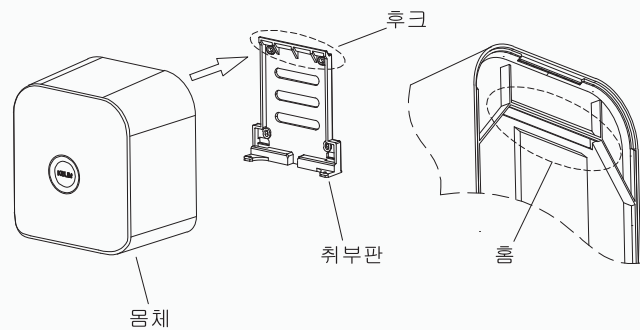

③취부판과 몸체를 그림과같이 동봉한 나사로 조여 주십시오.

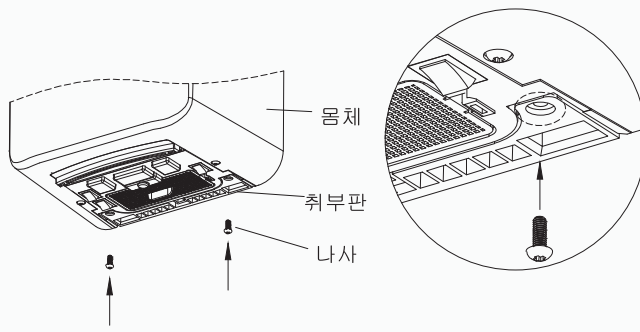


④물받이 본체의 후크를 취부판의 홈에 끼워 고정하여 주십시오.
※ KHD-350/7102PLH 모델인 경우

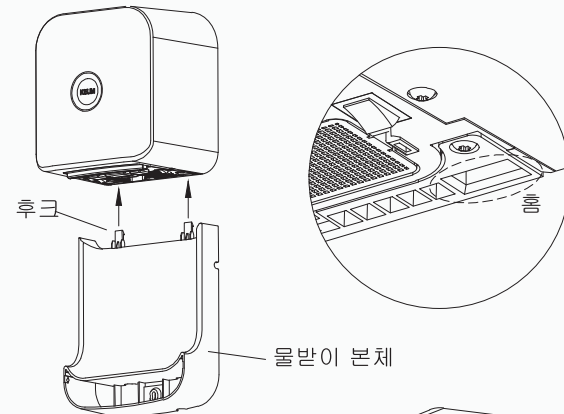

⑤물받이 본체 아래부분을 나사못으로 고정하여 주십시오.

⑥물받이를 끼워주십시오.

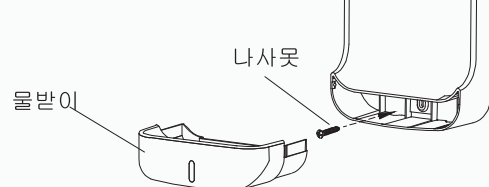

이상증상 발생시 점검사항

※A/S 의뢰전 아래사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

이상증상	확인 및 조치사항
전면작동램프가 점등되지 않을때	●전원선이 콘센트에 빠져있지 않습니까? 전원선을 콘센트에 바르게 연결해 주십시오 ●전원스위치가 꺼져있지 않습니까? 전원스위치를 켜주십시오.
바람이 나오지 않을때	●전원선이 콘센트에 빠져있지 않습니까? 전원선을 콘센트에 바르게 연결해 주십시오 ●전원스위치가 꺼져있지 않습니까? 전원스위치를 켜주십시오. ●손을 올바른 위치에 넣었습니까? 손을 센서부 약 10cm 아래에 넣어주십시오. ●센서감지부에 먼지나 이물질이 끼이지는 않았습니까? 센서감지부를 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦아 주십시오.
온풍이 나오지 않을때	●온풍스위치가 온풍으로 켜져 있습니까? 스위치를 온풍으로 켜 주십시오.
작동시 냄새가 날때	●물받이가 더럽거나 물이 가득차여 있지 않습니까? 물받이를 비우고 깨끗이 청소하여 주십시오. ●먼지필터가 오염되어 있지 않습니까? 먼지필터를 깨끗이 청소하여 주십시오.


제품 사용방법

①전원플러그를 완전히 밀착되게 끼워주십시오.

②몸체 일부분의 전원스위치를 켜주십시오.
※전면작동램프에 녹색불이 점등되는지 확인하십시오
전원스위치를 켜지 않으면 녹색불이 점등되지 않습니다.

③감지센서부에 손을 넣으면 자동으로 송풍구에서 바람이 나옵니다.젖은 손을 말려 주십시오.
이때 온풍일 경우에는 전면작동램프의 색상이 붉은색 계열로 바뀌고 냉풍일 경우에는 푸른색 계열로 바뀝니다.
※색상변화로 지금 나오고 있는 바람이 온풍인지 냉풍인지 확인할 수 있습니다.

④손을 빼면 자동으로 바람이 멈추고 녹색불이 점등됩니다.

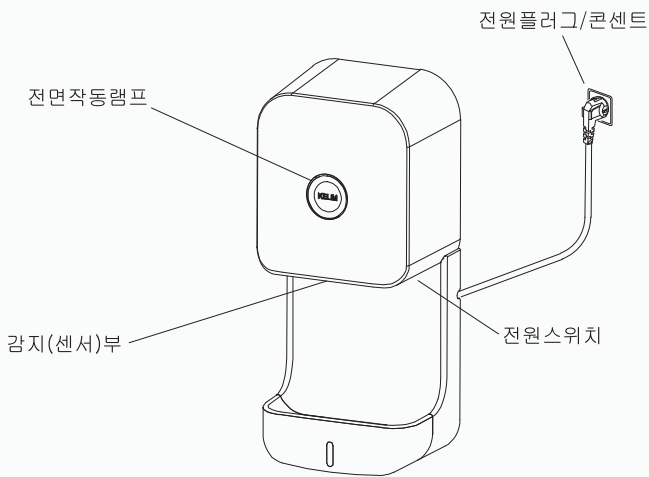

⑤온풍 스위치 사용방법


몸체 아래쪽에 있는 냉온풍스위치를 온풍쪽으로 켜면 따뜻한 바람이 나오고 냉풍쪽으로 켜면 실온의 바람이 나옵니다.

※냉풍으로 사용시에는 히터가 작동하지 않아 절전의 효과가 있습니다.

⑥고속 스위치 사용방법 (KHD-350/7102PLH 모델인 경우)


몸체 아래쪽에 있는 고속스위치를 고속으로 켜면 고속의 바람이 나오고 저속으로 켜면 저속의 바람이 나옵니다.

※저속으로 사용시 모터의 출력을 낮추며 절전 및 소음감소의 효과가 있습니다.

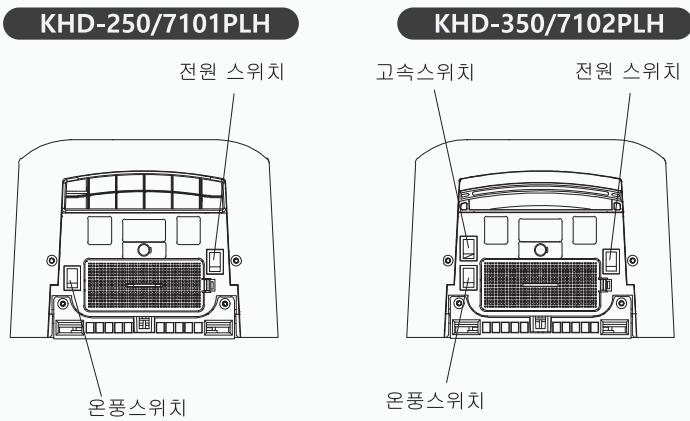

⑦감지거리 조절방법

감지거리는 출하시 적정거리(약10cm)로 조정되어 있습니다.
감지거리를 조절할 필요가 있을 경우에는 몸체 하단부의 감지거리 조절부 캡을 열어서 십자드라이버로 조절하여 주시기 바랍니다.

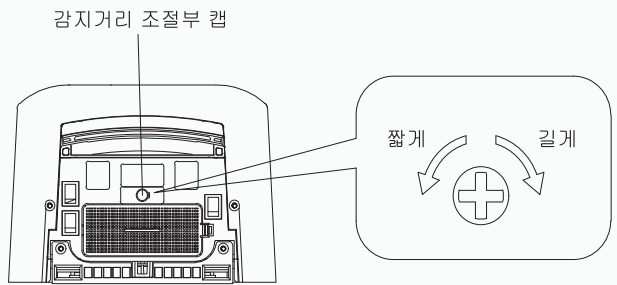

시계방향으로 돌리면 감지거리가 길어집니다.
반시계 방향으로 돌리면 감지거리가 짧아집니다.
※무리한 힘으로 돌리면 조절부 파손의 위험이 있습니다.
조금씩 돌려주십시오.
※감지거리가 너무 길거나 짧으면 오작동이나 작동이 되지 않을 수 있으니 적당한 거리로 조절하여 주시기 바랍니다.

※안전회로:
감지센서를 감지하지 않더라도 센서창에 이물질로 인한 센서 감지가 되면 제품이 작동될 수 있습니다. 이 경우 제품에 적용된 안전회로로 인하여 1분간만 작동을 한 후 자동으로 정지합니다.
모터의 과부하로 인한 고장이나 화재의 위험을 사전에 방지하는 안전 장치입니다.

제품사양

모 델 명	KHD-250/7101PLH	KHD-350/7102PLH
크 기	240X250X170	240X510X170
정 격 전 원	AC220V 60Hz	AC220V 60Hz
정격소비전력	1,400W	1,950W
히 터	PTC	
모 터	2극 콘덴서 모터	Blush모터
송 풍 팬	시로코팬	터보팬
안 전 장 치	안전회로,과전류회로,바이메탈,온도휴즈	
재 질	ABS, PBT	ABS, PBT
전면작동램프	O	O
하단작동램프	O	O
UV 살균 램프	O	O
물 받 이	X	O
중 량	3.1 kg	4.0 kg
건 조 시 간	10초 이내	5초 이내(고속)
R P M	3,000rpm	5,000~25,000rpm
풍 속	20m/s	90m/s



당사 애프터 서비스 기사가 아닌 사람은 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오. 감전의 우려가 있습니다.
전원전선을 교환할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신 대리점이나 당사 애프터 서비스 등에 문의하여 주십시오.
(전원전선은 당사 애프터 서비스 기사 또는 자격이 있는 전문기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.)

제품 청소방법



●청소시 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.젖은 손으로 꺾거나 빼지 마십시오.
(감전의 우려가 있습니다.)

●청소시 절대로 외관에 물을 뿌리지 마십시오.
(감전이나 화재,고장의 원인이 됩니다)


●청소시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오.제품변색,균열,균형등이나 제품에 손상이 발생할 수 있습니다.

●올바르지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청시보증기간이내라도 유상처리됩니다.

○감지센서부 청소(1개월에 1~2회 정도)
감지센서부에 이물질이 묻거나 오염이 되었을 시에는 작동이 되지 않거나 오작동의 원인이 됩니다. 부드러운 헝겊이나 천으로 깨끗이 닦아내어 주십시오
※센서창에 흙이 발생되지 않도록 주의하여 주십시오.흙이 생기면 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

○물받이 청소 (KHD-350/7102PLH 모델인 경우)
물받이는 슬라이드 착탈식으로 쉽게 분리가능합니다.
고인물을 버리고 내부가 오염되었다면 물이나 중성세제로 깨끗이 씻은 후 다시 결합하여 주십시오.

○필터 청소
필터에 이물질(머리카락, 먼지등)이 끼어 있으면 바람이 약해질 수 있습니다.
필터를 분리하여 흐르는 물이나 브러шер로 이물질을 제거하여 주십시오.

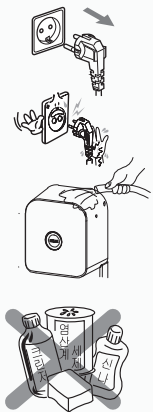

메 모

제 품 보 증 서

제 품 명	핸드드라이어
모델번호	KHD-250/7101PLH , KHD-350/7102PLH
구 입 일	년 월 일 보증기간(1년)
※소비자	성명
	주소
※대리점	상호
	전화

■※표시된 공란에 기재사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
• 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
• 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 A/S센터로 연락하시면 됩니다.
수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

무상수리 규정

• 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
• 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유료서비스

■보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리 됩니다.

- 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 손상
- 구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용으로 인한 고장 또는 손상
- 설치 후 이설등으로 인한 고장 또는 손상
- 오래나 먼지가 들어가서 일어난 고장 또는 소모부품의 손상
- 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우

- 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 보증기간 경과후의 수리 등 의문사항은 당사 A/S센터로 문의하여 주십시오.

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청해서 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)



고객서비스센터(A/S신청)
1566-8625
www.kelim.net
(9시-17시/토 일 공휴일 휴무)

판 매 원 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.
경북 구미시 1공단로 168
전화:054) 462-0880
팩스:054) 465-1907

제 조 원 케이엘테크(주)