

절수형 대변기 세척밸브 사용 설명서

KCF-200E, KCF-200EL, KCF-200ES / KCF-200EB

원활한 제품의 기능을 위하여 설치시 이 사용설명서를 참조하시기 바랍니다

제품의 특징


- 1) 계림의 모든 제품은 엄격하고 정밀한 기능, 누수 및 기타 시험에 적합한 제품만을 출하함으로써 제품의 성능과 내구성이 우수 합니다.
- 2) 작은 구멍(지름 0.6mm)이 막히는 것을 방지 하기 위하여 스텐레스 여과망을 설치, 내구력, 성능이 안정적이고 지속적 입니다.
- 3) Push Lever의 작동유지 시간과 관계없이 Push Lever 1회 작동에 1회의 세척만 가능하여 절수가 가능합니다.
(KCF-200E : 6리터 이하, KCF-200EL : 5리터 이하, KCF-200ES : 4리터 이하)
- 4) 소비자의 절수욕구에 만족 시킬 수 있는 제품입니다.

취급상의 주의


- 1) 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관내의 먼지, 모래, 오물등 이물질을 제거한 후 설치하십시오.
- 2) 이 제품에 무리한 힘이나 공구를 잘못 취급하면 제품 표면에 흠이 생기고 누수등의 성능상의문제를 야기할 수 있습니다
- 3) 작은구멍이 막히는 것은 작동이 전혀 안되는 심각한 기능상의 문제가 될 수 있습니다.
사용상 작동불량 원인의 대부분은 작은구멍의 개폐에 있습니다. 항상 깨끗한 상태를 유지해 주시고 문제가 있을시에는 확인해 보시기 바랍니다. (문제가 발생된 경우에는 0.4~0.5mm 두께의 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용하십시오)
- 4) 피스톤의 U자 패킹을 교환할 때 그림에 참고된 바와 같이 방향에 유의해 주시고 패킹이 구겨진 채로 조립되는 일이 없도록 유의 하십시오.
- 5) 세척압력을 조정할 경우 체크몸통커버에 달려있는 체크꼭지대(그림참조)를 이용하시기 바랍니다.
(오른쪽으로 돌리면 약해지고 왼쪽으로 돌리면 강해집니다.)
- 6) 원활한 작동에 필요한 사용압력은 0.7kgf/cm²~7.5kgf/cm² 입니다
- 7) 비누물로 자주 외관을 닦아주시면 제품의 미려한 광택이 오랫동안 유지됩니다.

시 공 도


※KCF-200E, KCF-200EL, KCF-200ES와 KCF-200EB의 시공방법은 같습니다.

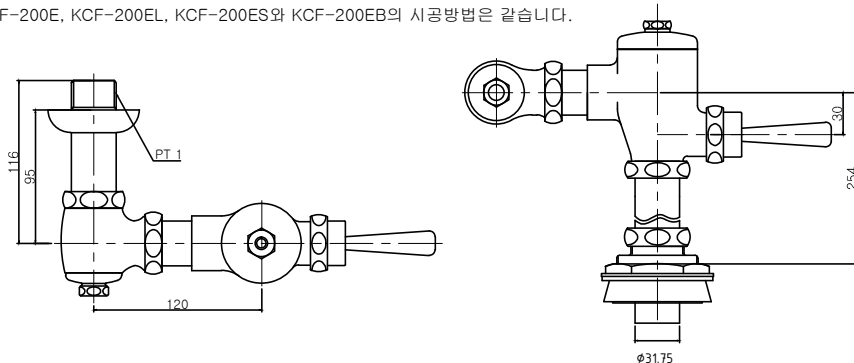


각부 명칭

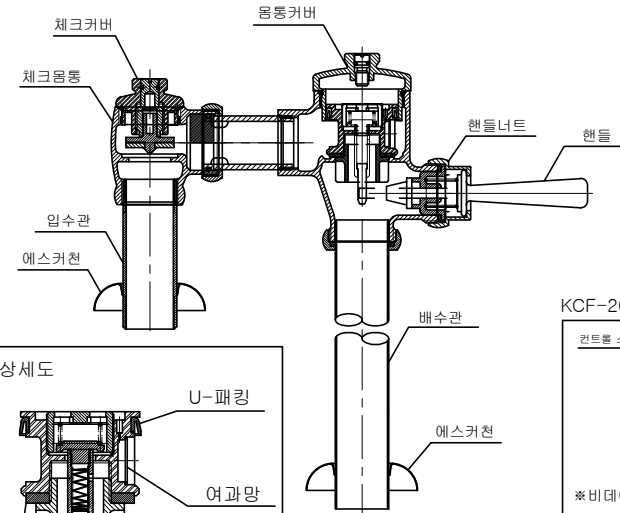

피스톤 상세도

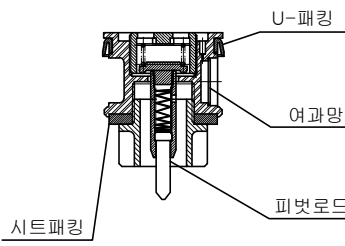

KCF-200EB 체크커버 상세도

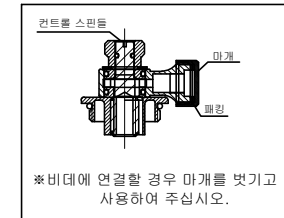

※작동이 되지 않을때 피벗로드를 손으로 빼내어 주십시오
이물질 혼입시 작동중 피벗로드가 안내려올 수 있습니다

고장이 났을 경우 다음 사항들을 확인하여 조치 하십시오

물이 멈추지 않을 때

- 1)피스톤의 작은구멍(0.5mm)을 0.4~0.5mm의 작은 핀이나 바늘로 뚫은 후 사용한다.
- 2)스텐레스 여과망에 있는 이물질을 제거하여 사용한다.
- 3)시트패킹에 붙어있는 이물질을 제거하여 사용한다.
- 4)U-패킹을 교환한다.

유니온 부분에 누수가 있을때

- 1)유니온 패킹을 교환한다.
- 2)유니온 너트를 견고하게 조인다.

핸들부분에 누수가 있을때

- 1)가이드 패킹을 교환한다.
- 2)핸들너트를 견고하게 조인다.

버튼부에서 누수가 있을때

- 1)푸시가이드 패킹을 교환한다.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

주소 : 경북 구미시 1공단로 168 (공단동)
제품문의 및 고객센터 : 1 5 6 6 - 8 6 2 5