

제품의 특징

- 1) 계림의 모든 제품은 엄격하고 정밀한 기능, 누수 및 기타 시험에 적합한 제품만을 출하함으로써 제품의 성능과 내구성이 우수 합니다.
- 2) 작은 구멍(지름 0.6mm)이 막히는 것을 방지 하기 위하여 스텐레스 여과망을 설치, 내구력, 성능이 안정적이고 지속적 입니다.
- 3) Push Lever의 작동유지 시간과 관계없이 Push Lever 1회 작동에 1회의 세척만 가능하여 절수가 가능합니다.
- 4) 세척에 필요한 최적의 유량만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
- 5) 후레쉬 밸브 타입이므로 압력변화에도 유량이 안정되고 순간유량이 많으며 내구성이 높습니다.

제품의 사양

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 모 델     | KCF-500 / KCF-500B / KCF-500S    |
| 급 수 압 력 | 0.7~7.0Kgf/cm <sup>2</sup>       |
| 사용온도범위  | 5 ~ 40℃ (수온 5 ~ 40℃ )            |
| 사용수량    | KCF-500 : 대변 6L이하, 소변 4L이하 배출    |
|         | KCF-500B : 대변 6L이하, 소변 4L이하 배출   |
|         | KCF-500S : 대변 5L이하, 소변 3.5L이하 배출 |

( 위 환경표지인증 만족하는 사용수량은 급수 중 수압 1.0kgf/cm<sup>2</sup> 기준입니다. )

❗설치전의 주의사항



- 1) 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관내의 먼지, 모래, 오물등 이물질을 제거한 후 설치하십시오.
- 2) 이 제품에 무리한 힘이나 공구를 잘못 취급하면 제품 표면에 흠이 생기고 누수등의 성능상의문제를 야기할 수 있습니다
- 3) 작은구멍이 막히는 것은 작동이 전혀 안되는 심각한 기능상의 문제가 될 수 있습니다.  
사용상 작동불량 원인의 대부분은 작은구멍의 개폐에 있습니다. 항상 깨끗한 상태를 유지해 주시고 문제가 있을시에는 확인해 보시기 바랍니다. (문제가 발생된 경우에는 0.4~0.5mm 두께의 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용하십시오)
- 4) 피스톤의 U자 패킹을 교환할 때 그림에 참고된 바와 같이 방향에 유의해 주시고 패킹이 구겨진 채로 조립되는 일이 없도록 유의 하십시오.
- 5) 세척압력을 조정하실 경우 체크몸통커버에 달려있는 체크꼭지대(그림참조)를 이용하시기 바랍니다.  
(오른쪽으로 돌리면 약해지고 왼쪽으로 돌리면 강해집니다.)
- 6) 비누물로 자주 외관을 닦아주시면 제품의 미려한 광택이 오랫동안 유지됩니다.
- 7) 작동에 필요한 사용수압: 0.7kgf/cm<sup>2</sup>~7.0kgf/cm<sup>2</sup> (권장 적정사용수압 : 급수중 1.0~3.5kgf/cm<sup>2</sup>)  
급수중 수압이 07kgf/cm<sup>2</sup> 이하에서는 원활한 작동이 안 될수 있으니 적정 사용수압을 유지하여 주십시오.)

설치방법

지수밸브 설치방법


- 급수관에 플랜지를 밀어넣어 끼우고 급수관을 급수배관에 연결해 주십시오.
- 급수관의 한쪽끝에 지수밸브를 설치한 후 지수밸브꼭지를 돌려(오른쪽) 닫아주십시오.
- 배수관의 방향과 맞춰서 지수밸브의 출수 방향을 일치하도록 설치바랍니다.

※ 지수밸브꼭지는 오른쪽으로 돌리면 닫히고 왼쪽으로 돌리면 열립니다.

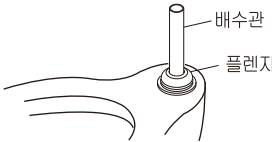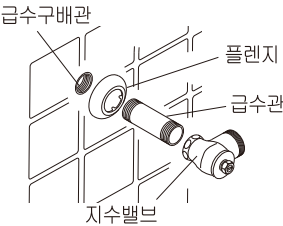


본체 설치방법 (본체 설치전 피스톤 여과망을 급수방향으로 조정 바랍니다.)

- 후레쉬 밸브 몸통을 지수밸브에 연결후 “A” 부 치수 (110~130mm)를 조정하여 배수관과 맞추어 체결합니다.
- 설치높이에 맞추어 배수관의 길이는 저정하여 사용합니다.
- 설치 완료후 조절밸브를 열어 물을 통수시킨 후 각부위의 누수 여부를 체크합니다.

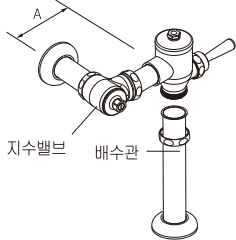


시공완성도 ※KCF-500, KCF-500B, KCF-500S 의 시공방법은 같습니다.

1. 서양식 변기에 설치할 경우



2. 동양식 변기에 설치할 경우  
※급수관 및 배수관 길이가 짧을 경우 별도 구입후 설치하십시오.

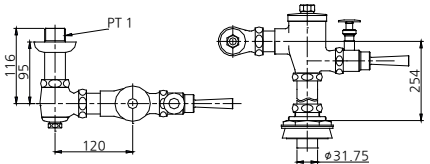

안전상의 주의 (안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.  
여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.  
● 표시와 의미는 다음과 같습니다.

|                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  경고 | 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.  |
|  주의 | 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다. |
| ● 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.                                               |                                                                |
| 그림표시의 예                                                                                  | 그림표시의 의미                                                       |
|     | 허면 안되는 금지의 표시입니다.(일반적인 금지)                                     |
|     | 반드시 준수해야 하는 내용입니다.(일반적인 지시)                                    |

|                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  경고 | 수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 않아 주십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|



주의

기구에 강한충격을 주지 마십시오.  
● 고장의 원인이 됩니다.

연결관, 배관 등에 무리한 힘을 가하지 마십시오.  
● 누수의 원인이 됩니다.

임의로 몸통을 분해, 조립 하지마십시오.  
● 유량변동의 원인이 됩니다.

고장이 났을 경우

고장이 났을 경우 단수중이 아닌가 확인하고 점검 방법에 따라 점검해 주십시오.  
점검 후에도 정상 작동되지 않으면 아래의 고객센터 전화로 연락하여 주시기 바랍니다.

| 원 인             | 점 검 사 항 및 조 치 방 법                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물이 멈추지 않을 때     | 1)피스톤의 작은구멍(0.5mm)을 0.4~0.5mm의 작은 핀이나 바늘로<br>뚫은 후 사용한다.<br>2)스텐레스 여과망에 있는 이물질질을 제거하여 사용한다.<br>3)시드패킹에 붙어있는 이물질질을 제거하여 사용한다.<br>4)U-패킹을 교환한다. |
| 유니온 부분에 누수가 있을때 | 1)유니온 패킹을 교환한다.<br>2)유니온 너트를 견고하게 조인다.                                                                                                       |
| 핸들부분에 누수가 있을때   | 1)가이드 패킹을 교환한다.<br>2)핸들너트를 견고하게 조인다.                                                                                                         |
| 버튼부에서 누수가 있을때   | 1)푸시가이드 패킹을 교환한다.                                                                                                                            |
| 작동이 되지 않을때      | 1)피벗로드를 손으로 빼내어 준다..<br>2)이물질 혼입을 확인한다.                                                                                                      |

무상수리 규정

- 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
- 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유상수리 규정

- 보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리됩니다.
- 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장또는 손상
- 구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 설치 후 이설등으로 인한 고장 또는 손상
- 모래나 먼지가 들어가서 일어난 고장 또는 손상
- 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우

- 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 이 보증서는 재발행 하지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 보증기간 경과후의 수리 등 의사사항은 당사 A/S센터로 문의하여 주십시오.


제품보증서

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 제 품 명 | 결수형 대변기 세척밸브                  |
| 모델번호  | KCF-500 / KCF-500B / KCF-500S |
| 구 입 일 | 년 월 일 보증기간(1년)                |
| ※소비자  | 성명 주소                         |
| ※대리점  | 상호 전화 판 매 금 액                 |


결수형 대변기 세척밸브 사용 설명서  
KCF-500 / KCF-500S

원활한 제품의 기능을 위하여 설치시 이 사용설명서를 참조하시기 바랍니다

각부의 명칭 및 부품도

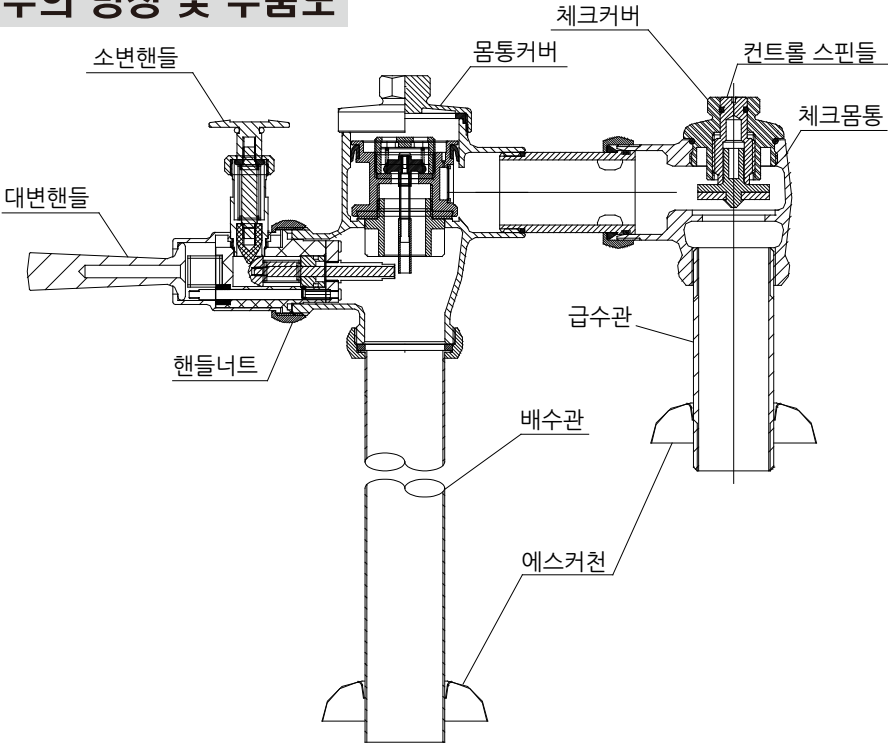

KCF-500B 체크커버 상세도

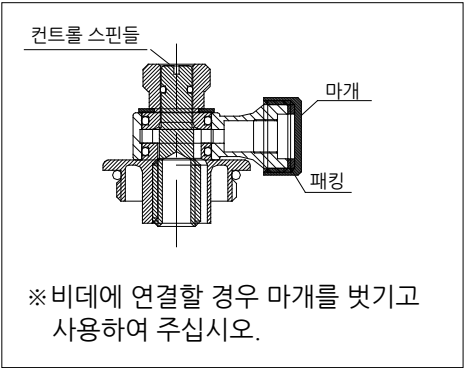

피스톤 상세도

