

1. 안전상의 주의

안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

- 안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
- 여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.
- 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경고	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.
	주의	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 상해를 입거나, 물적 손해를 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.

※ 전책 사항

- 지진, 낙뢰, 풍우설 및 당사의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용
- 그 외의 이상의 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 관해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 설치 사용설명서의 기재내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

⚠ 경고

안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

저온화상에 주의하십시오.

- 다음과 같은 분이 난방변이나 온풍건조를 사용하실 때는 주의분이 변화온도 설정을 “상온”, 건조온도의 설정을 “약”로 해주십시오.
 - 어린이, 노인 등 스스로 적절한 온도조절을 할 수 없는 분.
 - 환자, 신체 부자유한 분 등 마음대로 움직일 수 없는 분.
 - 졸음을 일으키는 약(수면약, 감기약 등)을 복용 하신분, 과음을 하신분, 피로가 심한 분, 장에 빠질 염려가 있는 분.
- 장시간 변화에 앉을 때는 변화 온도의 설정을 “상온”으로 하고 사용해 주십시오.
- ※ **저온화상이란.....**
비교적 낮은 온도(40℃ 이하)에서도 피부가 같은 부위에 장시간 접촉되었을 경우 입는 화상을 의미합니다.

- 어스선에 3중 절지공사가 되어 있는 것을 확인해 주십시오.
- 어스공사를 하지 않으면 고장이나 누전시 감전되는 원인이 되므로 가까운 전기공사점에 의뢰해 주십시오.

전기공사점에 맡겨주십시오

- 전원코드를 교환시에는 반드시 아래사항을 지켜 주십시오.
 - 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 마시고 당사 구입대리점이나 해당지역 고객 서비스팀으로 연락해 주십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
 - 전원코드는 제조사 판매점 또는 자격이 있는 기술자에 의해 교환할 수 있습니다.

- 교류 220V(60Hz) 이외에는 사용하지 마시고 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마야 주십시오.
- 발열이나 화재의 원인이 됩니다.

- 전원코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마야 주십시오.
- 누전, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

- 중수도나 공압공수의 수도를 사용하지 마야 주십시오.
- 피부병이나 피부손상등을 일으킬 염려가 있습니다.

⚠ 주의

안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

- 담배 등의 화기류를 가까이 하지 마야 주십시오.
 - 제품변형 및 화재의 원인이 됩니다.

- 제품 틈새나 온풍 출구에 뾰족한 물건을 넣거나 손으로 막지 마야 주십시오.
 - 화상이나 감전의 원인이 됩니다.

- 본체를 거꾸로 뒤집어 놓지 마야 주십시오.
 - 변기 내에 떨어뜨리거나, 충진을 내는 원인이 됩니다.

2. 사용상의 주의

안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

- 직사 광선에 쏘이지 않도록 해주십시오.
 - 변색이나 시트 온도가 고르지 못하게 됩니다.


- 장시간 사용하지 않을 때는 물을 빼고, 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 물이 변질되어 피부의 염증 등을 일으키는 원인이 됩니다.

- 얇은 채로 뒤쪽의 변화덮개에 기대지 말고, 조작부를 지지대로 사용하거나 무리하게 누르지 마야 주십시오.
 - LID, BODY CASE 가장자리가 매끄럽지 못하여 다칠 위험이 있어 조심하십시오.

- 이 제품은 생활방수 기능을 지원합니다. 정상적인 방수 기능 동작을 위해서 다음 내용을 주의하여 사용하세요.

- 1) 당사 제품은 정해진 규격 환경에서 테스트 되었으며, 특정상황에서 방수됩니다. (국제표준 IEC 60529 : 2013(IPX4), 테스트조건 : 분사거리 0.3~0.5M, 50~150kPa, 유속률 10L/min±5%, 시험시간 1min/㎡) 단, 일부 상황에서는 침수로 인한 손상이 방지되지 않을 수 있습니다.
- 2) IPX4(0.3~0.5m 높이에서 전방향에서 떨어지는 10L의 물에 10분간 방수) 기준으로 수압이 센 물에 제품이 닿지 않도록 하고, 제품을 뒤집어 물을 분사하지 마주세요.
- 3) 제품이 물에 10분이상 조작부나 노즐, 드라이 부위에 젖어있으면 원활한 동작이 어려울 수 있습니다.
- 4) 제품이 깨끗한 물에 젖은 경우 부드럽고 깨끗한 천으로 닦아 완전히 말리세요. 그렇지 않을 경우 제품 성능에 문제가 생길 수 있습니다.

3. 각부의 명칭

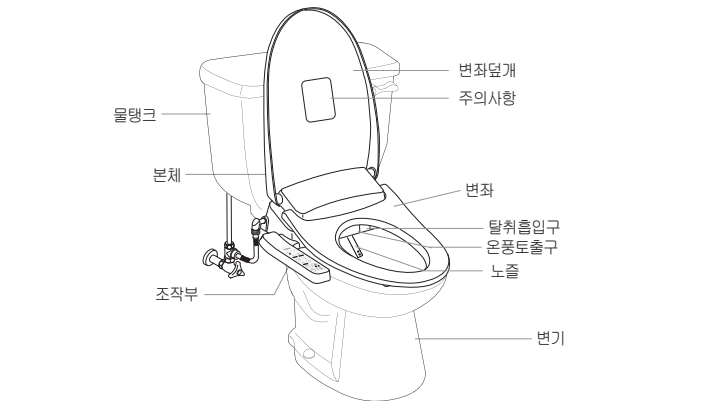

4. 비데 설치 가능한 도기 사양

- ① 도기 길이 470mm 이상
→ 홀 중심부터 도기 앞 부분까지 최소 470mm이상의 길이가 필요합니다.
- ② 물탱크와 홀 사이 46mm 이상
→ 도기 물탱크 끝 부분과 홀 중심까지 최소 46mm이상의 길이가 필요합니다. (관장 치수 60mm 이상)
- ③ 홀사이 거리 140mm/200mm
→ 두 홀 중심 사이의 거리가 140mm이나 200mm이어야 합니다.
※ 국내에서 표 표준 거리는 140mm 입니다.

5. 설치방법

설치 전에는 반드시 설치방법을 잘 읽어 주시고 바르게 설치해 주십시오.

● 설치전 주의

1. 전원은 교류 220V(60Hz), 정격 소비전력은 1310W입니다. 반드시 이 전력에 적당한 배선을 해 주십시오.
2. 전원코드의 길이는 1.5M입니다. 콘센트의 위치는 비데를 설치, 해체가 가능한 공간에 설치해 주십시오.
3. 급수압력 범위는 0.7~7.5kgf/cm입니다. 이 압력 범위에서 사용해 주십시오.
4. 급수온도는 3~35℃입니다. 이 온도 범위에서 사용해 주십시오.
5. 연결호스의 길이는 0.55m입니다. 급수밸브의 위치는 비데를 설치, 해체가 가능한 위치에 설치해 주십시오.
6. 제품의 설치가 완료된 후 전원을 연결하고 급수시켜 주십시오.

● 부품품


1. 비데
2. 고정부품
 - 고정 플레이트
 - 고정볼트 (2개)
 - 고정루버 (2개)
 - 와셔 (2개)
3. T형 콘넥터
4. 연결호스 (패킹포함)
5. 설치·사용설명서 (보증서포함)

● 본체 설치 방법

1. 변좌와 변화덮개 제거
기존 변좌를 고정하고 있는 너트 2개를 풀고, 변좌와 변화덮개를 제거 하십시오.
2. 고정루버 결합
그림과 같은 방향으로 고정루버를 도기에 넣어 주십시오.




3. 도기에 고정 플레이트 배치
고정플레이트를 그림과 같이 좌우 수평이 되도록 배치해 주십시오.
4. 고정볼트와 와셔 결합
도기 구멍에 맞춰 와셔를 넣고 와셔 구멍으로 고정볼트를 넣어 주십시오.

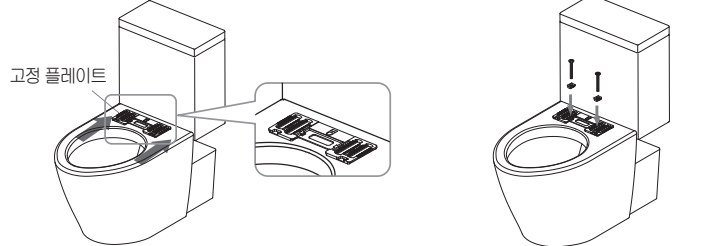

- 뚜껑 및 변좌를 올린 상태로 제품을 들지 마십시오. (본체가 떨어져 고정의 원인이 됩니다.)
- 전원 코드나 전원 플러그에 상처가 있거나 콘센트가 헐거울때는 사용하지 마십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

5. 고정볼트 체결
드라이버로 고정볼트를 조여 주십시오.
6. 제품 고정
제품을 그림과 같이 고정 플레이트 홈에 맞춰 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

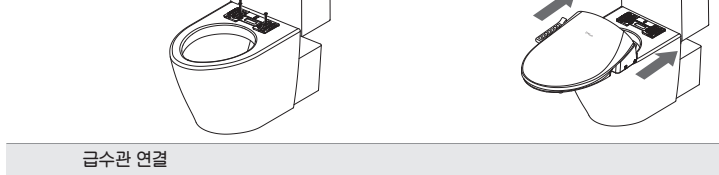

- 급수밸브를 잠근 후 물탱크와 연결 파이프를 풀어 주십시오.
- T형 콘넥터를 기존 급수밸브에 연결 하십시오.
- 기존의 연결 파이프를 이용하여 T형 콘넥터와 물탱크를 연결하십시오. 이때 반드시 고무 패킹을 끼우십시오.




- 급수밸브에 연결된 T형 콘넥터와 제품의 급수구를 연결호스로 연결시켜 주십시오.
- 급수밸브를 열고 연결부에 누수가 없는지 확인하여 주십시오.



시험운전 및 확인

1. 사용전압 확인
 - 전원코드를 220V 콘센트에 꽂으십시오.
 - 노즐이 전진 후 복귀합니다. (노즐 초기화)
2. 탱크 물 채우기
 - 수압 펌프 3개가 동시 가동됩니다. (물 없음 표시)
 - 세정버튼을 누르면 온수탱크에 물이 차기 시작합니다.
 - 물이 다 차면 “빕” 소리와 함께 물 채우기가 끝나고 수압 펌프 3개가 가동임이 없어집니다.



3. 세정/비데 토수확인
 - 그림과 같이 변좌 우측 중앙부분에 손을 얹으면 착좌센서가 감지됩니다.
 - 감지된 상태에서 세정이나 비데버튼을 눌러 세정수가 토출되는지 확인하십시오.
 - 세정수가 밖으로 토출되지 않도록 물받이를 설치한 후 토수 확인을 해주십시오.
4. 건조/온풍 확인
 - 그림과 같이 변좌 우측 중앙부분에 손을 얹으면 착좌센서가 감지됩니다.
 - 감지된 상태에서 건조 버튼을 눌러 온풍이 나오는 것을 확인하십시오.
 - 온풍 온도 조절은 변좌/온풍 버튼을 눌러 조절 하십시오.
 - ※ 건조 기능을 포함한 모델에만 적용됩니다.

6. 사용 전 준비와 확인

설치 후 전원을 연결해야 합니다.

● 전원 플러그를 콘센트에 접속해 주십시오.

1. 220V 전용 콘센트(10A 이상)를 바닥에서 50cm 이상의 위치에 설치하여 주십시오.
2. 물이 직접 튀지 않는 곳에 덮개가 있는 콘센트를 설치하여 주십시오.
3. 어스선이 연결된 전용 콘센트를 사용하여 주십시오.

- 급수밸브가 열려 있는지 확인하여 주십시오.
- 급수밸브를 왼쪽으로 돌리면, 물탱크 및 본체에 급수됩니다.



- ⚠ 주의
 - 교류 AC 220V 이외에는 사용하지 마야 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 경고
 - 접지단자가 내장된 AC 220V 전용 콘센트에 꽂아 주십시오. 고장이나 누전 시 감전될 우려가 있습니다. 콘센트에 어스 단자가 없는 경우에는 전기공사점에 상담해 주십시오.

