7. 사용방법

필요이상으로 강하게 누르지 말아주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

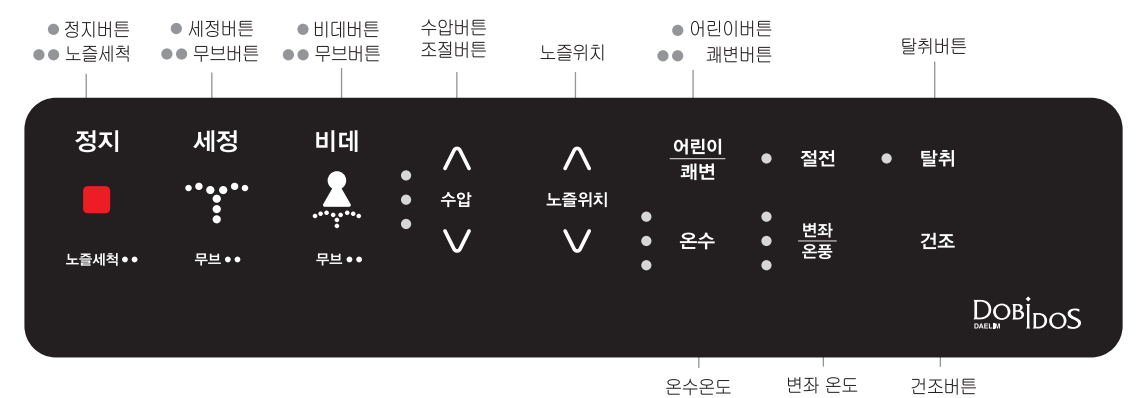

● 한번 누를때
●● 두번 누를때

정지 노즐세척 ••

▶ 정지 버튼 : 사용 중인 각 기능의 작동을 정지 시킬 때는 정지 버튼을 누르십시오.
- 세정 · 비데 및 건조, 쾌변은 일정시간 경과 후 자동으로 정지 하거나 변좌에서 사용 중에 일어났을 경우에도 자동으로 정지됩니다.

▶ 노즐 세척 기능 : 착좌 센서가 감지되지 않은 상태에서 "정 지" 버튼을 누르면 노즐 세척 기능이 동작됩니다.

세정 무브 ••

▶ 항문 세정 기능 : 항문 세정을 할 때는 세정 버튼을 누르십시오.
두 번 연속으로 누를 경우 노즐이 앞뒤로 움직여 무브 기능이 동작됩니다.
무브 기능을 정지하고 싶을때는 "세정" 버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 세정수가 분출됩니다.
- 일정시간 경과 후 자동으로 정지합니다.
- 계속 사용하시고자 할 때는 다시 세정버튼을 누르십시오.
- 세정수압은 강 · 약 조절에 따라 3단계 조절이 가능합니다.

※단, 착좌 상태가 아니면 동작하지 않습니다.

비데 무브 ••

▶ 비데 세정 기능 : 여성만의 세정을 할 때는 비데 버튼을 누르십시오.
두 번 연속으로 누를 경우 노즐이 앞뒤로 움직여 무브 기능이 동작됩니다.
무브 기능을 정지하고 싶을때는 "비데" 버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 세정수가 분출됩니다.
- 일정시간 경과 후 자동으로 정지합니다.
- 계속 사용하시고자 할 때는 다시 비데 버튼을 누르십시오.
- 비데 수압은 강 · 약 조절에 따라 3단계 조절이 가능합니다.

※단, 착좌 상태가 아니면 동작하지 않습니다.

어린이 쾌변

▶ 어린이 기능 : 버튼을 1회 누를시 어린이 기능이 동작 합니다.
- 세정 30초 (수압 "1단계") 동작 후 건조 1분 기능이 자동으로 동작 됩니다.
- 어린이 기능은 착좌센서가 감지하지 않은 경우에도 작동 합니다.

※착좌 상태가 아닐 경우에도 동작 하므로 잘못 누를 경우 세정수가 나올수 있습니다.

▶ 쾌변 기능 : 두번 연속으로 누를 경우 쾌변 기능이 동작 합니다.
- 배변 전 세정수로 마사지하여 용변에 도움을 줍니다.
- 쾌변동작은 2분간 동작 됩니다.

※항문세정기능 동작중에는 어린이/쾌변 버튼을 한번 누를 경우 쾌변기능이 동작 됩니다.

Λ 노즐위치 V

▶ 전 • 후 조절기능 : 노즐 위치를 조절 할 수 있습니다.
- 세정, 비데 및 쾌변 동작중에만 사용할 수 있습니다.

● 절전

▶ 절전 기능 : 절전 버튼으로 변좌, 온수, 온풍온도를 조절하여 소비전력을 억제하는 절전효과를 냅니다.
- 절전 버튼을 누를때마다
일반 절전 램프가 점등합니다.
알뜰 절전 램프가 점등합니다

● 탈취

▶ 탈취 기능 : 탈취 기능을 "ON" 으로 하고 변좌에 앉으면 자동으로 탈취를 시작합니다.(냄새를 흡수하는 탈취제가 내장되어 있습니다.)
- 세정, 비데, 건조 및 쾌변 버튼을 누르면 탈취가 자동정지 되고, 세정, 비데, 건조,쾌변 기능을 정지하면 탈취가 자동으로 동작합니다.
- 변좌에서 일어서면 1분 후 자동으로 정지합니다.

※탈취 기능을 포함한 모델에만 적용됩니다.

Λ 수압 V

▶ 수압 조절 기능 : 수압을 조절 할 수 있습니다.
- 세정 · 비데 사용중 수압 조절이 가능합니다.
- 3단계로 조절이 가능합니다.
- 수압 버튼을 누를때 마다 "1단(●○○)→2단(●●○)→3단(●●●)" 상태로 변합니다.

온수

▶ 온수 조절기능 : 세정수 온도 조절을 할 수 있습니다.
- 사용자의 취향에 따라 온수온도는 34~40℃사이에서 온도 조절 버튼을 눌러서 조절할 수 있습니다.
- 온수 표시램프가 켜지지 않은 상태는 상온(OFF)입니다.
- 온수 버튼을 누를때마다 "저(●○○)→중(○●○)→고(○○●)→정지(○○○)" 상태로 변합니다.

변좌 온풍

▶ 변좌 온도 조절기능 : 변좌 버튼을 누르면 온도 조절을 할 수 있습니다.
- 변좌 온도는 32~40℃사이에서 변좌/온도 버튼을 눌러서 조절할 수 있습니다.
- 온도표시램프가 켜지지 않은 상태는 상온입니다.
- 변좌/온도 버튼을 누를때마다 "저(●○○)→중(○●○)→고(○○●)→정지(○○○)" 상태로 변합니다.

※건조 기능이 없는 모델은 변좌 버튼으로 표시되어 있습니다.

건조

▶ 건조 온풍 조절기능 : 세정 후 젖은 부위를 건조시킬 때 건조버튼을 누르십시오.
- 온도표시는 변좌표시램프에 표시됩니다.
- 건조 버튼을 누른 후 온풍 버튼을 눌러 온도를 조절할 수 있으며 "저(●○○)→중(●●○)→고(●●●)→정지(○○○)" 상태로 표시됩니다.
- 일정시간 경과 후 자동으로 정지합니다.
- 계속 사용하시고자 할 때는 다시 건조 버튼을 누르십시오.

※단, 착좌 상태가 아니면 동작하지 않습니다.

※건조 기능을 포함한 모델에만 적용됩니다.

정지 + **Λ 노즐위치** 노즐세척 ••

▶ 리모컨 무음모드
- 리모콘의 정지 KEY + 노즐위치 ^ KEY를 동시에 누르면 무음모드로 변경됩니다.

리모콘 연결 방법(페어링)	– 제품 전원을 연결 한 후 1분 이내에 연결을 해야합니다. – 정지버튼을 3초 이상 눌러주세요 – '삐이' 부저음과 리모컨 LED가 켜지면 연결이 완료됩니다.

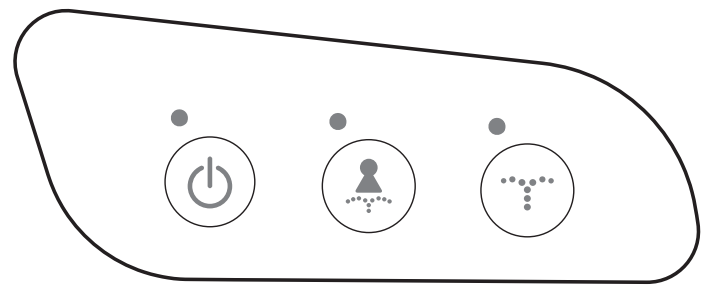

▶ 비데 세정 기능 : 여성만의 세정을 할 때는 비데 버튼을 누르십시오.
- 두 번 연속으로 누를 경우 무브 기능이 동작하며 한번 더 누르면 정지합니다.

▶ 시트온도 : 녹색(저) → 황색(중) → 적색(고) → 꺼짐(상온)

▶ 항문 세정 기능 : 항문 세정을 할 때는 비데 버튼을 누르십시오.
- 두 번 연속으로 누를 경우 무브 기능이 동작하며 한번 더 누르면 정지합니다.

▶ 온수온도 : 녹색(저) → 황색(중) → 적색(고) → 꺼짐(상온)

▶ 전원 기능 : 5초간 누르면 전원(OFF) 다시 누르면(ON)으로 됩니다.

8. 청소

◉ 청소방법

1. 본체 외부의 청소

- 본체 외부는 부드러운 스폰지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주십시오. 염산계 세제, 신나, 벤젠, 광택제, 사포, 방향제, 살충제 등을 사용하지 마십시오.

2. 노즐의 청소

- 착좌가 안된 상태에서 노즐 세척 버튼을 누르면 노즐실린더가 앞으로 나옵니다.
- 노즐을 부드러운 스폰지나 주방용 중성세제를 칫솔에 묻혀 가볍게 닦아 주십시오.
- 세척이 끝난 후 다시 노즐 세척 버튼 또는 정지 버튼을 누르면 노즐이 자동 복귀합니다.

※ 노즐을 무리하게 당기거나 구부리지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

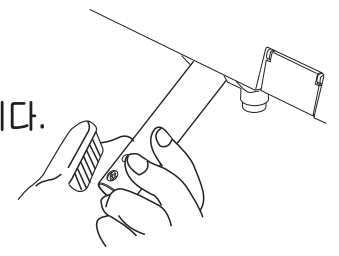

3. 거름망의 청소(물이 나오지 않을 때)

- 급수밸브를 잠근 후 비데 호스를 분리해 주십시오.
- 호스의 양끝에 있는 걸름망을 솔 등으로 청소하여 주십시오.
- 호스는 완전히 분리시켜 청소해 주십시오.

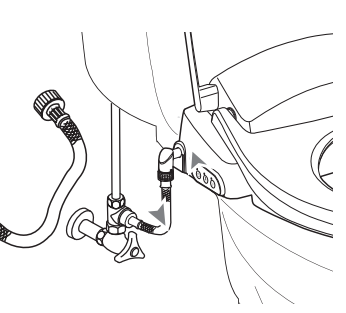

4. 본체 분리 및 설치방법

- 본체 분리 방법 : 본체의 양쪽을 잡고, 본체 오른쪽 벽면에 있는 본체 착탈버튼을 누른채로 앞으로 빼냅니다.

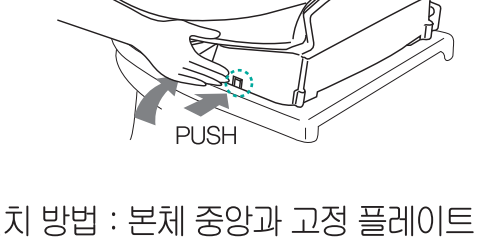

- 설치 방법 : 본체 중앙과 고정 플레이트 가이드의 중앙을 맞추어 "딸깍" 소리가 날 때까지 안쪽으로 밀어 넣습니다.

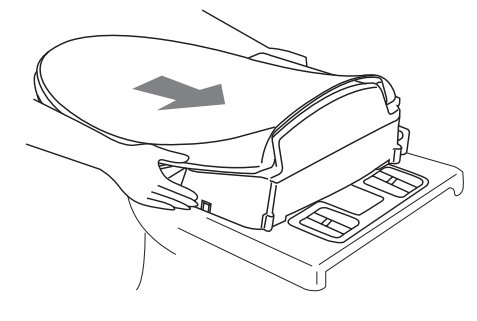

※ 변좌와 변좌덮개를 잡고 본체를 들어 올리지 마십시오. 본체가 떨어져 부상의 원인이 됩니다.

5. 고정 플레이트 청소

- 비데를 뺀 후 고정 플레이트 주위에 묻어있는 더러운 먼지나 찌든 때를 청소하여 주십시오.

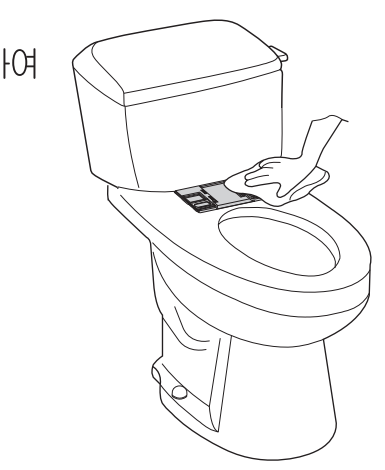

9. 장시간 사용하지 않을 경우

1. 여행 등으로 장시간 사용하지 않을 때
   - 물이 더러워져 막힘의 원인이 됩니다.
2. 별장 등에서 사용 할 때
   - 사람이 없는 집에서는 겨울철에 예상외로 온도가 떨어져 동파될 염려가 있습니다.

물빼기 및 전원차단

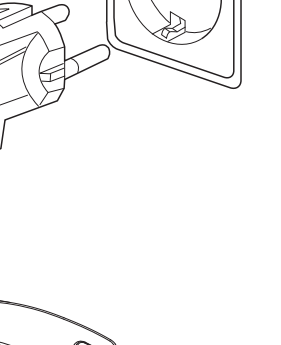

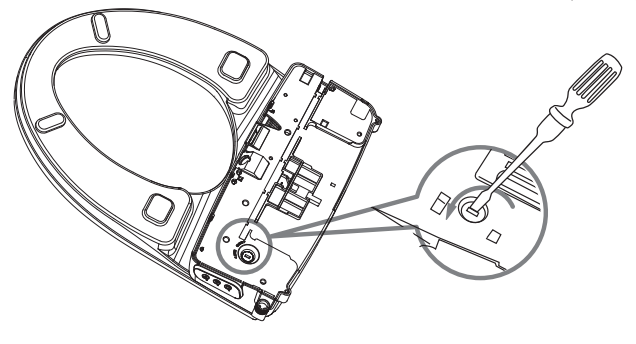

1. 제품에서 물을 빼기 전 전원코드를 콘센트에서 빼냅니다.
2. 급수밸브를 잠그고, 탱크로의 급수를 멈추게 합니다.
3. T형 콘넥터에 연결된 급수호스를 풀어 호스 내의 물을 완전히 빼냅니다.
4. 본체 밑 부분의 배수코크를 열어 온수탱크 내의. 물을 제거해 주십시오.
5. 온수탱크 내의 물을 제거하신 후 배수코크를 닫아주세요.
6. 다시 사용할 때는 반드시 사용전 준비를 확인을 해주시고, 시동작을 시킨 후 사용해주십시오.

⚠ 주의
- 배수코크를 열어 물을 빼낼 때에는 반드시 급수밸브를 잠궈 주십시오. 또 배수코크를 닫을 때에는 완전히 잠궈주십시오.

※ 누수의 원인이 됩니다.

반드시 지킨다

겨울철 관리

- 일시적으로 사용을 중단하더라도 항상 전원을 연결해 주십시오.
- 조작부의 온수 설정온도를 "저" 이상으로 높여 주십시오.
- 온수온도 설정으로 온수탱크의 동파를 방지할 수 있습니다.

10. 고장시 자기진단 표시와 조치 요령

◉ 자가진단 표시부

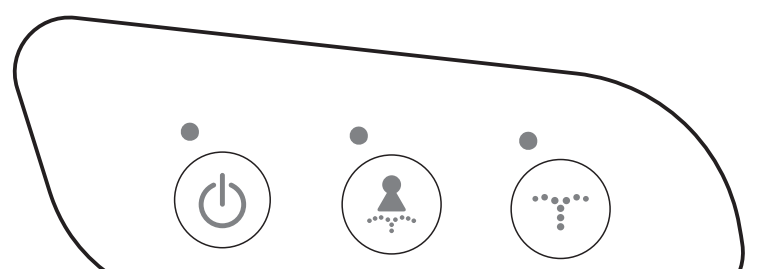

◉ 자가진단 표시

표시상태	원 인	조치요령
전원램프가 초록색으로 깜빡임	온수 탱크 내부에 물이 없는 경우	1. 세정 버튼을 눌러 물을 공급하십시오. 2. 세정 버튼을 누른 상태에서 1분 경과 후에도 수압 램프 3개 동시 점멸될 경우에는 물이 공급되지 않은 상태입니다. 3. 급수 밸브가 열려있는 상태에서도 물이 공급되지 않을 경우 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 A/S센터에 연락하십시오.

※ 아래와 같은 경우는 제품의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 A/S센터에 연락하십시오.

표시상태	원 인	조치요령
온수램프 3개 깜빡임 "삑삑" 부저음	온수탱크 과열	A/S센터에 연락하십시오.
온수램프 1개 깜빡임	온수 온도센서 이상	
변좌램프 3개 깜박임	변좌 과열	
변좌램프 1개 깜빡임	변좌 온도센서 이상	
절전 일반,알뜰 램프 동시에 깜빡임	AC 입력전원 이상	

⚠ 경고
- 수리 기술자 이외의 사람은, 절대로 분해하거나 수리,개조를 하지 말아 주십시오

※ 감전, 화재의 원인 되거나 이상 작동으로 상처를 입을 수 있습니다.

분해금지

11. 제품사양

항 목	제품 기능
제품 정격	AC 220V / 60Hz, 1310W, 월간소비전력량 22.7kWh/월, 주파수 2.4GHz (절전 소비전력량은 일반절전 16.8kWh/월, 알뜰절전 13.2kWh/월)
온수 타입	연속온수 냉,저(34℃), 중(37℃), 고(40℃)
비 데	수압조절 3단계 (최대 : 0.6 ℓ /min) 온도휴즈, 써모스텟, 온도센서
세 정	비데 기능과 동일
무 브	적용
건 조 ※별도사양임	온도 1~4단계 (상온~55℃) 290W, 온도휴즈*2
탈 취 ※별도사양임	적용
공기방울	적용
노즐세척	적용 (노즐이 길게나와 세척할수 있도록 함)
절 전	일반절전 알뜰절전
쾌 변	자동무브 + 수압 강 ↔ 약 반복
어 린 이	세정 30초 + 건조 1분
난방변좌	냉, 저(33℃), 중(37℃), 고(40℃) 55W, 착좌센서, 온도휴즈, 온도센서
급수방식	수도 직결식
사용 수도압범위	0.7~7.5Kgf/㎠ (사용적정수압 1.0~7.0Kgf/㎠)
급수온도	3~35℃
주위 사용 온도범위	3~40℃
제품크기	W468 x D525 x H179
제품중량	약 4kg

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.
www.dobidos.co.kr

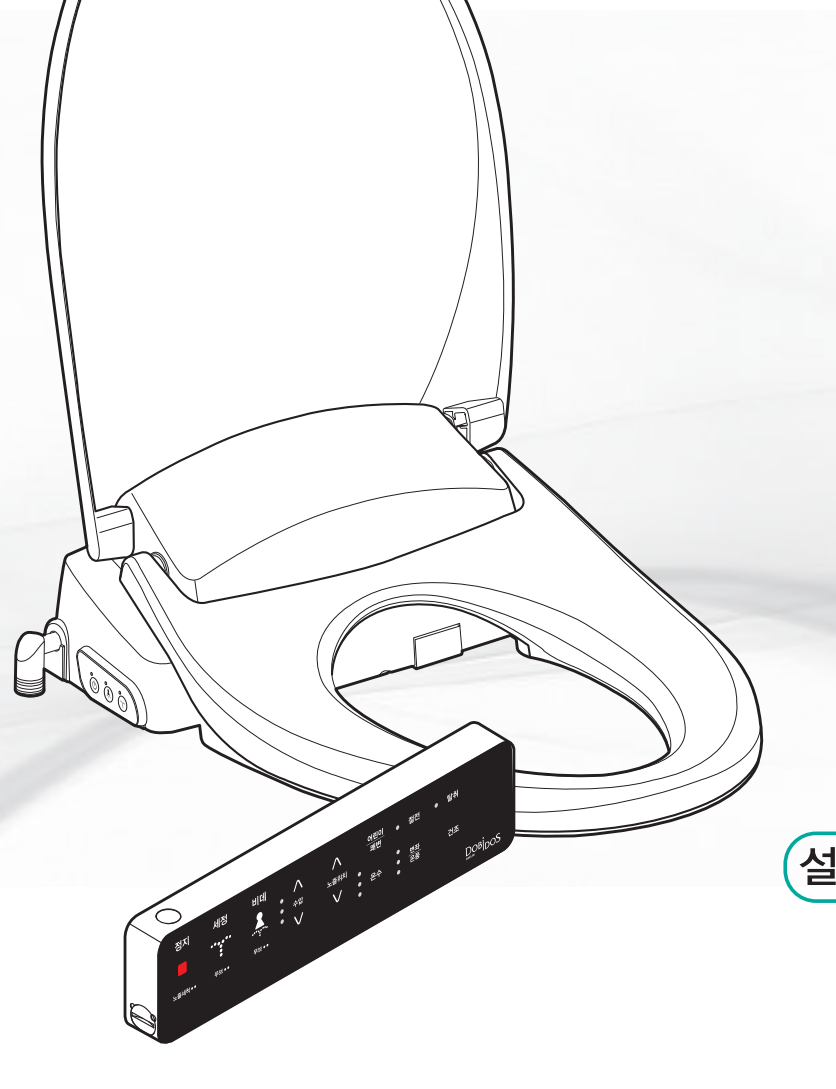

DOBIDOS
DAELIM

설치 · 사용설명서 보증서 포함

- 본 제품의 품질 향상을 위하여, 제품의 외관 및 제품규격 등은 소비자에게 알리지 않고 변경 될 수 있습니다.
- 설치 · 사용설명서의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
- 부적절한 사용에 의한 안전사고는 당사 에서 책임지기 어려우니 충분히 주의하여 주십시오.
- 설치 · 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관해 주십시오.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 대림통상(주)에서는 품목별 소비자분쟁해결기준에 (공정거래위원회고시 제2014-4호) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 고객 서비스팀으로 수리를 의뢰해 주십시오.
- 보상요구 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다

제 품 명		모 델	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

■ 무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당사항 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 부품 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 부품 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시			정액 감가상각후 환급

■ 유상서비스

① 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

② 소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 대림통상㈜의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 대림통상㈜에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 설치 후 제품에 올라가는 등의 행동으로 파손 발생시
- 제품에 물을 부어 청소해서 고장 발생시
- 양변기와의 형합에 의한 고장 발생시

③ 그 밖의 경우
- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.
고객 서비스팀 : (국번없이) 1588-8209

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

1. 안전상의 주의 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

- **안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.**
- **여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.**
- **표시와 의미는 다음과 같습니다.**

⚠ **경고**	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.
⚠ **주의**	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 상해를 입거나, 물적 손해를 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.

※ 면책사항

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당사의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용

  그 외의 이상의 조건에서의 사용에 의해 발생된 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 관해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 설치 사용설명서의 기재내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

⚠ 경고 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

저온화상에 주의하십시오.

- 다음과 같은 분이 난방변좌나 온풍건조를 사용하실 때는 주위분이 변좌온도 설정을 "상온", 건조온도의 설정을 "약"로 해 주십시오.
  - 어린이, 노인등 스스로 적절한 온도조절을 할수 없는 분.
  - 환자, 신체 부자유한 분등 마음대로 움직일수 없는 분.
  - 졸음을 일으키는 약(수면약, 감기약 등)을 복용 하신분, 과음을 하신분, 피로가 심한 분, 잠에 빠질 염려가 있는 분.

반드시 지킨다

- 장시간 변좌에 앉을 때는 변좌 온도의 설정을 "상온"으로 하고 사용해 주십시오.

※ 저온화상이란.....
비교적 낮은 온도(40℃ 이하)에서도 피부가 같은 부위에 장시간 접촉되었을 경우 입는 화상을 의미합니다.

어스선에 3종 접지공사가 되어 있는 것을 확인해 주십시오.
- 어스공사를 하지 않으면 고장이나 누전시 감전되는 원인이 되므로 가까운 전기공사점에 의뢰해 주십시오.

어스접지

전원플러그에 붙은 먼지와 물 등을 제거하고 콘센트 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.
- 전원플러그를 뽑아 마른 천으로 닦아 주십시오.

반드시 지킨다

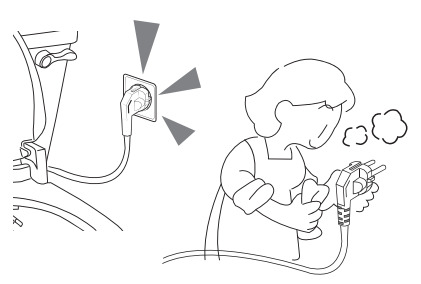

전원코드를 교환시에는 반드시 아래사항을 지켜 주십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 마시고 당사 구입대리점이나 해당지역 고객 서비스팀으로 연락해 주십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
- 전원코드는 제조사 판매점 또는 자격이 있는 기술자에 의해 교환할 수 있습니다.

반드시 지킨다

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다

교류 220V(60Hz) 이외에는 사용하지 마시고 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 말아 주십시오.
- 발열이나 화재의 원인이 됩니다.

금지

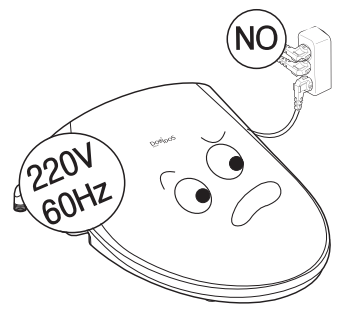

습기가 많은 장소에 설치하지 마십시오.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

금지

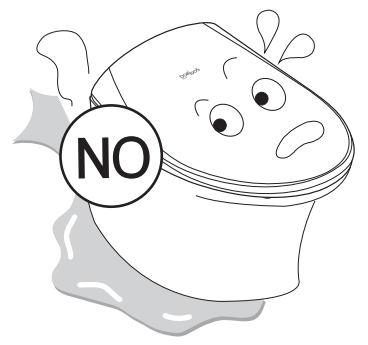

전원코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 말아 주십시오.
- 누전, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은손 금지

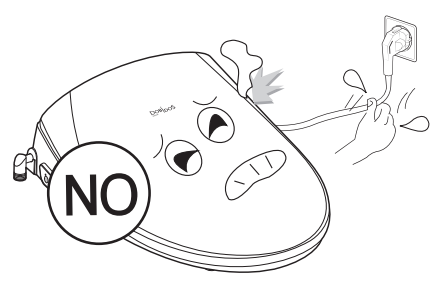

본체나 전원플러그에 물이나 세제, 소변이 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

물뿌림 금지

중수도나 공업용수의 수도를 사용하지 말아 주십시오.
- 피부병이나 피부손상등을 일으킬 염려가 있습니다.

금지

절대로 분해 하거나 수리, 개조는 하지 말아 주십시오.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

분해금지

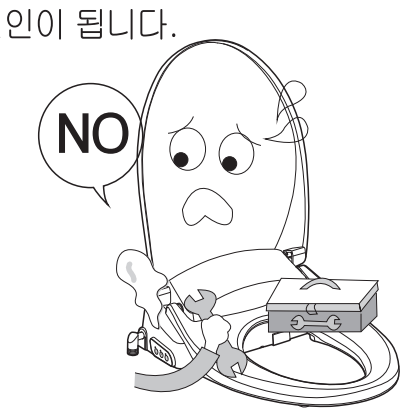

⚠ 주의 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

담배 등의 화기류를 가까이 하지 말아 주십시오.
- 제품변형 및 화재의 원인이 됩니다.

금지

연결 호스를 구부리거나, 찌그러 뜨리지 말아 주십시오.
- 누수의 원인이 됩니다.

금지

변좌 및 변좌 덮개, 본체 위에 올라 가거나 무거운 것을 올려 놓지 말아 주십시오.
- 파손으로 인해 상처를 입는 원인이 됩니다.

금지

전원플러그를 뺀 후 청소하시고 물을 직접 뿌리거나, 화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 화학약품, 나일론 수세미 등을 사용하지 말아 주십시오.
- 제품변색 또는 금속물 등을 손상 시킵니다.

금지

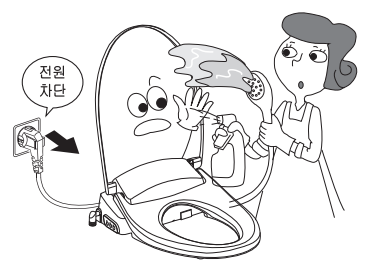

제품 틈새나 온풍 출구에 뾰족한 물건을 넣거나 손으로 막지 말아 주십시오.
- 화상이나 감전의 원인이 됩니다.

금지

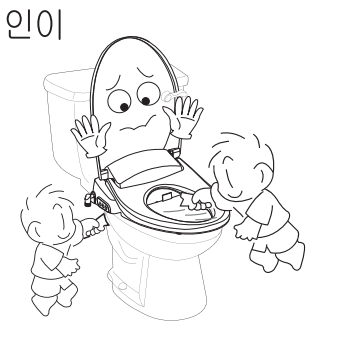

어린이가 사용할 때는 변좌 앉는 부분에 빠질 수 있으므로 어른과 동행하여 주십시오.

금지

본체를 거꾸로 뒤집어 놓지 말아 주십시오.
- 변기 내에 떨어뜨리거나, 흠집을 내는 원인이 됩니다.

금지

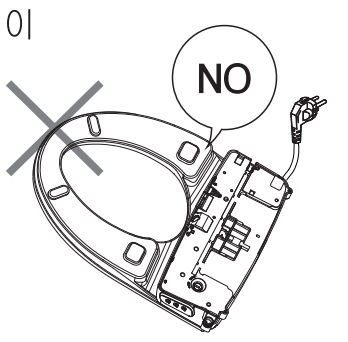

설치 후 급수 연결부의 누수 여부를 반드시 확인해 주십시오.
- 연결 호스에는 반드시 고무패킹을 끼워야 합니다.

금지

2. 사용상의 주의 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

직사 광선에 쪼이지 않도록 해 주십시오.
- 변색이나 시트 온도가 고르지 못하게 됩니다.

금지

어린이나 노약자, 스스로 온도조절이 불가능하신 분, 피부가 민감하신 분은 온수 및 변좌 온도를 '저'로 맞춰 사용하십시오.
- 저온화상의 우려가 있습니다.

※"저온화상" 이란 40℃ 이하의 온도에서 장시간 접촉 하였을 경우 입는 화상을 의미합니다.

장시간 사용하지 않을 때는 물을 빼고, 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 물이 변질되어 피부의 염증 등을 일으키는 원인이 됩니다.

금지

화장실 내의 온도가 영하 이하로 내려가지 않도록 해 주십시오.
- 동결의 염려가 있습니다. 난방 등을 해서 화장실을 따뜻하게 해 주십시오.

금지

앉은 채로 뒤쪽의 변좌덮개에 기대지 말고, 조작부를 지지대로 사용하거나 무리하게 누르지 말아 주십시오.
- 조작부가 분리되어 다칠 수 있습니다.

금지

직류 전원이나 교류 110V 전원에서 사용하지 말아 주십시오.
- 화재, 누전, 고장의 원인이 됩니다.

금지



노즐 및 제품표면에 소변이 묻지 않게 해 주십시오.
- 냄새 및 고장의 원인이 됩니다.

금지



천둥이 발생하고 있을 때는, 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.

금지



3. 각부의 명칭

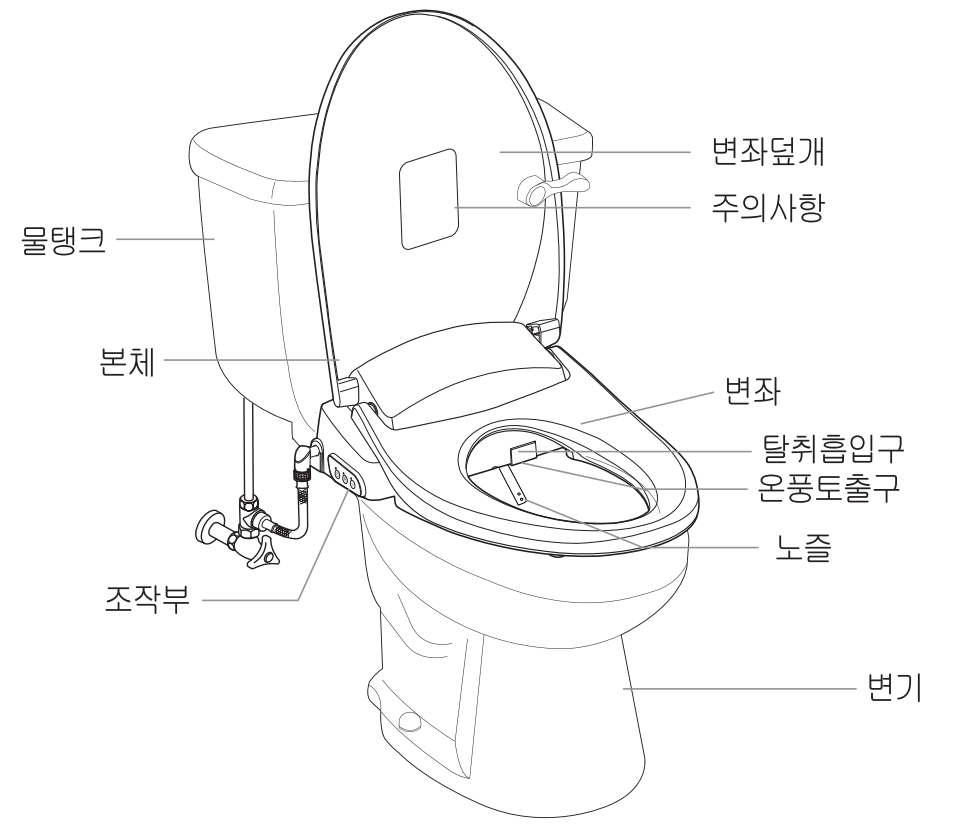

4. 비데 설치 가능한 도기 사양

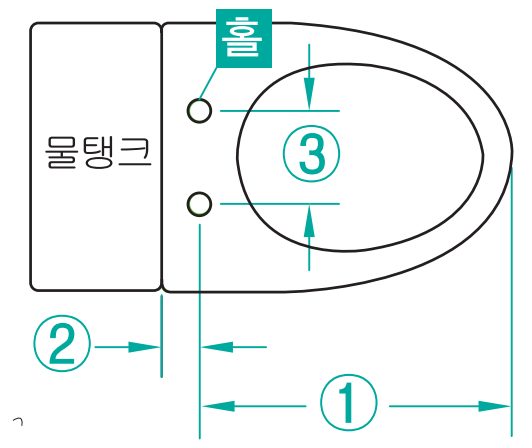

① 도기 길이 470㎜ 이상
– 홀 중심부터 도기 앞 부분까지 최소 470㎜이상의 길이가 필요합니다.

② 물탱크와 홀 사이 46㎜ 이상
– 도기 물탱크 끝 부분과 홀 중심까지 최소 46㎜이상의 길이가 필요합니다. (권장 치수 60㎜ 이상)

③ 홀사이 거리 140㎜/200㎜
– 두 홀 중심 사이의 거리가 140㎜이나 200㎜이여야 합니다.

※ 국내에서 홀 표준 거리는 140㎜ 입니다.

5. 설치방법 설치 전에는 반드시 설치방법을 잘 읽어 주시고 바르게 설치해 주십시오.

◉ 설치전 주의

1. 전원은 교류 220V(60Hz), 정격 소비전력은 1310W입니다. 반드시 이 전력에 적당한 배선을 해 주십시오.
2. 전원코드의 길이는 1.5M입니다. 콘센트의 위치는 비데를 설치, 해체가 가능한 공간에 설치해 주십시오.
3. 급수압력 범위는 0.7~7.5kgf/㎠입니다. 이 압력 범위에서 사용해 주십시오.
4. 급수온도는 3~35℃입니다. 이 온도 범위에서 사용해 주십시오.
5. 연결호스의 길이는 0.55m입니다. 급수밸브의 위치는 비데를 설치, 해체가 가능한 위치에 설치해 주십시오.
6. 제품의 설치가 완료된 후 전원을 연결하고 급수시켜 주십시오.

◉ 부속품

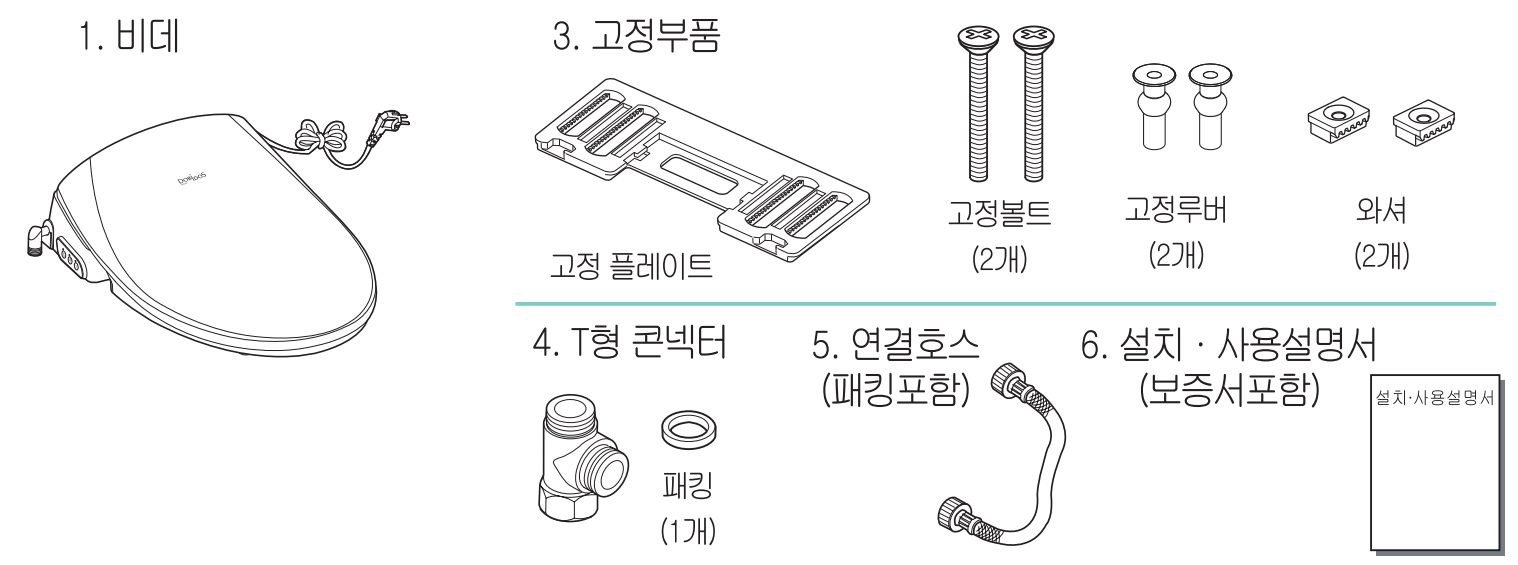

◉ 본체 설치 방법

1. 도기에 고정 플레이트 결합

고정 볼트를 그림과 같이 도기에 넣어 고정해주세요.

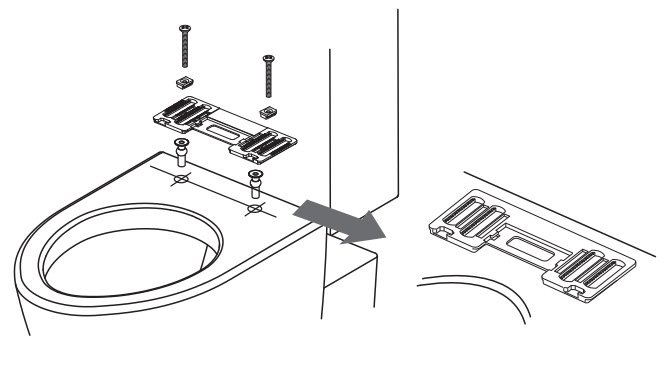

2. 고정 플레이트에 제품 결합

제품을 도기에 결합되어 있는 고정플레이트 홈에 맞춰 밀어 넣어 주세요.

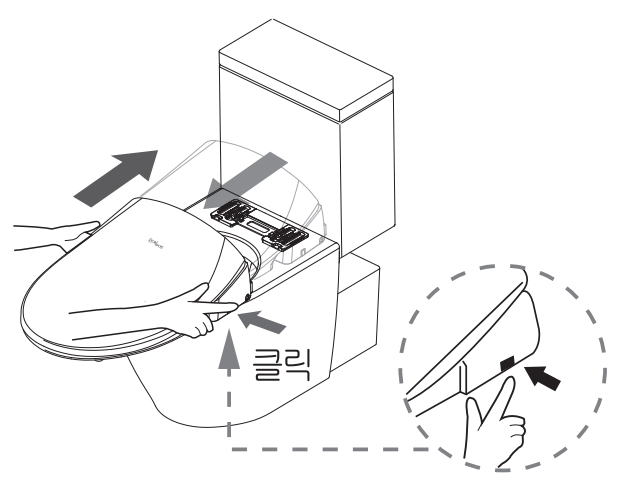

◉ 리모컨 설치 방법

1. 부착할 위치를 정하여 수분과 이물질을 제거 합니다.

2. 행거에 부착한 양면 테이프의 이형지를 제거 후 설치 위치에 행거를 부착하여 주십시오.

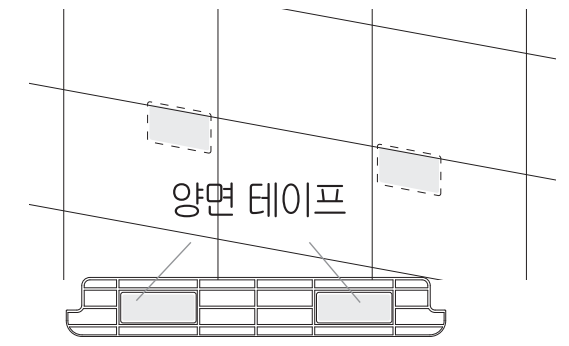

3. 리모콘을 행거의 위쪽에 맞추어 밑으로 내려 설치 합니다

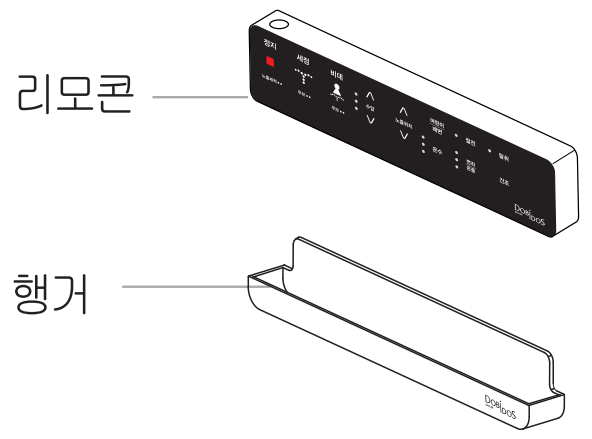

금지

- 뚜껑 및 변좌를 올린 상태로 제품을 들지 마십시오. (본체가 떨어져 고장의 원인이 됩니다.)
- 전원 코드나 전원 플러그에 상처가 있거나 콘센트가 헐거울때는 사용하지 마십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

배터리 교체방법

1. 행거 아래쪽 구멍에 손가락으로 밀어 넣으면 분리하기 편합니다.



2. 동전으로 화살표 방향대로 돌려서 열어주십시오.
3. AAA 건전지 3개를 새것으로 교체 후 화살표방향대로 넣어 주십시오.
4. 커버 홈을 1시 방향으로 돌려 닫아 줍니다.

※ 커버를 열고 닫을 때 동전 이외에 공구를 사용시 마모가 될 수 있습니다.

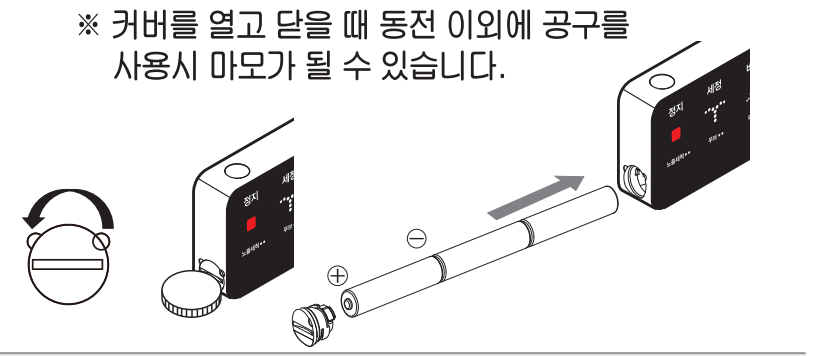

급수관 연결

- 급수밸브를 잠근후 물탱크와 연결 파이프를 풀어 주십시오.
- T형 콘넥터를 기존 급수밸브에 연결하십시오.

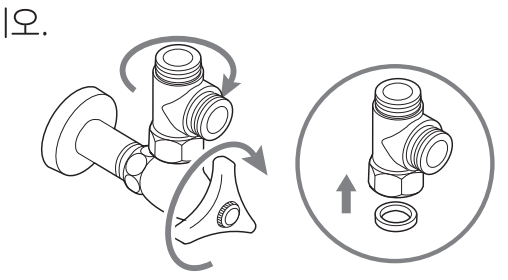

- 기존의 연결 파이프를 이용하여 T형 콘넥터와 물탱크를 연결하십시오. 이때 반드시 고무 패킹을 끼우십시오.

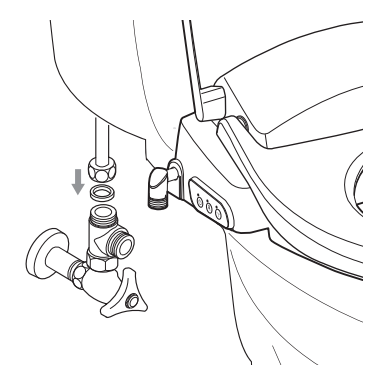

- 급수밸브에 연결된 T형 콘넥터와 제품의 급수구를 연결호스로 연결시켜 주십시오.

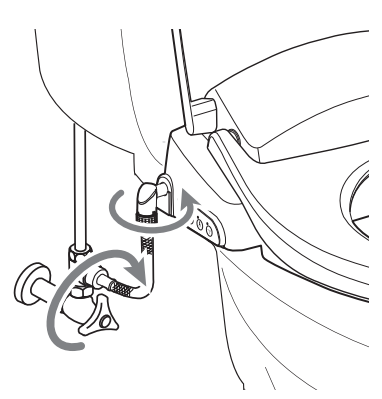

- 급수밸브를 열고 연결부에 누수가 없는지 확인하여 주십시오.

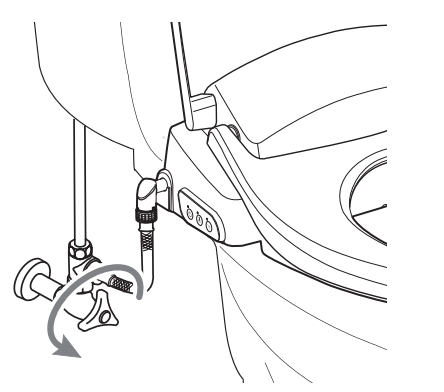

시험운전 및 확인

1. 사용전압 확인
- 전원코드를 220V 콘센트에 꽂으십시오.
- 노즐이 전진 후 복귀합니다. (노즐 초기화)

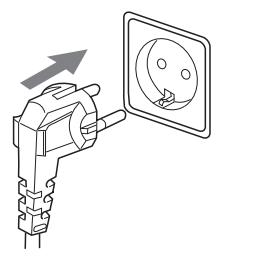

2. 탱크 물 채우기
- 수압 램프 3개가 동시 깜빡입니다. (물 없음 표시)
- 세정버튼을 누르면 온수탱크에 물이 차기 시작합니다.
- 물이 다 차면 "삑" 소리와 함께 물 채우기가 끝나고 수압 램프 3개가 깜빡임이 없어집니다.

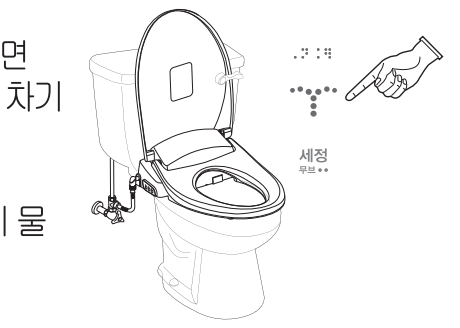

3. 세정/비데 토수확인
- 그림과 같이 변좌 좌측 중앙부분에 손을 얹으면 "삐릭" 소리와 함께 착좌센서가 감지됩니다.
- 감지된 상태에서 세정이나 비데버튼을 눌러 세정수가 토출되는지 확인하십시오.
- 세정수가 밖으로 토출되지 않도록 물받이를 설치한 후 토수 확인을 해주십시오.

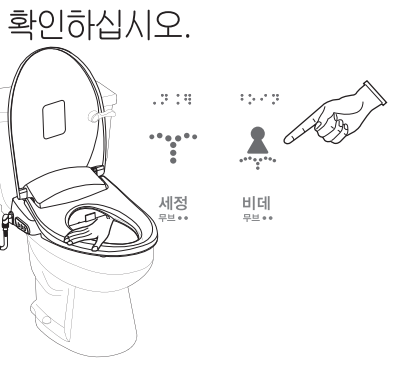

4. 건조/온풍 확인
- 그림과 같이 변좌 좌측 중앙부분에 손을 얹으면 "삐릭" 소리와 함께 착좌센서가 감지됩니다.
- 감지된 상태에서 건조 버튼을 눌러 온풍이 나오는 것을 확인하십시오.
- 온풍 온도 조절은 변좌/온풍 버튼을 눌러 조절 하십시오.

※건조 기능을 포함한 모델에만 적용됩니다.

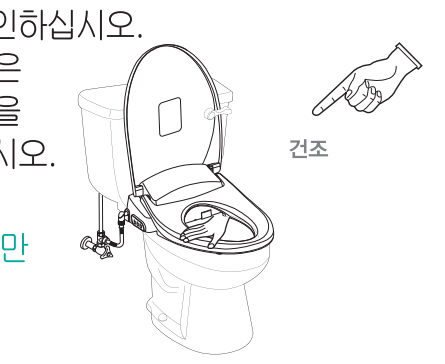

※ 자립기능
이 비데에는 시트, 리드에 자립기능이 있어 시트, 리드를 닫을 경우 일정한 각도에서 멈출 수 있습니다. 일정한 각도 이상으로 내려서 닫아야 합니다.

6. 사용 전 준비와 확인 설치 후 전원을 연결해야 합니다.

◉ 전원 플러그를 콘센트에 접속해 주십시오.

1. 220V 전용 콘센트(10A 이상)를 바닥에서 50cm 이상의 위치에 설치하여 주십시오.
2. 물이 직접 튀지 않는 곳에 덮개가 있는 콘센트를 설치하여 주십시오.
3. 어스선이 연결된 전용 콘센트를 사용하여 주십시오.

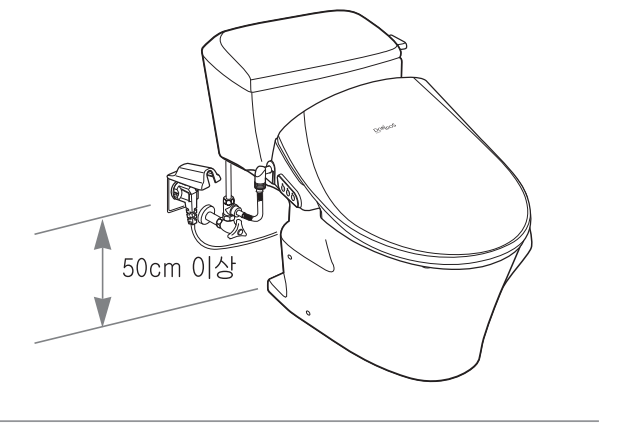

◉ 급수밸브가 열려 있는지 확인 하여 주십시오.

- 급수밸브를 왼쪽으로 돌리면, 물탱크 및 본체에 급수됩니다.

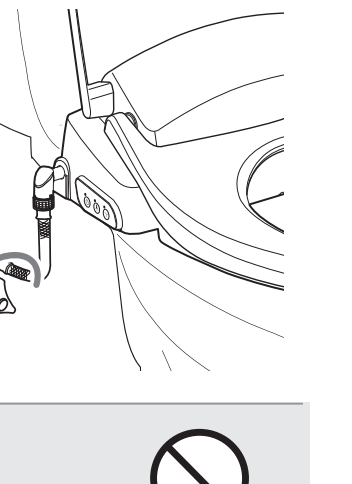

⚠ **주의**	• 교류 AC 220V 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.	금지
⚠ **경고**	• 접지단자가 내장된 AC 220V 전용 콘센트에 꽂아 주십시오. 고장이나 누전 시 감전될 우려가 있습니다. 콘센트에 어스 단자가 없는 경우에는 전기공사점에 상담해 주십시오.	어스접지