


제 품 명	자동세정건조식변기
제품번호	DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-420


*본 설명서는 설치 후 반드시 고객에게 전달하여 주십시오.

1. 각 부분의 명칭 및 부품의 확인


■ 본체부 (외관 형상은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

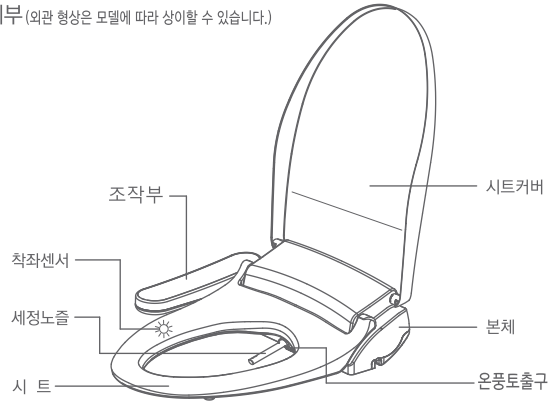

■ 본체 설치 고정용 부속

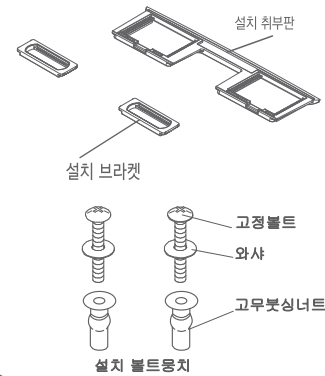

■ 급수 연결용 부속

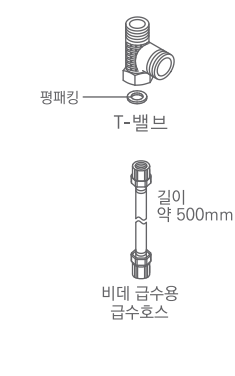

2. 안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.)

이 설명서에는 사용자에게 발생할 수도 있는 상해나 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위하여 안전에 관한 중요한 사항이 기재되어 있습니다. 설치 또는 사용하기 전에 잘 읽고 지시사항을 반드시 지켜주십시오. 또 읽고 난 후에는 언제든지 읽을 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

■ 표시설명

⚠ 경고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 사용하거나 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
⚠ 주의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물질 손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

■ 기호설명

🚫 금지	하면 안되는 금지의 표시입니다.
⚠ 주의	반드시 지켜야하는 강제 내용입니다.

경 고	
⚠	- 욕실과 같이 습기가 많은 장소에 설치 할 때에는 반드시 환풍기를 설치하거나 통풍이 잘 되도록 하여 습기가 차지 않도록 하여 주십시오. (화재나 감전의 우려가 있습니다.) - 전기공사가 필요할 경우에는 반드시 전기공사점에 의뢰하여 주십시오. (잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.) - 콘센트에 전원을 공급하는 분전함에 누전차단기가 설치되어 있지 않은 장소에 설치할 경우에는 반드시 정격감도전류 15mA 이하의 고속형 누전차단기를 설치하여 주십시오. (감전의 우려가 있습니다.) - 접지는 제3종 접지공사를 하여 주십시오. 만약 접지(어스)가 되어 있지 않을 경우에는 가까운 전기공사점에 의뢰해서 접지하십시오. (감전의 우려가 있습니다.)

⚠	- 중수도나 공업용수의 수도, 기타 이물질이 많은 물에 연결하지 않아주십시오. (피부에 염증 등을 일으킬 우려가 있습니다.) - 전원플러그는 교류220V, 60Hz 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아주시고 흔들리거나 넓은 콘센트에는 설치하지 않아주십시오. (화재나 감전될 우려가 있습니다.) - 저온화상에 주의하십시오. ※ 저온화상 : 일반적으로 화상이라면 높은 온도에서 피부가 해를 입는 것으로 알고 있습니다만 비교적 낮은 온도(40°C정도)에서도 한 부위의 피부가 장시간 접촉해 있으면 저온화상을 입을 수 있습니다. (상태는 개인에 따라 달라질 수 있습니다.) - 오랫동안 시트에 앉아 있을 때에는 난방시트를 끄고 사용하십시오. - 다음과 같은 분이 난방시트를 사용할 때에는 주위에 있는 사람이 시트의 난방은 끄고 사용하십시오. - 어린이, 노인 등 스스로가 적당한 온도로 조절할 수 없는 분. - 환자, 신체 부자유 등으로 인하여 생각한대로 몸을 움직일 수 없는 분. - 잠을 유도하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용하였거나 과음을 하였거나 피로가 심한 경우 등 잠에 빠질 염려가 있는 분.	
⚠	- 일일 4회 이상의 사용을 자제하여 주십시오. (피부 건조 및 가려움증, 염증 등이 발생할 수 있습니다.) - 항문질환자는 의사와 상의한 후 사용하십시오. (비데의 수압이 높을 경우 항문출혈이나 괄약근 약화 등의 위험이 있을 수 있습니다.)	
	청소를 할 때에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼고 하십시오. (화재나 감전의 우려가 있습니다.)	플러그를 뺐다.
	- 한개의 콘센트에 문어발식으로 여러개를 연결하여 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.) - 흔들리거나 헐거워 콘센트에 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.) - 전원 플러그가 연결된 콘센트부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용하지 않아주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	
	젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 않아주십시오 (감전의 우려가 있습니다.)	젖은손 금지
🚫 금지	제품 본체 및 조작부, 전원플러그부에 물이나 세제를 뿌리지 마십시오. (화재나 감전의 우려가 있으며, 고장의 원인이 될 수 있습니다.)	
	절대로 분해하거나 수리, 개조하지 않아주십시오. (감전의 우려가 있습니다.)	분해금지
	※전원코드를 교환할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신 대리점이나 당사 고객센터를 통해 연락하여 주십시오. (전원코드는 당사 애프터 서비스 기사 또는 자격이 있는 전문기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.)	
	전원코드를 과격하게 취급하지 않아주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	

주의		
 금지	• 제품의 기능확인 은 반드시 설치를 완료한 후 정상적인 급수조건으로 급수시킨 상태에서 하여 주십시오. 급수가 되지 않은 상태에서 장시간 작동시키면 고장을 일으킬 수 있으며, 비데를 뒤집거나 기울이면 화재의 우려가 있습니다. • 화장실 전등이나 환풍기 전원에 연결하여 사용하지 말아주십시오. (이 제품은 전원이 꺼져 있다가 전원이 켜지면 노즐이 한번 나왔다가 들어갑니다. 화장실용 전등이나 환풍기 전원에 연결하면 스위치를 조작할 때마다 노즐이 매번 움직이게 되어 고장의 원인이 되고, 스위치가 꺼져 있을 때에는 이 제품의 전원도 함께 꺼지게 되어 제품의 기능이 충분히 발휘되지 않을 수 있습니다.)	
	• 급수호스를 꺾거나 손상시키지 말아주십시오. (누수가 될 수 있습니다.)	

주의		
 금지	• 시트커버 또는 본체 위에 올라서거나 무거운 물건을 올려놓지 않아주십시오. (파손되어 상처를 입을 우려가 있거나 고장의 원인이 됩니다.)	
	• 담배불 등 화기류를 가까이 두지 않아주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	
	• 청소를 할 때 화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 클렌저, 나일론 수세미 등의 사용은 제품 표면을 손상시키므로 사용하지 않아주십시오. (갈라지거나 흠이 나서 상처를 입을 우려가 있습니다.)	
 반드시 지킨다.	• 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼고 양변기 급수밸브는 닫아 주십시오. 장기간 경과 후 다시 사용할 때에는 제품을 작동시켜 본체 내의 물을 충분히 배출시킨 후 사용하여 주십시오. (물이 변질되어 피부에 염증 등을 일으킬 우려가 있습니다.)	 플러그를 뺐다.
	• 누수가 발생할 때에는 양변기 급수밸브를 닫아 주십시오.	 양변기 급수밸브 닫힘

3. 제품의 설치

1) 설치전 주의사항

- 전원은 교류220V(60Hz), 최고소비전력은 1,180W입니다. 반드시 이에 맞도록 배선하여 주시고 화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 않아주십시오.
- 전원 코드의 길이는 약1.3m입니다. 콘센트의 위치는 본체에 전원코드가 노출된 위치로부터 약 1m이내의 물이 쉽게 튀지 않는 벽면에 설치하여 주십시오.
- 가용수압 범위는 68kPa~735kPa(0.7kgf/cm²~7.5kgf/cm²)입니다. 범위에 맞게 설치하여 주십시오.
- 연결호스의 길이는 0.5m입니다. 급수밸브 위치는 본체 급수연결부로부터 0.4m이내가 되게 설치하여 주십시오.


2) 설치전 준비

(1) 양변기 시트 제거

■ 양변기에 설치되어 있는 시트 및 시트커버를 제거하여 주십시오.

- 그림과 같이 양쪽 고정너트를 화살표 방향으로 돌려서 풀어 내십시오.

※이사 등으로 제품을 이전할 필요가 있을 경우를 대비하여 분리한 기존 양변기의 시트 및 시트커버, 시트 고정너트, 패킹 등은 보관하여 주십시오.

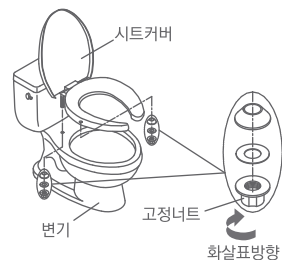

(2) 급수호스 분리 및 T-밸브 연결


■ 양변기 급수밸브를 잠가 주십시오.

■ 양변기 탱크측 급수호스를 분리시켜 주십시오.

- 그림과 같이 급수밸브에 결합된 탱크측 급수호스의 연결너트를 화살표 방향으로 돌려 분리시켜 주십시오.



■ 그림과 같이 T-밸브(T형)를 양변기 급수밸브에 결합한 후 탱크측 급수호스를 연결하여 주십시오. 이때 동봉되어 있는 고무패킹이 누락되지 않도록 주의하여 주십시오. 고무패킹이 없으면 누수가 됩니다.

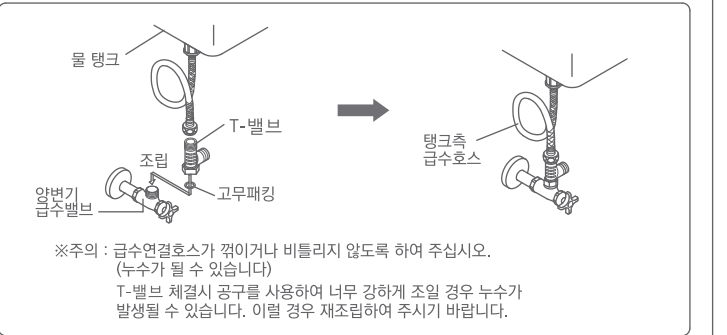


3) 설치방법

(1) 설치 취부판 고정


■ 그림과 같이 설치취부판을 양변기 위에 올려놓고(설치브라켓을 삽입한 상태), 설치취부판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 고정시킵니다. 이때 설치취부판이 흔들리지 않도록 공구등을 이용하여 견고하게 고정하여 주십시오.

※설치 취부판의 고정위치에 따라 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 설치취부판을 적당한 위치로 고정하여 주십시오. 설치 취부판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

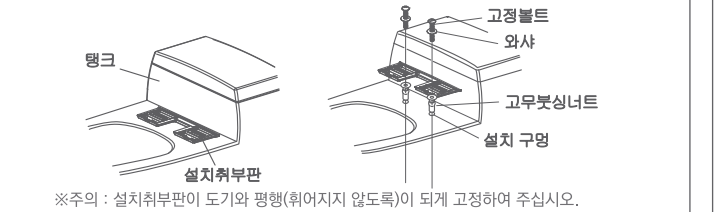


(2) 본체설치

■ 양변기에 고정된 설치취부판에 본체를 아래와 같이 결합 하십시오.

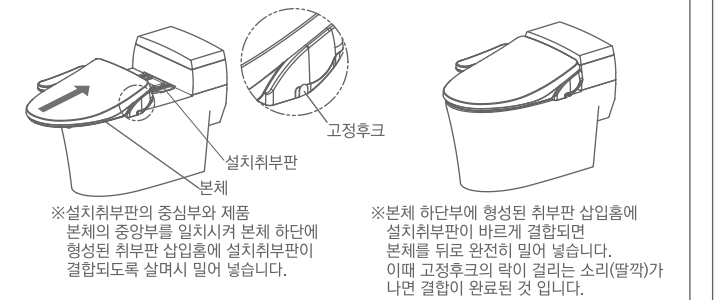

■ 설치후 본체를 좌,우로 움직여 흔들리는지 확인하여 주십시오.


- 본체가 양변기보다 앞으로 나오거나, 뒤로 들어가게 설치될 경우는 설치 취부판 위치를 조정하여 재 설치하여 주십시오.
- 양변기 핸들 또는 욕실선반의 간섭에 의해 설치가 제한 될 수 있으니 충분히 확인하신 후 설치하시기 바랍니다.

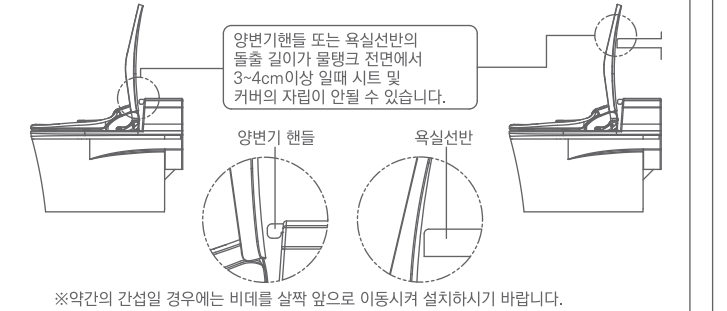

(3) 비데를 도기에서 분리방법

① 본체우측 고정후크를 누릅니다.

② 본체를 앞으로 당깁니다.

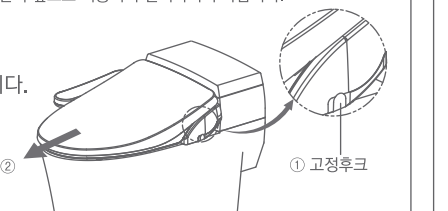


(4) 전원연결

■ 전원을 연결하기 전에 먼저 전원 콘센트의 접지 단자가 접지되어 있는지 확인하여 주십시오. 만약 전원 콘센트의 접지단자가 접지되어 있지 않을 경우에는 전기공사점에 의뢰하여 제3층 접지공사를 하여 주십시오.

※경고 : 접지는 반드시 하여 주십시오. (감전될 우려가 있습니다.)


• 전원 플러그를 교류220V 전원 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아 주십시오.

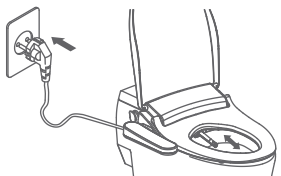

※ 맨처음 전원 플러그를 꽂으면 노출이 한번 나왔다가 들어갑니다.


(5) 본체 급수부 연결 및 누수 확인

■ 그림과 같이 T-밸브와 본체 하단의 급수연결구 사이를 비데측 급수용 연결호스 (길이 약500mm)로 연결하여 주십시오.

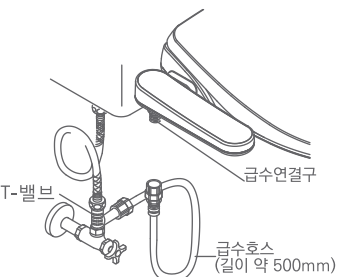


※주의 : 급수호스가 꺾이거나 비틀리지 않도록 주의하여 주십시오.

■ 정수필터(옵션품)를 설치 할 경우 아래 그림과 같이 설치하여 주십시오.

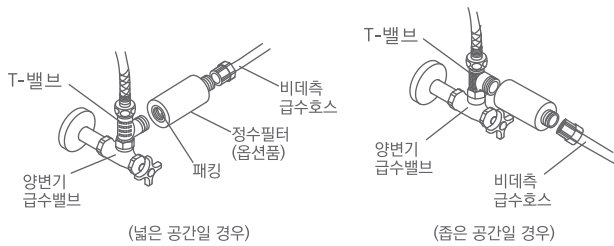

■ 급수호스 연결이 완료되었으면 아래와 같이 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

• 양변기 급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 연 다음에 연결한 T-밸브, 급수호스등의 연결부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오. 만일 누수가 된다면 누수부위에 패킹이 삽입되어 있는지 확인하고, 스페너 등을 이용하여 확실하게 조여 주십시오.

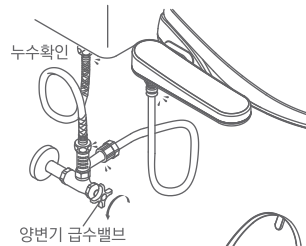

(6) 온수탱크에 물채우기

■ 본체내의 온수탱크에 물이 채워지지 않으면 세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노출에서 물이 나오지 않습니다.(온수온도 LED 3단계 점멸상태)

• 그림과 같이 시트 왼쪽 착좌센서부를 왼손으로 누른 상태에서 오른손으로 세정 또는 비데 버튼을 눌러 주십시오. 노출이 앞으로 나온 상태에서 물이 채워지기 시작합니다.


※주의 : 본체의 기능확인온 반드시 급수밸브를 열어 본체에 급수를 시킨 상태에서 하여 주십시오.

급수가 되지 않은 상태에서 장시간 작동시키면 고장을 일으킬 수 있습니다.

※세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노출이 나오지 않을때에는 왼손의 위치를 조금 이동시킨 후 다시 한번 버튼을 눌러주십시오.

• 물이 채워지기 시작하면 오른손바닥으로 노출 앞부분을 가리고 약 1분정도 기다리면 노출에서 물이 나오기 시작합니다. 물이 나오기 시작하면 온수탱크에 물 채우기가 완료된 것입니다.(온수온도 LED 1단계 점등상태)


※손바닥으로 노출을 가리지 않으면 나오는 물에 옷이 젖을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
※다음 작동부터는 노출이 나오면 곧바로 물이 나오므로 옷이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.

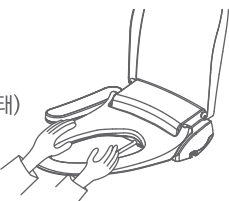

4. 사용방법

제품의 기능 (외관 형상은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

■ 조작부 버튼별 기능 (기종에 따라 일부 기능이 없을 수 있습니다.)

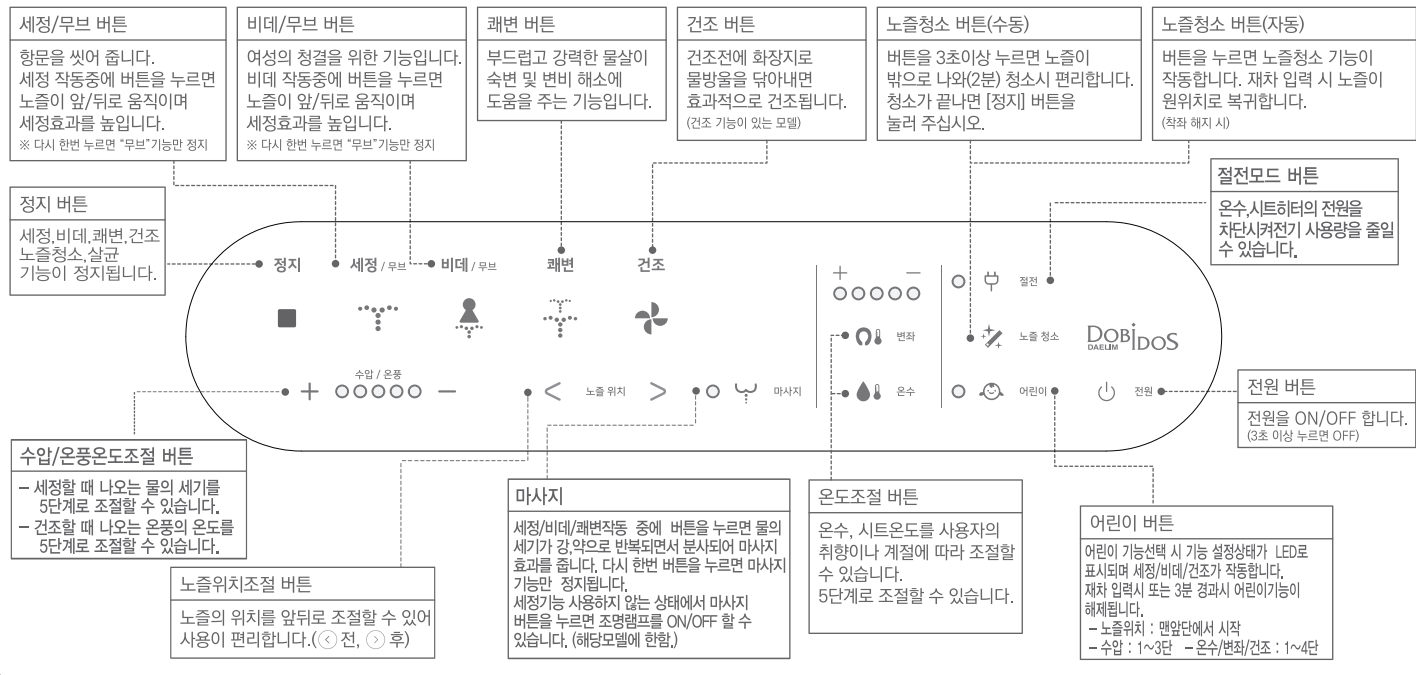

■ 절전모드 기능

절전모드 기능은 다음과 같이 사용하십시오.

- ※ 거의 사용하지 않는 시간대에 절전스위치를 누르면 전기를 절약할 수 있습니다.
- ※절전모드버튼을 1회 누르면(일반절전) LED(녹색)가 점등되면서 착좌 해지 후 30분까지 설정된 온도를 유지하고 30분 이후부터는 온수(OFF), 변화(30도)유지합니다. (24시간후 온수/변화 히터 OFF)
- ※절전모드버튼을 2회 누르면(강화절전) LED(적색)가 점등되면서 온수/변화의 히터를 OFF합니다.
- ※절전기능을 종료 하고자 할 경우에는 절전모드버튼을 눌러 표시램프가 꺼지도록 합니다.
- ※절전기능이 작동 중인 상태에서도 사용자가 시트에 앉으면 착좌센서가 "ON"이 되고 온수히터와 시트히터가 자동으로 작동하여 절전이전에 설정한 온도까지 온도를 높입니다.(설정온도가 될 때까지 약 5분 걸립니다.)
- ※시트에서 사용자가 일어서면 착좌센서가 "OFF"되고 다시 온수히터와 시트히터가 절전 상태로 자동 복귀 됩니다.
- ※절전기능이 작동중인 상태에서도 세정(비데) 기능을 사용할 수 있습니다.

5. 청소방법

■ 이 제품의 대부분은 플라스틱으로 되어 있습니다. 플라스틱 수지가 손상되지 않도록 다음과 같이 청소하여 주십시오.

- 물기를 제거한 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 오물이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용세제(중성세제)를 묻혀서 닦은 후 물기를 제거한 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

■ 비데본체와 변기 틈새를 청소하고자 할 때에는 “3) 설치방법의 (3)비데를 도기에서 분리방법”을 확인하고 분리한 후 청소하시면 편리합니다.

※청소시에는 본설명서 앞장의 “2.안전상의 주의” 내용을 확인한 후 청소하여 주십시오.

6. 고장시 확인사항

현 상	확인하실 내용	조치방법
모든 기능이 작동되지 않을때	● 정전은 아닙니까? ● 전원플러그가 콘센트에서 빠진 것은 아닙니까?	복귀될 때까지 기다립니다. 전원플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.
세정기능이 작동되지 않을 때	● 착좌감지센서부를 감지시킨 상태에서 사용하였습니까?	착좌감지센서부를 감지시킨 상태에서 사용하여 주십시오.

현 상	확인하실 내용	조치방법
물이 안나오거나 수압이 약할때	● 양변기 급수밸브가 완전히 열려 있습니까?	급수밸브를 완전히 열어주십시오.
	● 노출이 막혔습니까?	노출을 청소 하십시오.
	● 수압조절 설정이 약축으로 조절되어 있지는 않습니까?	수압조절 “+”버튼을 눌러 주십시오.
나오는 물이 따뜻하지 않을 때	● 정수필터가 막혀 있지는 않습니까?	정수필터를 교체하여 주십시오.
	● 온수온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까?	온수온도를 조절하여 주십시오.
온풍이 따뜻하지 않을 때(건조 기능이 있는 모델)	● 온풍온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까?	온풍온도를 조절하여 주십시오.
시트가 따뜻하지 않을 때	● 시트온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까?	시트온도를 조절하여 주십시오.
	● 절전기능이 켜져 있지는 않습니까?	“절전모드” 기능을 참조 하십시오.

7. 자가진단기능안내

고장내용	고장표시 (온도조절표시램프점등상태)	고장시 나타나는 증상
단수 또는 수위센서 불량	• • ❄ • • 온도 조절램프 3단계 깜박인다.	• 세정수가 나오지 않음. • 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 단선	❄ • • • • 온도 조절램프 5단계 깜박인다.	• 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 합선	• ❄ • • • 온도 조절램프 4단계 깜박인다.	• 모든세정 기능이 작동되지 않음.
시트 온도센서 단선	• • • ❄ 온도 조절램프 2단계 깜박인다.	• 시트가 따뜻하게 되지 않음.
시트 온도센서 합선	• • • • ❄ 온도 조절램프 1단계 깜박인다.	

8.제품의 규격

항 목	DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100		
정 격	교류220V, 60Hz, 1,180W		
주위사용온도범위	3 ~ 40℃		
세정 장치	급수	급수방식	수도직결식
		사용압력	68kPa ~ 735kPa(권장수압은 98kPa 이상)
	토수량	세정	약 0.4 ~ 0.7ℓ/분
		비데	약 0.5 ~ 0.8ℓ/분
		패변	약 0.5 ~ 0.75ℓ/분
	히터용량		1,100W
	탱크용량		0.6ℓ
	토수온도		상온, 34 / 36 / 38 / 40℃
	안전장치		온도휴즈, 수동복귀식 바이메탈 스위치 저수위 감지 플로트 스위치
난방 변화	히터용량		55W
	시트온도		상온, 34 / 36 / 38 / 40℃
	안전장치		온도휴즈
건조 장치	히터용량		250W
	건조온도		상온(히터OFF), 약33 ~55℃ / 상온포함 5단계
	안전장치		온도휴즈
전 원 코 드 길 이			약 1.3m
제 품 치 수			가로 462mm 세로 535mm 높이 144mm
제 품 중 량			약 4kg

※본 규격은 참고용 규격으로서 수치는 현품과 약간 차이가 있을 수 있습니다.
제 조 원 : 주식회사 에이스라이프 월 산 지 : 대한민국

제품보증서

• 당사에서는 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 제품의 고장발생시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제 품 명	DOBIDOS 비데	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	보증기간	1 년
구 입 점		연 락 처	

무상서비스

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 무상서비스의 기간은 구입일자 기준으로 구입시기를 확인할 수 있는 영수증이나 기타 증빙자료가 반드시 필요합니다. (증빙자료가 없을시 제조일자 기준입니다.)
3. 무상서비스 기간이라도 아래의 유상서비스 기준에 해당되면 무상서비스를 받으실 수 없습니다.

유상서비스

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내이나 유상인 경우
- ① 고장이 아닌 경우

점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

• 제품의 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 • 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 • 자가설치시 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치요청시 • 고객 요청에 의한 점검시	점검비 유상 설치 및 점검비 유상
--	-----------------------

② 소비자 과실로 인한 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의의 수리, 개조하여 고장 발생시
- 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시
- 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상
- 물 유입(청소 등으로 인한)에 의한 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무패킹, 필터류)

대림통상주식회사
고객상담실 1588-8209

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-

DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-

DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-

DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-

DB-6200, DB-6300, JDB-700, ESB-100, DLB-