

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신편비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dltc.co.kr>
증 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043)820-0100~3
FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289


DAELIM

설치 · 사용설명서

한개레버식 온냉수 혼합꼭지

- ⓈFL0102 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(한구명세면용)
ⓈFB0100 벽불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워 욕조용)
ⓈFB0107 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(한구명, 세면샤워용)

유아용 수전

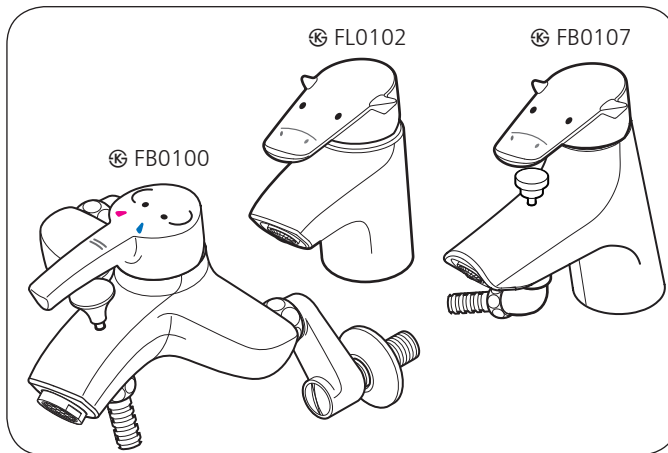

설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.



대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

〈사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해주시요.〉



주의

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 샤워헤드를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 샤워헤드 이탈방지-샤워헤드는 사용 중 풀렸을 경우, 조여서 호스홀에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스홀과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의 - 샤워헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손을대면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (5) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (6) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER-물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (8) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 못하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (9) 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구 쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (10) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠금 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터 터노인까지 기본종게 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 분해조제가 가능하도록 조절암이 지수가능 구조로 되어 있습니다.
- (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- (5) 편조 호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.

2. 설치

● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa<0.5kgf/cm²> 최고 압력...0.735MPa<7.5kgf/cm²>
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- (3) 증가는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.


● 설치상의 주의

- (1) 설치 전에 반드시 배관 중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 목욕탕용, 주방용을 설치할때 가장 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온 · 냉수 배관 거리가 150~160mm로 배관하여 주십시오.


환경표지인증 기준

1. 공급수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 세면용 5.0 L/min이하, 샤워욕조용 7.0 L/min이하

행거(A14063C)설치요령

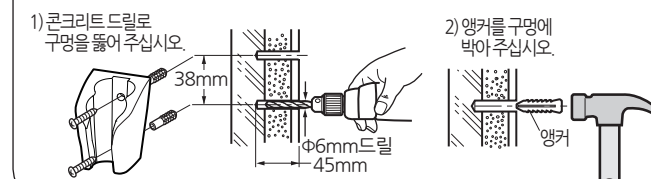


3. 각부의 명칭 및 부속

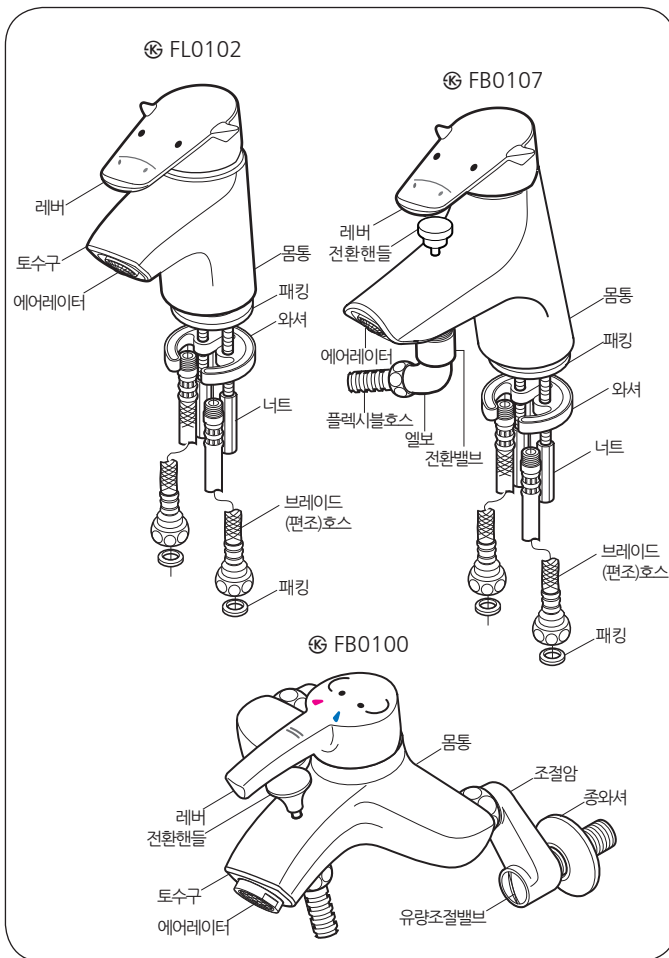


4. 설치상의 주의사항


- 수도꼭지를 잠을 때에는 그림과 같이 몸통 아래 부분을 잡아 주십시오

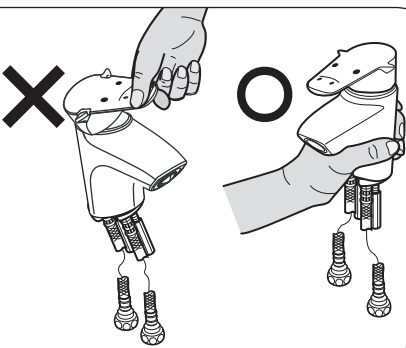

- 설치 전에 통수하여 배관 내에 있는 모래 등의 이물질을 제거하십시오
- 브레이드(편조)호스를 관불이 앵글 밸브에 연결할 때 냉수측과 온수측이 바뀌지 않도록 합니다.

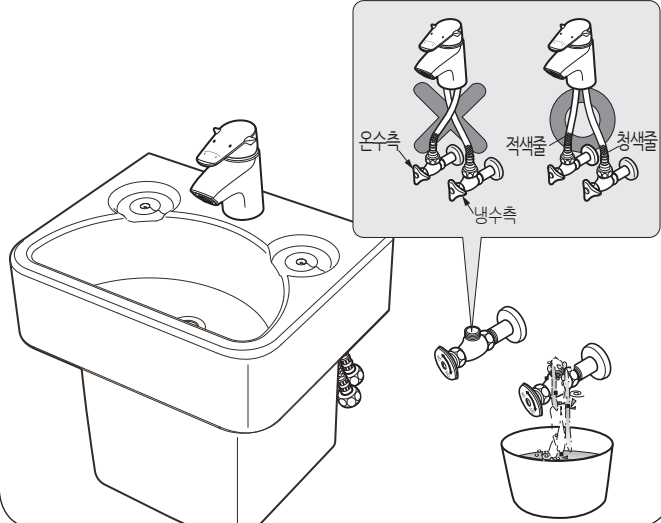


5. 설치완료도

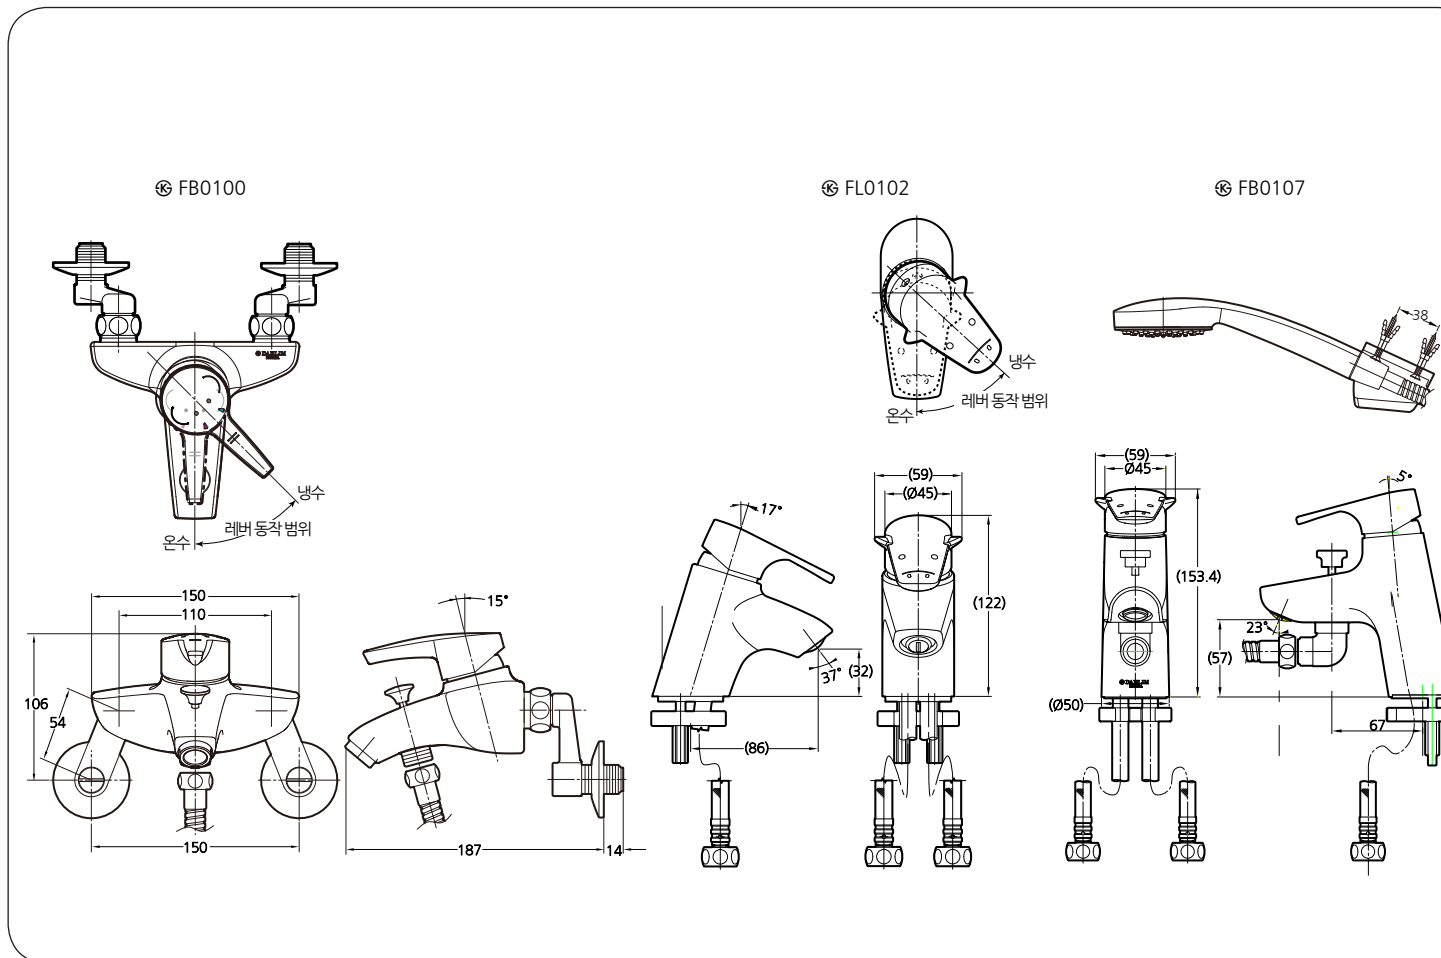

6. 사용 방법


토수량 조절

레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

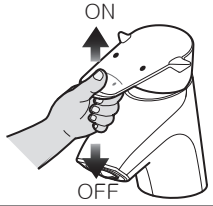

온도 조절

온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 오르고 우측 방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

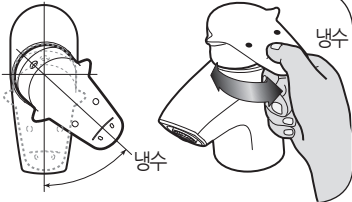

전환밸브

1. 욕조, 샤워의 전환

전환핸들을 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다. 샤워 사용 후 물을 지수시키면 자동으로 전환핸들이 토수구 위치로 전환됩니다.



2. 저압에서 사용시 락킹기능 (회전 방향주의)

샤워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 떨어질 수 있습니다. 이때 전환밸브를 들어 올려 회전시키면 전환밸브가 락킹이 되어 저압에서도 토수구로 전환되지 않습니다. 회전 동작시 오른쪽으로 돌려 주십시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와 이탈될 수 있습니다.




9. 온수온도의 조절

화상 위험 방지 안전 설계


레버가 중앙을 벗어나지 않는 것은 화상위험방지를 위한 안전설계입니다. 특히 어린이에게 안전하도록 온수온도는 약 45℃(일반꼭지는 최대 70℃)에 설정되어 있습니다. 또한 사용자의 편의에 맞는 온도로 조정하여 사용가능합니다.




1. 2.5mm 육각L렌치를 사용하여 레버 뒷면의 고정나사를 풀러 레버를 분해합니다.

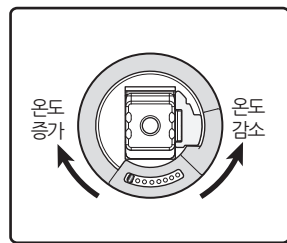

2. 세레이션링을 원하는 온도에 맞게 조정하여 사용합니다.

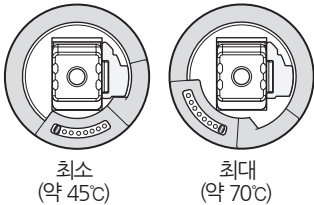


보일러 온도: 냉수 20℃, 온수 70℃일 때

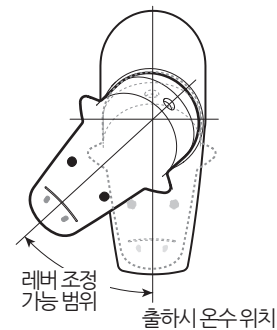


7. 유량의 조정

냉수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절암의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오. 순서: ①자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토출량이 대체로 같게 되도록 온·냉수측의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

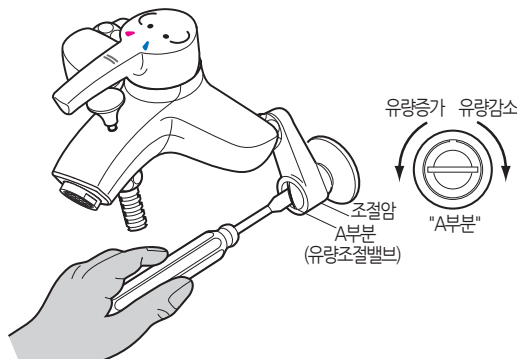

8. 토수구 청소

캡볼트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

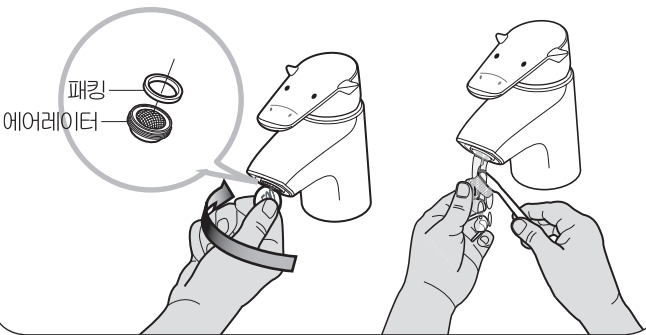

10. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인

샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.



화상주의


본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거우므로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.



11. 관리상의 주의


본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 형질에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른형질로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 형질 등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 염산 등으로 닦을 때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 갈라 코팅 제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의하십시오.

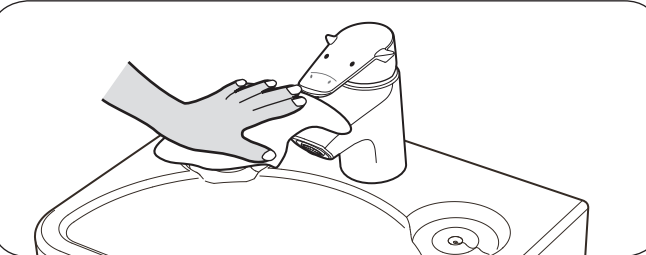

12. 분해 및 점검

사용중 고장이 났을 경우 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 고객센터(A/S)로 연락하여 주시기 바랍니다.

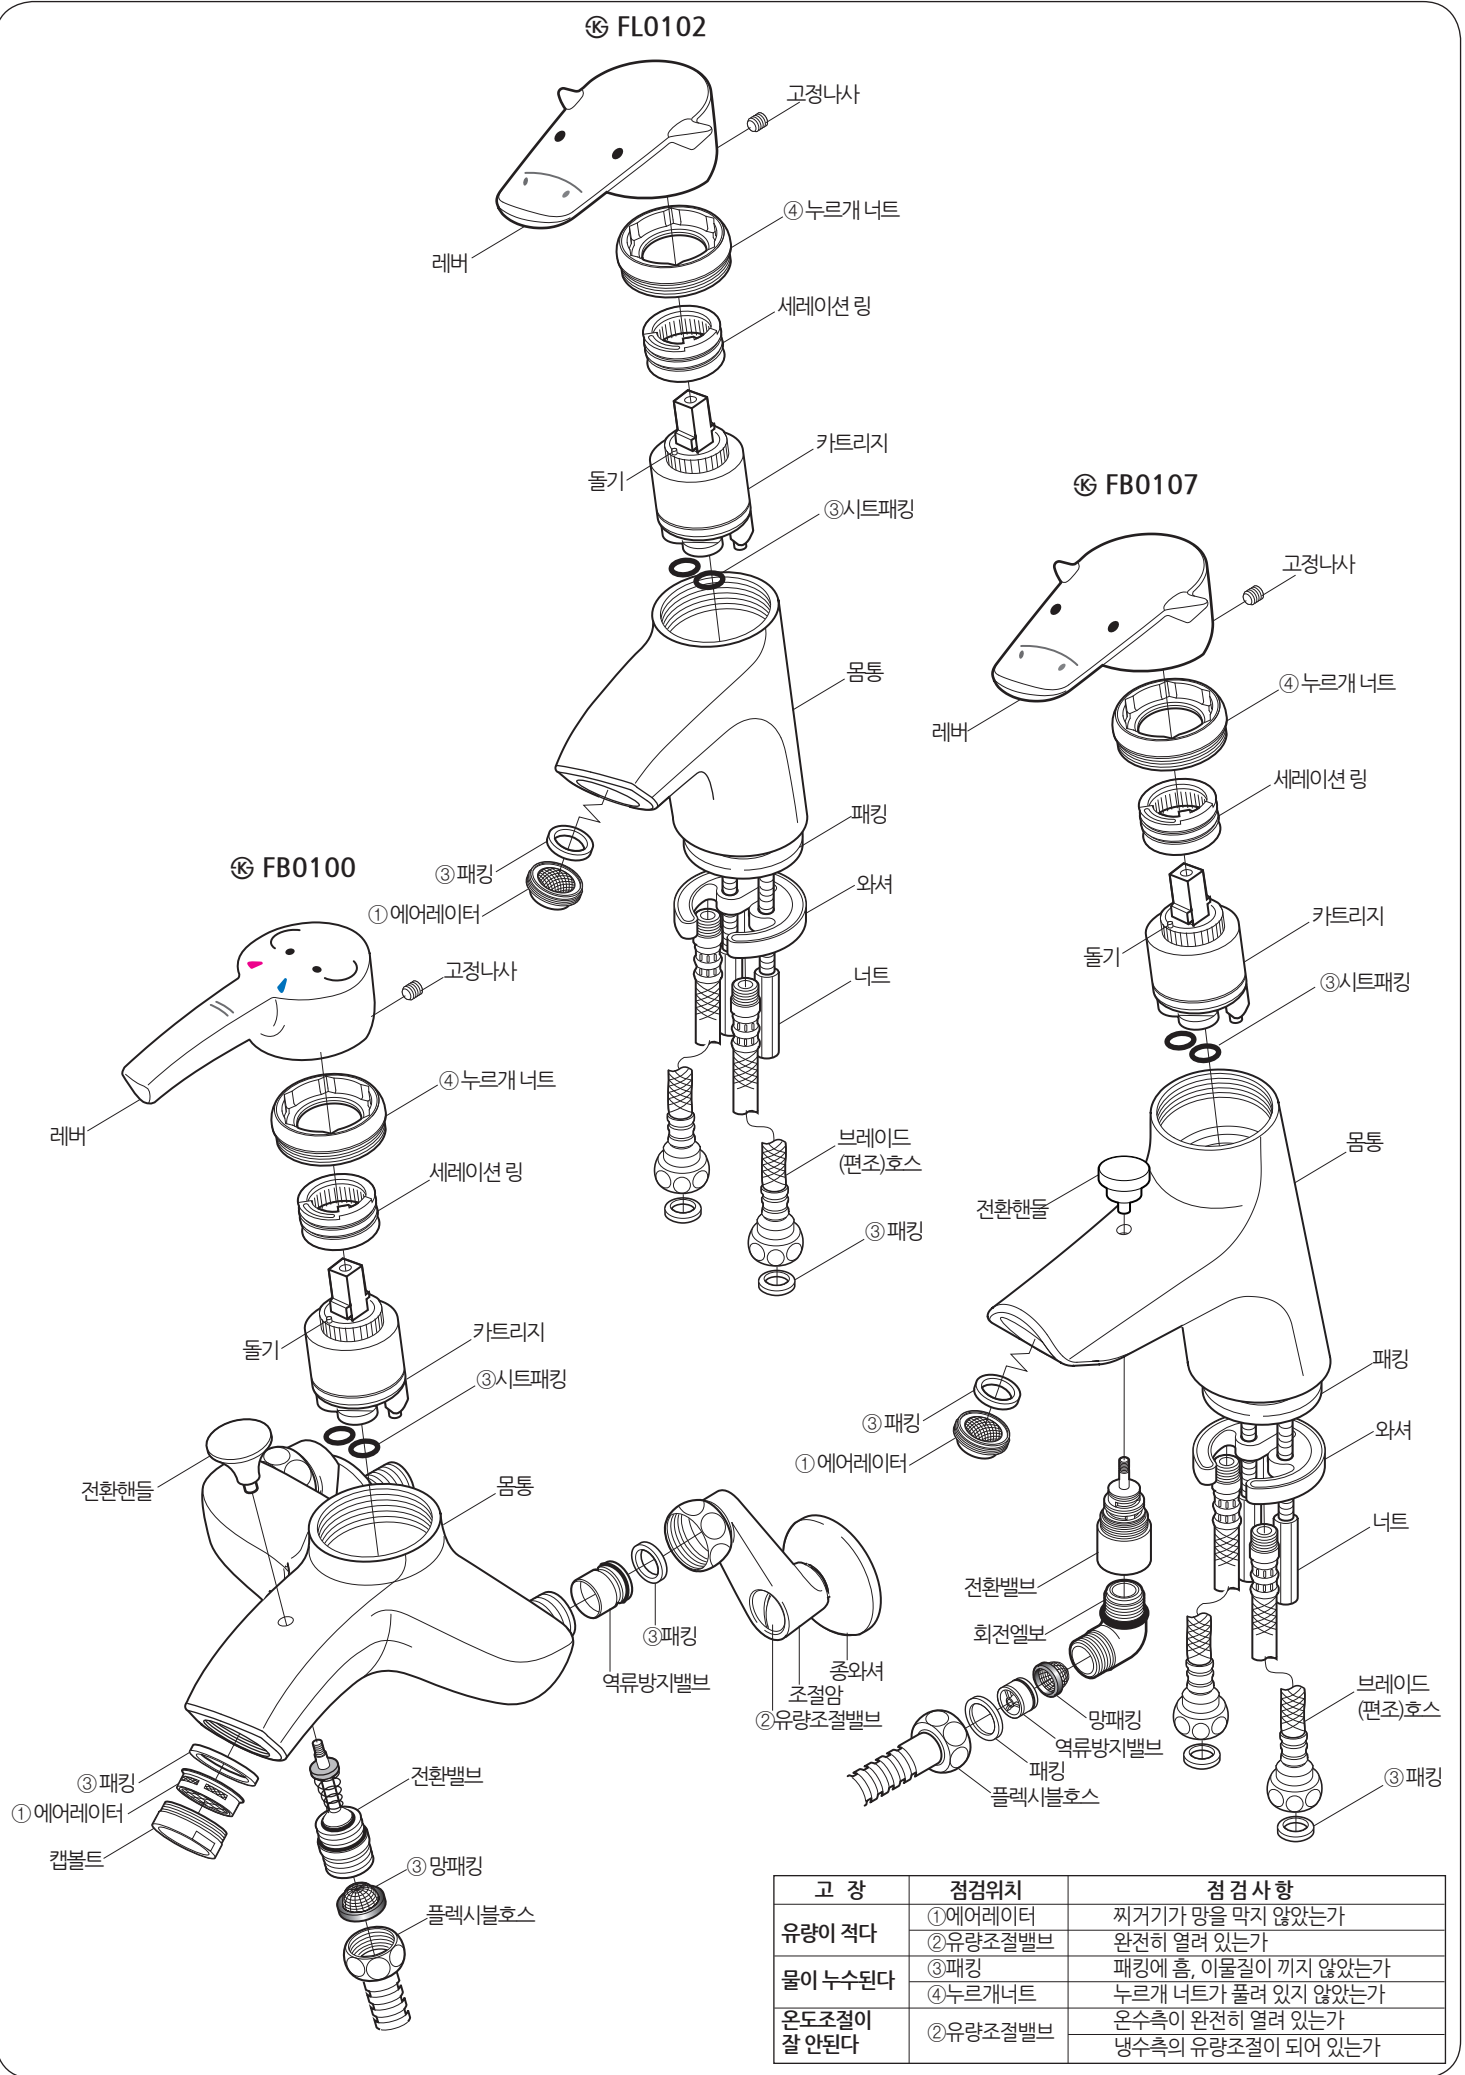

고 장	점검위치	점검사항
유량이 적다	①에어레이터	찌꺼기가 망을 막지 않았는가
	②유량조절밸브	완전히 열려 있는가
물이 누수된다	③패킹	패킹에 홀, 이물질이 끼지 않았는가
	④누르개너트	누르개너트가 풀려 있지 않았는가
온도조절이 잘 안된다	②유량조절밸브	온수측이 완전히 열려 있는가
		냉수측의 유량조절이 되어 있는가