


DAELIM

설치 · 사용설명서

벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지 FB 020NRC FB 020NRSC 샤워용, 노출파이프식

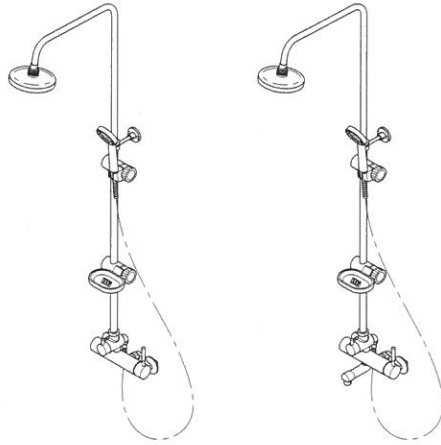

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 이물질을 통수하여 완전히 제거해 주십시오. 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었음을 확인해 주십시오.

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

A/S 안내

- 대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사드립니다.
1. 본 제품은 최신편비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 보상 보상하지 않습니다.(사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>
중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043)820-0100
FAX (043)820-0250


영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

7. 사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다.
본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

1. 화상 주의

표면에 직접 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 염려가 있습니다.

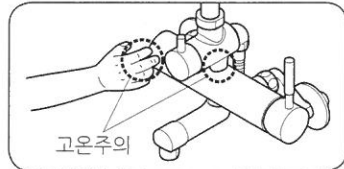

2. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당한 가를 확인해 주십시오.
고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.




3. 제품의 파손 및 헤드 이탈방지

해바라기 끝부분에 매달리는 등 무리한 힘을 주지 마십시오. (제품파손의 위험)
헤드를 좌우로 돌리지 마십시오. (헤드 이탈의 원인)



4. 호스부 화상주의


핸드샤워에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.
샤워헤드 이탈방지
핸드샤워헤드가 메탈호스 너트와 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 메탈호스 너트를 화살표 방향으로 조여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

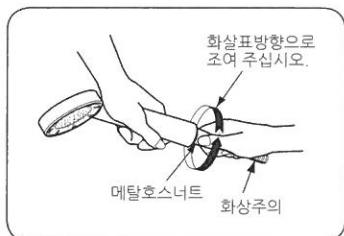

6. 사용방법

토수량 조절


레버를 오른쪽으로 당기면 토수되고 토수량은 당기는 정도에 비례합니다.
레버를 왼쪽으로 밀면 어느 위치에서도 지수됩니다.

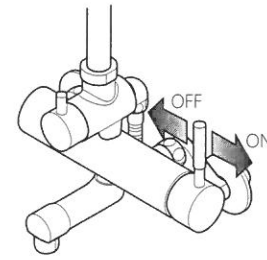

● 전환밸브


FB020NRC 의 기능전환

전환핸들을 좌측으로 돌리면 해바라기로 토수가 되며, 우측으로 돌리면 핸드샤워로 토수가 됩니다.

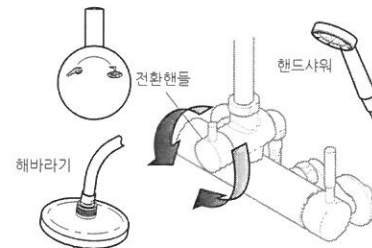


FB020NRSC 의 기능전환

전환핸들을 가운데 위치시키면 토수구로 토수가 되며, 좌측으로 돌리면 핸드샤워로, 우측으로 돌리면 해바라기로 토수가 됩니다.

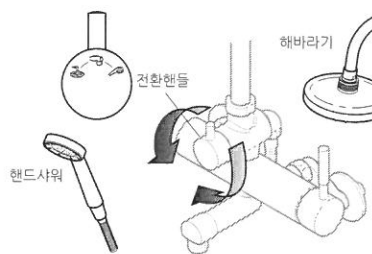

온도조절


온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 벽쪽으로 밀면 온도가 오르고 몸쪽으로 당기면 온도가 내려갑니다.

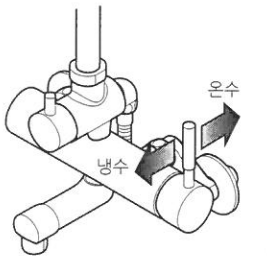

● 슬라이드바의 행거


1. 높낮이조절

한손으로 행거의 좌측부를 잡은 다음 다른손으로 조절너트를 몸 쪽방향으로 회전시켜 상하로 행거의 높낮이를 조절한 후 조절너트를 벽쪽으로 회전시켜 고정해 주십시오.

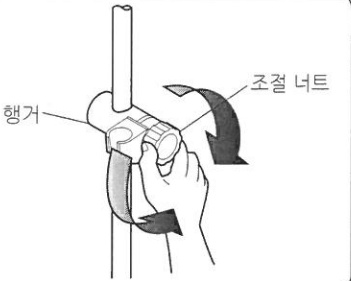

2. 각도 조절

각도 조절시에는 홀더에 핸드샤워를 끼워 넣고 한손으로 행거의 좌측부를 잡고 다른손으로 조절너트를 몸쪽으로 회전시킨 후 핸드샤워의 각도를 조정 합니다. 그 후 조절너트를 벽쪽으로 회전시켜 고정해 주십시오.

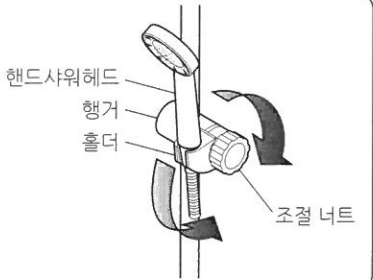

9. 관리상의 주의


도금인된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 형질에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른헝겊으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 헝겊등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

8. 보수 점검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 고객만족센터(A/S)나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

고 장	점 검 위 치	점 검 사 항
유량이적다	① 유량조절밸브	완전히 열려 있는가.
물이누수된다	② 패킹	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는가.
	③ 누르개 너트	누르개 너트가 풀려 있지 않았는가.
온도조절이 잘 안된다	① 유량조절밸브	온수측이 완전히 열려있는가.
		냉수측의 유량조절이 되어 있는가.

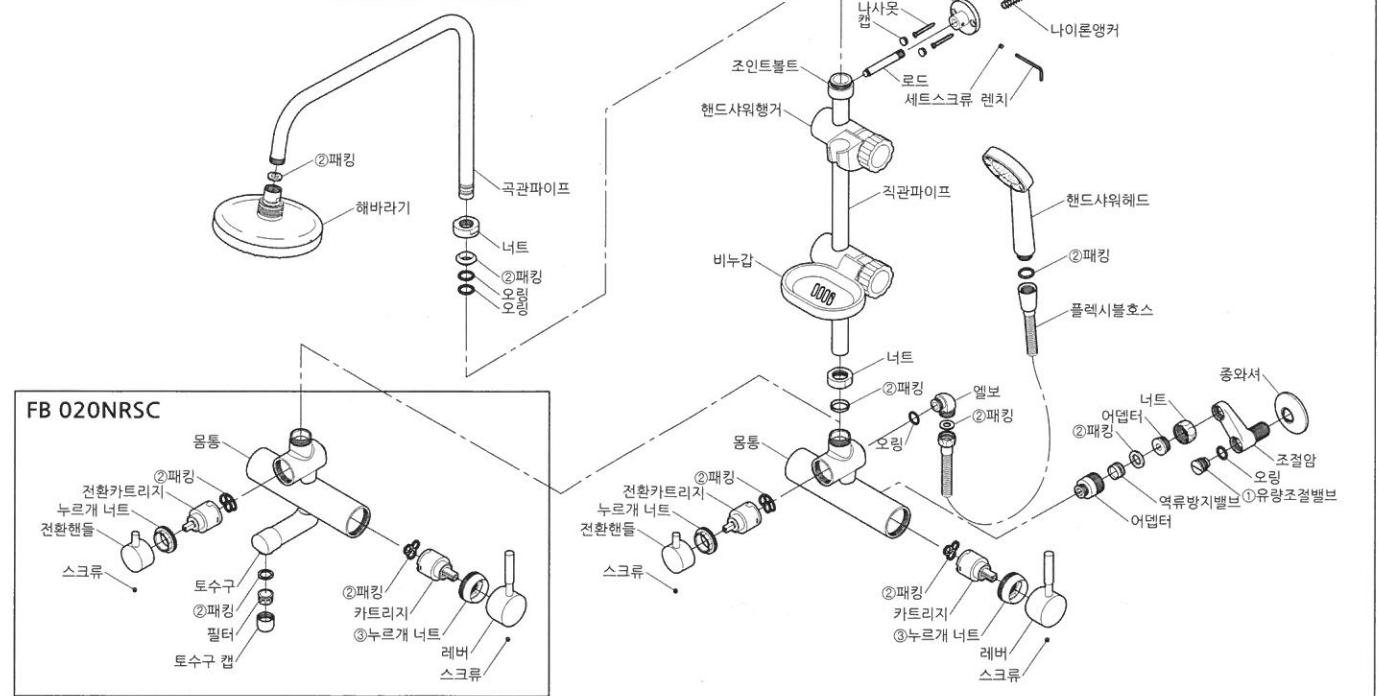

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>



주의

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지: 본 제품의 샤워헤드를 삼금속으로 고온(65℃ 이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 샤워헤드 이탈방지: 샤워헤드는 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (‘사용상주의’란 그림참조)
- (3) 호스부 손상주의: 샤워헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 물이 직접 손에 닿을 수 있으므로 주의하십시오. (‘사용상주의’란 그림참조)
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (5) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (6) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분으로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (‘사용상주의’란 그림 참조)
- (7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER: 물 충격)현상에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (8) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 않고 사용 시 뜨거운 물이 나오게 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (9) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터 노인까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.

- (1) 싱글레버 제품으로 유량과 온도조절이 용이하며, 절수효과가 뛰어납니다.
- (2) 내부카트리지에 강도 및 내구성이 높은 세라믹 디스크를 장착하였습니다.
- (3) 분해소제가 가능하도록 조절암이 지수가능 구조로 되어 있습니다.
- (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- (5) 3가지 기능의 샤워를 즐길 수 있습니다.
 - ① 핸드샤워
 - ② 노출샤워(해바라기)
 - ③ 토수구
- (6) 해바라기샤워의 노출 범위가 넓어 일반헤드샤워보다 쾌적한 샤워가 가능합니다.
- (7) 슬라이드바가 설치되어 있어 핸드샤워의 높이를 조절할 수 있습니다.
- (8) 슬라이드바에 부착되어 있는 행거에 핸드샤워를 걸고 각도조절을 하면서 사용자가 원하는 위치에서 샤워를 가능케 할 수 있습니다.

2. 사용 조건



● 사용조건

- (1) 사용압력: 냉수 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa<0.5kgf/cm²> 최고 압력...0.735MPa<7.5kgf/cm²>
- (2) 사용온도: 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- (3) 증기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.


● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 설치시 가장 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온·냉수 배관 거리가 150mm로 배관하여 주십시오.

3. 각부의 명칭

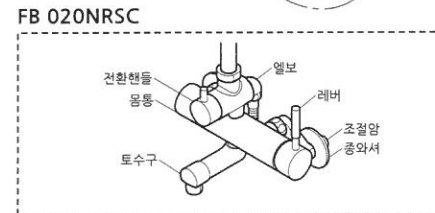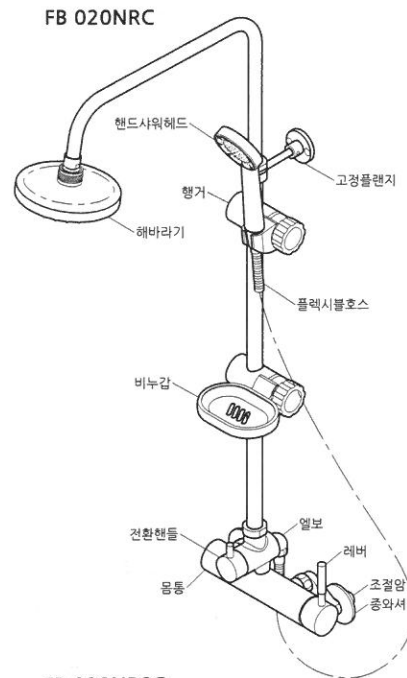


4. 설치 완료도

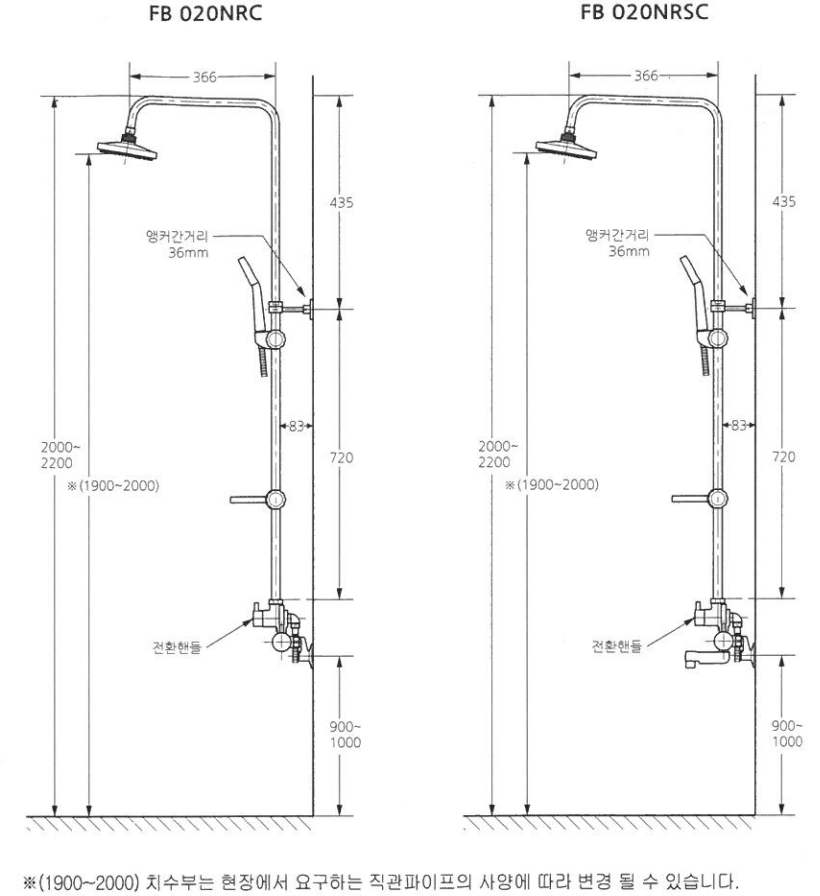


5. 설치상의 주의

1. 본 제품을 설치하기 전에 반드시 배관중의 이물질을 제거하여 주십시오.
2. 정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지 확인하십시오. 배관일 경우에는 온도조절이 안됩니다.
3. 샤워호스 및 행거의 설치요령

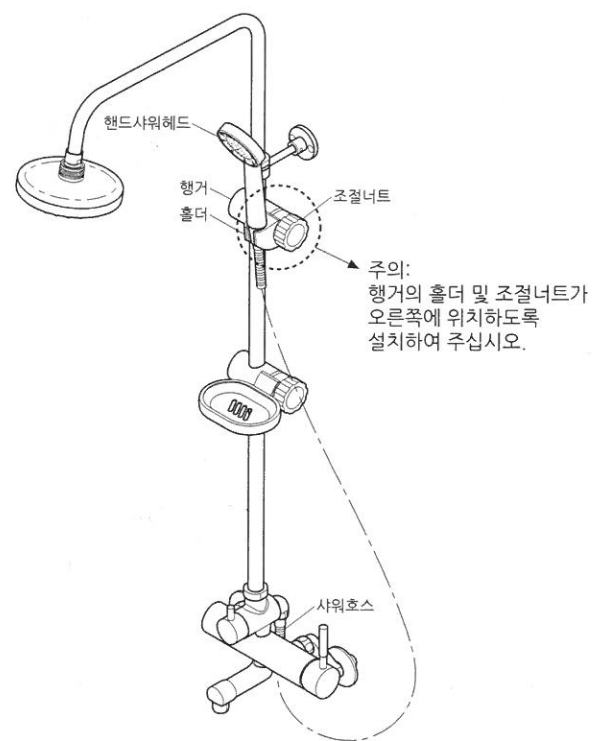


4. 조절암의 설치요령

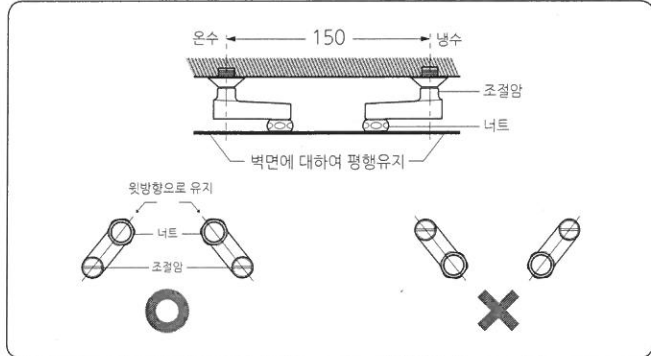


5. 고정플랜지 및 파이프 설치요령

- 1) 조절암에 종와사를 끼우고 조절암을 배관에 설치합니다.
- 2) 조절암에 몸통을 설치합니다.
- 3) 전환밸브몸통 상단부에서 720mm 위치에 앵커워치를 표시합니다.
(이때, 직관파이프의 길이가 750mm 일때의 위치임. 설치완료도 참조)
※임의로 파이프길이를 조정시 밸브몸통에 직관파이프를 끼워넣고 로드와 고정플랜지를 가조립하여 위치를 선정 합니다.
- 4) 정확한 설치를 하기 위해서는 위 3)번의 ※표시 내용으로 설치하여 주십시오. 이때 고정플랜지의 나사못 위치는 좌·우측이며, 고정플랜지 홈에 마킹을 합니다.
- 5) 마킹 상단부에 Ø6.5mm 콘크리트 드릴로 길이 45mm로 뚫은 후 나ylon 앵커를 박으십시오. (그림2)
- 6) 앵커작업이 끝난후에 고정플랜지를 나사못으로 고정하고 캡으로 마감합니다.
- 7) 배관높이와 천정고를 고려하여 직관파이프에 곡관파이프를 끼워넣고 너트②를 패킹과 함께 공구로 고정합니다. (그림1)
- 8) 전환밸브몸통에 직관파이프를 끼워넣고 패킹과 함께 너트①을 약한 힘으로(손으로) 고정합니다. (그림1)
- 9) 조인트볼트에 로드를 연결하여 고정플랜지에 끼워넣고 육각렌치로 스크류를 고정합니다. (그림1)
- 10) 전환밸브몸통의 너트①을 공구로 고정합니다. (그림1) 이때, 제품을 측면에서 보았을 때 직관파이프와 벽을 평행하게 맞추후 고정합니다. (그림3)
- 11) 설치가 끝난 후 통수를 시켜 누수되는 부분이 있는지를 최종 확인 합니다.

<그림1>

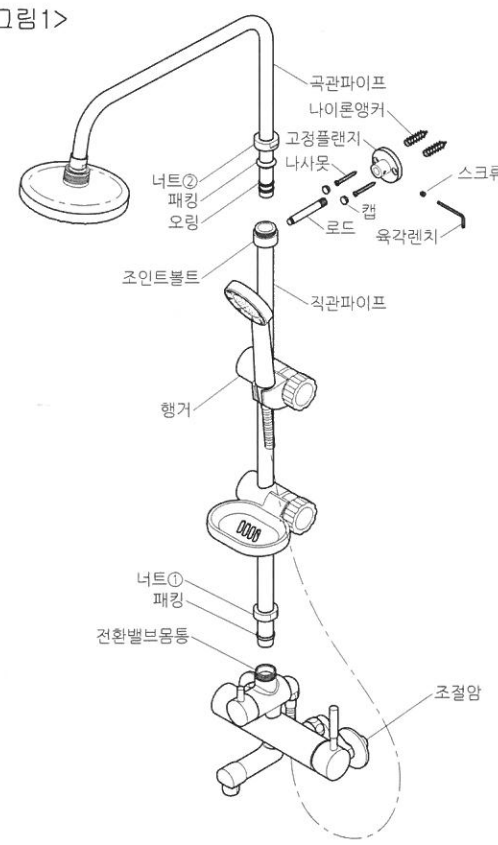

<그림2>

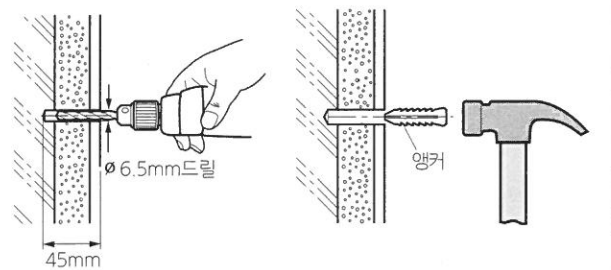

<그림3>

