

A/S 안내

- 대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810


HOME PAGE : <http://www.dltc.co.kr>
증 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

TEL (043)820-0100~3
FAX (043)820-0250
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

DAELIM

설치 · 사용설명서

FB1671 수납형 샤워수전(욕실용, 노출파이프식)

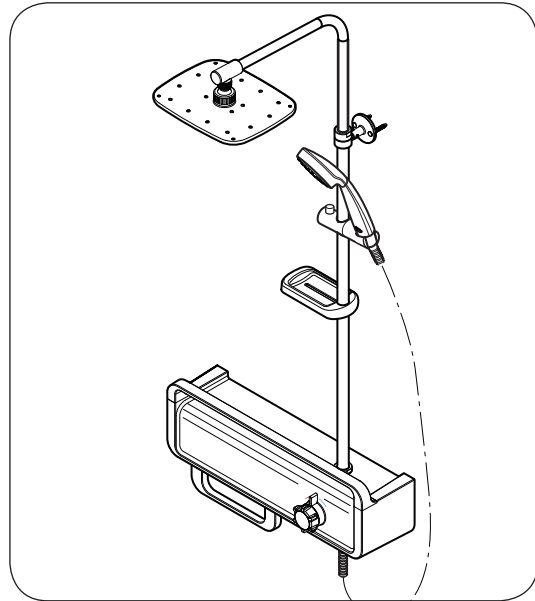

설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.



안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

〈사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해주시요.〉

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

- (1) 사용자는 사용하기전 핸들의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (2) 물을 멈추게 할 경우에는 핸들을 서서히 돌려 주십시오. 핸들을 급하게 회전시키면 수격(WATER HAMMER: 물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상 누수가 발생하면 바닥, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (3) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 핸들을 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인하지 않고 사용시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 핸드샤워 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

환경표지인증 기준


1. 공급 수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 세면용 6.0 L/min이하, 샤워용 7.0 L/min이하

1.제품의 특징


이 제품은 핸들식으로 전환이 신속히 되고 어린이부터 노인까지 기본종게 사용할 수 있습니다.

- (1) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (2) 편조호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.
- (3) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- (4) 샤워헤드 파이프의 높이 조절이 가능합니다.
- (5) 압력평형밸브(Pressure Balance Valve)가 장착되어 있어 갑작스런 압력의 변화에도 사용온도가 일정합니다.

2.각부의 명칭

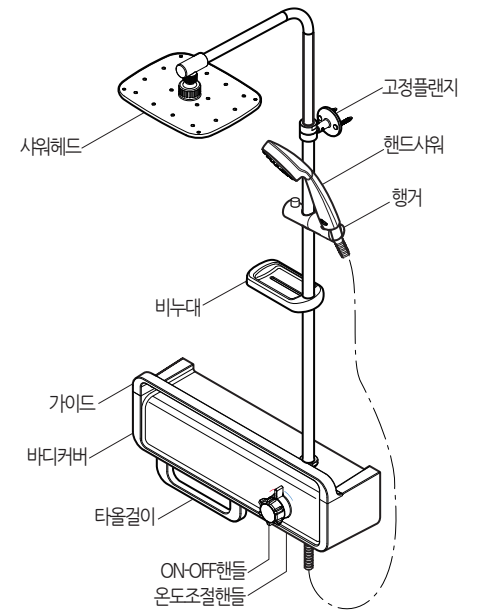

부속품 BOX기본구성품

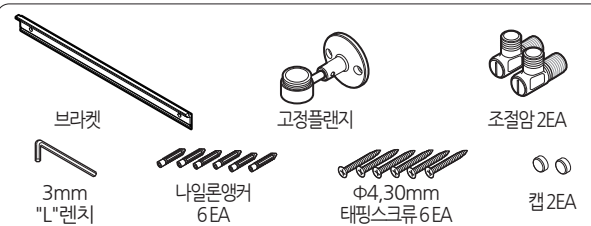

3.시공방법


● 사용조건

- (1) 사용 압력 : 냉수 · 온수 압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저 수압 : 0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력 : 0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 사용 온도 : 보일러의 온도는 다음조건을 지켜 주십시오.
최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃
- (3) 증기는 사용이 불가능 합니다.

1. 조절암과 브라켓의 설치

- (1) 배관 중의 이물질 제거
본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관 중의 이물질을 제거해주시요.
- (2) 온수는 좌측, 냉수는 우측 배관확인
정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지 확인하십시오. 역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.
- (3) 아래 그림과 같이 설치 위치를 확인합니다.

※ 설치 전에 배관을 통수하여 모래 등의 이물질을 제거하십시오.

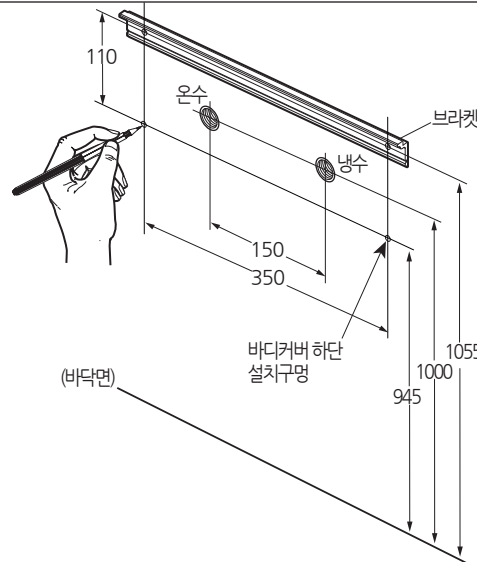

2. 조절암의 설치

벽배수관에 설치할 조절암을 테프론 테이프를 충분히 감아줍니다.





3. 브라켓의 설치

수평이 확인된 후 앵커를 끼우고 브라켓을 나사로 고정합니다.


4. 제품의 연결

- ① 브레이드 호스를 정리하고 제품박스를 브라켓 홈에 정확하게 걸친다.
- ② 제품박스 아래에 있는 구멍에 고정나사를 조여줍니다.

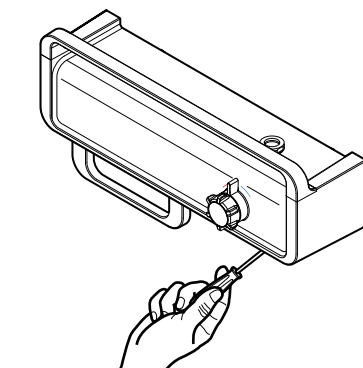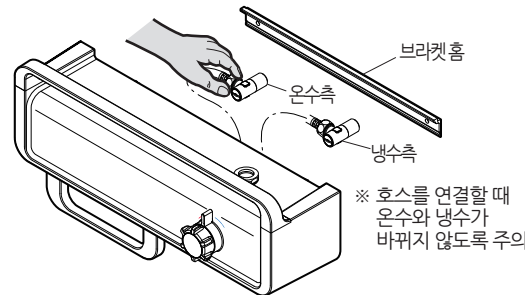


5. 플랜지의 설치

- ① 조절암에서 862.5mm위치에 42mm 간격으로 앵커위치를 표시합니다.
※ 임의로 파이프 길이를 조정시 몸통에 먼저 직관 파이프를 끼워 넣고 상부플랜지를 가조립하여 위치를 선정합니다. 정확한 설치를 하기 위해서는 직관파이프를 임시 설치한 후 플랜지를 직관파이프에 끼워 넣고 플랜지의 홈에 마킹을 합니다. (설치완료도 참조)
- ② 마킹된 상부에 Φ6mm콘크리트 드릴로 깊이 45mm로 뚫은 후 나일론앵커를 시공하고 플랜지를 태핑스크류(Φ4, 30mm 2EA)로 고정합니다.
- ③ 커넥터를 파이프 상단 끝까지 위치시킨 후 "L"렌치로 고정합니다.
- ④ 커넥터를 플랜지에 고정시켜 주십시오.

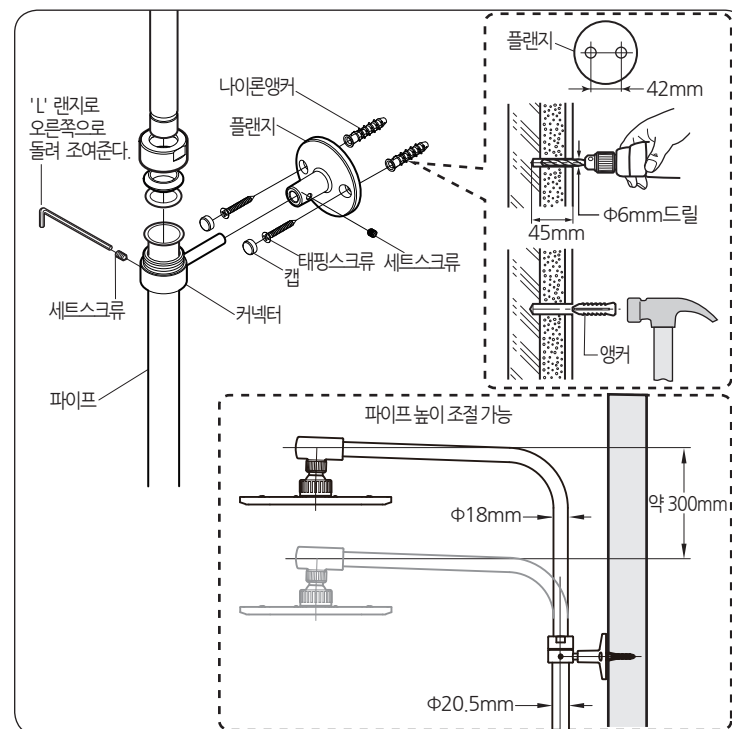

4.설치완료도

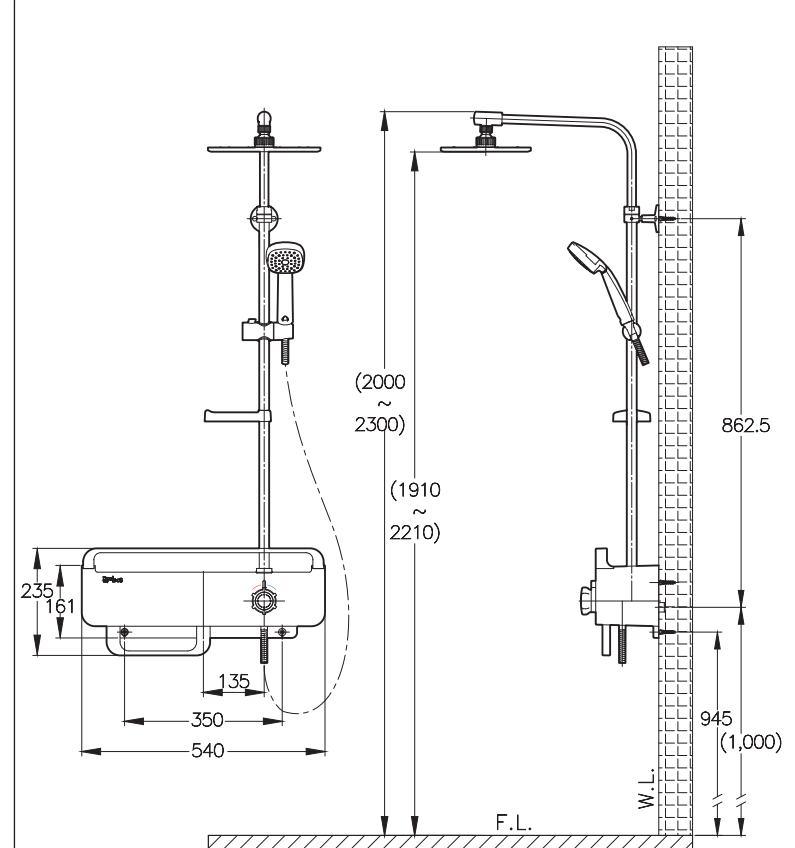


5. 사용방법

전환핸들과 온도조절핸들

핸들 전면에는 전환핸들이 있고 뒷쪽에는 온도조절핸들이 중앙에 같이 위치하고 있습니다.


토수량 조절

토수량은 전환핸들을 돌리는 정도에 비례합니다. 핸들을 중앙에 위치하면 지수 됩니다.

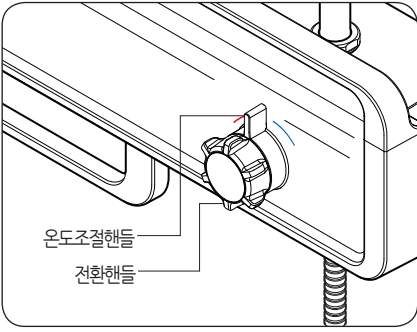


전환핸들(토수구, 헤드샤워, 핸드샤워)

전환핸들을 그림과 같이 회전하여 사용합니다. 핸들을 좌측으로 90도 돌리면 토수구로, 계속해서 90도씩 돌리면 헤드샤워, 핸드샤워로 물이 나오고, 360도로 돌아왔을 때 지수가 됩니다. 핸들을 우측으로 돌려도 역순으로 쉽게 전환할 수 있습니다.

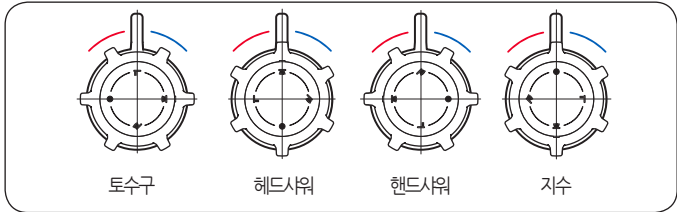

온도조절


온도조절은 뒷쪽에 있는 온도조절핸들을 그림과 같이 회전시키면 됩니다. 핸들을 좌로 돌리면 온도가 오르고 우로 돌리면 온도가 내려갑니다.

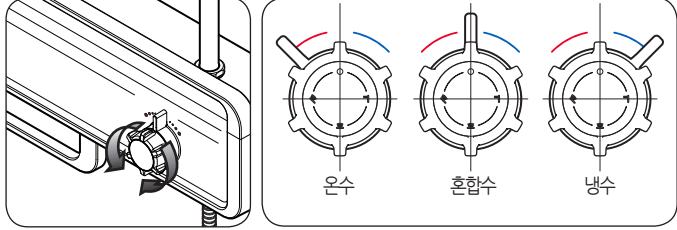

6. 관리상의 주의

패널광택 및 도금이 된 부분을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.



(1) 보통 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

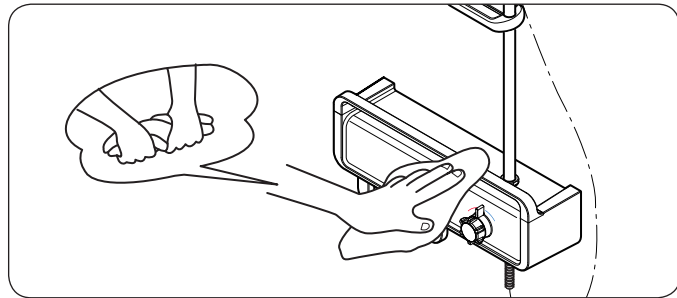

(2) 거친 헝겊으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

(3) 벽의 타일 등을 염산 등으로 닦을 때에는 제품에 염산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

(4) 제품에 충격이 가해지지 않도록 주의해 주십시오.

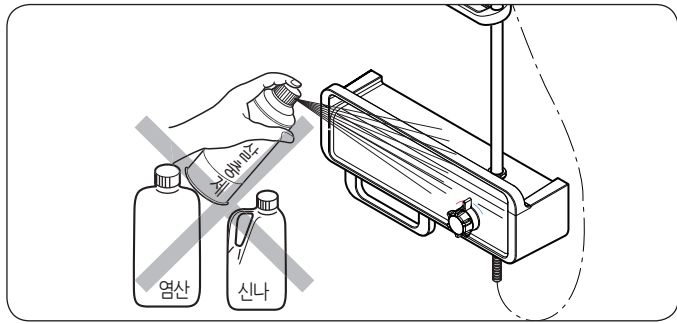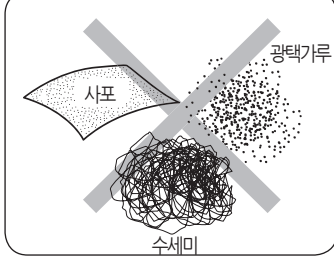

7. 사용상의 주의

사용하기 전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.

이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽은 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.


1. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당한 가를 확인해 주십시오. 고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.




2. 호스부 화상주의

핸드샤워에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.

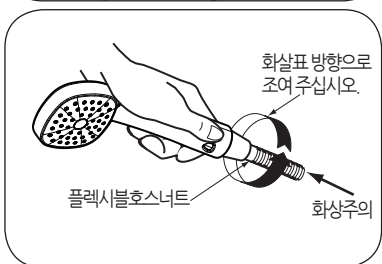

3. 핸드샤워 이탈 방지

핸드샤워가 플렉시블호스 너트와 풀렸을 경우 조여서 호스줄에서 이탈되지 않도록 관리하여 주십시오. 플렉시블호스 너트를 화살표 방향으로 조여 주십시오. 풀린 상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

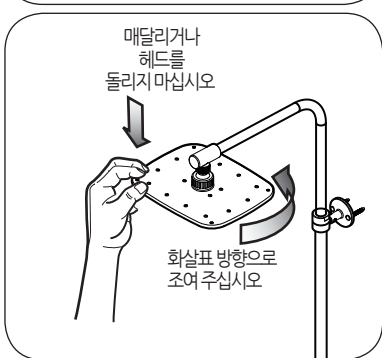

※ 주의

상부파이프를 회전시킬 때 샤워헤드를 잡고 돌리면 샤워헤드와 상부파이프 풀림의 원인이 되므로 반드시 상부파이프의 중심부를 잡고 회전시키기 바랍니다.

5. 제품의 파손

제품에 매달리거나 올라갈 경우 파손 및 부상의 위험이 있으므로 주의하십시오.



8. 분해 및 점검

사용중 고장이 났을 경우 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 고객 만족센터(A/S)로 연락하여 주시기 바랍니다.

고 장	점검위치	점 검 사 항
유량이 적다	① 조절암	완전히 열려 있는가
물이 누수된다	② 패킹	패킹에 흠, 이물질이 끼지 않았는가

