

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
- 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
- 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다.(시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810


HOME PAGE : <http://www.dltc.co.kr>
증 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043)820-0100~3
FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

DAELIM

설치 · 사용설명서

FB1675 / FB1675S
수납형 샤워수전(욕실용, 노출파이프식 / 토수구타입)

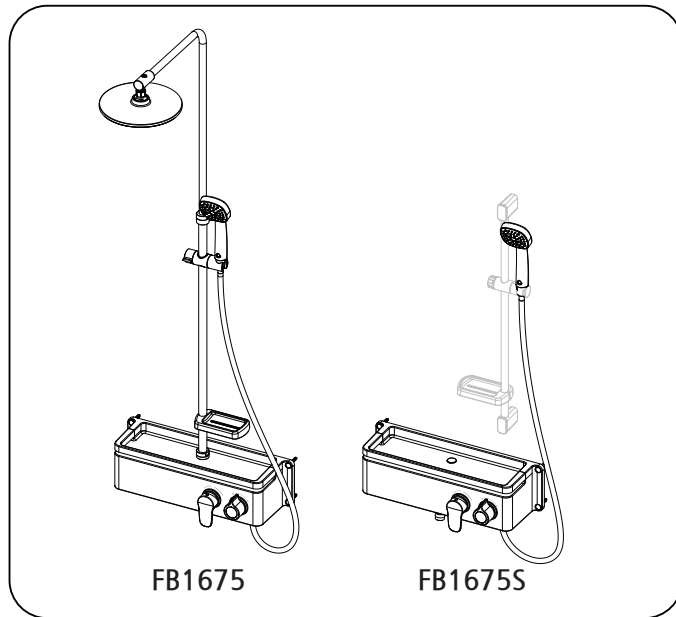

설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.



안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

〈사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.〉

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

(1) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.

(2) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 닫아 주십시오. 레버를 급하게 닫으면 수격(WATER HAMMER: 물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상 누수가 발생하면 바닥, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

(3) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인하지 않고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.

(4) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 핸드샤워 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

환경표지인증 기준

- 공급수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 세면용 6.0 L/min이하, 샤워욕조용 7.0 L/min이하
- 납용출량 1μg / mL 이하


1.제품의 특징

이 제품은 레버식으로 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이부터 노인까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.


- 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- 편조호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.
- 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- 샤워헤드 파이프의 높이가 조절이 가능합니다.(FB1675)

2. 부속품

FB1675

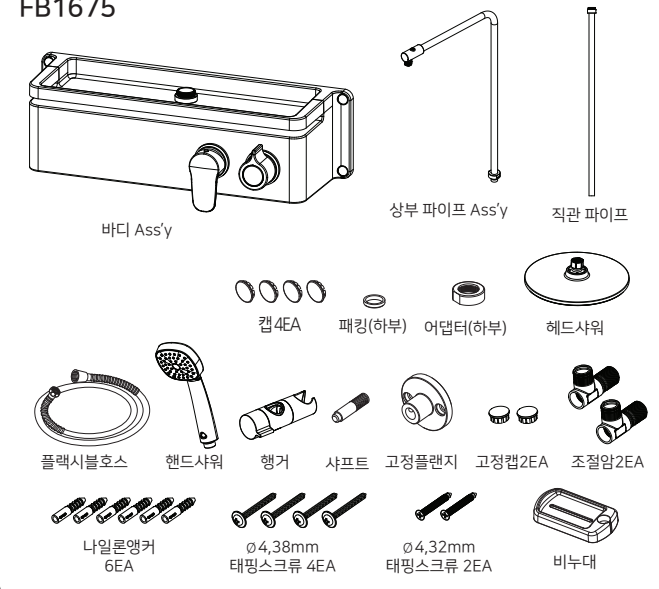

FB1675S

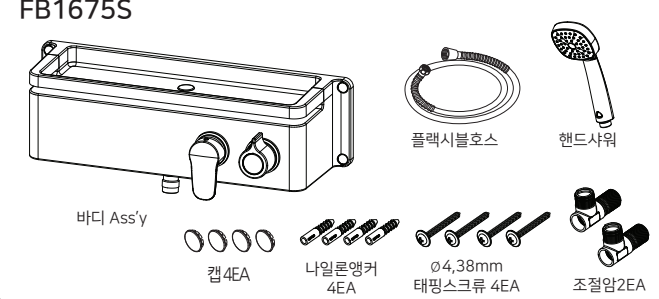


3.시공방법

● 사용조건

- 사용압력 : 냉수·온수압력은 다음조건을 지켜주십시오.
최저수압 : 0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고압력 : 0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- 사용온도 : 보일러의 온도는 다음조건을 지켜 주십시오.
최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃
- 증기는 사용이 불가능 합니다.


1. 조절암의 설치

- 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 메인 밸브를 잠그고 다음 작업을 진행합니다.
- 정면에서 보았을때 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 연결되었는지 확인해 주십시오. 역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.
- 설치할 때 가장 안전한 온·냉수 배관 거리는 150 ~ 200 mm입니다.

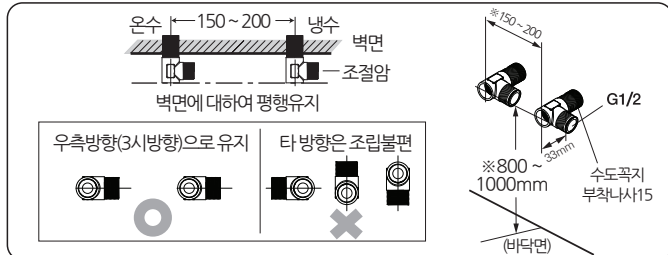


2. 바디 설치


- 바디를 설치하고자 하는 벽에 위치하고 수평자를 이용하여 바디의 수평을 확인한 후 드릴 위치를 마킹 합니다.
- 마킹부에 Ø 6.5mm 드릴로 45mm깊이로 뚫으신 후 나일론 앵커를 박으십시오.
- 온/냉 호스를 조절암에 설치합니다. (※온/냉 배관이 바뀌지 않도록 주의).
- 태핑스크류(Ø 4, 38mm)를 이용하여 바디를고정하고 캡을 끼워 마감합니다.

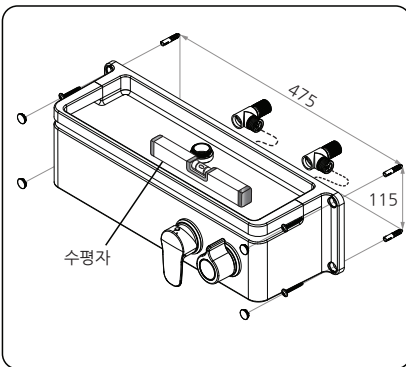


3. 핸드샤워 행거의 설치요령

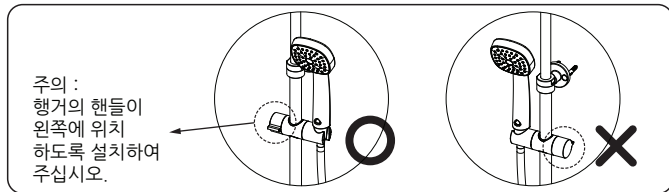

4. 직관 파이프 패킹 설치요령

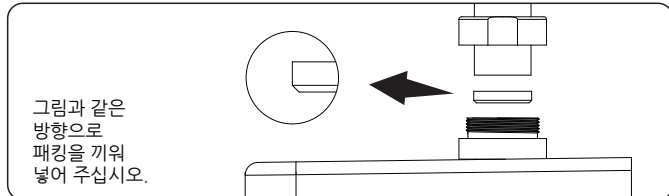


5. 비누대 설치요령

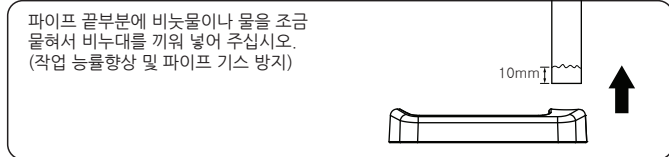

6. 상부 플랜지 설치 요령


- 정확한 설치를 하기 위해서는 직관파이프를 임시 설치한 후 플랜지를 직관파이프에 끼워 넣고 플랜지의 홈에 마킹을 합니다. (설치완료도 참조)
- 직관파이프를 제거 후 마킹된 상부에 Ø6.5mm콘크리트 드릴로 깊이 45mm로 뚫은 후 나일론앵커를 시공하십시오.
- 앵커작업이 끝난후에 상부플랜지를 태핑스크류로 고정합니다.
- 상부플랜지에 샤프트를 조립 후 세트스크류로 동봉된 "L"렌치를 이용하여 고정하고 고정캡으로 태핑 스크류 삽입부를 마감합니다. (외관상 필요)
- 상부 플랜지를 고정한 후(설치 완료도 참조) 파이프를 고정 시켜 주십시오.
- 헤드샤워 조립나사부에 패킹이 있는지 확인후 파이프에 조립하여 고정 시킵니다.(분해 및 점검 그림참조)
- 설치가 끝난 후 통수를 시켜 누수되는 부분이 있는지를 최종 확인 합니다.

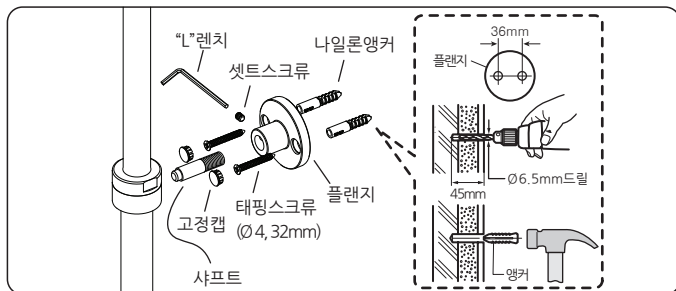

4. 설치 완료도

FB1675S

※슬라이드바 별도 구매

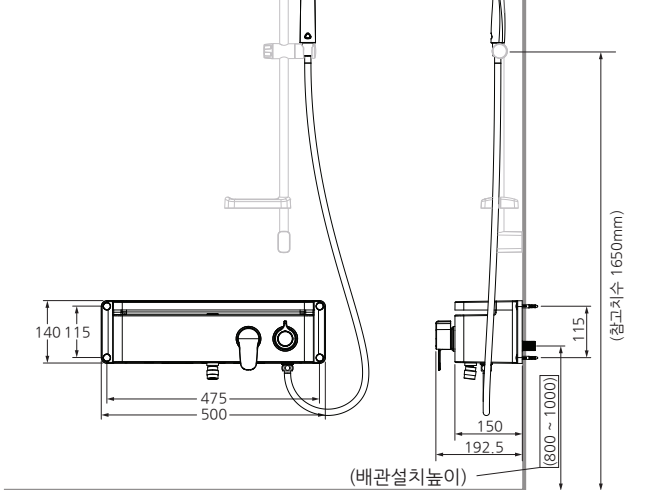

4. 설치 완료도

FB1675

