

DAELIM

설치 · 사용설명서

버블이 저등온도조절식 온수수출합꼭지

- FB196A (매립형 · 지폐식 · 일반사육식 · 토수구부)
- FB196AK (매립형 · 지폐식 · 일반사육식 · 토수구부)
- FB196AS (매립형 · 지폐식 · 해바라기사육식 · 토수구부)

- 대림의 수조금급을 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리를 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객지원센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객지원센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해 명되는 것을 즉시 수리에 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업 으로 인한 고장 및 파손품, 적기전 사용으로 인한 마모 등)

DAELIM 대림통상주식회사

본 사 · 영 입 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE: <http://www.dli.co.kr>
공 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209
영 남 영 입 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 입 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객센터(SAS) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오. >

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의

* 사용시 기준 설치 간격을 지키지 않으면 제품조립이 되지 않아 재시공하는 물적손해가 발생하게 됩니다.

- (1) 사용자는 샤워를 사용하기 전에 반드시 손으로 토수되는 물의 사용후 온도가 적당하지 못 확인 한 후에 사용해 주십시오. 확인없이 온도조절밸브를 뜨거운 물속(가*노크)으로 놓아진 상태에서 사용하게 되면 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 뜨거운 물(가*노크)만을 사용하는 경우에는 물이 토수되는 부위가 고온으로 됩니다. 물이 토수되는 부위 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의 해주시십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.

(3) 사용자는 사용후에 온도조절밸브의 논금을 반드시 40℃이하로 돌려놓아 주십시오. 확인 없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.


(4) 사용자는 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 밸브를 냉수(가*노크)으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 주십시오.

다음에 사용시 제품내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.

(5) 사용자가 온도조절밸브를 순라적으로 너무 빠르게 돌려면 토수되는 물의 온도가 급속 히 상승할 수 있으므로, 온도조절밸브를 서서히 돌려 사용해 주십시오. 너무 빠르게 돌려서 사용하게 되면 화상을 입을 경우가 있습니다.

(6) 겨울철에 본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내 부의 물이 있도록 매입밸브를 잠금후 토수구쪽으로 제품 내부의 물 배출을 위하여 주십시오. 동파가 발생하면 누수의 발생으로 가구가 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

(7) 사용자가 지수 밸브를 급히 잠그면, 수격(WATER HAMMER-물충격)현상의 발생에 따라서, 지수 밸브의 조작은 서서히 행하여 주십시오. 배관상의 누수가 발생하면 가구가 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

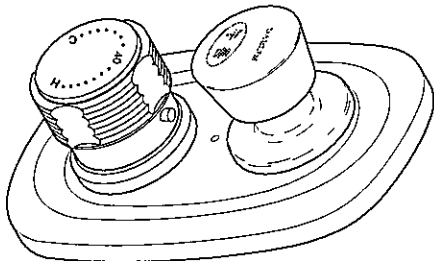

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설 명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관공의 도움, 만지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
온수배관은 무독, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

DAELIM 대림통상주식회사

사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관 하여 주십시오.

1. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당 한가를 확인해 주십시오. 고온의 온수가 토 출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

2. 지폐현물에 무리한 힘을 가하면 지폐현물 및 지폐트라이지에 파손의 위험이 있습니다.

3. 온도 조절 밸브의 급격한 회전 금지

온도조절 밸브를 급히 회전시 온도가 순간적 으로 상승할 수 있으므로 온도조절 밸브를 천 천히 돌려주시십시오.

4. 온도 조절 밸브를 "40℃"이하로

사용후에는 반드시 온도조절 밸브의 논금을 "40℃"이하로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용 시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려 가 있습니다.

5. 뜨거운 물(열탕 : 熱湯) 사용 후에는 물통 내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 잠시 동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 차후 사용시 물통 내에 남아 있던 뜨거운 물이 나오는 경우 화 상을 입을 염려가 있습니다.


6. ON/OFF 밸브를 급히 닫을경우 배관 내에서 급격한 압력 상승 으로 소음과 누수의 염려 가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

7. 사용중 금수리인에서 단수나 단물이 발생되었을 경우에는 반드시 ON/OFF밸브를 OFF 위치에 놓아 주십시오. 피동수시 순라적으로 뜨거운물 (열탕)이 토수되어 화상을 입을 염려가 있습니다.

제품의 특징

본 제품은 지폐현물을 누르면 일정한 시간 토수된 후 자동으로 지수되는 절수형이며, 온도조절 카트리지의 기능으로 혼합수의 온도를 설정한도로 자동유지시켜주는 저등 온도 조절식 온 · 냉수 혼합꼭지입니다.
(1) 저등으로 지수되므로 불필요한 물의 낭비를 방지할 수 있어 경제적입니다.
(2) 온도조절카트리지의 작동으로 간단히 원하는 온도가 얻어집니다.
(3) 고강도형 왁스 엘리먼트(WAX ELEMENT)를 채용하였으므로 온수온도, 수압의 변동에도 토수 온도의 변화가 거의 없습니다.
(4) 오정비팅이 방지되어 있어 오조작으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.
(5) 역류방지밸브 및 스트레타기 부착되어 있어 고압의 물자가 없습니다.
(6) Handle는 Non Rising기구로 되어 있어 적절권이 좋고 내구성이 우수합니다.
(7) Shower Head는 Massage, Soft, Spray의 3가지 기능이 있습니다.

각부의 명칭

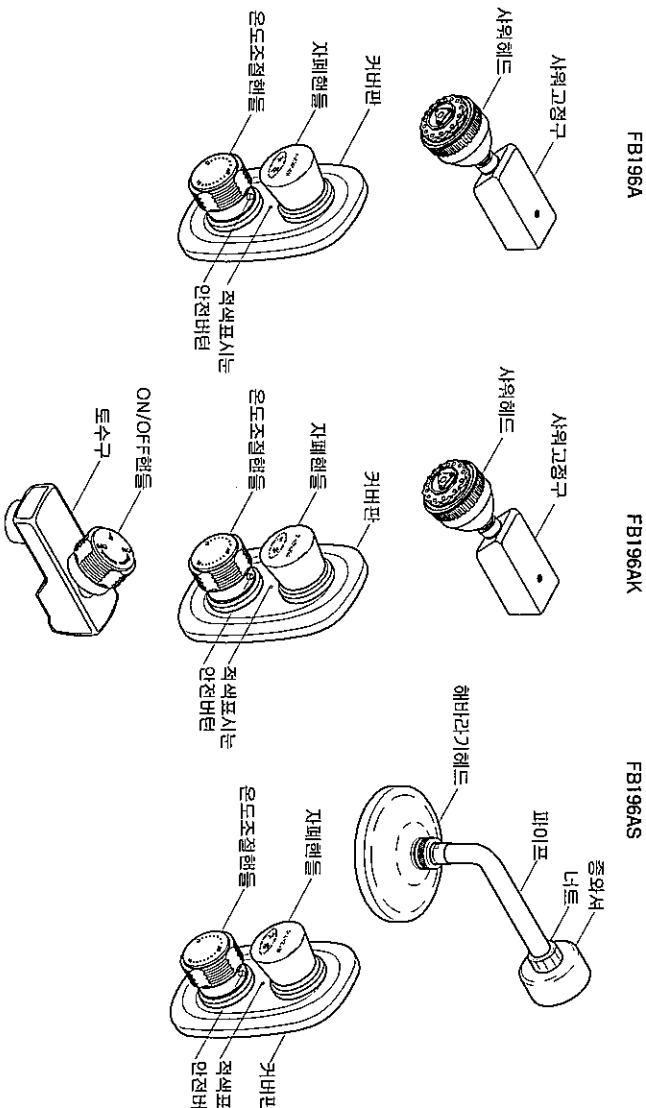

사용 조건


1. 사용수압 : 설치필요수압 : 0.05MPa(0.5kgf/cm²)
최고사용수압 : 0.59MPa(6.0kgf/cm²)
2. 사용온도 : 온수공급온도범위 : 50 ~ 70℃ 최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃
3. 냉수압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 같은 압력으로 설정하여 주십시오.
4. 수압이 6kgf/cm²(0.59MPa)이상 될 경우에는 시판되는 강압밸브(減壓弁)으로 간압하여 주십시오.
5. 온수 공급 온도는 사용 온도보다 10℃이상 되어야 합니다.
6. 온수측에 공기밸브 사용하지 않습니다.

설치 완료도

FB196A


FB196AK

FB196AS

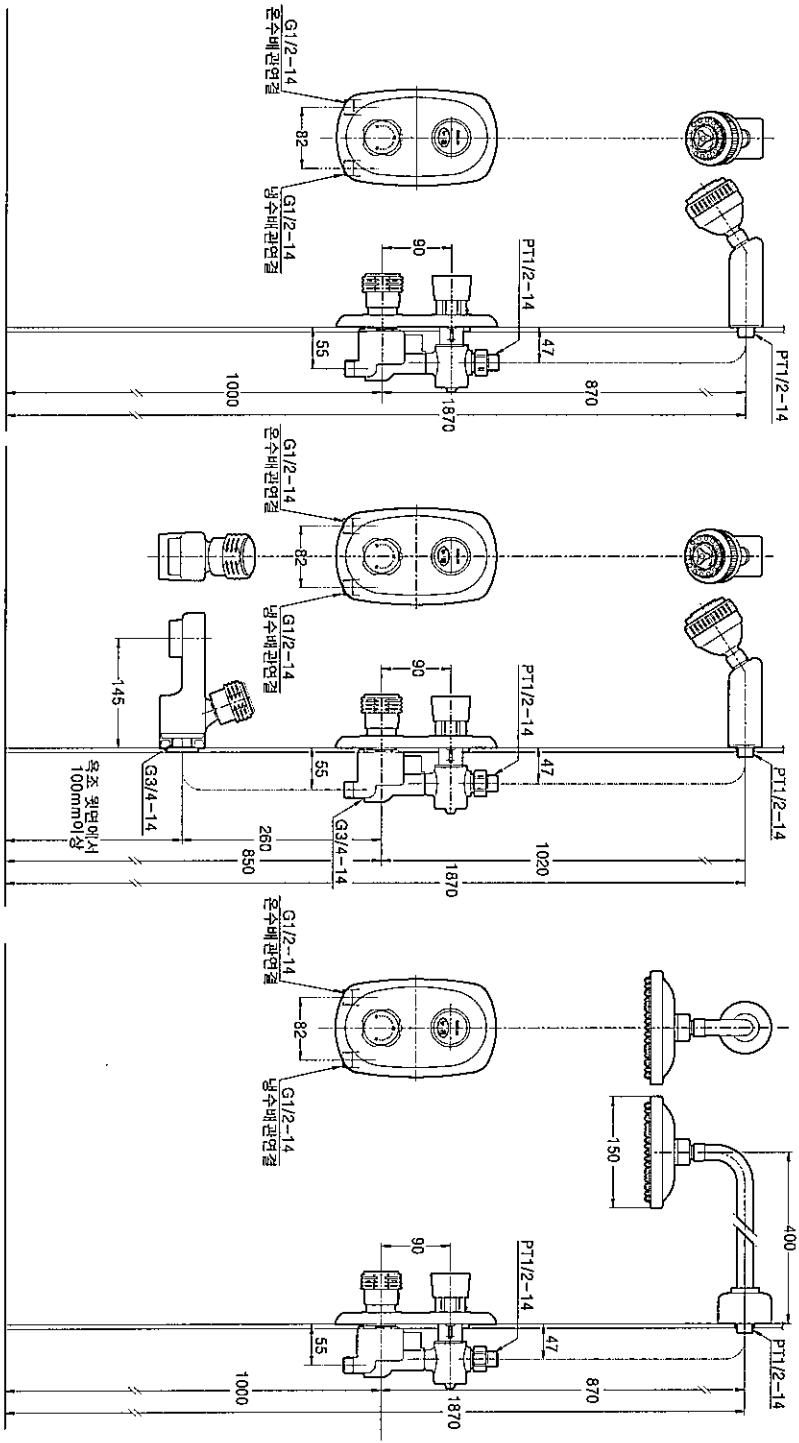

설치 상 주의

- (1) 본 제품을 설치하기전에 동수를 하여 배관 중의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- (2) 제품 정면에서 보았을 때 온수측 배관이 좌측, 냉수측 배관이 오른쪽으로 되어있나를 확인하십시오. 역배관될 경우에는 온도조절이 안됩니다.
- (3) 제품 설치시 제품의 길이가 중요하므로 설치원본도와 양생커버를 참고하여 설치에 주의 하십시오.

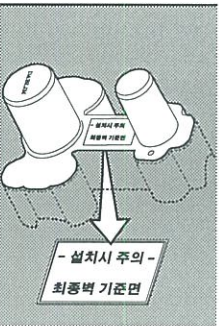

※ 시공시 기준 설치 길이를 지키지 않으면 제품조립이 되지 않아 재시공하는 불편손해가 발생하게 됩니다.


온도조절 방법

해들의 지온온도와 토출온도가 맞지 않을 경우 다음의 요령으로 재조정하여 주십시오.

- **조절하기 전에 확인할 사항**
 - (1) 유량조절 밸브는 완전히 열려 있는지.
 - (2) 스트레이너에 이물질이 끼지는 않았는지.
 - (3) 온수 공급온도(50℃~70℃)는 충분한가.

● 온도조절요령

그림과 같이 온도조절밸브를 분해하여 세라믹(세링)을 움직여 40℃에 맞춘 후 재조립하면 됩니다.

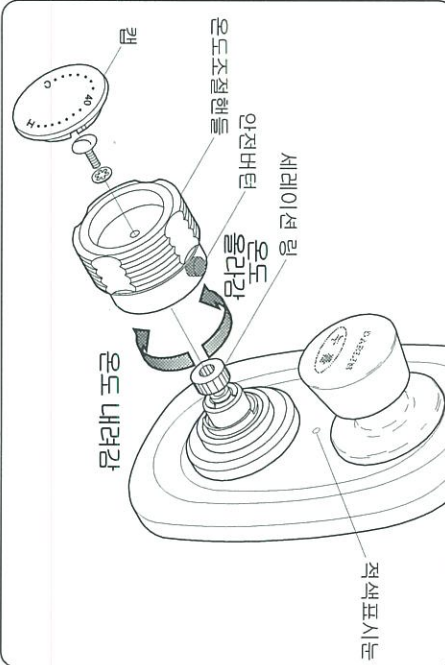

사용 방법


- (1) 온도조절 밸브 온도조절밸브를 열에 표시되어 있는 수치는 토출온도를 나타내므로 커버판에 있는 적색표시선에 화상온도에 화상온도를 맞추면 됩니다.
- (2) 안전버튼의 사용 방법
사용중 화상방지를 위하여 온도조절밸브가 40℃이상 돌지 않게 되어 있으면 40℃이상의 온도를 필요로 하실 때 안전버튼을 눌러서 핸들을 회전시키면 됩니다.
- (3) 토출유량조절 방법
커버판의 ON/OFF핸들이나 토수구에 부착되어 있는 ON/OFF핸들(FB196A)을 왼쪽으로 돌리면 유량이 많라지고 오른쪽으로 돌리면 적어집니다.

설치 요령



- (1) 배관이 완료되면 매립 양생제에 수입을 위하여 점속부의 누수 여부를 확인하십시오.
- (2) 몰탈로 제품을 매립하십시오.

(주의 사항)

- ① 제품이 흔들리지 않도록 배관을 단단히 고정시켜 주십시오.
- ② 벽면과 제품이 직각 및 수평이 유지 되도록 하십시오.
- ③ 매립시 양생커버내에 몰탈이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

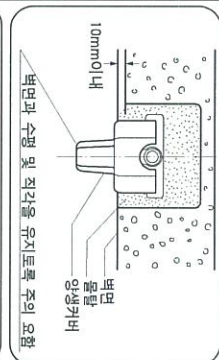


- (3) 양생커버의 나사를 풀고 벽속에서 양생커버를 빼내십시오.

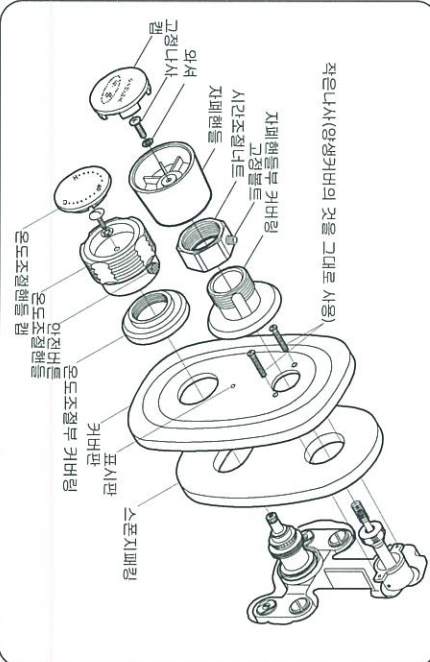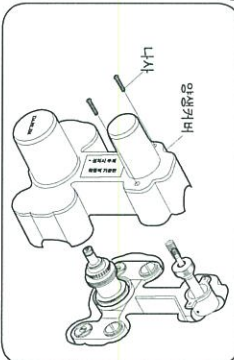

설치 요령


- (5) 배관방법
배관의 구성은 그림(아)면 아래 그림과 같이 하시고 위치는 설치원본도를 참조 하십시오.
• 온배수 급수관경 : 호칭경 15 (1/2") • 샤워측 배관관경 : 호칭경 15 (1/2") • 토수구측 배관경 : 호칭경 20 (3/4")

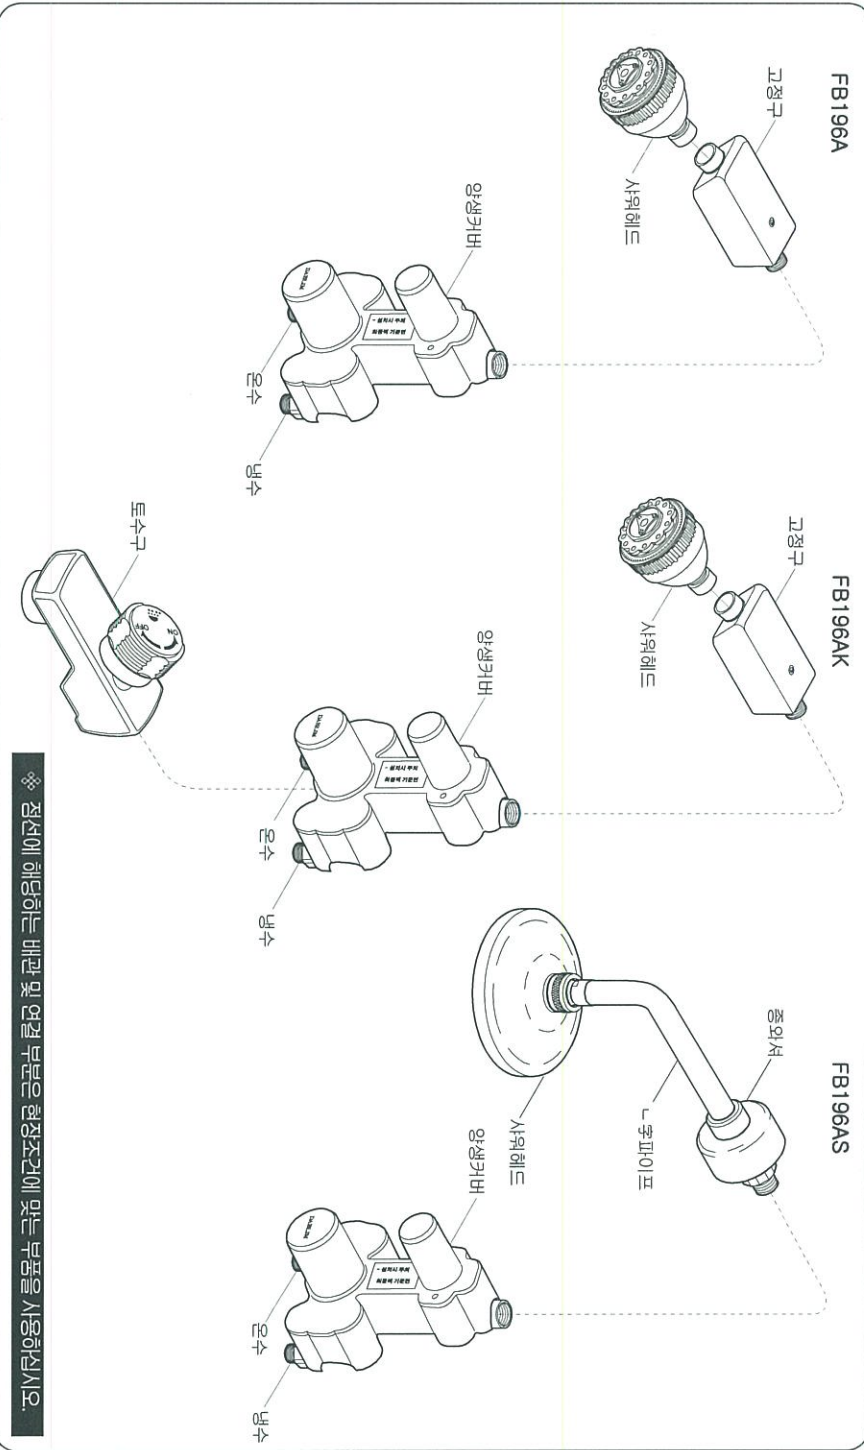


보 수 정 경

사용 중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객센터나 구입대리점으로 연락 주시길 바랍니다.

FB196A, FB196AK

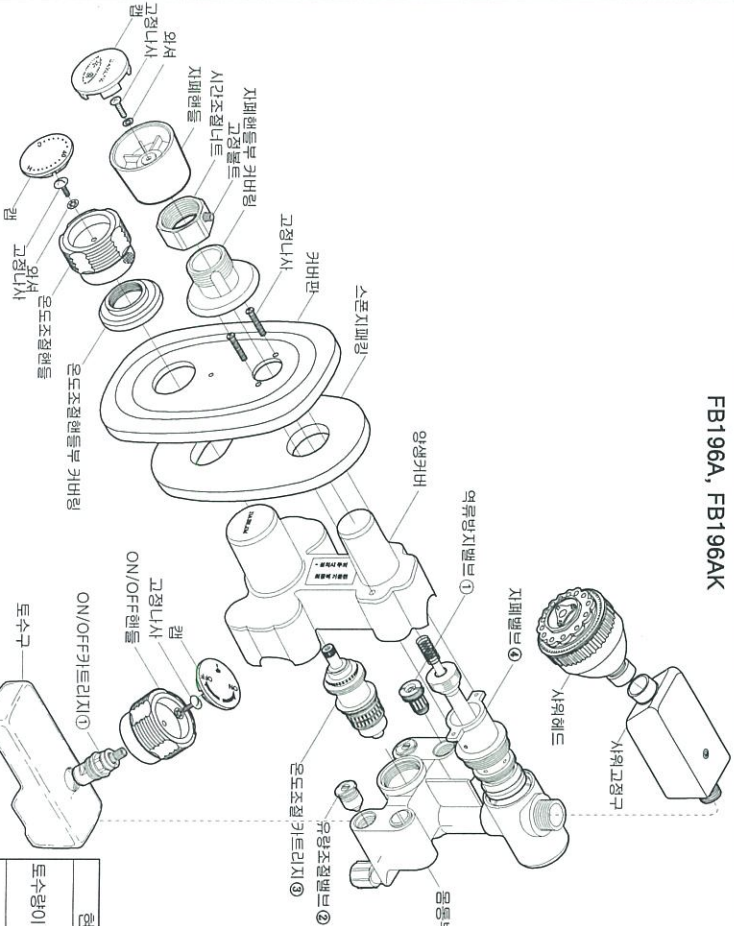


FB196AS

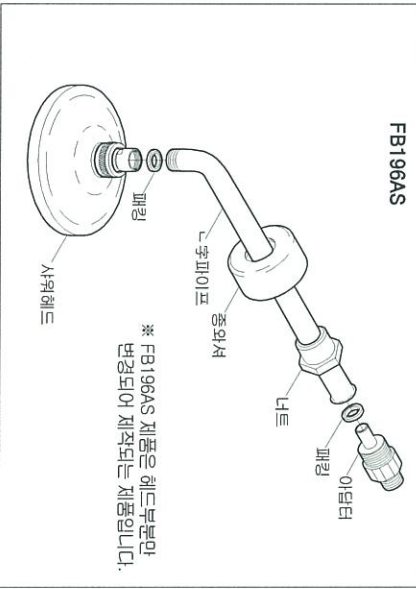

원래 상태	원 인	점검개소	점 검 사 항
토수량이 적다.	1) 스트레이너가 이물질로 막혔을 경우. 2) 유량조절밸브가 닫혀 있을 경우. 3) 정류판이 이물질로 막혔을 경우.	1 2 5	1) 스트레이너를 청소. 2) 유량조절밸브를 열어준다. 3) 정류판을 청소.
물이 멈추지 않는다.	1) 제퍼트라이의 작은 구멍이 막혔을 경우. 2) 제퍼트라이의 시트 O-링에 이물질이 끼어 있을 경우	4	1) 작은 구멍을 열어준다. 2) 시트 O-링의 이물질 제거
토수온도가 해들 는 근과 맞지 않는다.	1) 사용조각이 맞지 않을 경우. 2) 스트레이너가 막혔을 경우.	3 1	1) 온·냉수유량을 조절. 2) 스트레이너 청소.
역류가 된다.	역류방지 밸브에 이물질이 끼었을 경우. 1) 온도조절부에 이상이 생겼을 경우. 2) 온도조절부에 이물질이 끼었을 경우.	1 3	1) 역류방지 밸브의 이물질 제거. 2) 온도조절부를 청소.

스트레이너 청소

- 스트레이너가 찌꺼기 등으로 막히면 토수량이 적어지게 되어 온도조절 성능이 저하 될 우려가 있으므로 다음의 요령으로 청소하여 주십시오.
- (1) 온수측, 냉수측 유량조절밸브를 O자 드라이버로 잠가 주십시오.
- (2) 스트레이너를 렌을 O자 드라이버로 분해 하신후 흐르는 물에 부드러운 솔등으로 스트레이너에 붙은 찌꺼기를 제거하신 후 원위치로 조립하시면 됩니다. (그림참조)

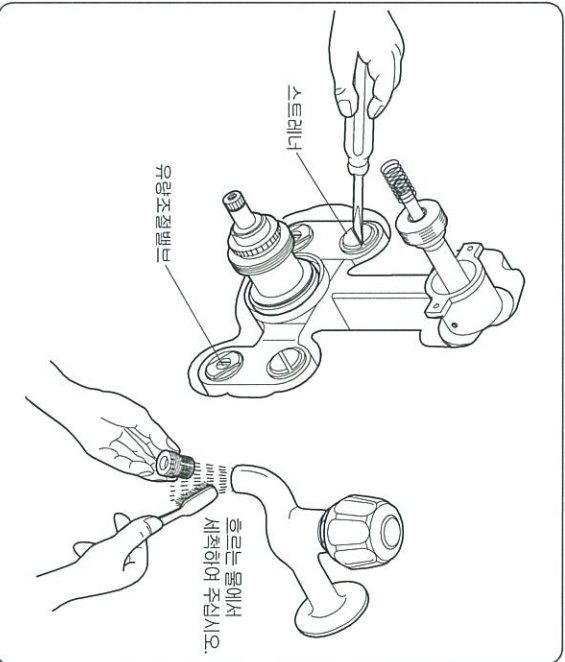

관리 상 주의 사항

- 본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.
- (1) 부드러운 양면매에 중성세제를 묻혀 닦으신 후 마른함질로 닦아 주십시오.
- (2) 수세미와 같은 거친질감으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일등등을 산성세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의하십시오. 산성세제는 표면을 부식시켜 광택을 잃게 됩니다.