


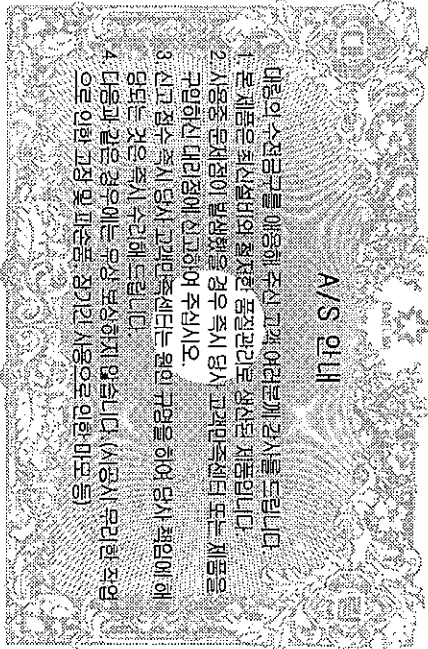

A/S 안내

대형의 수전극을 이용해 주신 고체 아연봉에 강사를 드립니다.

1. 본 제품은 최상급의 최첨단 공작관으로 정성된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터(158-6) 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 원인 규명을 하여 즉시 복원에 해 당되는 것을 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 보상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업 으로 인한 고장 및 파손품, 정기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 영 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/O

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6

TEL (032)564-2201~6

FAX (032)564-2209

영 남 영 안 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 안 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927

고객센터(AS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의

※ 사용시 기준 설치 깊이를 지키지 않으면 제품조립이 되지 않아 재시공하는 물적손해가 발생하게 됩니다.

(1) 사용자는 샤워를 사용하기 전에 반드시 손으로 토수되는 물의 사용용 온도(적당온치)를 확인한 후에 사용해 주십시오. 확인없이 온도조절밸브를 뜨거운 물쪽("H"노크)으로 놓아진 상태에서 사용하게 되면, 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.

(2) 뜨거운 물("H"노크)만을 사용하는 경우에는 물이 토수되는 부위가 고온으로 됩니다. 물이 토수되는 부위 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의 해주시고, 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.

(3) 사용자는 사용후에 온도조절밸브의 노크를 반드시 40℃이하로 돌려놓아 주십시오. 확인 없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.

(4) 사용자는 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 밸브를 냉수쪽("C"노크)으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 내부의 물 빼는 작업을 행하여 다음에 사용시 제품내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.

(5) 사용자는 온도조절밸브를 손가락으로 너무 틀리게 돌리면 토수되는 물의 온도가 급속히 상승할 수 있으므로, 온도조절밸브를 서서히 돌려 사용해 주십시오.

(6) 겨울철에 본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품 내부의 물이 있도록 메인밸브를 잠근후 토수구쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 행하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

(7) 사용자는 지수 밸브를 급히 잠그면, 수격(WATER HAMMER)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다.

따라서, 지수 현상의 조력은 서서히 행하여 주십시오. 배관상의 누수가 발생하면 기구

DAELIM


설치·사용설명서

벽돌이 자동온도 조절식 온탕수 혼합폭지

FB196 (에릴형, 일반사워식, 토수구 무)

FB196K (에릴형, 일반사워식, 토수구 무)

FB196S (에릴형, 해바라기사워식, 토수구 무)

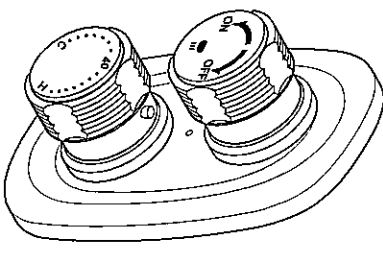

설치하는 본체에는 설치용 이 설명서를 꼭 주의해서 꼭 지켜주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오. 금구 설치전에 반드시 배관공의 호별, 민지를 응수하여 확인해 주십시오. 냉수배관은 무독, 온수배관은 좌측에 배관이 되오니 확인해 주십시오.




사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오. 이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물리적 손해가 발생할 우려가 있습니다.

본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자의 안전리도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관 하여 주십시오.

1. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당할 것을 확인해 주십시오. 고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

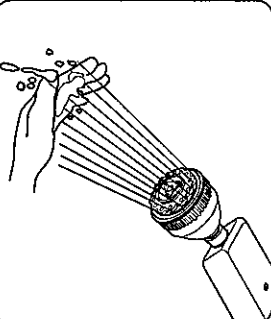


2. 온도 조절 밸브의 급격한 회전 금지

온도조절 밸브를 급히 회전시 온도가 순간적으로 상승될 수 있으므로 온도조절 밸브를 천천히 돌려주십시오.

3. 온도 조절 밸브를 "40" 이하로

사용 후에는 반드시 온도조절 밸브의 노크를 "40" 이하로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

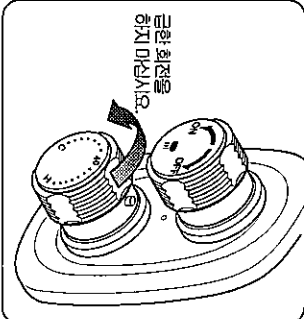

4. 뜨거운 물(열수) 사용 후에는 몸을 내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 잠시 동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 차후 사용시 몸통 내에 남아 있던 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

5. ON/OFF 밸브를 급히 닫을 경우 배관 내에서 급격한 압력 상승으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

6. 사용중 금구라인에서 단수나 단물이 발생되었을 경우에는 반드시 ON/OFF 밸브를 OFF위치에 놓아 주십시오.

제습수 손가락으로 뜨거운 물(열수)이 토수되어 화상을 입을 염려가 있습니다.

제품의 특징


본 제품은 온도조절 카트리지의 기능으로 혼합수의 온도를 설정온도로 자동유지시켜주는 자동 온도조절식 온 · 냉수 혼합 폭지입니다.

- (1) 온도조절 카트리지의 작동으로 간단히 원하는 온도가 유지됩니다.
- (2) 고강도형 왁스 엘리먼트(WAX ELEMENT)를 채용하였으므로 공급온도, 수압의 변동에도 토수온도의 변화가 거의 없습니다.
- (3) 안전바티이 부착되어 있어 오조작으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.
- (4) 외류방지밸브 및 스트레너가 부착되어 있어 고장의 염려가 없습니다.
- (5) Handle 부는 Non Rising 기구로 되어 있어 작동이 좋고 내구성이 우수합니다.
- (6) Shower Head는 Massage, Soft, Spray의 3가지 기능이 있습니다.


사용 조건

1. 사용수압 : 최저필요수압 : 0.03MPa(0.3kgf/cm²)
최고사용수압 : 0.59MPa(6.0kgf/cm²)
2. 사용온도 : 온수공급온도 범위 : 50 ~ 70℃
최고사용온도 : 70℃
3. 냉수압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 같은 압력으로 설정하여 주십시오.
4. 수압이 0.59MPa(6kgf/cm²)이상 될 경우에는 시판되는 강압변換器를 사용하여 주십시오.
5. 온수 공급 온도는 사용 온도보다 10℃이상 되어야 합니다.
6. 온수측에 충기를 사용하지 마십시오.


각 부의 명칭

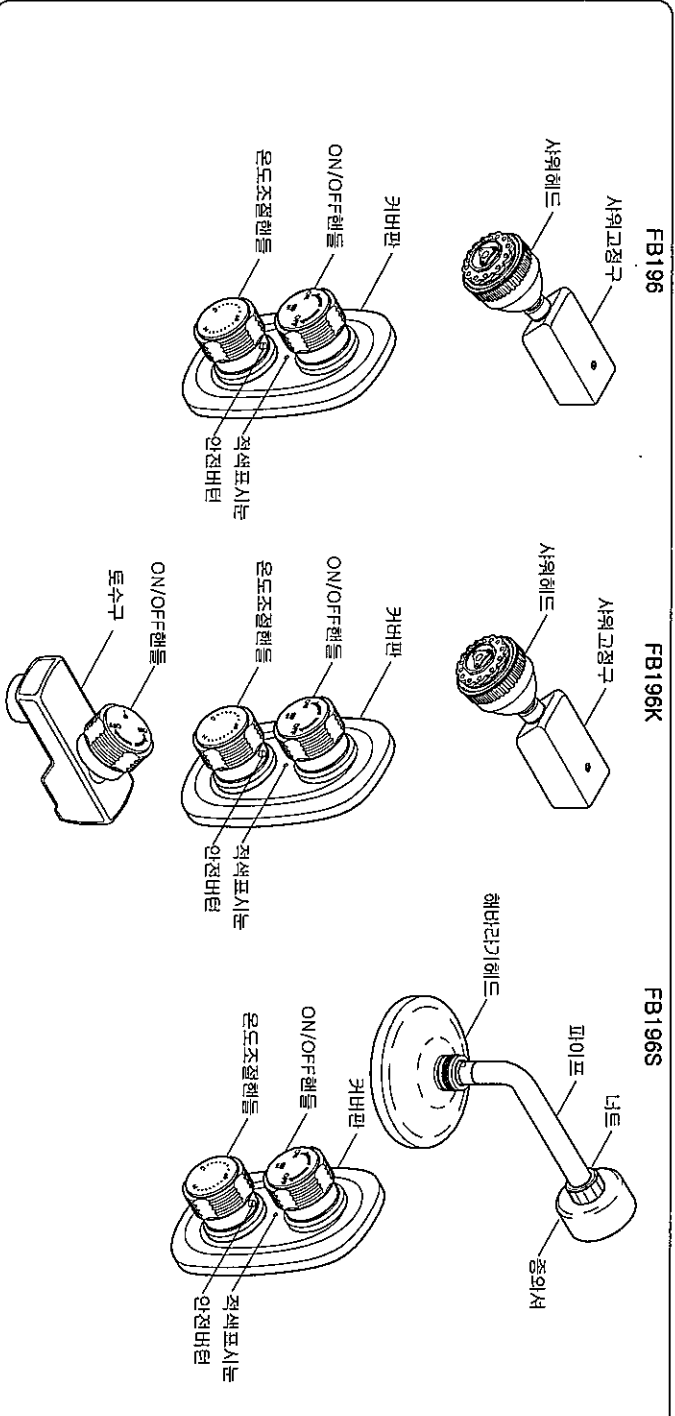

설치 완료도

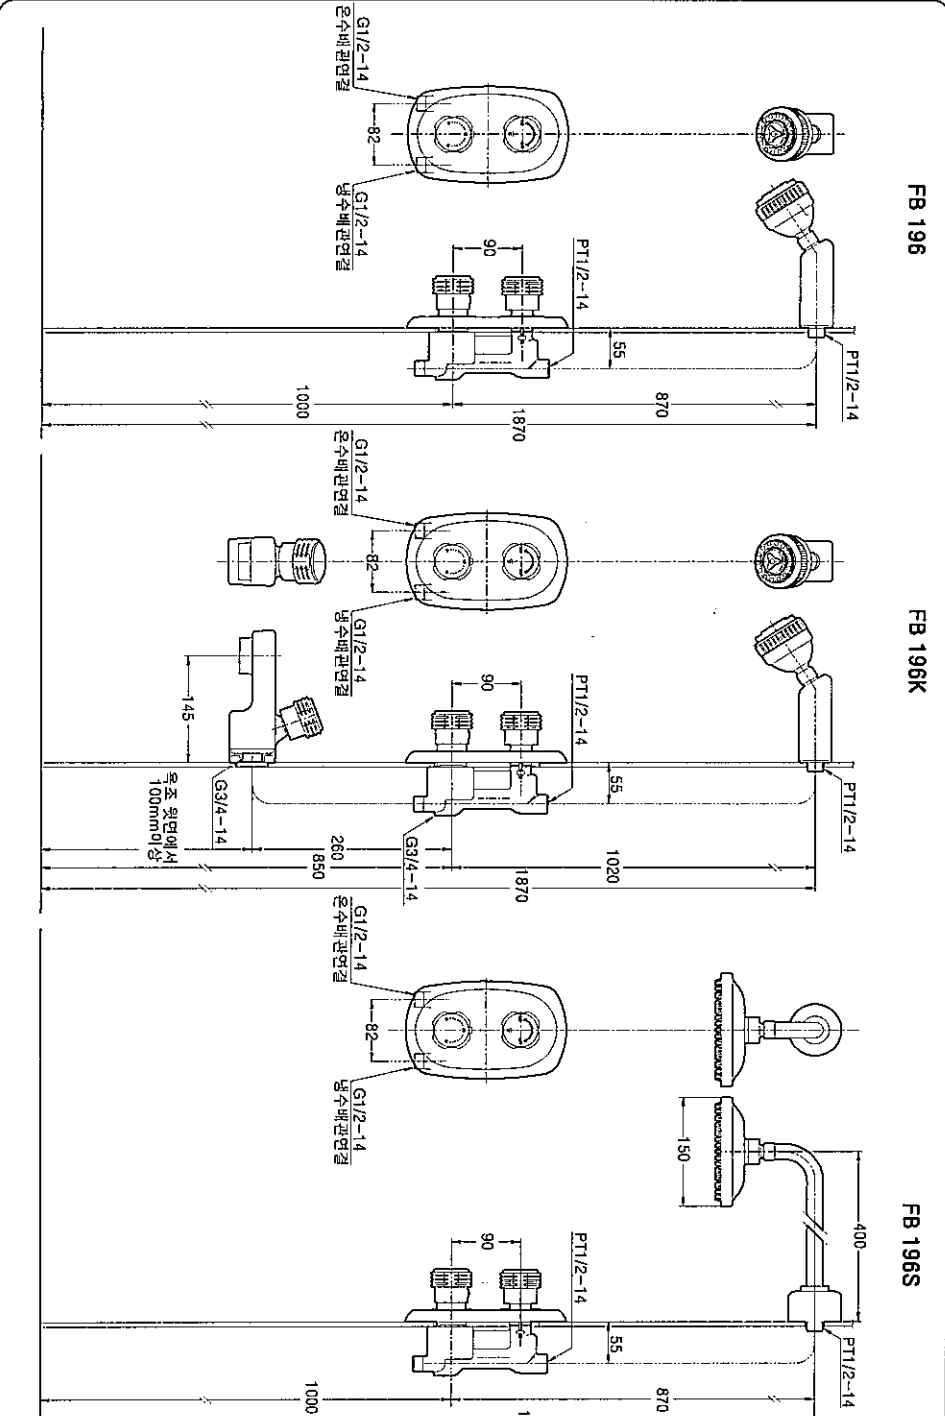

설치 상 주의

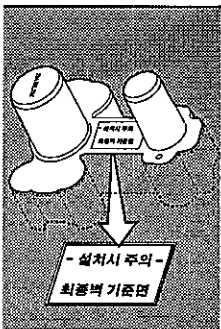

- (1) 본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관 안의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- (2) 제품 정면에서 보았을 때 온수측 배관에 좌측, 냉수측 배관에 오른측으로 되어있음을 확인하십시오. 역배관일 경우에는 온도조절기 인입니다.
- (3) 제품 설치시 제품의 길이가 중요하므로 설치용도로의 양생커버를 참고하여 설치에 주의 하십시오.

※ 시공시 기준 설치 깊이를 지키지 않으면 제품조립이 되지 않아 제사용하는 물적손해가 발생하게 됩니다.


온도 조절 방법

환들의 지시온도와 토출온도가 맞지 않을 경우 다음의 요령으로 제조정하여 주십시오.

- 조절하기 전에 확인할 사항
(1) 유량조절 밸브는 완전히 열려 있는지.
(2) 스트레너에 이물질이 끼지는 않는지.
(3) 온수 공급온도(60℃~70℃)는 충분한가.


● 온도조절요령

그림과 같이 온도조절환들을 분해하여 세레이션환을 움직여 40℃에 맞춘 후 제조립하십시오.

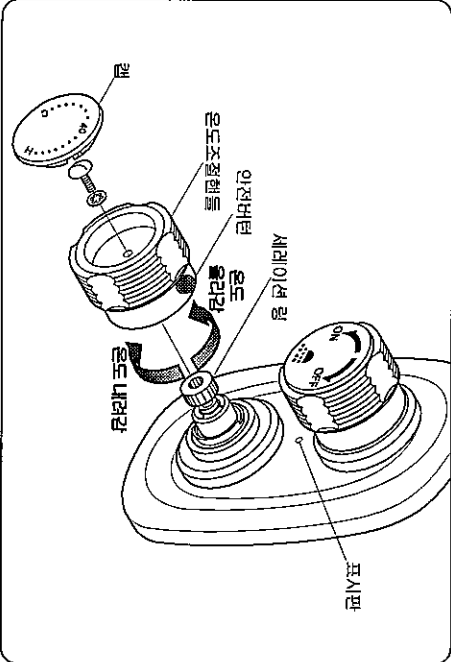


설치 요령

- (1) 배관이 완료되면 배관 양생전에 수단을 가하여 접속부의 누수 여부를 확인하십시오.
- (2) 콜릴로 제품을 매달하십시오.

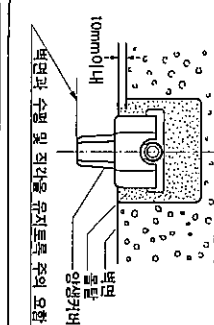


- ① 제품이 흔들리지 않도록 배관을 단단히 고정시켜 주십시오.
- ② 벽면과 제품이 직각 및 수평이 유지 되도록 하십시오.
- ③ 매달린 양생커버내에 물됨이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

- (3) 양생커버의 나사를 풀고 벽속에서 양생커버를 빼내십시오.

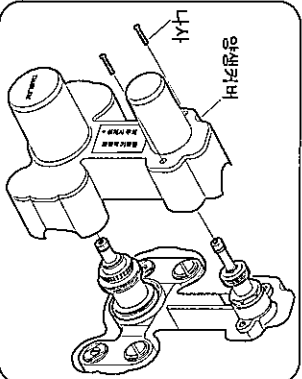

- (4) 커버판과 환들을 그림과 같은 순서로 조립 하십시오.

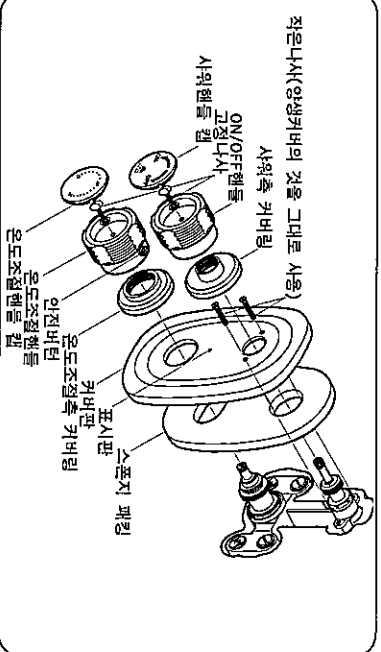


(5) 배관방법

배관의 구성은 기형적이면 아래 그림과 같이 하시고 위치는 설치원본도를 참조 하십시오.

• 원내수 급수관경 : 호환형 15 (1/2")


• 샤워측 배관관경 : 호환형 15 (1/2")

• 토수구측 배관관경 : 호환형 20 (3/4")

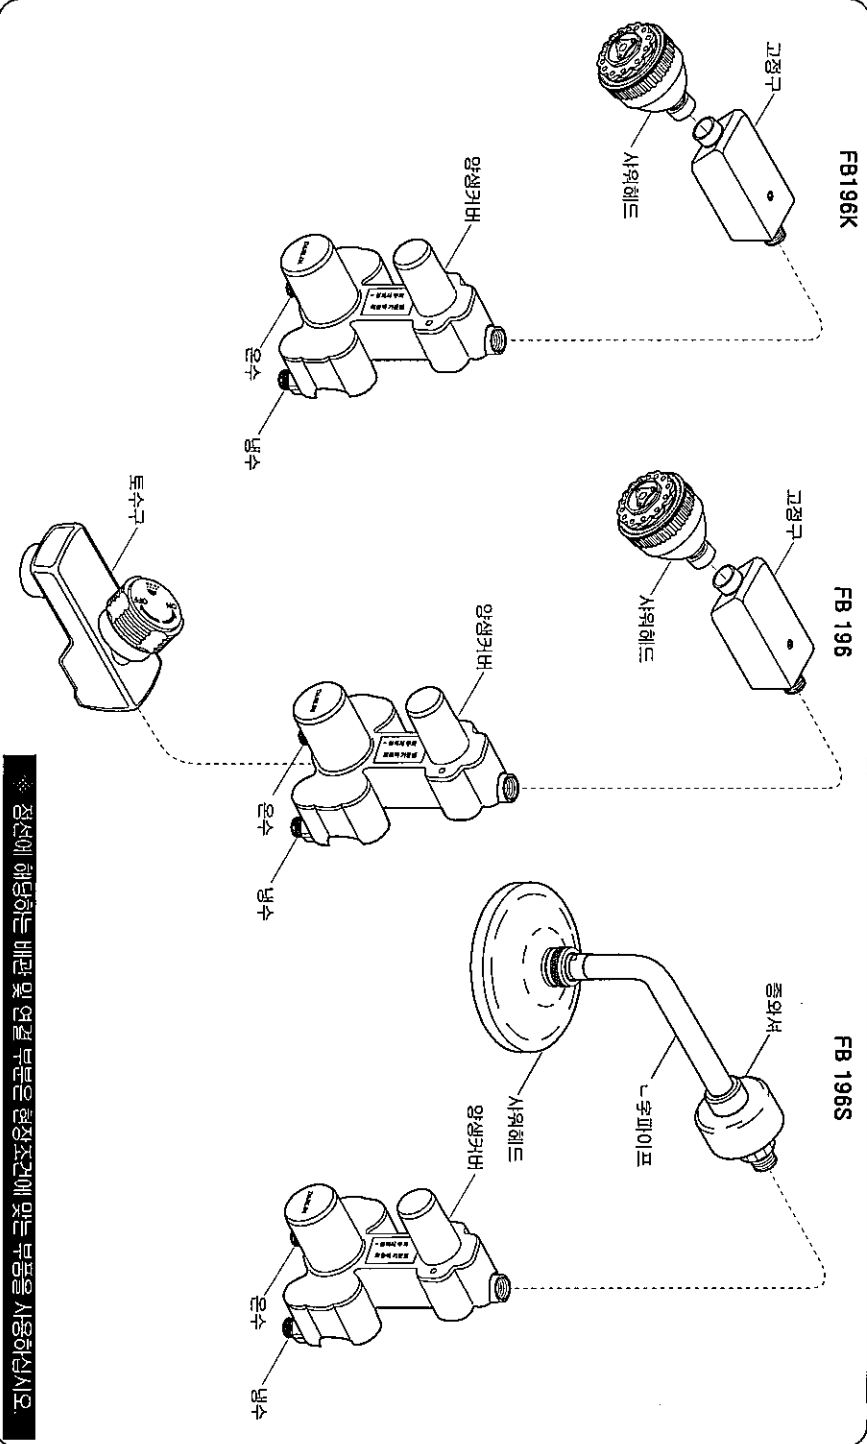

사용 방법


- (1) 온도조절 방법
온도조절환들 껍데 표시되어 있는 숫자는 토출온도를 나타내므로 커버판에 있는 적색 표시 본에 희망온도를 맞추시면 됩니다.
- (2) 안전버튼의 사용 방법
사용중 비상방지를 위하여 온도조절환들이 40℃이상 열지 않게 되어 있으므로 40℃이상의 온도를 필요로 하실 때 안전버튼을 눌러서 환들을 회전시키면 됩니다.
- (3) 토출유량 조절방법
커버판의 ON/OFF 환들이나 토수구에 부착되어 있는 ON/OFF 환들(FB196K)을 왼쪽으로 돌리시면 유량이 많아지고 오른쪽으로 돌리시면 적어집니다.

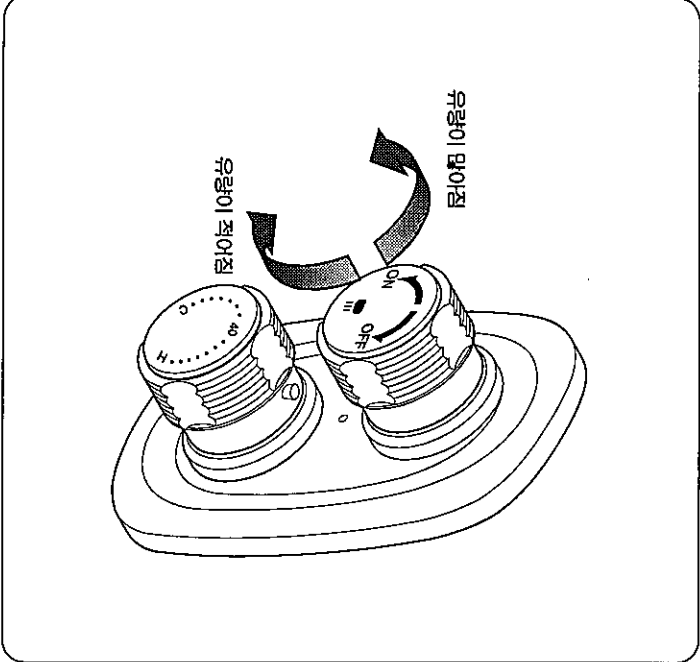

보 수 정 견


사용중 고장이 발생시 다음 사항을 참고로 점검강을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객센터나 구입대리점으로 연락 주시길 바랍니다.

FB196, FB 196K

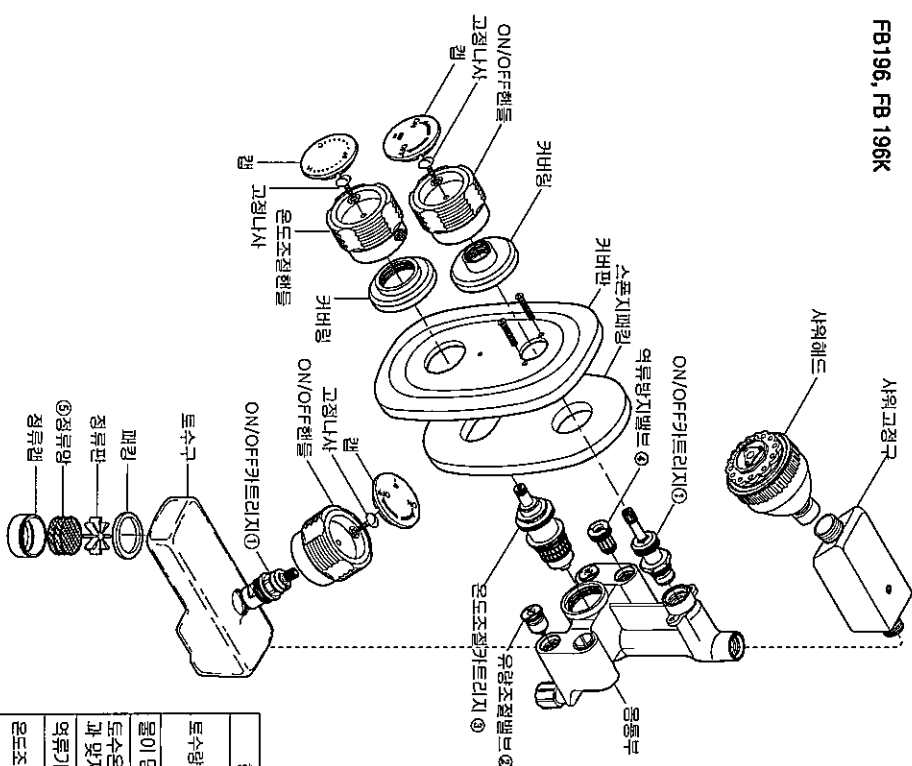


원인	원인	점검사항	점검사항
토수압이 적다.	1) 스트레너가 이물질로 막혔을 경우. 2) 유량조절밸브가 닫혀 있을 경우. 3) 정류압이 이물질로 막혔을 경우.	2,4,5	1) 스트레너를 청소. 2) 유량조절밸브를 열어준다. 3) 정류압을 청소.
물이 멈추지 않는다.	1) 온/오프 커트리지가 풀렸을 경우.	1	1) ON/OFF 커트리지를 조인다.
토수온도가 환을 누르면 뜨겁다.	1) 사용조건이 맞지 않을 경우. 2) 스트레너가 찌그러졌을 경우.	4,2	1) 온·냉수유량을 조절. 2) 스트레너를 청소.
역류가 된다.	1) 역류방지 밸브에 이물질이 끼었을 경우.	4	1) 역류방지 밸브의 이물질을 제거.
온도조절이 전혀 안된다.	1) 온도 조절부에 이상이 생겼을 경우. 2) 온도조절부에 이물질이 끼었을 경우.	3	1) 온도조절부 점검. 2) 온도조절부를 청소.

FB 196S

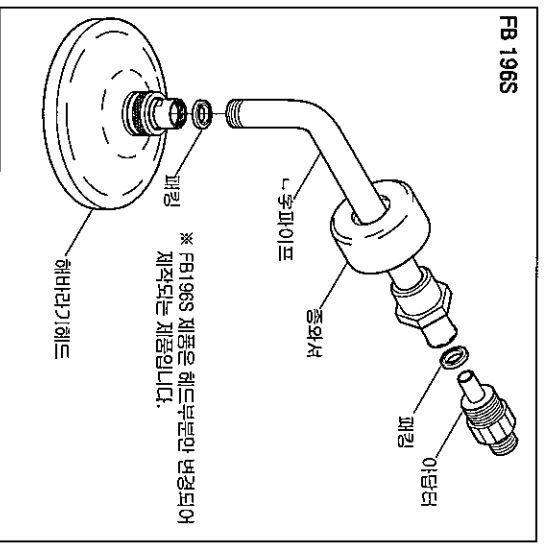

관리 상 주의 사항

- (1) 본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.
- (2) 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 무오신 후 마른천으로 닦아 주십시오.
- (3) 수세미와 같은 거친 천으로 닦으시거나 표면에 솔직이 생길 우려가 있습니다.
- (4) 벽의 단이루등을 산성세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의하십시오.
- (5) 산성세제는 표면을 부식시켜 광택을 잃게 됩니다.

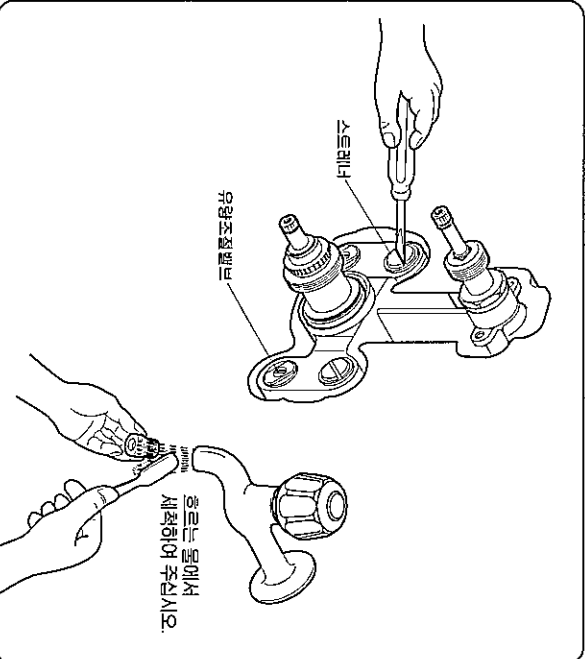

스트레너 청소

스트레너가 찌꺼기 등으로 막히면 토수압이 적어지게 되어 온도조절 상능이 저하 될 우려가 있으므로 다음의 요령으로 청소하여 주십시오.

- (1) 온수측, 냉수측 유량조절밸브를 90도 회전하여 잠금 주십시오.
- (2) 스트레너 환을 90도 회전하여 면에 하신후 흐르는 물에 브러쉬를 사용하여 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하신 후 원래자세로 조립하십시오.(그림참조)

※ 정선에 해당하는 배관 및 연결 부분은 현장조건에 맞는 부품을 사용하십시오