

A/S 안내

- 대림의 수전급구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 영 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림동상B/D
TEL (02)730-9811-6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE :http://www.dtl.co.kr
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209
영 남 영 영 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 영 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객센터(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의

- (1) 사용자는 샤워를 사용하기전에 반드시 손으로 토수되는 물의 사용할 온도(뜨거운 물)를 확인 한 후에 사용에 주십시오. 확인없이 온도조절밸브를 뜨거운 물쪽(가온)으로 놓여진 상태에서 사용하기게 되면, 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사용자는 사용전에 전환노브가 토수구 쪽에 있는지, 샤워쪽에 있는지를 확인한 후 위의 (1)번 요항에 의해서 사용온도를 정하여 사용에 주십시오. (기수/전환노브 분리형)
- (3)제품의 왼쪽부분은 사용중 뜨거운 물이 공급되고 있기 때문에 고온 상태에 있습니다. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4)뜨거운 물(가온)만을 사용하는 경우에는 토수구 부위가 고온으로 됩니다. 토수구 부위 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의 해주십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5)사용자는 사용후에 온도조절밸브의 논금을 반드시 40℃이하로 돌려놓아 주십시오. 확인 없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (6)사용자는 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 밸브를 냉수쪽(C° 논금)으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 주십시오. 다음에 사용자 제품내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (7)사용자가 온도조절밸브를 손전적으로 너무 빠르게 돌리면 토수되는 물의 온도가 급속히 상승할수 있으므로, 온도조절밸브를 서서히 돌려 놓라 사용에 주십시오. 너무 빠르게 돌려서 사용하게 되면 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (8)샤워 사용후에는 전환노브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환노브가 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고, 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다.
- (9)겨울철에 본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부의 물이 없도록 메인밸브를 잠근후 토수구쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 행하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (10)사용자가 ON/OFF밸브를 급히 잠그면, 수직(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 따라서, ON/OFF밸브의 조작은 서서히 행하여 주십시오. 배관상의 누수가 발생하면 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

벽걸이 자동온도조절식 온냉수혼합꼭지

FB2060A (양방향치페식)
FB2060AN (치페식, 노출샤워형)
FB2060ANR (치페식, 물샤워형)
FB2060ANM (치페식, 메일샤워형)

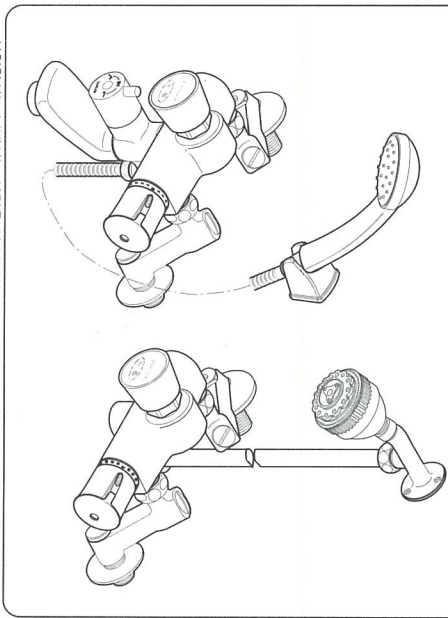

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관상의 오물, 먼지를 청소하여 완전히 제거해 주십시오.
양수배관은 무릎, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



설치 상 주의

- (1) 본 제품을 설치하기전에 물수를 하여 배관중의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- (2) 제품 정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지를 확인하십시오. 역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.
- (3) 온수측, 냉수측의 조절암은 벽으로 부터 나온가리가 동일하게 설치하여 주십시오.
- (4) 샤워의 기능을 충분히 발휘시키기 위해 냉수압력이 0.198MPa(2kgf/cm²)를 초과하는 경우에는 냉수측의 유량조절 밸브를 조정하면서 온도조절밸브를 C°에 맞추고, 전환밸브를 돌려 토수시킬 때의 토수량이 20 l/min정도가 되도록 해 주십시오.


설치 완료도

FB 2060A

FB2060AN

FB 2060ANR

FB2060ANM

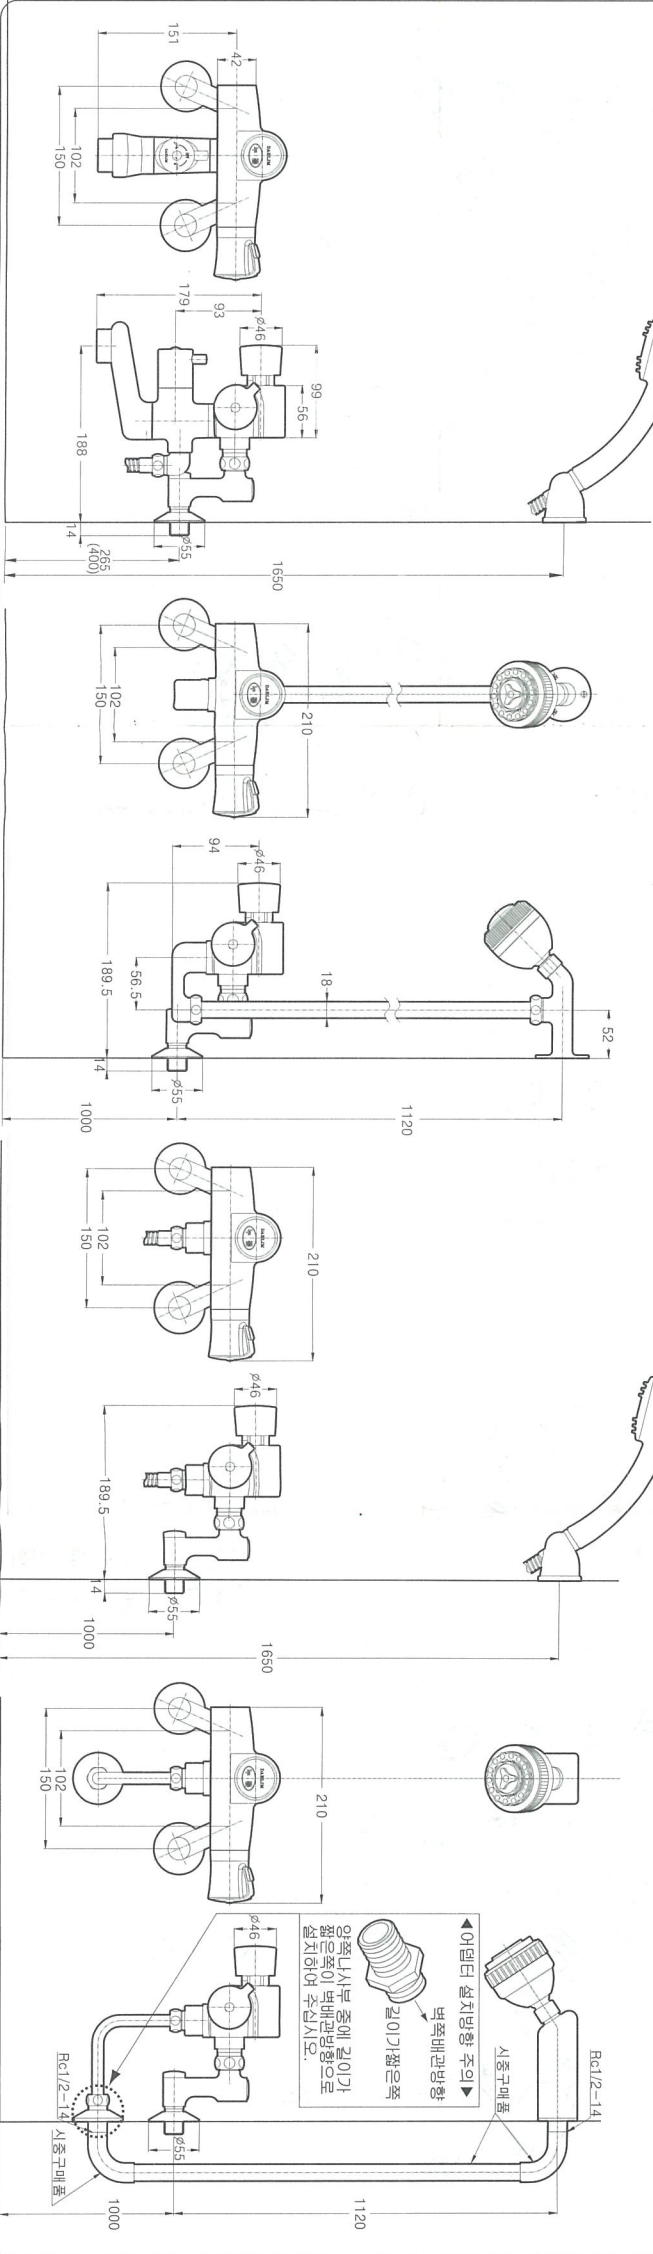

제품의 특징

- 본 제품은 온도조절(트리키)의 기능으로 혼합수의 온도를 설정온도로 자동 유지시켜주는 자동 온도조절식 온, 냉수혼합 꼭지입니다.
- (1) 온도조절(트리키)의 작동으로 간단히 원하는 온도가 얻어집니다.
 - (2) 고강도형 왁스 엘리먼트(WAX ELEMENT)를 채용 하였으므로 공급온도, 수압의 변동에도 토수온도의 변화가 거의 없습니다.
 - (3) 안전버튼이 부착되어 있어 오작동으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.
 - (4) 역류방지밸브와 스트레너가 부착되어 있으므로 고압의 염려가 없습니다.
 - (5) 본체소재가 기능하도록 조절암에 지수장치가 부착되어 있습니다.
 - (6) 유량조절밸브, 스트레너가 조절암 전면에 위치하므로 분해조립이 편리합니다.


각 부 의 명 칭

FB 2060A

FB 2060AN

FB 2060ANR

FB 2060ANM

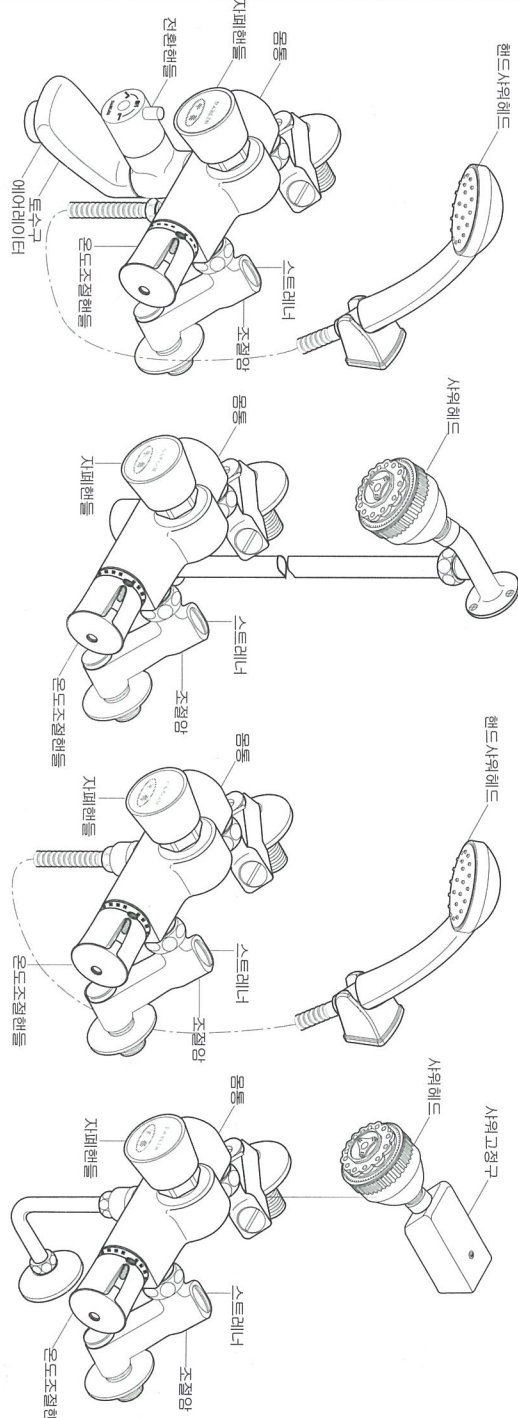

사용 조건

1. 사용수압 : 최저필요수압 : 0.05MPa(0.5kgf/cm²)
최고사용수압 : 0.59MPa(6.0kgf/cm²)
2. 사용온도
온수공급온도 범위 : 50 ~ 70℃
최고사용온도 : 70℃
권장사용온도 : 65℃
3. 냉수압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 같은 압력으로 설정하여 주십시오.
4. 수압이 0.59MPa(6kgf/cm²)이상 될 경우에는 시변되는 감압변(減壓弁)으로 감압하여 주십시오.
5. 온수 공급 온도는 사용 온도보다 10℃이상 되어야 합니다.
6. 온수측에 공기(공기)를 사용하지 마십시오.

