

온도조절 방법

공정에서 온도 조절하여 사용하고 있습니다. 사용 환경의 수압이나 공급온도와의 조인이 달라지면 제품의 지시온도와 토수온도가 다소 맞지 않는 경우가 있습니다.


- **조절하기 전에 확인 사항**
- (1) 유압조절 밸브는 완전히 열려 있는지.
 - (2) 스트레너에 이물질이 끼지는 않았는지.
 - (3) 온수 공급온도(50℃~70℃)는 충분한가.

● **온도조절 방법**

(1) 핸들의 지시온도보다 토수온도가 높게 나올 경우는 온수유량이 많아 유압되는 경우이므로 온수유량밸브를 오른쪽으로 조여서 온수유량을 줄여 주십시오.

(2) 핸들의 지시온도보다 토수온도가 낮을 경우에는 냉수유량이 많아 유압되는 경우이므로 냉수유량밸브를 오른쪽으로 조여서 유압량을 줄여 주십시오.

(3) 위의 같은 방법으로 온도조절이 안될 때에는 온도조절핸들을 본래(40℃)에 맞춘후 제조원사에서 받은 온도조절 조: ①, ②, ③을 동일선상에 맞추어 조절하여 주십시오.)

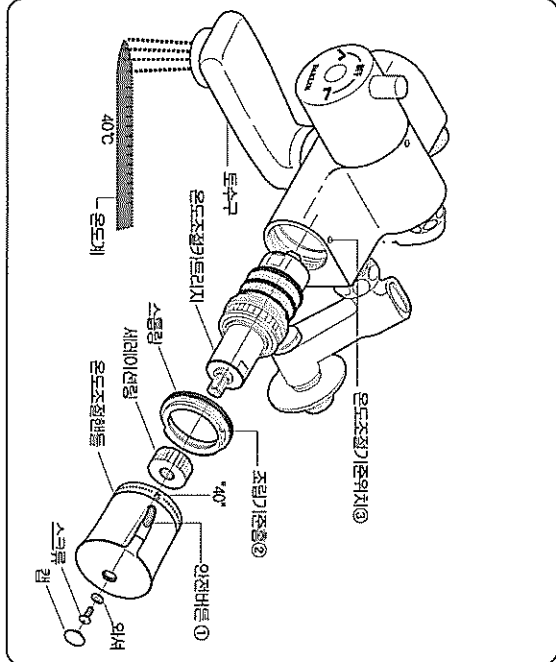

사용방법





(1) 온도조절

온도조절핸들을 표시 눈금 40℃를 기준으로 하여 40℃보다 높으면 40℃이하의 물이 토출(吐)되며, 40℃보다 낮으면 40℃이상의 물이 토출(吐)되며, 40℃에 맞추어 유압되는 경우입니다.

● **온도조절 방법**

(1) 온도조절

온도조절핸들을 표시 눈금 40℃를 기준으로 하여 40℃보다 높으면 40℃이하의 물이 토출(吐)되며, 40℃보다 낮으면 40℃이상의 물이 토출(吐)되며, 40℃에 맞추어 유압되는 경우입니다.

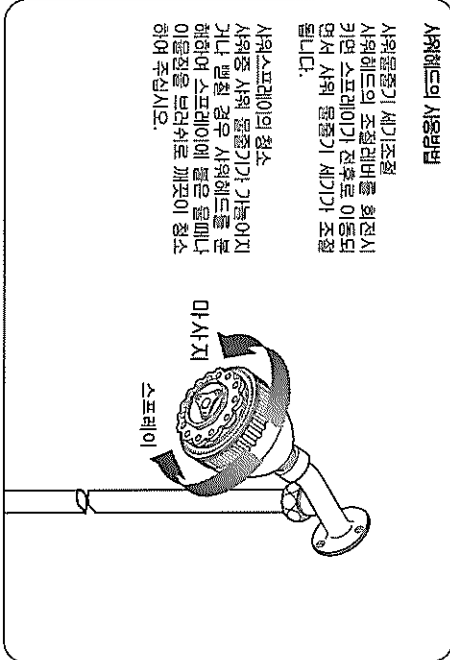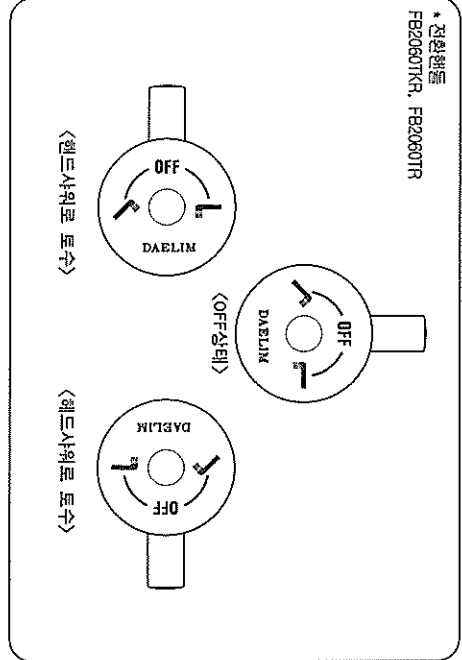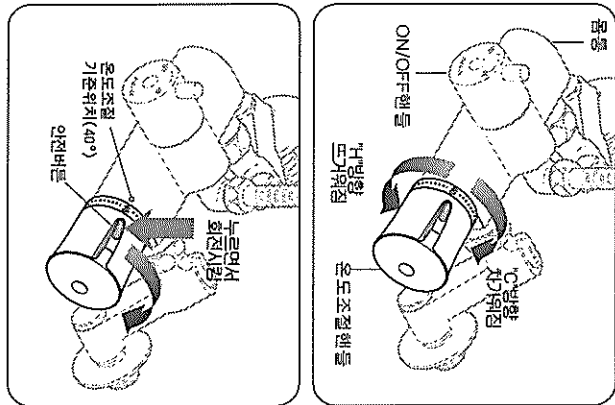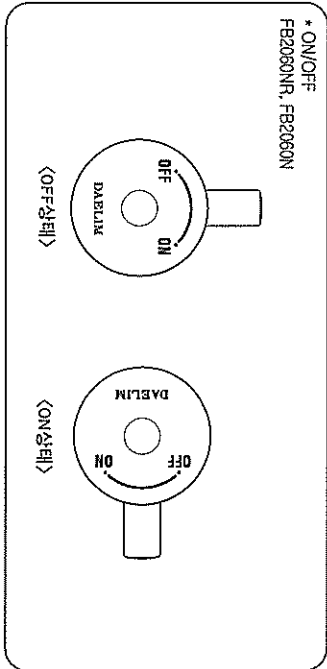

사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.

이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 안전성에 문제가 발생할 우려가 있습니다.

본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용지가 인쇄되어 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

1. 화상 주의

본 제품의 좌측(左側)에 금강(金剛)속이드 로 고온(高温)입니다. 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 염려가 있습니다. 또한 열탕(熱湯) 사용 시에는 토수구도 고온이 되므로 직접 닿지 않도록 주의하십시오.

2. 토출 온도를 확인

사취를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당히 가를 확인해 주십시오. 고온의 온수기 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

3. 온도조절 핸들의 급격한 회전 금지

온도조절 핸들을 급히 회전시 온도가 순간적으로 상승될 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려주십시오.

4. 온도조절 핸들은 40℃ 이하로

사용후에는 반드시 온도조절 핸들의 눈금을 40℃ 이하로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용 시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

5. 뜨거운 물(열탕: 熱湯) 사용 후에는 온물 내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 잠시 동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 자주 사용시 온물 내에 남아 있던 뜨거운물이 나오는 경우 화상 위험을 염려하십시오.

6. ON/OFF 핸들을 급히 닫을 경우 배관 내에서 급격한 압력 상승으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

7. 사용중 급수라인에서 단수나 단행이 발생되었을 경우에는 반드시 ON/OFF 핸들을 지수 위치에 놓아 주십시오. 재 물수시 순간적으로 뜨거운물 (열탕)이 토수되어 화상을 입을 염려가 있습니다.

보수절 권

사용중 고장이 있을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객센터를 만나 구명대리점으로 연락 주시기 바랍니다.


FB 2060NR

FB 2060N

FB 2060NM

FB 2060TKR

FB 2060TR

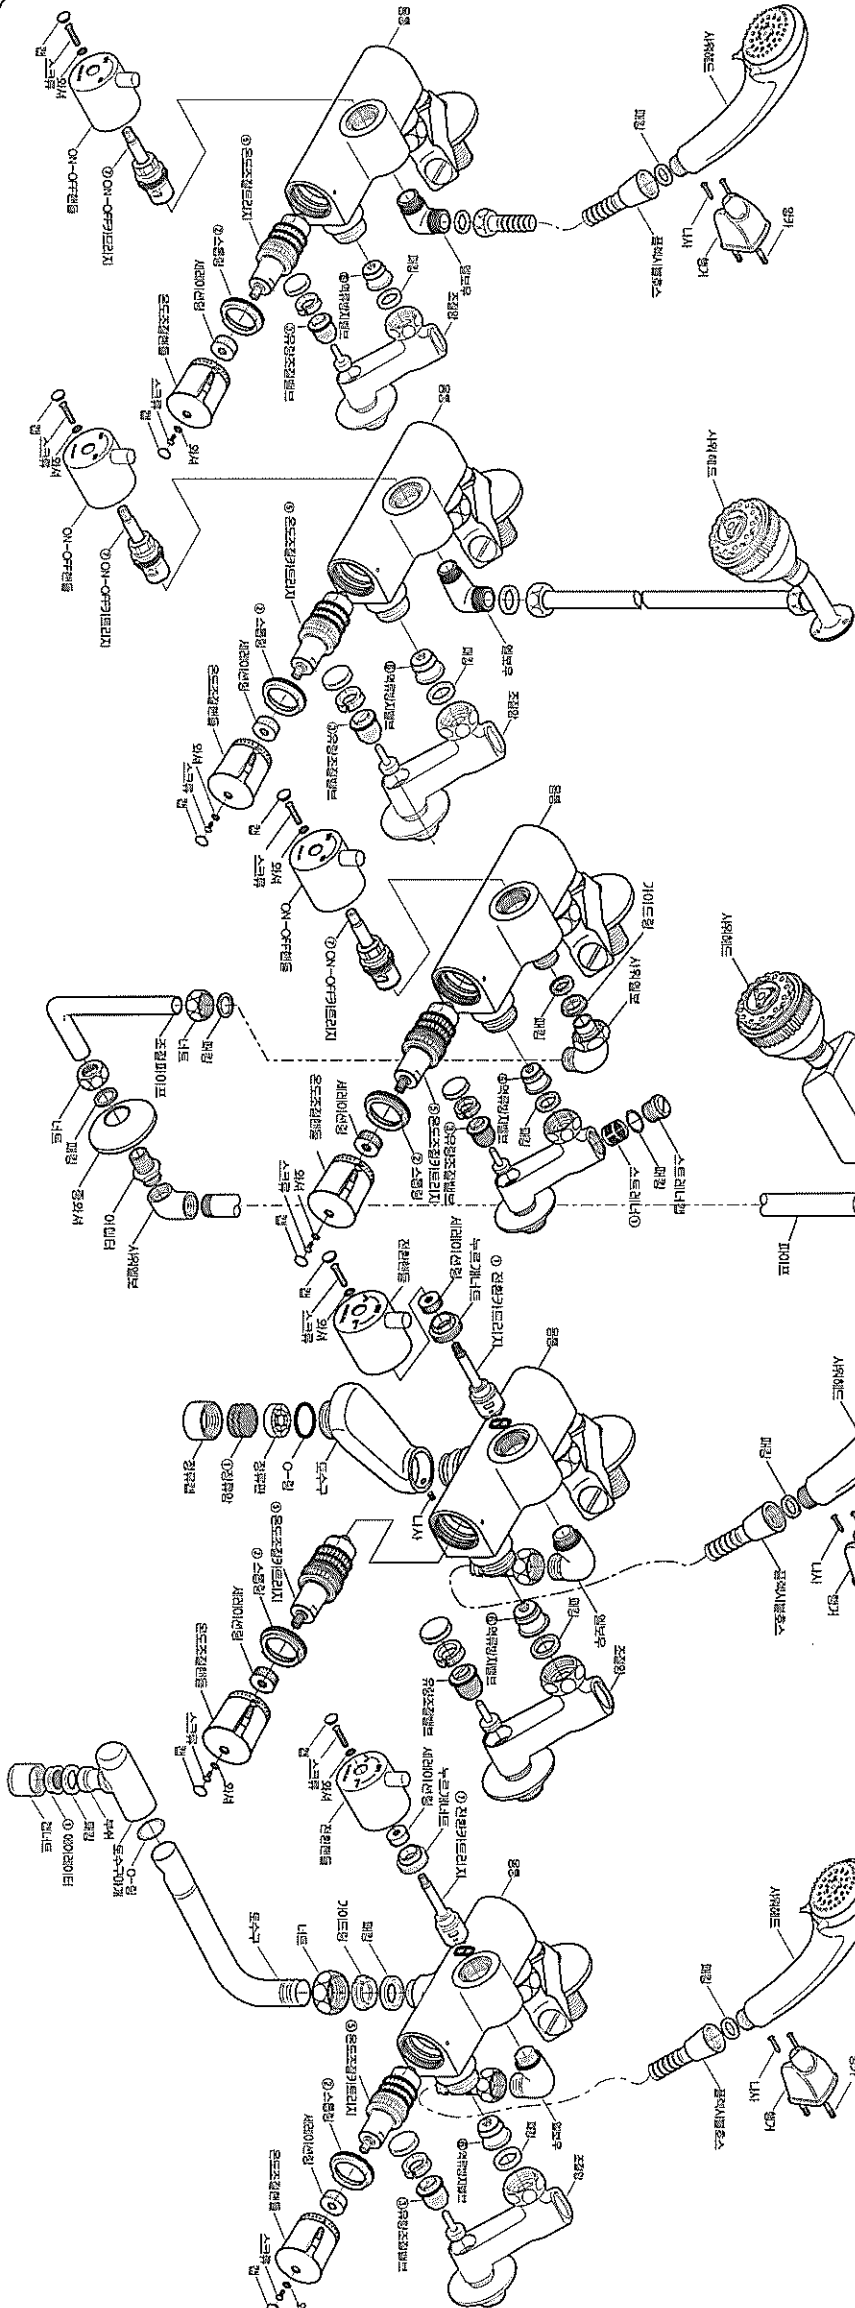


스트레너 청소

스트레너가 찌꺼기 등으로 막혀 토수량이 적어지거나 되어 온도조절 성능이 저하 될 우려가 있으므로 다음의 요령으로 청소하여 주십시오.

(1) 온수측, 냉수측 유압조절밸브를 ON 드라이브로 잠금 주십시오.

(2) 스트레너를 청소하기 위해 하수측으로 물이 흐르도록 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하신 후 완위처로 조립하십시오. (그림참조)

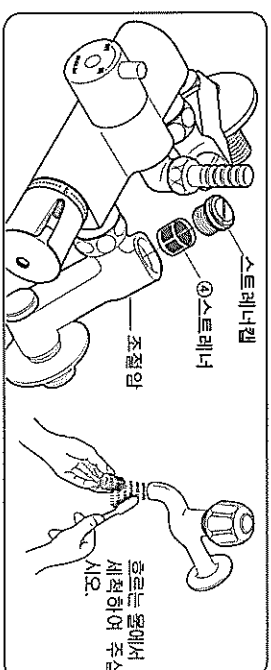

관리상 주의 사항

본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.

(1) 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 두드린 후 마른천으로 닦아 주십시오.

(2) 수세미와 같은 거친천으로 닦아내면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

(3) 변의 티일 등을 거칠세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의하십시오.

원래 상태	원 인	점검위치	결 결 사 항
토수량이 적다.	1) 정류압이 이물질등의 원인으로 2) 유압조절밸브가 닫혀 있을 경우. 3) 정류압이 이물질로 막혔을 경우.	① ② ③ ④	1) 정류압을 청소. 2) 유압조절밸브를 열어준다. 3) 정류압을 청소.
물이 멈추지 않는다.	1) ON/OFF(트리지)가 풀렸을 경우.	①	1) ON/OFF(트리지)를 조인다.
토수온도가 변을 보	1) 사용조건이 맞지 않을 경우. 2) 스트레너가 막혔을 경우.	② ③	1) 온 · 냉수유량을 조절. 2) 스트레너 청소.
액류가 된다	1) 유압조절밸브가 닫혀 있을 경우. 2) 온도조절밸브가 닫혀 있을 경우.	④ ⑤	1) 유압조절밸브의 이물질 제거. 2) 온도조절밸브를 청소.