

A/S 안내

대림의 수검공구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
- 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
- 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 정기간 사용으로 인한 마모 등)

★
Daelim

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 입 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D

TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE :http://www.dtl.co.kr
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209

영 입 영 입 소 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 입 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927
고려북센터(AS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8299

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 주의

이 포시는 주의내용을 무시하고 사용했을때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

⚠ 주의

● 다 읽은 후에는 사용자기 인제트리 불수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.


- (1)사용자는 사작물 사용하기전에 반드시 손으로 불수되는 물의 사용할 온도가 적당하지를 확인 한 후에 사용해야 주십시오. 확인없이 온도조절밸브를 뜨거운 열폭(H°)으로 놓아진 상태에서 사용하게 되면, 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (2)사용자는 사용전에 전환노브가 토수구 쪽에 있는지, 사작쪽에 있는지를 확인한 후 위의 (1)번 요령에 의해서 사용온도를 정하여 사용해야 주십시오. (지수/전환노브 분리형)
- (3)제품의 왼쪽부분은 사용중 뜨거운 물이 공급되고 있기 때문에 고온 상태에 있습니다. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4)뜨거운 물 (H°)노브)만을 사용하는 경우에는 토수구 부위가 고온으로 됩니다. 토수구 부위 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의 해주십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5)사용자는 사용후에 온도조절밸브의 노브를 반드시 40℃이하로 돌려놓아 주십시오. 확인 없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (6)사용자는 뜨거운 물을 사용할 때에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 밸브를 냉수쪽(C°)노브)으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 주십시오. 다음에 사용시 제품내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (7)사용자가 온도조절밸브를 손잡이로 너무 빠르게 돌리면 토수되는 물의 온도가 급속히 상승할 수 있으므로, 온도조절밸브를 서서히 돌려 사용해야 주십시오. 급속히 너무 빠르게 돌려서 사용하게 되면 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (8)사작 사용후에는 전환노브를 반드시 토수구쪽으로 전향하여 주십시오. 전환노브가 사작쪽으로 놓아 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고, 그대로 사용할 경우에는 사작쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다.
- (9)제품에는 본 제품을 정기간 사용시 있을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부의 물이 없도록 메인밸브를 잠근후 토수구쪽으로 제품 내부의 물 빠는 작업을 행하여 주십시오. 동파가 발생하면 누수의 발생으로 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (10)사용자가 ON/OFF밸브를 급히 잠그면, 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 따라서, ON/OFF밸브를 조정은 서서히 행하여 주십시오. 배관상의 누수가 발생하면 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용에 주십시오.

Daelim

설치 · 사용설명서

FB2080 변별이 자동온도조절식 온냉수혼합꼭지(사작무조용)
FB2090 변별이 자동온도조절식 온냉수혼합꼭지(사작무조용)
FB2090NR 변별이 자동온도조절식 온냉수혼합꼭지(노출형사작무조용)
FB2095 변별이 자동온도조절식 온냉수혼합꼭지(버디사작무조용)

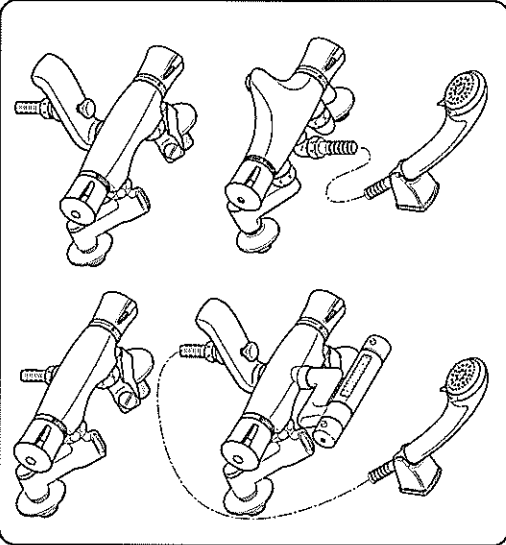


설치하기는 본제사는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 불수하여 완전히 제거해 주십시오.
방수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되게 나열 확인해 주십시오.

★
Daelim
대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

설치 상 주의

- (1) 본 제품을 설치하기전에 통수를 하여 배관중의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- (2) 제품 정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지를 확인 하십시오. 역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.
- (3) 온수측, 냉수측의 조절임은 벽으로 부터 150mm가량 떨어진곳에 설치하여 주십시오.
- (4) 사작의 기능은 충분히 발휘시키기 위해 방수압력이 0.198MPa(2kgf/cm²)을 초과하는 경우에는 냉수측의 유량조절 밸브를 조정하면서 온도조절밸브를 70℃에 맞추고, 전환밸브를 돌려 토수시킬 때의 토수량이 20ℓ/min(정도) 되도록 해 주십시오.


설치 완료도

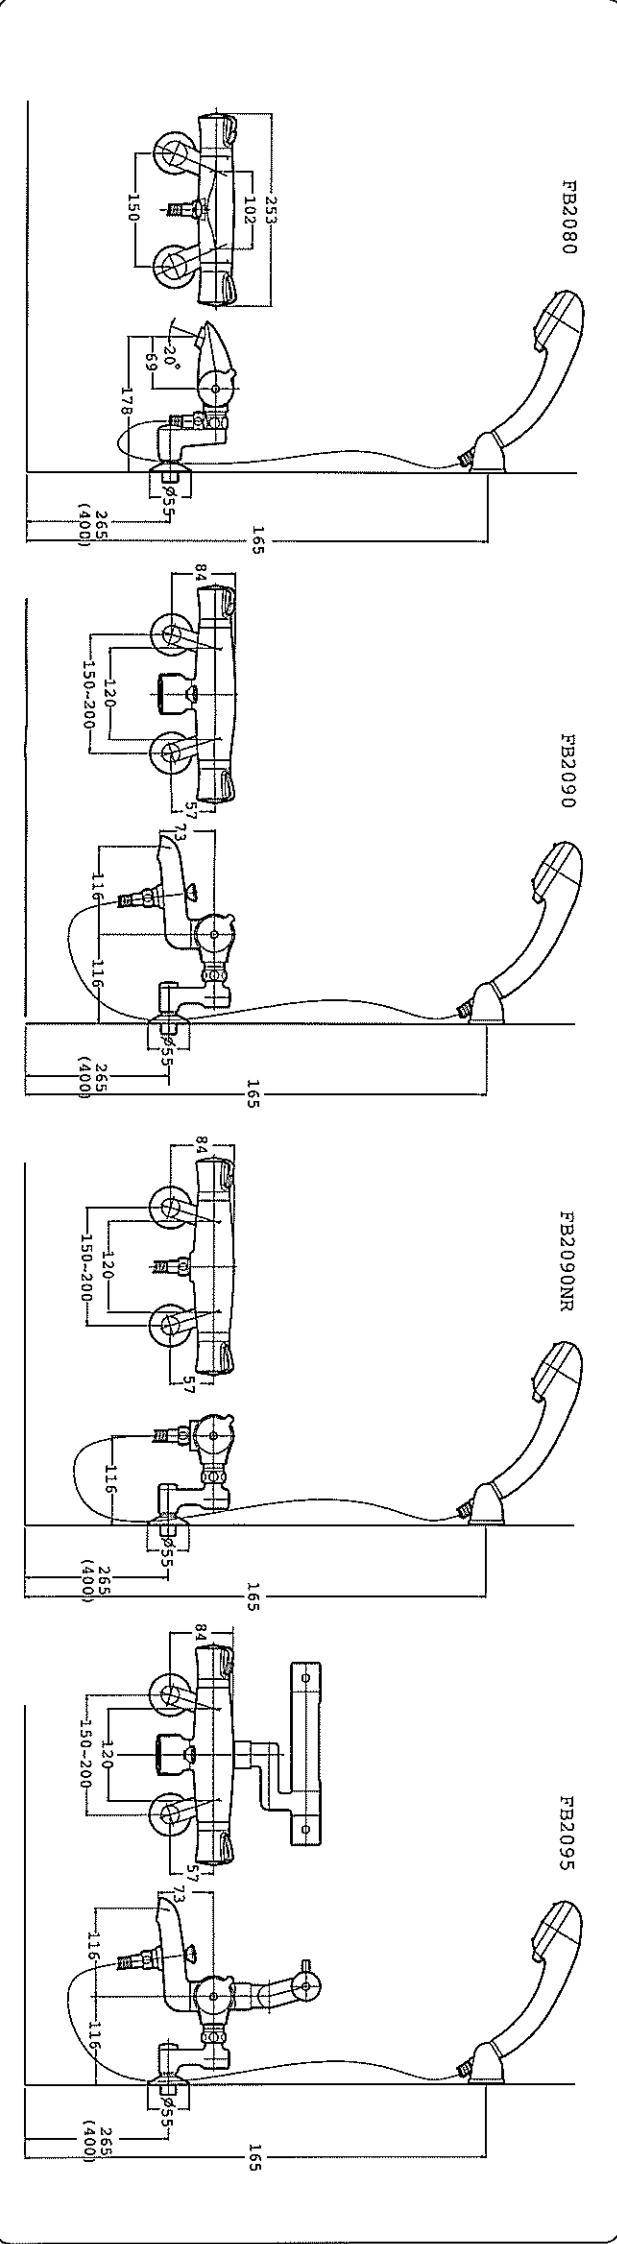

제품의 특징

- 본 제품은 온도조절트리의 기능으로 혼합수의 온도를 설정온도로 자동 유지시켜주는 자동 온도조절식 온, 냉수혼합 꼭지입니다.
- (1) 온도조절트리의 작동으로 간단히 원하는 온도가 얻어집니다.
 - (2) 고강도합 약스 엘리먼트(MAX ELEMENT)를 채용 하였으므로 금금도, 수압의 변동에도 토수온도의 변화가 거의 없습니다.
 - (3) 안전방터미 부착되어 있어 오조작으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.
 - (4) 역류방지밸브와 스트레너가 부착되어 있으므로 고압의 열차가 없습니다.
 - (5) 불해소제기 기능하도록 조절임에 지수정치가 부착되어 있습니다.
 - (6) 유량조절밸브, 스트레너가 조절임 전면에 위치하므로 분해조립이 편리합니다.

각부의 명칭

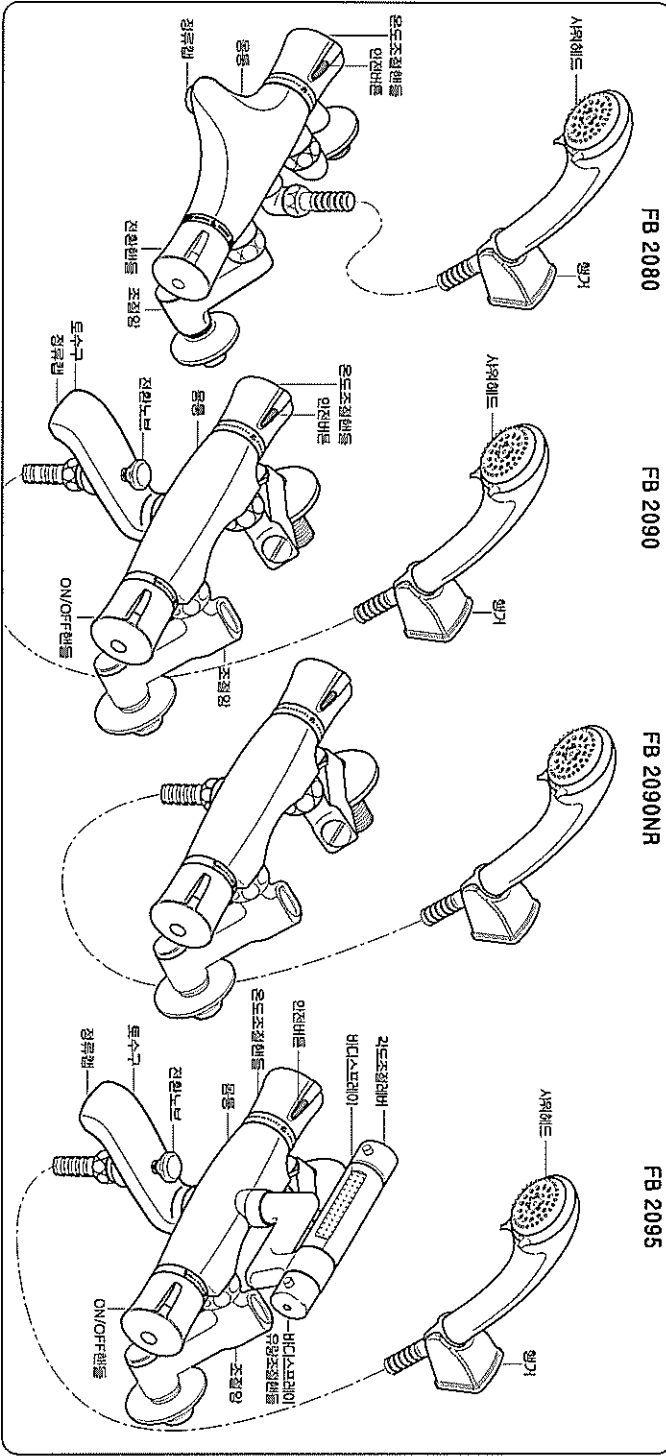

사용 조건

1. 사용수압 : 최저필요수압 : 0.05MPa(0.5kgf/cm²)
최고사용수압 : 0.59MPa(6.0kgf/cm²)
2. 사용온도 : 온수공급온도 범위 : 50 ~ 70℃
최고사용온도 : 70℃
냉각사용온도 : 65℃
3. 방수압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 같은 압력으로 설정하여 주십시오.
4. 수압이 0.59MPa(6.0kgf/cm²)이상 될 경우에는 사면되는 강압면(硬壓面)으로 강압하여 주십시오.
5. 온수 공급 온도는 사용 온도보다 10℃이상 되어야 합니다.
6. 온수측에 공기기를 사용하지 마십시오.

