

6/4


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오

DAELIM

설치 · 사용설명서

별본이 자동온도 조절식 온병수 혼합꼭지 (자폐식)

FB 210 사워옥조음
FB 210N 사워음, 노출식
FB 210NR 사워음, 헨드사워식
FB 210NM 사워음, 매립식

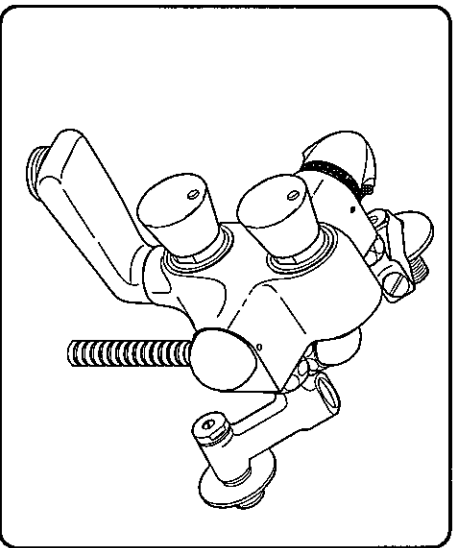


설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하시다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
병구배관은 누출, 분구배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



스트레너의 청소


스트레너가 찌꺼기등으로 막히면 토수량이 적어지게 되어 온도조절 성능이 저하 될 우려가 있으므로 다음의 요령으로 청소하여 주십시오.

- (1)온수측, 냉수측 유량조절밸브를 90° 드라이버로 잠가 주십시오.
- (2)스트레너 핸들 90° 드라이버로 분해 하신후 항로는 물에 부드러운 솔등으로 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하신 후 원위치로 조립하시면 됩니다.(그림참조)

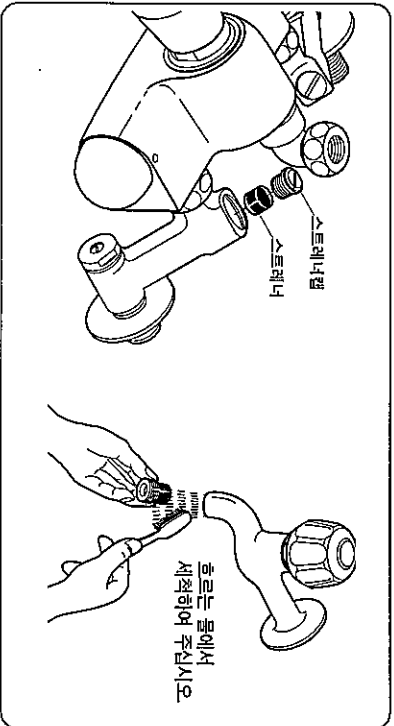


토수구의 청소

정류컵을 적축으로 회전하여 풀고 정류망을 분해하여 찌꺼기등을 제거하여 주십시오.

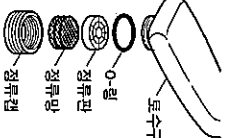

보 수 전 겐

사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객센터센터나 구입대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

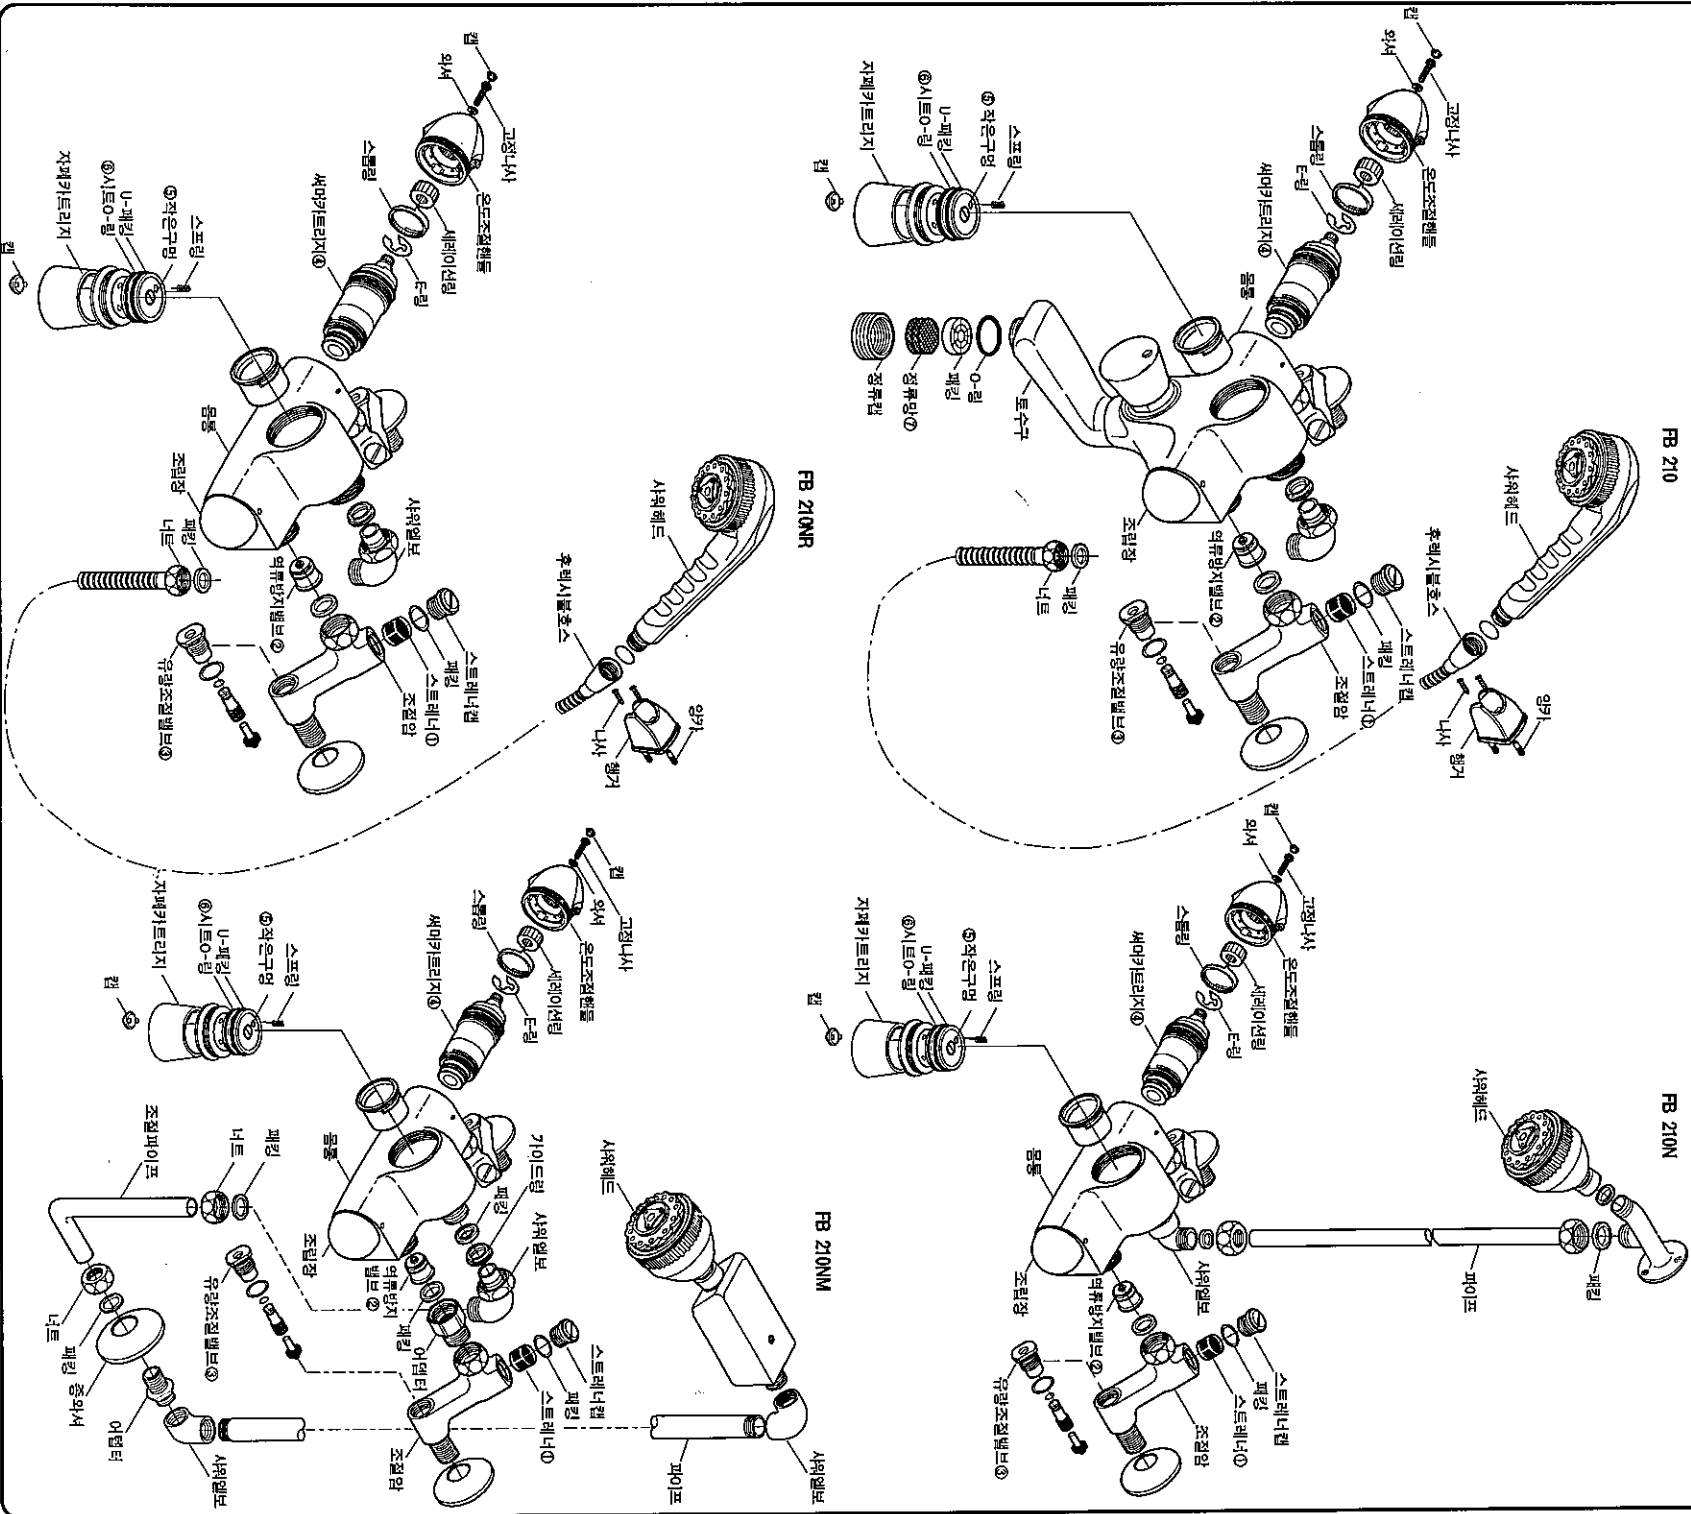

관리상의 주의		점 검 개 소		점 검 사 항	
본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.	원제 상태	점 검 개 소	점 검 사 항		
	토수량이 적다.	1) 스트레너가 이물질로 막혔을 경우. 2) 유량조절밸브가 단락있을 경우. 3) 정류망에 이물질이 끼어있을 경우.	① ② ③ ④	1) 스트레너를 청소 2) 유량조절밸브를 전개 3) 정류망을 청소	① ② ③ ④
	물이 멈추지 않는다.	1) 저배카트리지의 작은구멍이 막혔을 경우. 2) 저배카트리지의 시트-O-링에 이물질이 끼었을 경우.	⑤ ⑥	1) 작은구멍을 뚫어준다. 2) 시트-O-링의 이물질을 제거.	⑤ ⑥
토수온도가 행들 높 려가 있습니다.	토수온도가 행들 높 려가 있습니다.	1) 사용조각이 맞지 않을 경우 2) 스트레너가 막혔을 경우.	② ③	1) 온도조절방법을 참조 2) 스트레너 청소	② ③
	금과 맞지 않는다.	역류방지 밸브에 이물질이 끼었을 경우.	④	역류방지밸브의 이물질 제거.	④
	역류가된다	역류방지 밸브에 이물질이 끼었을 경우.	④	역류방지밸브의 이물질 제거.	④
온도조절이 되지않는다	온도조절이 되지않는다	1) 저배카트리지에 이상이 생겼을 경우. 2) 저배카트리지의 밸브에 이물질이 끼었을 경우.	⑤ ⑥	1) 저배카트리지를 청소 2) 저배카트리지의 밸브에 이물질을 제거.	⑤ ⑥