

A/S 안내

대림의 수전공구를 매용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터나 대리점에 문의하십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다.
- 사용자 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품
- 장기간 사용으로 인한 마모 등

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO.,LTD.

본사 · 영업부 : 서울특별시 서대문구 연희동 97-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE: <http://www.dtl.co.kr>
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(CAS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

7. 사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상이나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다.

본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

1. 항상 주의
표면에 직접 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 염려가 있습니다.
2. 도출 온도를 확인
사용을 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당한 가를 확인해 주십시오. 고온의 온수가 도출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.
3. 제품의 파손 및 헤드 이탈 방지
헤드 끝부분에 매달리는 등 무리한 힘을 주지 마십시오. (제품 파손의 위험)
헤드를 좌우로 돌리지 마십시오. (헤드 이탈의 원인)
4. 호스부 손상 주의
핸드사워에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 것으로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.

핸드사워 이탈 방지
핸드사워가 플렉시블 호스나트와 플렉스를 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 플렉시블 호스나트를 확실한 방향으로 조여 주십시오. 플랜지대로 금속수용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

설치 · 사용설명서

DAELIM

별물이 한계리바식 온냉수 혼합꼭지

☎ FB 207NR, ☎ FB 211NR ☎ FB 221NR 사양용, 노출파이프식

설치하시는 분께서는 설치중 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 청소하여 완전히 제거해 주십시오.
별수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO.,LTD.

8. 유량조절 및 스트레너의 청소

냉수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절인의 유량조절 밸브를 조절하여 사용해 주십시오.

순서) 종와서를 몸통쪽으로 당겨 조절인이 보이도록 한다.

순서2) ㉠자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토수량이 대체로 같게 되도록 온 · 냉수측의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

스트레너에 파카기 등으로 막힌 토수량(吐水量)이 적어지게 되어 온도 조절 성능이 저하될 우려가 있으므로 때때로 다음 요령으로 청소하여 주십시오.

- (1) 종와서를 몸통 쪽으로 밀어붙인 후, 절개 부분을 위로하여 스트레너 렌이 노출 되도록 하십시오.
- (2) 온 · 냉수 유량조절밸브를 ㉠자 드라이버로 돌려 스트레너 아래 부드러운 솜 등으로 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하십시오.
- (3) 스트레너 렌을 드라이버로 분해하여 부드러운 솜 등으로 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하십시오.
- (4) 스트레너를 청소 후 본래의 역순으로 조립하십시오.

10. 관리상의 주의

도금어진 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 향간에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른향건으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 향건등으로 닦으시면 표면이 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 단열 등을 연산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

6. 사용 방법

토수량 조절 레버를 오른쪽으로 당기면 토수되고 온수량은 당기는 정도에 비례합니다. 레버를 왼쪽으로 밀면 어느 위치에 서도 지수됩니다.

● 전환밸브

1. 육조, 샤워의 전환
전환노브를 당기면 헤드 샤워로 토수가 되며 누르면 샤워헤드로 토수가 됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환노브가 샤워헤드 위치로 전환됩니다.

2. 자압에서 사용시 고정기능(회전방향주의)
핸드사워로 토수중 수압이 약할 경우 전 환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 돌 아질 수 있습니다.
이때 전환밸브를 돌려 돌려 회전시키면 전환밸브가 고정되어 되어 자압에서도 토 수구로 전환되지 않습니다.
회전동작시 오른쪽으로 돌려주십시오. 왼쪽으로 회전시 전환노브가 전환밸브 외 이탈 될 수 있습니다.

온도조절 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 밖쪽으로 밀면 온도가 오 트고 뒹쪽으로 당기면 온도가 내려 갑니다.

● 슬라이드바의 행거

1. 높낮이 조절
한손으로 행거를 잡은 다음 다른 손으로 조절버튼을 눌러서 상하로 행거의 높낮이를 조절 할 수 있습 니다.

2. 각도조절
각도 조절시에는 슬라이드에 핸드사워 를 끼워 넣고 상하로 각도를 조정 해 주십시오.

9. 보수 점검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 당사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.


고 장	정 검 위 치	정 검 사 항
유량이 적다	① 유량조절밸브	완전히 열려 있는지.
물이 누수된다	② 패킹	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는지.
	③ 누르케 나트	누르케 나트가 풀려 있지 않았는지.
온도조절이 잘 안된다	① 유량조절밸브	온수측이 완전히 열려 있는지.
		냉수측의 유량조절이 되어 있는지.

☎ FB 207NR

☎ FB 211NR


안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>



주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 사용헤드나 핸드사위를 실온물중으로 고온(80℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 핸드사위 이물질-핸드사위는사용중 물결을 경우 조여서 호스줄에서 이물질이 안되도록 관리하여 주십시오. 플린스타로 온수사용시 호스줄과 이물질이 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-핸드사위에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손쓸때면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (5) 레버를 오른쪽으로 당기면 물이 나오고, 왼쪽으로 밀면 물이 멈추므로 사용하다가 물줄기수 시킬 경우에는 레버를 왼쪽으로 밀어서 물이 멈추는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 지수하지 아니하여 80에서 물이 계속 토수기 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
- (6) 제품의 몸통은 뜨거운 물이 순환되는 부분이므로 파이프가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히왼쪽으로 밀어주십시오. 레버를 급제치하면 수격(WATER HAMMER)을충격현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (8) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 천물이나오는 물줄로 당겨 놓아 주십시오. 다음 사용자기 레버 위치를 확인하지 않고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용방법란 그림 참조)
- (9) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 안도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터 노인까지 간편하게 사용할 수 있습니다.

- (1) 싱크레버 제품으로 유량과 온도조절이 용이하며, 절수효과가 뛰어나다.
- (2) 내부카트리지에 강도 및 내구성이 높은 세라믹 디스크를 장착하였습니다.
- (3) 분해·조립이 가능하도록 조절암이 지수가능 구조로 되어 있습니다.
- (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 뛰어나다.
- (5) 2가지 기능의 샤워를 즐길 수 있습니다.
- (6) ①핸드샤워 ②노출샤워(헤바라기 샤워헤드)
- (7) 노출샤워헤드의 노출 범위가 넓어 일반헤드 샤워보다 쾌적한 샤워가 가능합니다.
- (8) 슬라이드바가 설치되어 있어 핸드사위의 높이를 조절할 수 있습니다.
- (9) 슬라이드바에 부착되어 있는 핸가에 핸드샤워를 걸고 각도조절을 하면서 사용자가 원하는 위치에서 샤워를 가능케 할 수 있습니다.

2. 사용 조건


● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049Mpa(0.5kgf/cm²) 최고 압력...0.74Mpa(7.5kgf/cm²)
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오..
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- (3) 증기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 가꾸로 배관해서는 안됩니다.


● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 안전에 제1에 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 설치시 기정 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온 · 냉수 배관 거리가 150mm로 배관하여 주십시오.

3. 각 부의 명칭

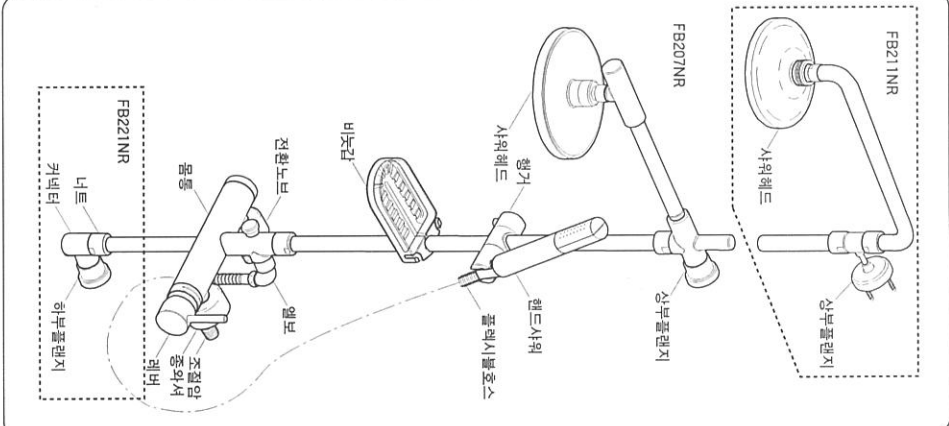


4. 설치 완료도

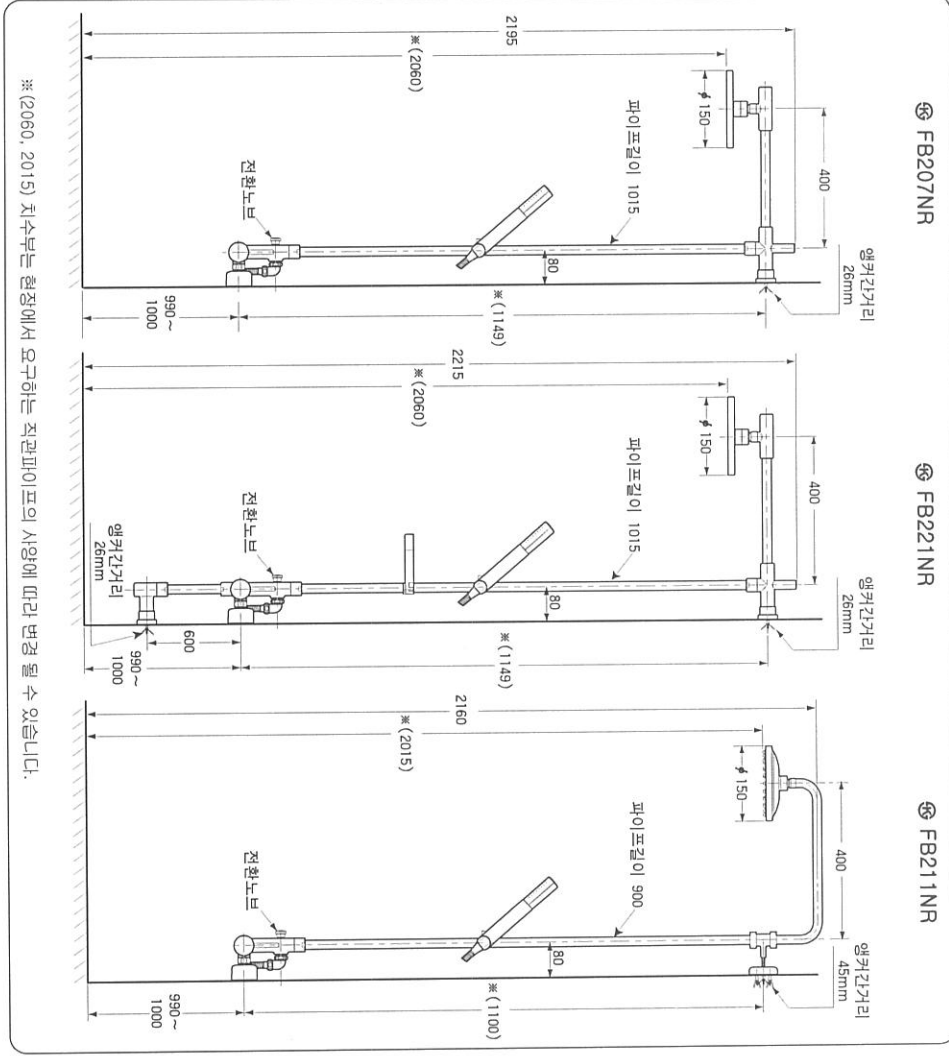


※(2060, 2015) 치수부는 원장에서 요구하는 직관파이프의 사양에 따라 변경 될 수 있습니다.

5. 설치상의 주의


1. 본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관 중의 이물질을 제거하여 주십시오.
2. 정원에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지 확인하십시오.
3. 핸가의 설치요령

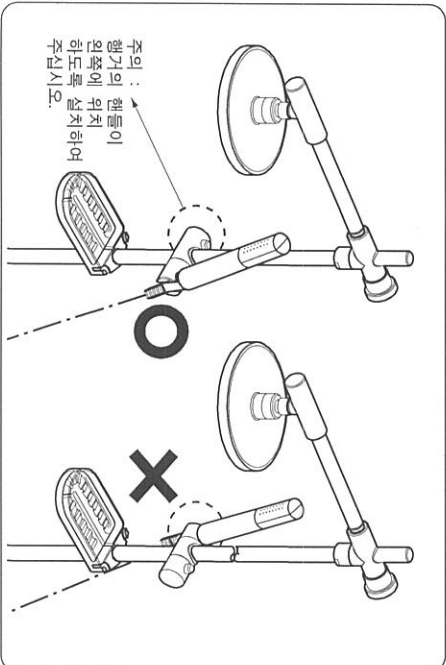

4. 플렉시블호스의 설치요령


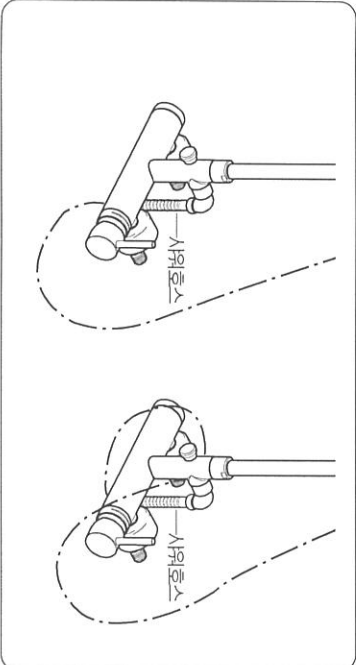


5. 조절암의 설치요령

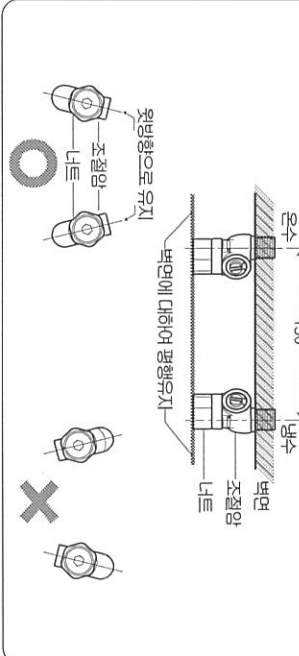


6. 상부플랜지 설치 요령

- 1) 조절암을 배관에 설치합니다.
- 2) 조절암에 종와셔를 끼고 몸통을 설치합니다.
- 3) 전환밸브에서 양카워치를 표시합니다.
가) FB207NR :
조절암에서 1149mm위치에 양카워치를 표시합니다.
이때 직관파이프 길이는 1015mm입니다. (설치완료도 참조)
나) FB211NR :
조절암에서 1100mm위치에 양카워치를 표시합니다.
이때 직관파이프 길이는 900mm입니다. (설치완료도 참조)
다) FB221NR :
조절암에서 1149mm위치에 양카워치를 표시합니다.
이때 직관파이프 길이는 1015mm입니다. (설치완료도 참조)
※ 양의로 파이프 길이를 조정시 몸통에 먼저 직관 파이프를 끼워 넣고 상부 플랜지를 가조립하여 위치를 선정합니다.
4) 정확한 설치를 하기 위해서는 직관파이프를 임시적으로 설치 후 상부플랜지를 직관파이프에 끼워 넣고 상부플랜지의 홈에 마킹을 합니다. (설치 완료도 참조)

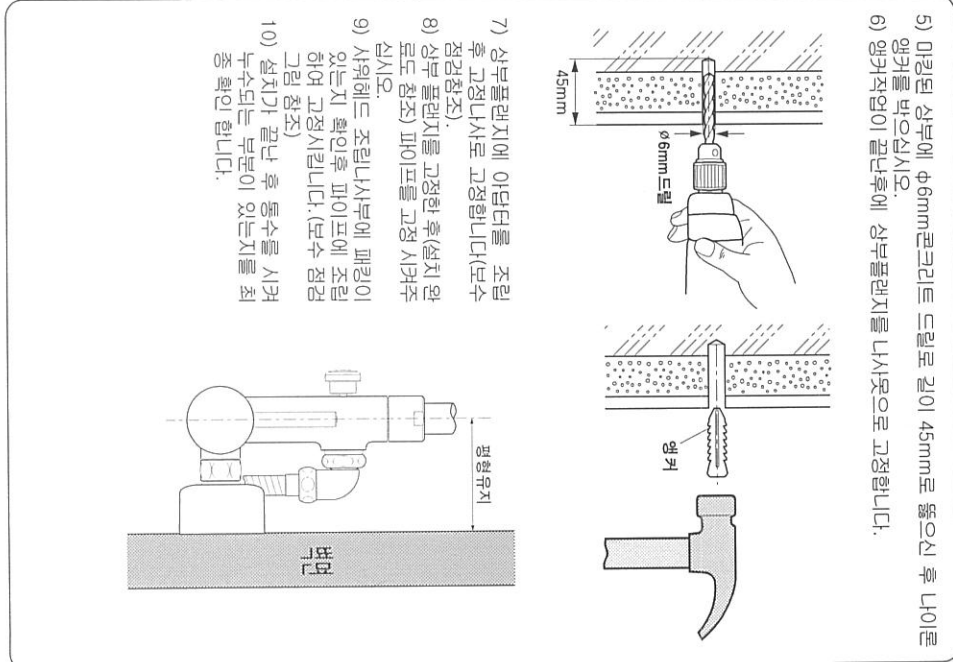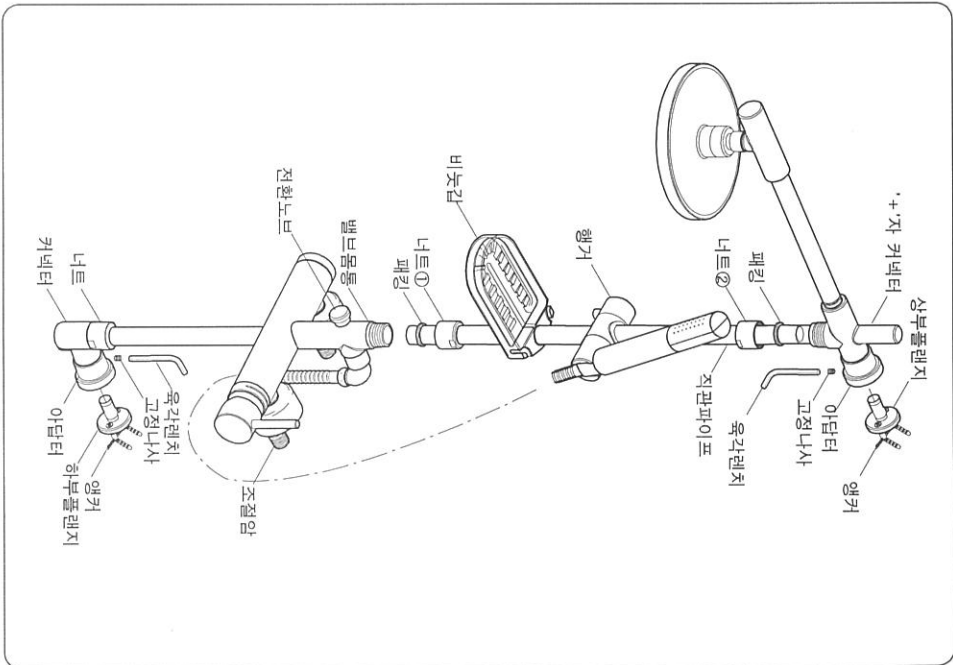

- 5) 마킹된 상부에 φ6mm콘크리트 드릴로 길이 45mm로 뚫으신 후 니트로 양키를 박으십시오.
- 6) 양키작업이 끝난후에 상부플랜지를 니스못으로 고정합니다.

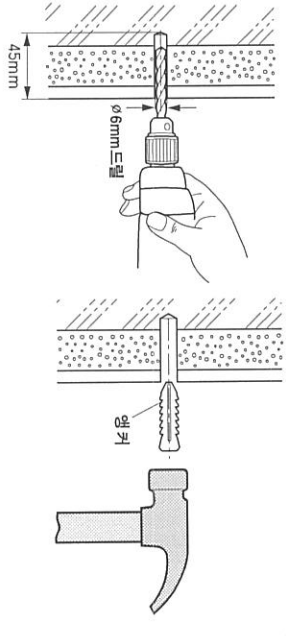

- 7) 상부플랜지에 아답터를 조립 후 고정나사로 고정합니다(보수 정경참조).
- 8) 상부 플랜지를 고정화 후(설치 완료도 참조) 파이프를 고정 시켜주십시오.
- 9) 샤워헤드 조립시사부에 패킹이 있는지 확인후 파이프에 조립 하여 고정시킵니다. (보수 정경 그림 참조)
- 10) 설치가 끝난 후 통수를 시켜 누수되는 부분이 있는지를 최종 확인 합니다.

