



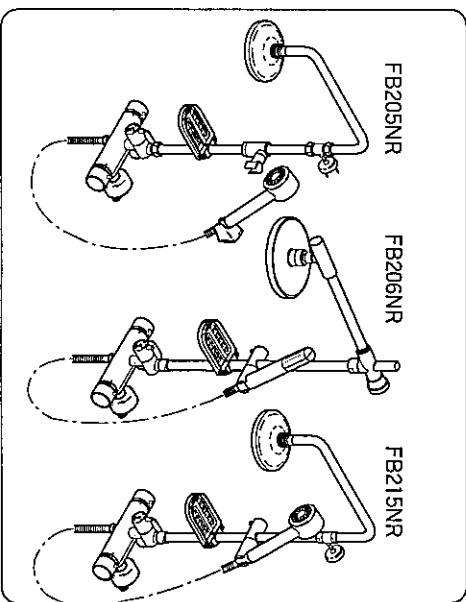
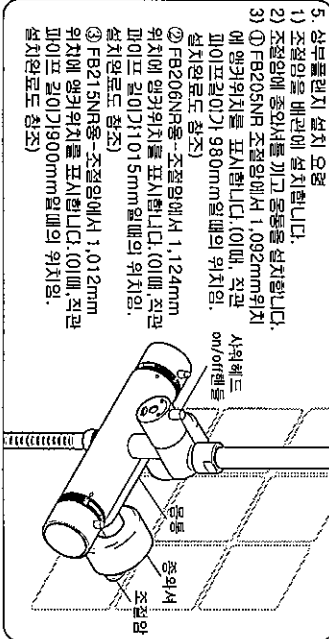
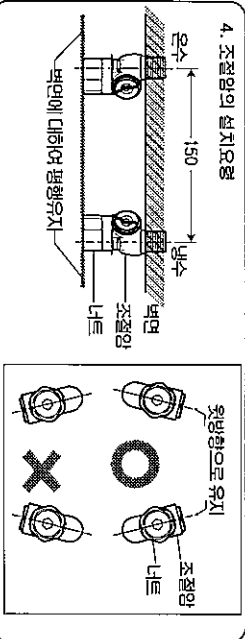


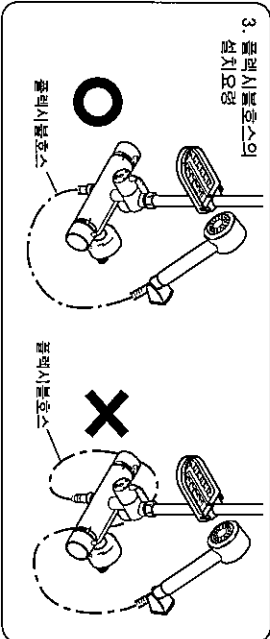

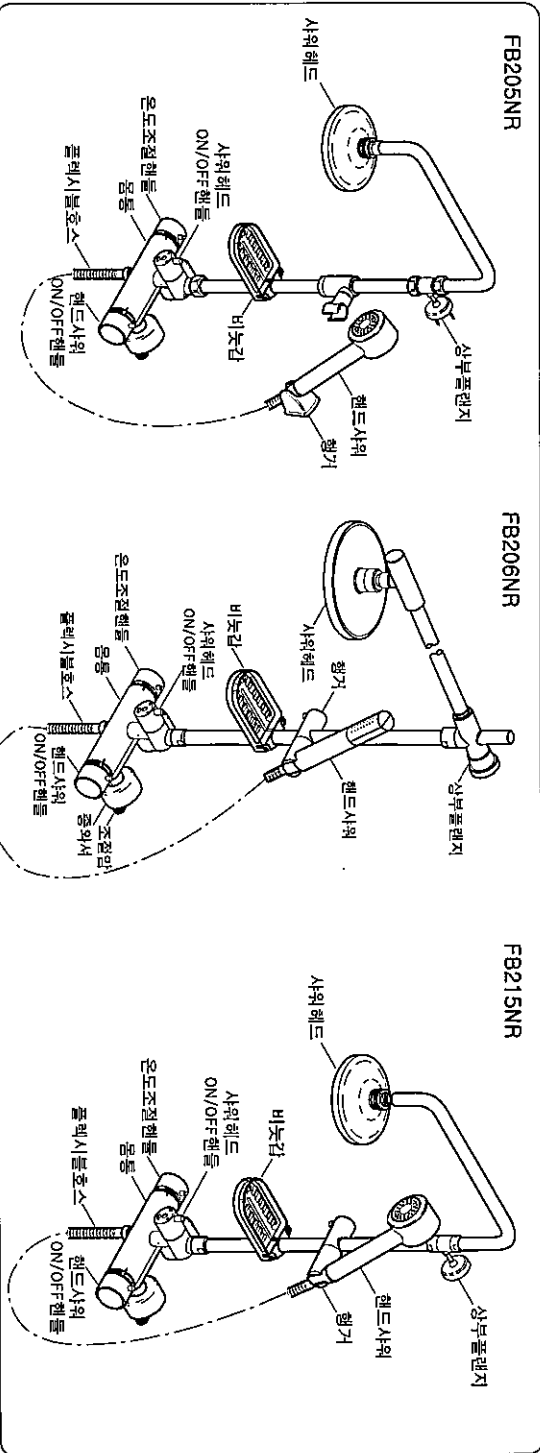

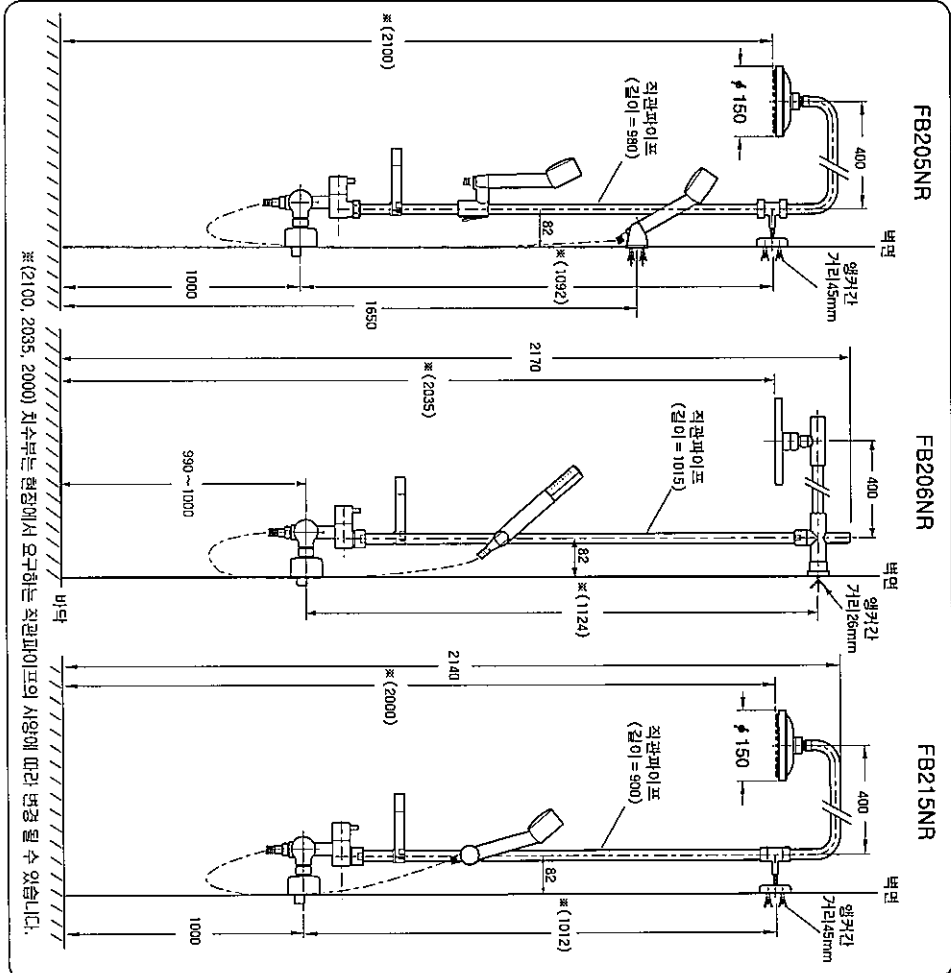

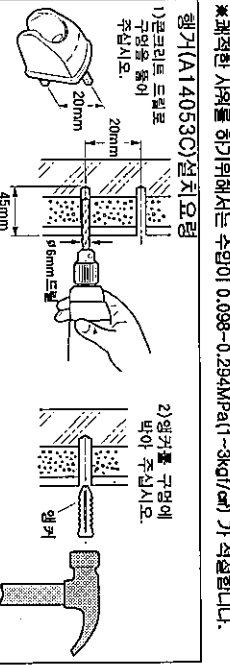


사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.


이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용서가 인쇄되어 볼 수 있도록 할 보이는 장소에 보관 하여 주십시오.

1. 화상 주의
본 제품의 좌측(左側)은 금박(金箔)층이므로 고온 (熱源)입니다. 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 염려가 있습니다.

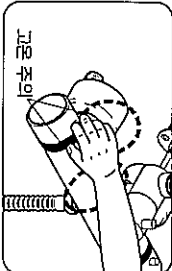


2. 온도조절 방법을 확인


3. 온도 조절 핸들의 급격한 회전 금지
온도조절 핸들을 급히 회전시 온도가 순간적으로 상승할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌 려주십시오.

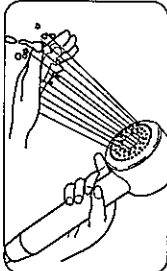

4. 온도 조절 핸들은 "40" 이하로 사용해서는 반드시 온도조절 핸들의 눈금을 "40" 이하로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용 시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

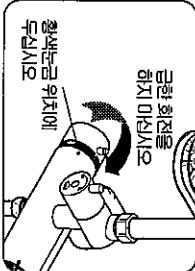

5. 제품의 파손 및 헤드 이탈 방지
헤드관부분에 매달리는 등 무리한 힘을 주지 마십 시오 (세탁 과정의 위험)
헤드를 좌우로 돌리지 마십시오. (헤드 이탈의 원 인)

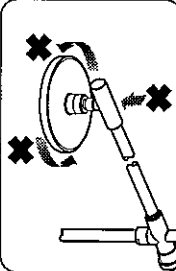


6. 뜨거운 물(熱湯) 사용 후에는 몸통 내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 잠시 동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 직후 사용시 몸통 내에 남아 있던 뜨거운물이 나오는 경우 화 상을 입을 염려가 있습니다.
7. 전원 케이블 및 ON/OFF 핸들을 급히 당출 경우 배관 내에서 급격한 압력 상승 으로 소음 과 누수의 염려가 있으므로 천천히 잡아 주십시오.

사용 방법


1. 온도 조절

온도조절핸들을 표시 눈금 "40"을 기준 으로부터 "C"쪽으로 돌리면 "40℃"이하 의 물이 토출(吐)되면서 "C"는 눈금을 물들의 인덱스에 맞추면 냉수온도와 동 일하게 차가워지고, "H"쪽으로 돌리 면 "40℃"이상의 물이 토출(吐)되면서 "H"는 눈금을 인덱스에 맞추면 온수온도 와 동일하게 뜨거워집니다.

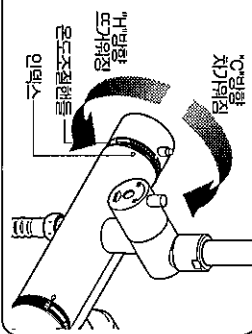


2. 안전 버튼

사용 중에 요조작(要操作)에 의한 화상 방지를 위하여 온도조절핸들이 40℃이 상의 물이 토출(吐)되지 않도록 안전 버튼을 잠착(鎖着)하였습니다. 40℃이 상의 물을 사용시에는 안전버튼을 눌러 온도조절핸들을 돌리시면 됩니다.

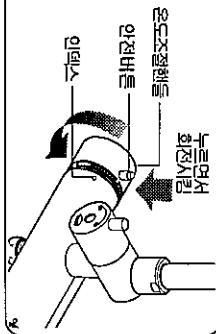


3. 노출사워 ON / OFF 핸들의 사용 방법

ON/OFF 핸들을 "ON"방향으로 돌리면 토수(吐水)되고, "OFF"방향으로 돌린 후 지수(止水)됩니다. 또한 유량조절시 "OFF"방향으로 돌리면 유량이 감소됩 니다.

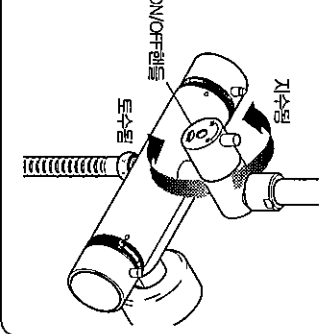


4. 핸드사워 ON / OFF 핸들의 사용 방법

핸들을 "OFF"방향으로 돌려 몸통 내면에 맞추면 유량이 감소되면서 지수되며 "ON"방향으로 돌리면 유량이 증가 되며 서 토수됩니다.

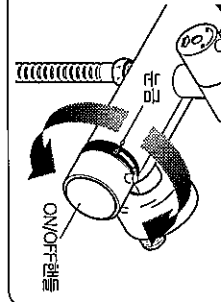


5. 슬라이드바의 비눗감 사용 방법

비눗감의 비이조성 및 방향조절시 비눗감 제제를 한손으로 잡고 좌우로 흔들면서 위, 아래로 비어를 조정해 주십시오.
※ 무리한 힘으로 충격을 가할시에 파손 의 우려가 있으니 주의해 주십시오.

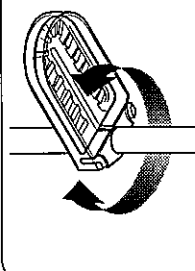


6. 슬라이드바의 펌프 및 사용 방법

① FB206NR, FB215NR용
노출사워로 펌프를 잠든 다음 다른손으로 조 절버튼을 눌러서 상하로 펌프의 높낮이를 조절 할 수 있습니다.

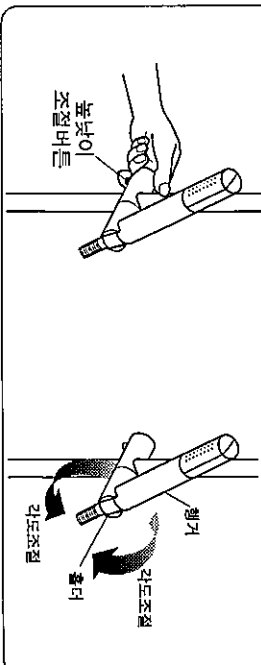

② FB205NR용

펌프의 버튼을 누르고 좌우로 흔들면서 높이를 조정해 주십시오. 핸드사워를 끼워 넣고 상하로 각도를 조정해 주십시오.

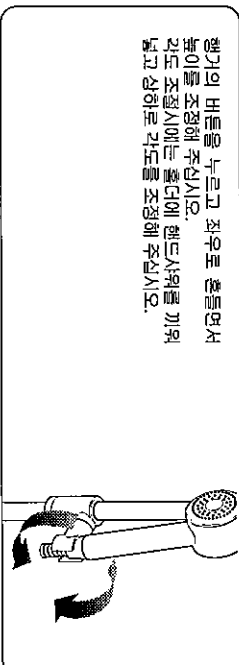

스트레너의 청소


스트레너에 찌꺼기 등으로 막혀서 토수량(吐水量)이 적어지거나 온도조절 성능이 저하 될 우려가 있으므로 대략로 다음 요령으로 청 소하여 주십시오.

(1) 중외서를 음용 쪽으로 밀어붙인 후 팔개 부품을 위로하여 스트레너 렌치 노출 되도 록 하십시오.

(2) 온·냉수 유량조절밸브를 ④드라이버로 오른쪽으로 돌려 잠그어 주십시오.

(3) 스트레너 렌치를 드라이버로 돌려하여 부 드러운 솔 등으로 스트레너에 붙은 찌꺼기 를 제거하십시오.

(4) 스트레너 청소 후 본체의 역순으로 조립 하십시오.

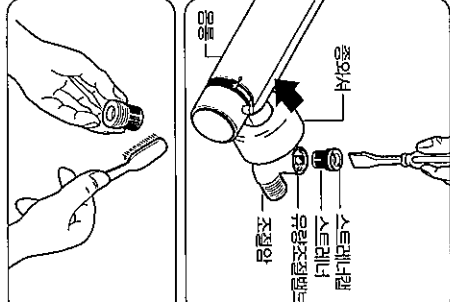


관리상의 주의

본 제품의 표면 광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리 하여 주 십시오.
(1) 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦으시 후 마른 천으로 닦아주십시오.
(2) 세제(洗劑) 같은 강한 용제로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
(3) 벽의 타일 등을 산성 세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의 하십시오. 산 성 세제는 표면을 부식하여 광택을 잃게 합니다.


보 수 정 경

사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 경우 2차 점검을 받으십시오.


FB 206NR

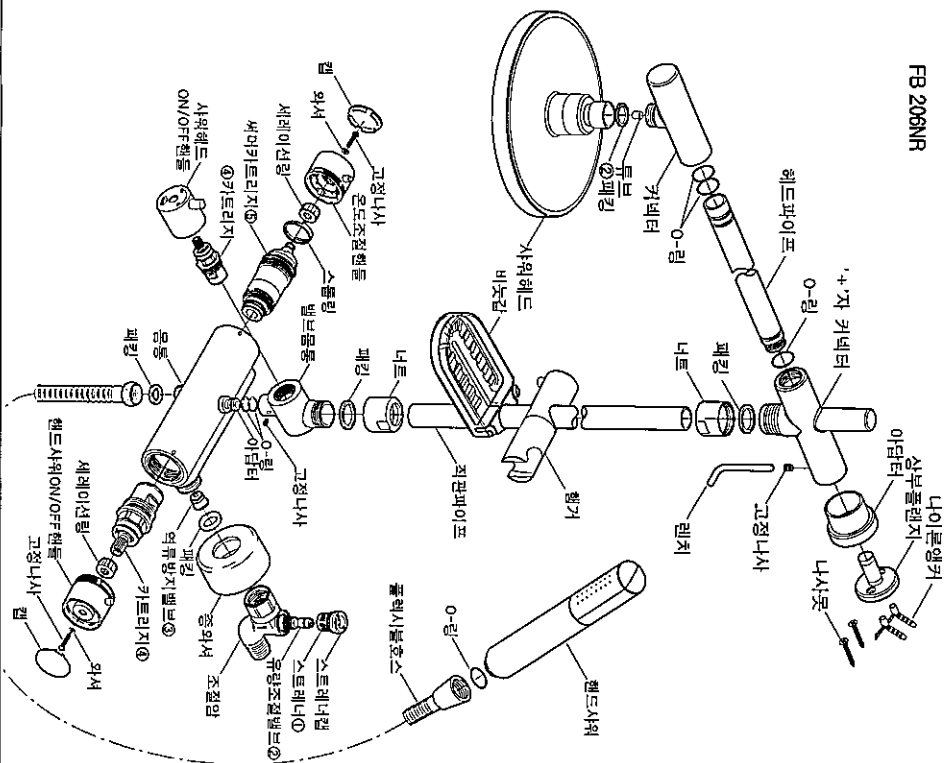

FB205NR

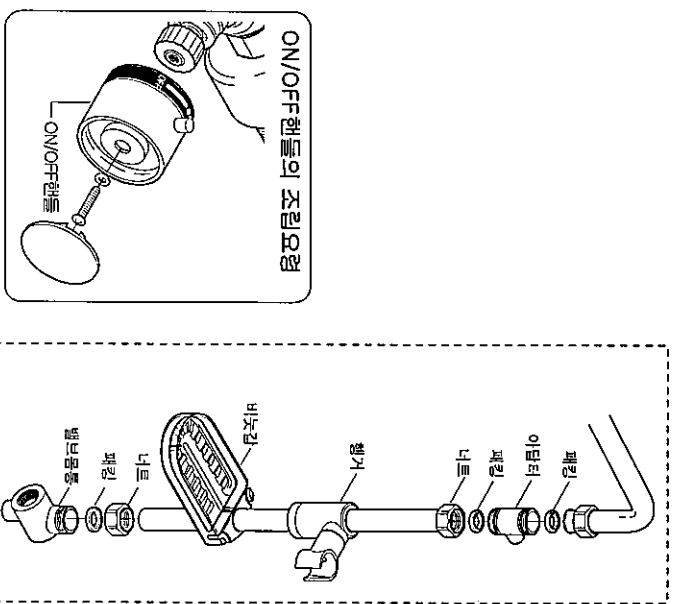

FB215NR

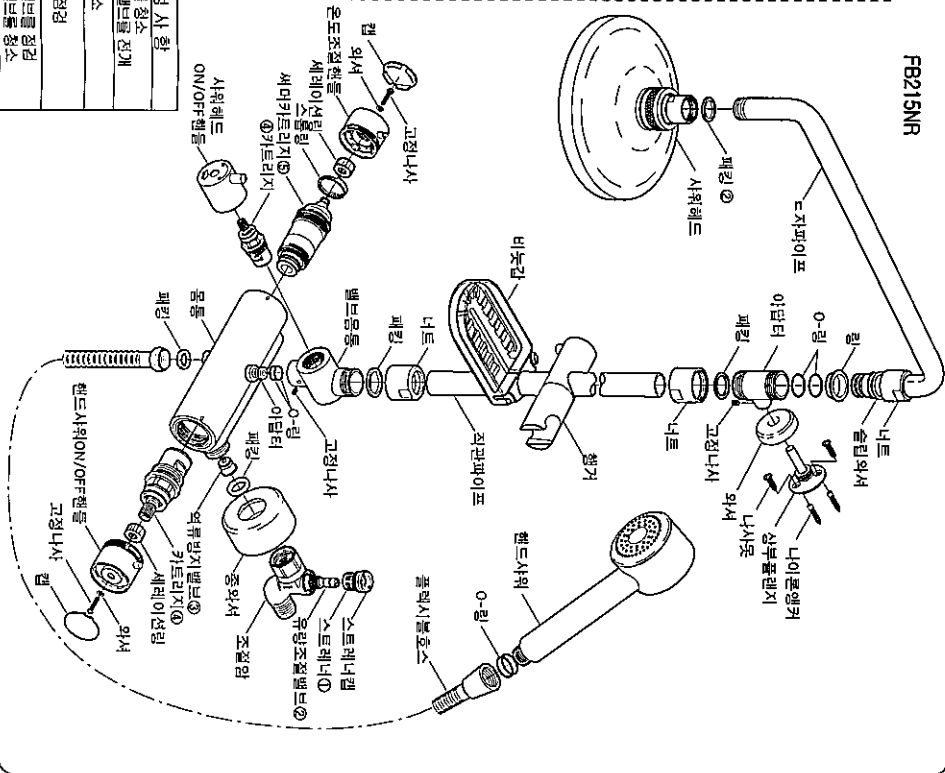

원 인	원 인	점 검 사 항
유량이 적다	(1) 스트레너가 이물질로 막혔을 경우 (2) 유량조절밸브가 닫혀 있을 경우	① ② (1) 스트레너를 청소 (2) 유량조절 밸브를 잠개
물이 멈추지 않는다	(1) 카트리지에 이물질이 끼었을 경우	④ 카트리지를 청소
온도조절이 안된다	(1) 카트리지에 이물질이 끼었을 경우 (2) 카트리지가 열선에 이물질이 끼었을 경우	⑤ 카트리지를 점검 (1) 열선방지밸브를 점검 (2) 열류방지밸브를 청소
여유가 된다	(1) 열류방지밸브에 이상이 생겨 있을 경우 (2) 열류방지밸브에 이물질이 끼었을 경우	③ (1) 열류방지밸브를 점검 (2) 열류방지밸브를 청소