



5. 사용상의 주의

사용전에 토수 온도 확인
사워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인
한 후 사용에 주십시오.

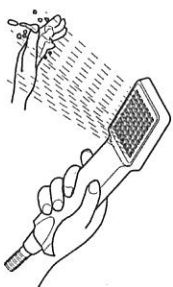


화상의 주의

본 제품의 작동은 온수가 통과하고 있습니
다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시
오. 피부를 물 사용시 핸드스프레이의
공부분은 토수온도로 뜨거우므로 직접
만지지 않도록 주의하여 주십시오.

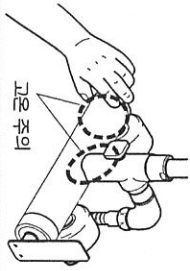

제품의 파손 및 헤드 이탈 방지

헤드 끝부분에 매달리는 등 무리한 힘
을 주지 마십시오. (제품 파손의 위험)
헤드를 좌우로 돌리지 마십시오. (헤드
이탈의 원인)

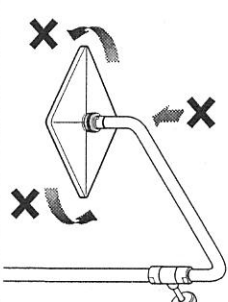


온수부 화상 주의
스프레이헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손을 대면 화상을
입을 수 있습니다.



6. 사용 방법

토수 온도 조절

레버를 위로 당기면 토수 온도 토수 온도는
당기는 정도에 비례합니다. 레버를 좌
로 밀면 어느 위치에서도 지수됩니다.

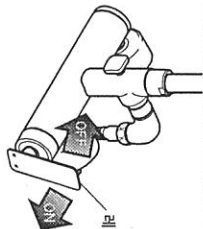

온도 조절

온도 조절은 레버를 회전시키면 됩니다.
레버를 앞으로 돌리면 온도가 내려가
고 뒤쪽 방향으로 돌리면 온도가 올라
갑니다.



전환 밸브


해바라기, 핸드사워의 전환

전환노브를 당기면 핸드사워로 토수가 되
며 누르면 해바라기헤드(에서 토수) 됩니
다. 사워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로
전환밸브가 해바라기헤드로 전환됩
니다.



지압에서 사용시 각킹기능 (회전 방향
주의)


핸드사워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸
브가 자동으로 해바라기헤드방향으로 떨어
질 수 있습니다. 이때 전환밸브를 당기고 오
른쪽으로 회전시키면 전환밸브가 각킹이 되
어 지압에서도 해바라기헤드로 전환되지 않
습니다. 회전 중작시 오른쪽으로 돌려 주십
시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와
이탈될 수 있습니다.

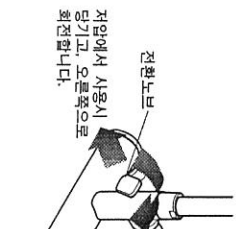

슬라이드바의 비눗감 사용 방법


비눗감의 높이조절 및 방향조절시 비눗감
전체를 한손으로 잡고 좌우로 흔들면서
위, 아래로 높이를 조절해 주십시오.

* 무리한 힘으로 충격을 가할시에 파손의
우려가 있으니 주의해 주십시오.

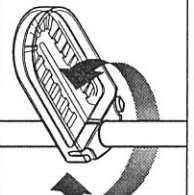


슬라이드바의 행거 및 사용 방법

높낮이 조절
한손으로 행거를 잡은 다음 다른 손으로 조
절버튼을 눌러서 상하로 행거의 높이대를
조절 할 수 있습니다.

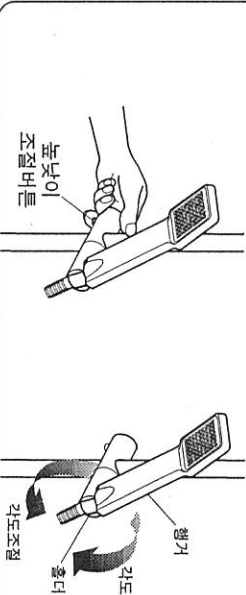

사워헤드 각도 조절


각도 조절
각도조절은 360도 회전되며, 각도 조절시에는 벽에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

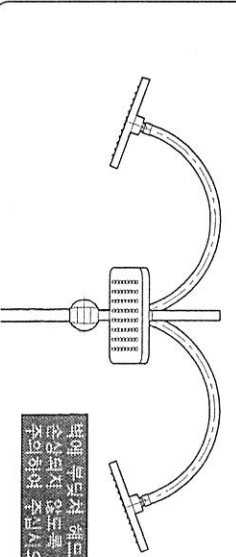

7. 유량의 조절

변수변이 높은 장소에서 사용하
는 경우에는 조절암의 유량조절
밸브를 조여서 사용해 주십시
오.

유량조절 방법 : ①지 드래이퍼
로 사부분을 돌려 온수와 냉수의
토수압이 대체로 같게 되도록
유량조절 밸브를 조절하여 사용
해 주십시오.

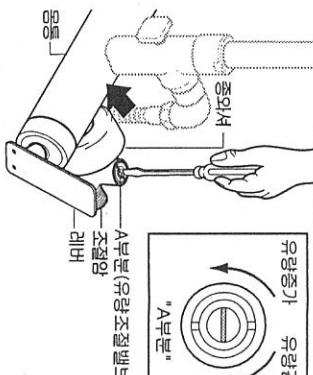


8. 스트레너의 청소

스트레너에 피끼기 등으로 막히면 토
수량(排水量)이 적어지게 되어 온도조
절 성능이 저하될 우려가 있으므로 때
때로 다음 요령으로 청소하여 주십시
오.

(1) 종와서를 물을 쪽으로 밀어붙인
후 절개 부분을 위로하여 스트레너
관이 노출 되도록 하십시오.

(2) 온 냉수 유량조절밸브를 90도라
이바라 오른쪽으로 조여 잠그어 주십
시오.


(3) 스트레너 램을 드라이버로 분해
하여 부드러운 솔 등으로 스트레너
에 붙은 피끼기를 제거하십시오.

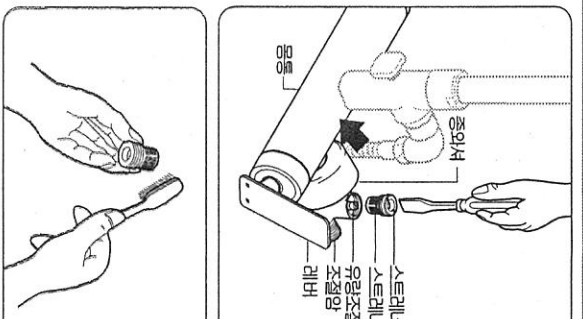

9. 보수점검


사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 해보고 수리가 안될 때 분사 고액어플리터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

FB 230NR

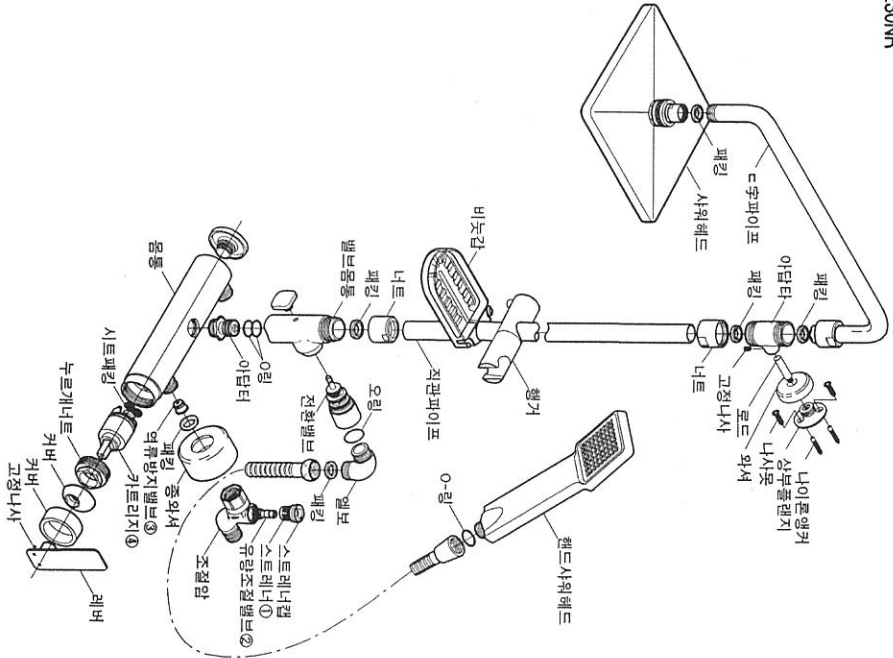

FB 231NR

원	상	원	인	점	검	사	항
유량이 적다	(1) 스트레너가 이물질로 막혔을 경우 (2) 유량조절밸브가 닫혀 있을 경우	①, ②	(1) 스트레너를 청소 (2) 유량조절 밸브를 전개				
물이 멈추지 않는다	(1) 카트리지에 이물질이 끼었을 경우	④	(1) 카트리지를 청소				
역류가 된다	(1) 역류방지밸브에 이상이 생겼을 경우 (2) 역류방지밸브에 이물질이 끼었을 경우	③	(1) 역류방지밸브 점검 (2) 역류방지밸브 청소				

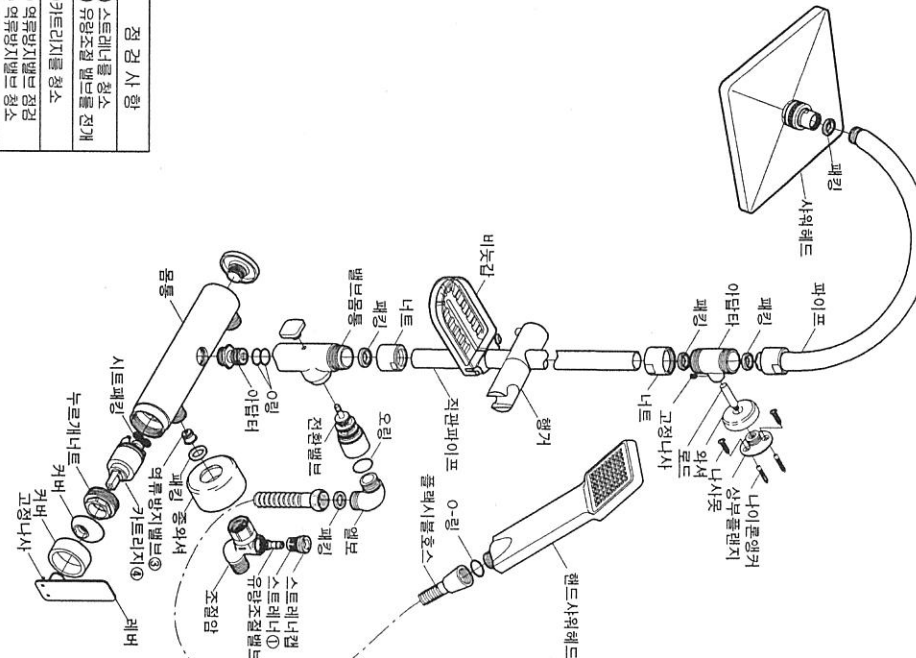

10. 관리상의 주의

본 제품의 표면 광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리 하여 주십
시오.

- (1) 부드러운 환경에 중성 세제를 묻혀 닦으신 후 마른 천으로 닦아주십시오.
- (2) 수세미와 같은 거친 천으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 산성 세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의 하십시오. 산
성 세제는 표면을 부식하여 광택을 잃게 합니다.