

A/S 안내

- 대림의 수전금구를 배송해 주신 고객님께 감사를 드립니다.
- 본 제품은 최상설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 - 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 - 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 원인규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 - 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공 시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD

본사 영업부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142 대림통상B/D
TEL (02) 730-9811~6
TEL (02) 733-2218, 730-9871
FAX (02) 730-9810, 733-7098
HOME PAGE : http://www.dtl.co.kr
중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043) 820-0100~3
FAX (043) 820-0250
영남 영업소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중부 영업소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289


설치,사용하기전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 . 사용설명서

백밸이 온도조절식 온냉수 혼합꼭지 (자패형)

FB3060A 백밸이 온도조절식 온냉수 혼합꼭지(샤워꼭지형, 자패형)
FB3060AN 백밸이 온도조절식 온냉수 혼합꼭지(샤워형, 자패형)
FB3060ANM 백밸이 온도조절식 온냉수 혼합꼭지(샤워형, 매립형, 자패형)

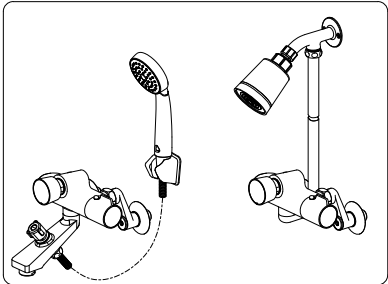

설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치 전에 반드시 배관 중의 오물, 먼지를 흡수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.




대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD

제품의 특징


- 1) 일정 시간 토수된 후 자동으로 지수 외므로 불필요한 물의 낭비를 방지할 수 있어 경제적입니다.
- 2) 토수시간 조절스크류가 버튼 전면에 위치하므로 토수시간 조절이 용이합니다.
- 3) 온도조절부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- 4) 외관 부품에 니켈, 크롬도금을 적용하여 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- 5) 분해소재가 가능하도록 조절암이 지수가능 구조로 되어 있습니다.
- 6) 온도 조절 밸들에 안전 버튼이 부착되어 있어 오작동으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.

각 부의 명칭


FB3060A

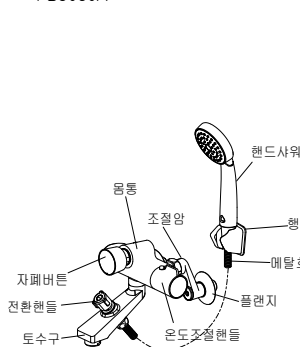

FB3060AN

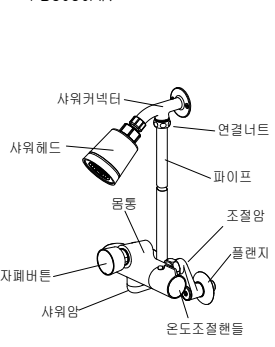

FB3060ANM

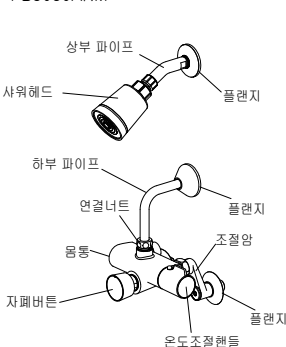

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용 전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 반드시 사용해 주십시오>



주의

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.





주의

- (1) 사용자는 샤워를 사용하기 전에 반드시 손으로 토수 되는 물의 사용할 온도가 적당한지를 확인한 후에 사용해 주십시오. 확인 없이 온도조절 핸들이 뜨거운 물 쪽("H" 눈금)으로 놓인 상태에서 사용하게 되면, 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사용자는 사용 전에 전환밸브가 토수구쪽에 있는지, 샤워 쪽에 있는지 확인한 후 위의 (1)번 요령에 의해서 사용온도를 정하여 사용해 주십시오.
- (3) 제품의 왼쪽 부분은 사용 중 뜨거운 물이 공급되고 있어 때문에 고온 상태에 있습니다. 제품 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의해 주십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4) 뜨거운 물만을 사용하는 경우에는 토수구 부위가 고온으로 됩니다. 토수구 부위 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 주의해 주십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5) 사용자는 사용 후에 온도조절밸브를 반드시 냉수 쪽으로 돌려놓아 주십시오. 확인없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (6) 사용자는 뜨거운 물을 사용할 때에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 핸들을 냉수 쪽으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 주십시오. 다음에 사용 시 제품 내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (7) 사용자는 온도조절밸브를 순간적으로 너무 빠르게 돌리면 토수 되는 물의 온도가 급속히 상승할 수 있으므로, 온도조절밸브를 서서히 돌려 사용해 주십시오. 너무 빠르게 돌려서 사용하게 되면 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (8) 샤워 사용 후에는 전환밸브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환스프링 샤워 쪽으로 놓여 있는 것일 다음 사용자가 알지 못하고, 그대로 사용할 경우에는 샤워 쪽에서 물이 나와 사용자가 당혹하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다.
- (9) 가열물에 본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내 부의 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품내 부의 물 빼는 작업을 행하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.



설치상 주의

- (1) 본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관중의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- (2) 제품전면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있음을 확인하십시오. 역배관일 경우에는 온도조절이 안됩니다.
- (3) 온수측, 냉수측의 조절암은 벽으로 부터 너무 가까운 거리에 설치하여 주십시오.
- (4) 제품 설치시 가장 안전하고 모양이 좋게 하시려면 온·냉수 배관 거리가 150~160mm로 배관하여 주십시오.

설치 완료도

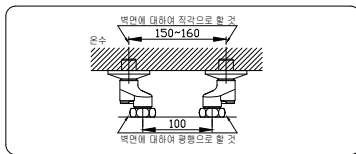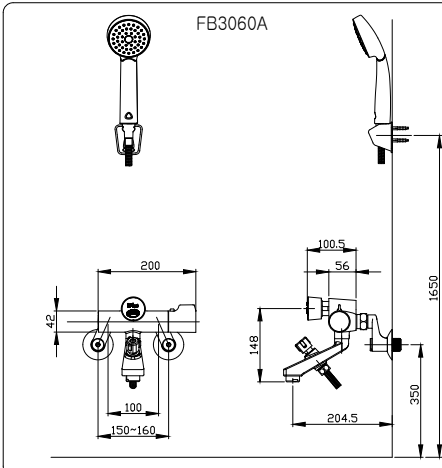

행거설치요령

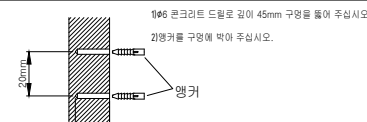


사용 방법

- (1)자패 버튼
자패 버튼을 누르면 토수되고 일정시간이 지나면 지수됩니다. 토수중이라도 버튼을 얹으면 당기면 지수됩니다.
※ 당길 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- (2)시간 조절 방법
당사에서는 냉수압,온수압 각각 2kgf/cm² (0.19MPa), 혼합수(약38℃)에서 토수시간을 25±5 초로 설정하여 출하하나, 토수시간의 조정이 필요할 경우 그림과 같이 조정하여 주십시오.
전면 자패 버튼 캡을 열고 시간조절 볼트를 조절하여 토수시간을 조절할 수 있습니다.
※ 시계방향(-)으로 돌리면 시간이 짧아지고 반시계방향(+)으로 돌리면 시간이 길어집니다.
- (3)온도 조절
온도 조절 핸들을 양쪽으로 돌리면 온도가 내려가고 뒤쪽 방향으로 돌리면 온도가 올라갑니다. 고온(약40℃)의 물을 사용 시에는 안전 버튼을 누른 상태로 온도 조절 핸들을 뒤쪽으로 돌려 주십시오. 온도 조절 핸들은 전원이 돌러 주십시오. (급격한 온도승온 및 파손방지)
- (4)토수구/핸드샤워기 전환
전환핸들을 반시계 방향으로 회전시 핸드샤워기로 전환되어 토수되며, 시계 방향으로 회전 시 토수구로 전환되어 토수됩니다.

자패밸브 구성도 및 압력실 청소

- (1) 제품을 수리할때는 조절암의 유량조절볼트를 잠그고 수리하여 주십시오.
- (2) 사용 중 지수가 안되는 경우 ①압력실캡 오리피스홀에 이물질이나 물때가 끼여있는 경우가 많으므로 압력실용지를 분리하여 ②반스프링이 삽입된 오리피스홀을 부드러운 솔 등등으로 흐르는 물에 씻어서 이물질을 제거하여 주십시오. (반드시 압력실 용지를 양쪽으로 살짝 흔들며 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.)
※ 주의 : 스프링을 누를 때 스프링이 바깥으로 튀어나오므로 손가락이 찰라지 않도록 주의하십시오.
(압력실 용지의 보증기간은 통상 6개월입니다. 6개월후 새 압력실용지로 교환을 권장하나 교환주기는 사용빈도에 따라 상이할 수 있습니다.)
- (3) 사용 중 누수일 경우에는 각 부위나 O-링의 파손여부를 확인하고 A/S 신청하여 주십시오.

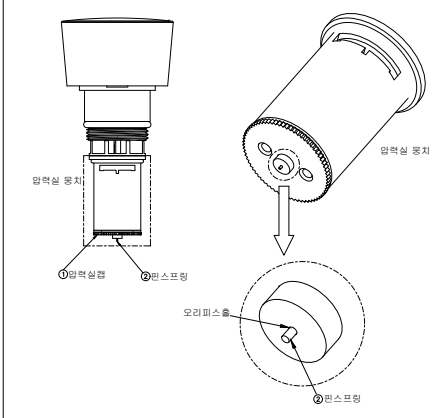

토수구의 청소

- 정류관을 좌측으로 회전하여 풀고 정류암을 분해하여 피끼기 등을 제거하여 주십시오.

조절암 정류망의 청소

1. 조절암의 유량조절볼트를 드라이버로 잠그십시오.
2. 컨트롤캡을 스crew를 이용하여 열고 정류망을 분리하여 흐르는 수돗물에 부드러운 솔 등으로 스트레이너에 붙은 피끼기를 제거하신후 편위치로 조립하십시오.

관리상 주의사항

- 본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.
- 1)부드러운 천에 증정세제를 묻혀 닦으신 후 마른천으로 닦아 주십시오.
 - 2)수세미와 같은 거친천으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
 - 3)석회 타일등을 산성세제로 닦으실 때는 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의하십시오. 산성세제는 표면을 부식시켜 광택을 잃게 됩니다.
- <주의> 신나, 변백, 염상계 세제, 철수세미, 나이론 수세미 등 제품외관에 손상을 줄 수 있는 것은 절대 사용하지 마십시오.


사용상의 주의사항

사용 전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오
이 안전수칙을 무시하고 사용하였을 때 산재상이나 물리적 손해가 발생될 우려가 있습니다.
본 설명서를 읽고 난 후 다른 사용자가 만재라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

- 1.화상 주의
본 제품의 좌측(左側)은 급탕(急湯)측임으로 고온(高温)입니다. 표면에 직접 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 염려가 있습니다. 또한 열탕(熱湯) 사용 시에는 토수구 고온이 되므로 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
- 2.토출 온도 확인
샤워를 하기전에 반드시 손으로 온도가 적당한지를 확인해 주십시오. 고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다. 핸드샤워기에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용 시 뜨거운물로 주의해 주십시오. 화상을 입을 수 가 있습니다.
- 3.온도 조절 핸들의 급격한 회전 금지
온도 조절 핸들을 급히 회전 시 온도가 순간적으로 상승될 수 있으므로 온도 조절 핸들을 천천히 돌려주십시오.
- 4.온도 조절 핸들은 냉수쪽으로
사용 후에는 반드시 온도조절 핸들을 냉수측으로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용 시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.
- 5.뜨거운 물(열탕) 사용후에는 몸통내에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 잠시동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 차후 사용시 몸통내에 남아있던 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.
6. 자패밸브를 급히 닫을 경우 배관내에서 급격한 압력상승으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.
7. 사용 중 급수라인에서 단수나 단양이 발생되었을 경우에는 반드시 자패밸브를 지수위치에 놓아 주십시오. 제품수시 순조적으로 뜨거운 물(열탕)이 토수되어 화상을 입을 염려가 있습니다.

보수 점검

사용 중 고장이 났을 때 다음 상황을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 당사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

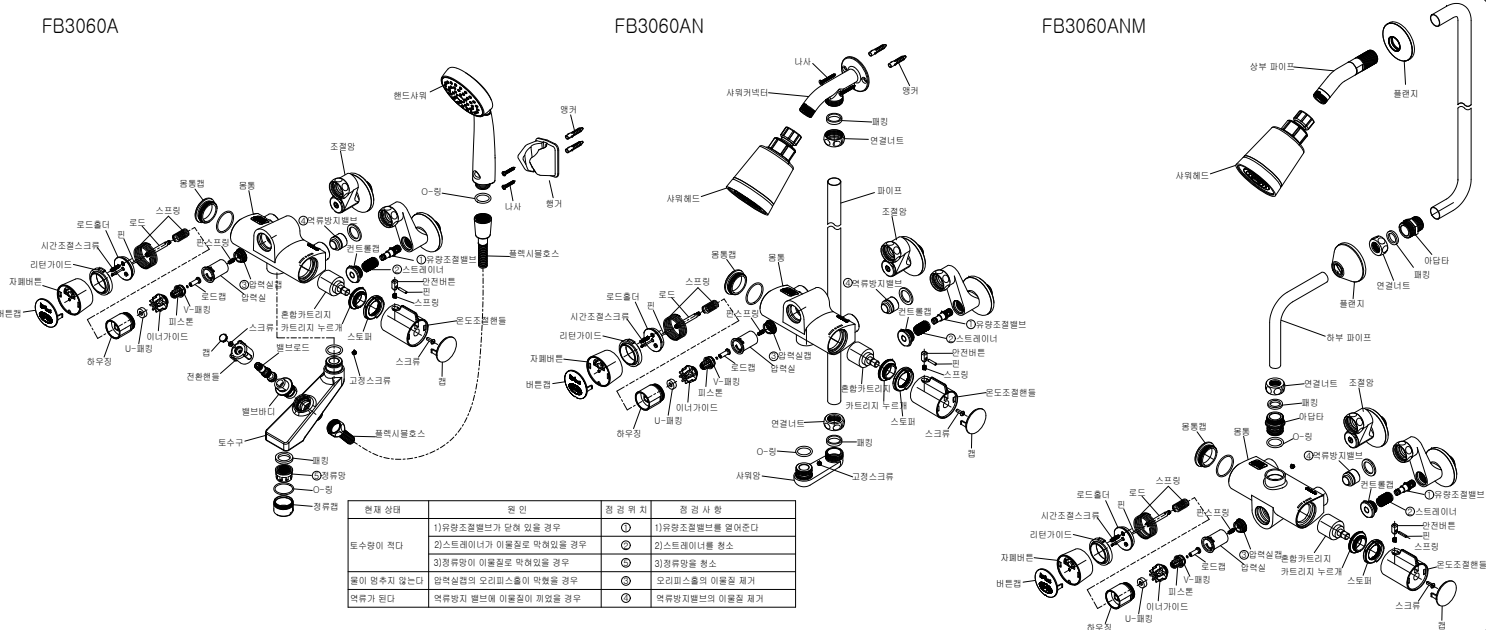

압력실 교환 방법

- 1.자패밸브용지를 스crew를 사용하여 몸통에서 분리하여 주십시오.
- 2.압력실용지를 분리하고 새 압력실용지로 교환하여 주십시오. (반드시 압력실 용지를 양쪽으로 살짝 흔들며 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.)
- 3.자패밸브용지를 몸통에 재조립하여 주십시오.