



대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO., LTD.

본사·영양부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE : http://www.dti.co.kr
영양부 공점 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209
영남영양소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중부영양소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고양컨센터(SA) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

인전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다음은 후에는 사용자가 안전을 지킬 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의


- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 사용헤드나 핸드스프레이를 삼금목적으로 고온(500℃)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사용(핸드스프레이)헤드 이물질-사용헤드나 핸드스프레이는 사용중 통찰을 경우, 조여서 호스줄에서 이물질이 안되도록 관리하여 주십시오. 불린상태로 온수사용시 호스줄과 이물질이 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-사용헤드나 핸드스프레이에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 것으로 직접 손물리면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 주방용품제품의 경우, 핸드스프레이 금부분에 부러진 철판을 주지 마십시오. 호스연결나부의 규격과 함께 온수기 유출되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (5) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바른지 되어 있는지를 확인하고 사용에 주십시오. 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내리켜 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
- (6) 레버를 완전히 내리켜 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (7) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (8) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER)현상(현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생될 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (9) 뜨거운 물을 사용할 때에는 다음 사용자를 위해서 레버를 천천히 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 맞춰 확인하고 사용 시 뜨거운 물이 나오지 화상을 입을 수 있습니다.
- (10) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 안되도록 메인밸브를 잠금 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 클랩을 잠금하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고서 사용에 주십시오.

DAELIM

설치·사용설명서

- ⑤ FS3230N 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FB3230NR 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FB3230NT 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FL3232 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FS3210 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FS3230 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FS3236 변압기 한가운데 위치
- ⑤ FS3240 변압기 한가운데 위치

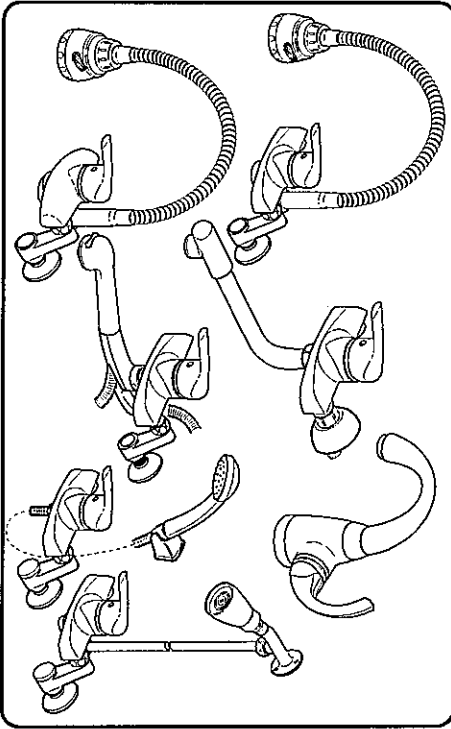

설치하는 본체는 설치후 이상사항을 꼭 확인(가) 물려주시고 주의사항은 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO., LTD.


2.설치

● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 : 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저압력 : 약 0.049Mpa(0.5kgf/cm²) 최고 압력 : 0.735Mpa(7.5kgf/cm²)
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃
- (3) 용기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 : 온수를 가꾸어 배관에서 연결합니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 목욕탕, 주방등을 설치할때 가압 안전하고, 오물이 흘러 가지않도록 온·냉수 배관 거리를 우측표와 같이 배관하여 주십시오.

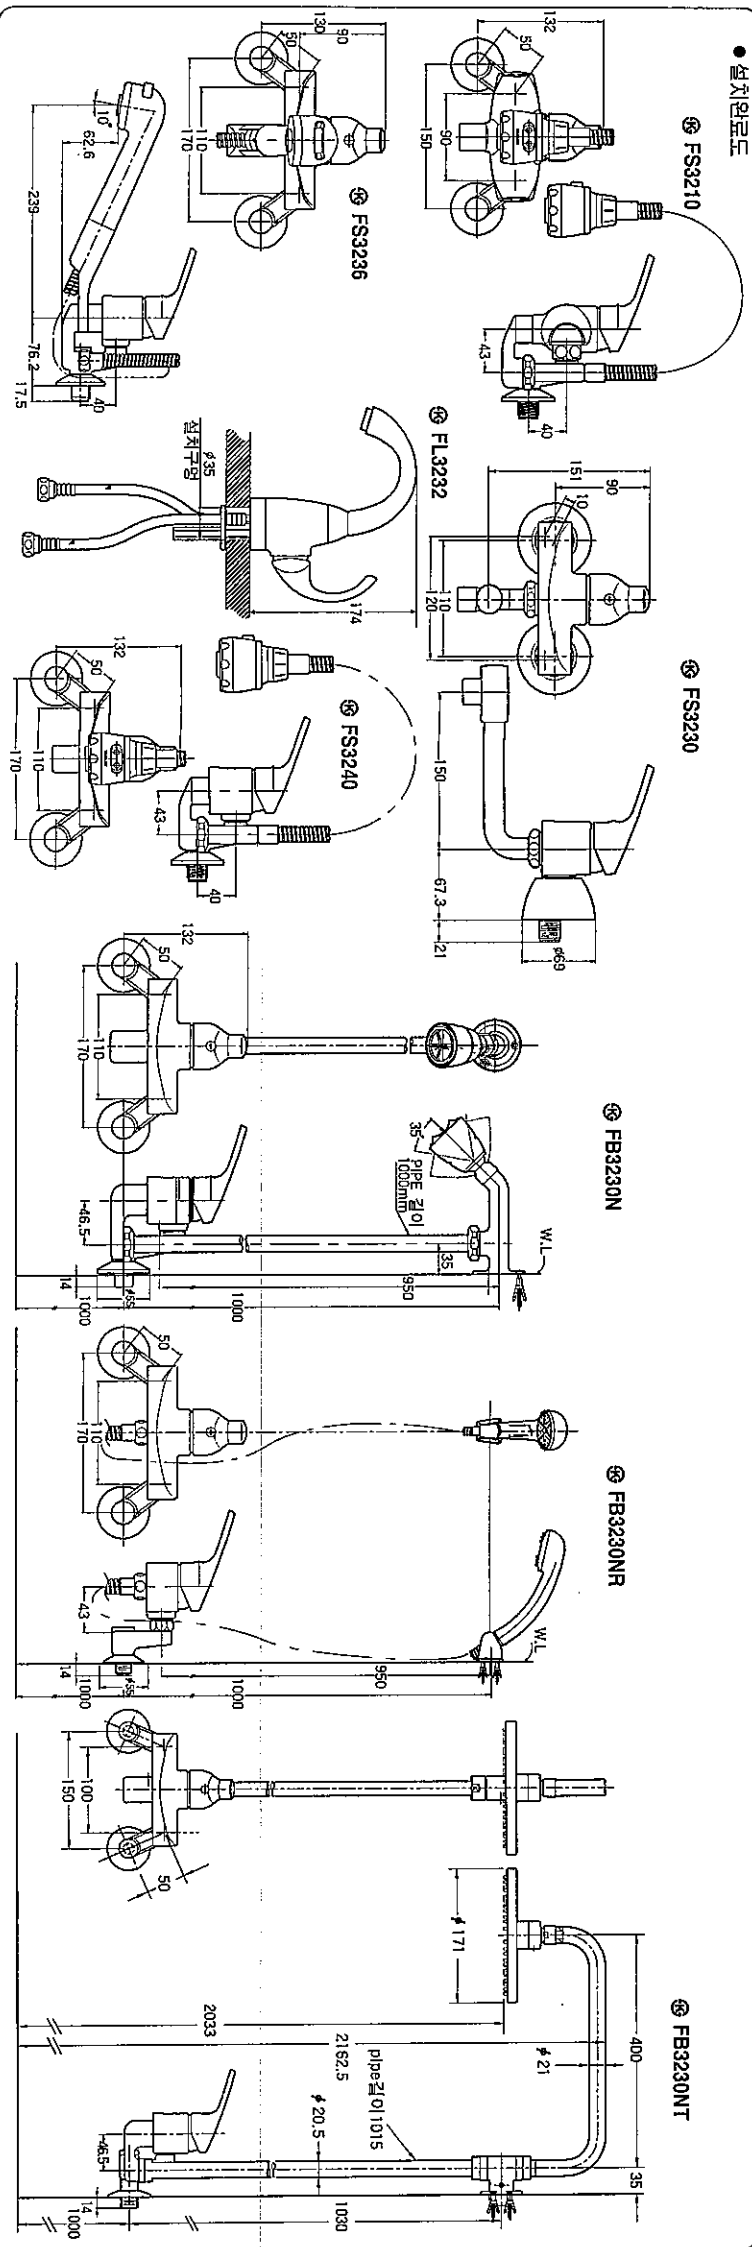

1.제품의 특징

- (1) 제품은 레버 1개로 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아티스트부터인 까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.
- (2) 레버 12개로 온도와 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (3) 종로부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (4) 본체소재가 가늘고도 조절영역이 지수기를 구조로 되어 있습니다.
- (5) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.

