



A/S 안내

- 대리의 수전금구를 매용해 주시 고객 여러분께 강서를 드립니다.
1. 본 제품은 최상설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상이하지 않습니다. (사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE :http://www.dtl.co.kr

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6

TEL (032)564-2201~5

FAX (032)564-2209

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927

고객만족센터(4S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의
이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용지가 언젠든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

(1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품을 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.

(2) 샤워헤드 이탈방지-샤워헤드가 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

(3) 호스부 화상주의-샤워헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거운 물이 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.(사용상 주의 및 그림 참조)

(4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.

(5) 레버를 앞쪽으로 당기면 물이 나오고, 밀면 물이 멈추므로 사용해다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 밀어 물이 멈추았는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 닫지 않아서 물이 계속 토수되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.

(6) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 밀어 주십시오. 레버를 급히 밀으면 수격(WATER HAMMER)현상(물충격현상)의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.

(7) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.

(8) 샤워 사용후에는 전환밸브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환밸브들이 사람이쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (FB5500의 경우)


(9) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

- ☎ FL5500 벽걸이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(세면용, 머리용)
- ☎ FB5500 벽걸이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워목조용, 머리용)

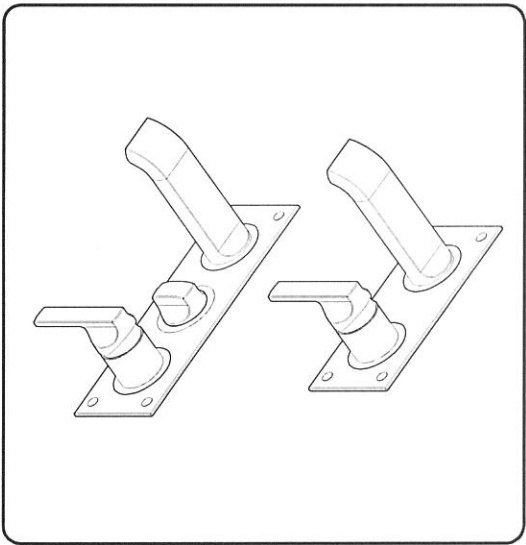

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



4. 사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.

이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용지가 언젠지도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.


사용전에 토수온도 확인

사용전에 먼저 손으로 토수온도를 확인한 후 사용해 주십시오.



화상 주의

뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거운 것으로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

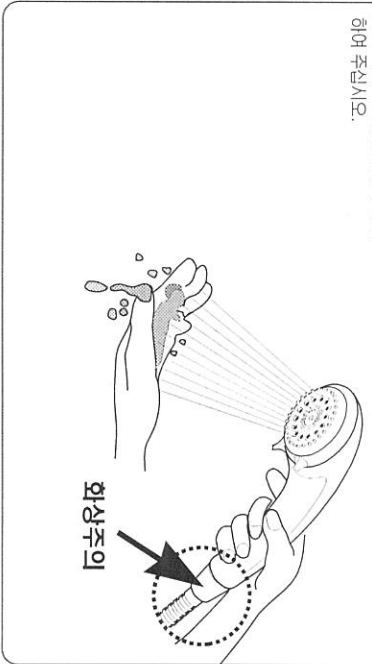


1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아임이로부터 노인까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.


- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
- (4) 판조 호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.

3. 각부의 명칭

☎ FL5500

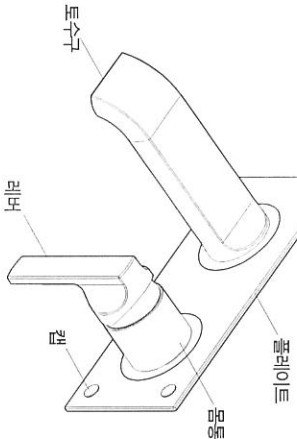


☎ FB5500

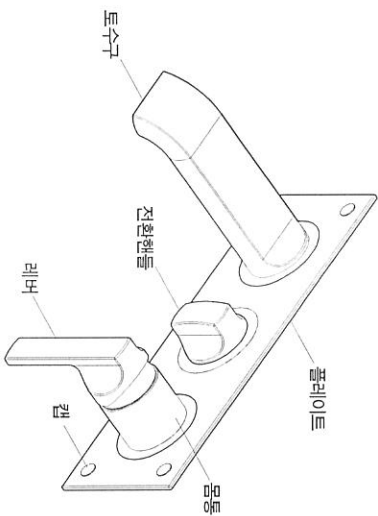

충격주의

본 제품 사용 중 토수구에 무거운 것을 걸거나, 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품 설치부가 파손되는 경우가 있습니다.

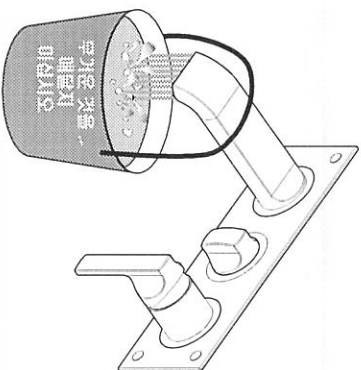

2. 사용조건

(1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다들 조건을 지켜주십시오.

최저필요압력...0.049Mpa<0.5kgf/cm²>

최고 압력...0.74Mpa<7.5kgf/cm²>

(2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다들 조건을 지켜주십시오..


최고사용온도...70℃

권장사용온도...65℃

(3) 점)는 사용이 불가능합니다.

금히 닫지 마십시오.

ON/OFF 밸브를 급히 닫을 경우 배관 내에서 급격한 압력 상승으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

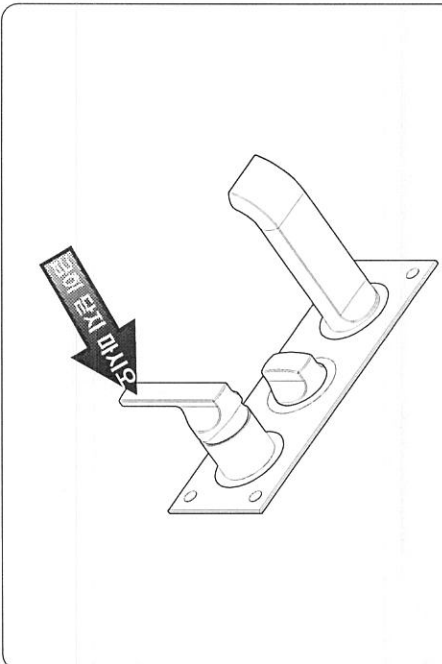

5. 관리상의 주의

도금이면 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 미끈한것으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 항아등으로 닦으면 표면에 물결이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타이루등을 염색등으로 닦을때에는 제품에 색이 남지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

6. 설치 및 설치상의 주의

(1) 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 도수하여 완전히 제거해 주십시오.

(2) 냉수배관, 온수배관을 확인하여 제품과 각각 연결해 주십시오.

<주의사항> ※ FB5500은 샤워부(FB125, FB126 또는 기타 샤워부(별매))와 연결을 위해 별도 배관을 추가하여 주십시오.

(3) 제품의 설치 형태를 좋게 하려면 배관부 설치시 틀어지지 않도록 주의하여 주십시오.

1

FB5500
혼합수용

<주의사항> 배관박스) 조작, 콘크리트의 면보다 돌출되면 설치상에 문제가 될 수 있습니다.

② 그림과 같이 배관박스를 조작 또는 콘크리트에 매립합니다.

2

FB5500
혼합수용

제품 설치를 용이하게 하기 위한 중간 연결용 브레이드 호스를 배관에 연결합니다.

※ 당시의 PD110적용 가능

<주의사항> 호스 일단부의 나사는 수나사로 나사 규격은 G1/2-14로 함, (나사부 규격이 다를 경우 제품을 설치할 수 없습니다.

3

① 브레이드 호스를 내부로 넣습니다. (오염 방지를 위해)

② 매립커버를 수평을 잘 맞추어 조립합니다. (매립박스가) 과하게 기울어 수평을 맞추기 어려운 경우 매립커버의 모퉁이 구멍을 이용하여 조작 또는 콘크리트에 고정합니다.)

<주의사항> 매립커버의 수평을 잘 맞추지 않을 경우 제품 설치 후 외관과 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

4

그림과 같이 타일 또는 외장재를 시공합니다.

<주의사항> 매립커버가 타일 또는 외장재의 면보다 돌출되면 제품 설치 후 제품이 타일 또는 외장재 면에 접촉되지 않아 미관상 좋지 않을 수 있습니다.

5

FB5500
혼합수용

① 제품을 설치하기 위해 그림과 같이 브레이드 호스를 밖으로 꺼냅니다.

② 제품(FB5500C, FL5500C)을 설치합니다.

<주의사항> 1) 제품 설치시 온수, 냉수 배관 및 샤워부 배관이 맞는지 확인 후 연결하여 주십시오. 2) 제품설치시 포함된 전용나사를 사용해 주십시오. 3) FB5500C와 FL5500C의 매립부가 다르기 때문에 혼용시 문제가 발생할 수 있습니다.

6

조적 및 콘크리트 타일 또는 외장재 매립커버

<주의사항> 매립커버를 설치한 후 커버와 벽시10를 실리콘 등으로 방수하여 주십시오.

7. 설치완료도

※ FL5500


* 토수구 길이별 품번 분류			
품 번	L	비 고	
FL5500	142	기본시양	
FL5500S20	200		

※ FB5500


* 토수구 길이별 품번 분류			
품 번	L	비 고	
FB5500	142	기본시양	
FB5500S20	200		

8. 사용 방법


토수관 조절
레버를 앞쪽으로 당기면 토수당고 토수량은 당기는 정도에 비례합니다. 레버를 뒤로 밀면 어느 위치에서도 지수됩니다.

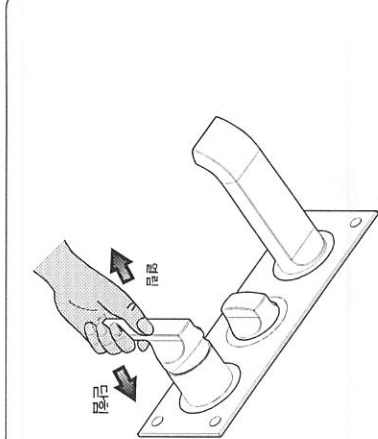




온도 조절
온도조절은 레버를 그림과 같이 회전시키면 됩니다. 레버를 좌로 돌리면 온도가 오르고 우로 돌리면 온도가 내려갑니다.

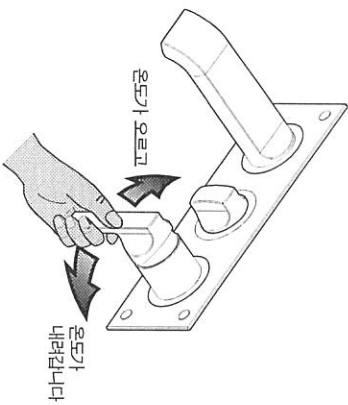

목조, 샤워의 전환
전환핸들을 그림과 같이 회전하여(회전각도 100도) 사용합니다. 이 때 전환핸들이 멈출 때까지 회전시키지 않으면 토수구와 샤워로 동시에 물을 낼 수 있습니다. 핸들을 좌측으로 돌리면 토수구로 물이 나오고, 우측으로 돌리면 샤워부로 물이 나옵니다.

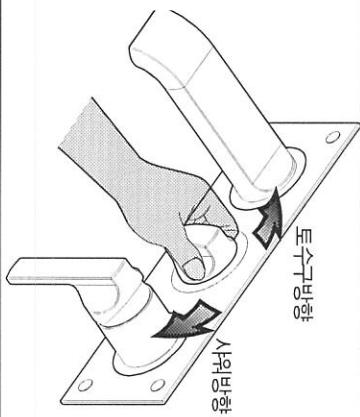

9. 토수구 형상

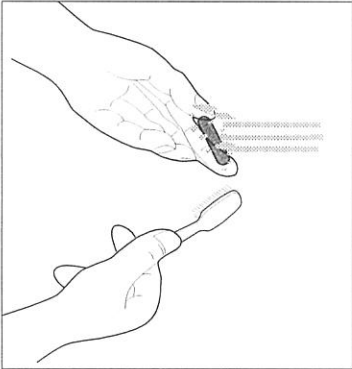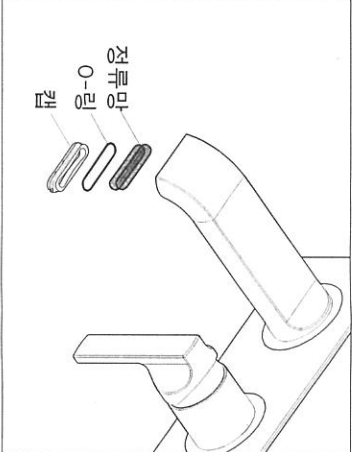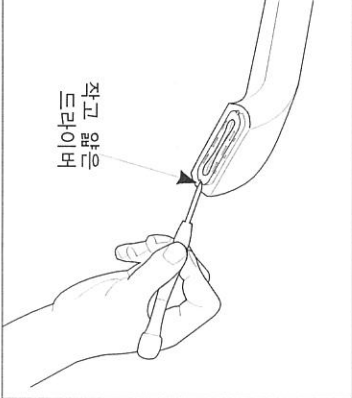

FB125

FB126

※ FB125, FB126은 별매입니다. (FB5500에 적용가능)
※ 제품이 설치될 것을 고려하여 천장 높이를 설정하여 주십시오