

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

Thank you for purchasing DAELIM faucet.

1. The product is manufactured in the latest facility and under the strict quality control.
2. If any problem is found while using the product, contact our Customer Care Center or your local dealer.
3. Upon receiving the notification of a complaint, the Customer Care Center will determine the cause and correct problems if it is attributable to our company.
4. DAELIM does not guarantee the repair or replacement of the product as a result of: problems caused by excessive force applied during installation, wear from long-term use.



대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6 FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dlt.co.kr>

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5 FAX (032)564-2209

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX (042)253-7927

고객만족센터(A/S): TEL 1588-8209 FAX (02)725-8289

Headquarters/Sales Dept.: Daelim Trading Building, 87-9, Yeonhee-dong,
Seodaemun-gu, Seoul, Korea

TEL 82-2-730-9811~6 FAX 82-2-733-7098, 730-9810

HOME PAGE: <http://www.dlt.co.kr>

Faucet Plant: 158-6, Geumgok-dong, Seo-gu, Incheon, Korea

TEL 82-32-564-2201~5 FAX 82-32-564-2209

Yeongnam Office: TEL 82-51-811-2300~6 FAX 82-51-811-2307

Jungbu Office: TEL 82-42-253-7922~6 FAX 82-42-253-7927

Customer Care Center: TEL (A/S) 82-2-1588-8209 FAX 82-2-725-8289

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.
Please read this manual carefully before installing and using the product.


DAELIM

설치 · 사용설명서

Installation and Operation Manual

FB6600

벽붙이 한개 레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)
Wall-Mounted Single-Lever Bath & Shower Mixer

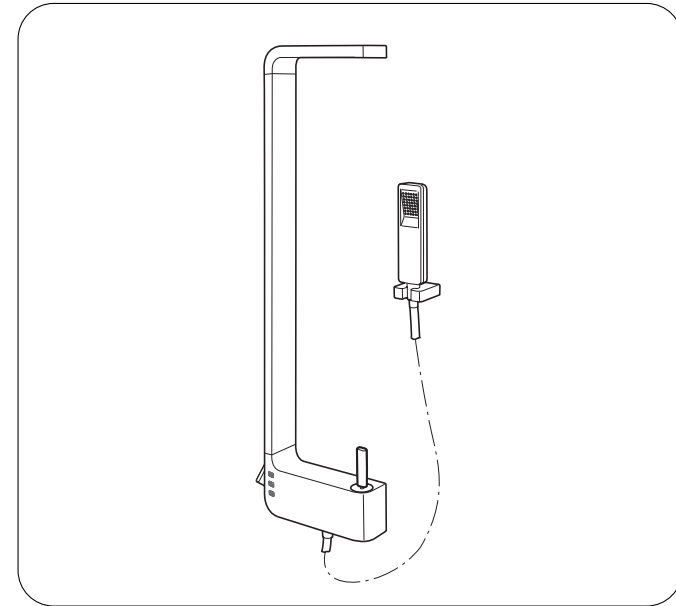

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.

The operator shall return this manual back to the owner after installation, so that the user can refer to this manual to maintain the product.



대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오. Safety Instructions



주의 Caution

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- (1) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (2) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (3) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급 폐지시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (5) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 못하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (6) 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (7) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

Failure to follow the caution may result in an injury to users or damage to the product

- (1) Before using the product, check if the lever is in the correct position.
- (2) Water starts to run when you push the lever backward and stops when you pull it forward. Be sure to pull the lever forward completely to stop water, otherwise water may run continuously, causing property damage.
- (3) Hot water is supplied through the left part of the product body. Do not touch the part with bare hands, or you may get burned (See the figures in 'Cautions in using the product').
- (4) When stopping water, pull the lever forward slowly. Abrupt pulling will cause an instant increase in water pressure due to water hammer, leading to leakage of pipe. Leakage of pipe will have the floor and furniture wet, causing property damage.
- (5) After using hot water, move the lever to the right. The next user can get burned if he or she turns on water without checking the lever position.
- (6) After using shower, make sure that the diverter is turned to bathtub mode. The next user can be surprised and injured if water comes from shower (bathroom product).
- (7) If you don't use this product for long hours in the winter, close the main valve and drain water through the faucet to prevent freezing and bursting. Freezing and bursting can have the floor and furniture wet, and cause property damages.

제품의 특징 Features

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로 부터 노인까지 기본줄게 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도가 높은 세라믹디스크를 사용하여 반영구적 내구성이 있습니다.
- (3) 배관 중요 연결부의 문제시 문제확인이 용이합니다.
- (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.

With a single lever, the product supports control of water temperature and flow rate. This product provides the safety and convenience to all users of all ages.

- (1) With a single lever, the user can control both water temperature and flow rate, saving water.
- (2) High-strength ceramic disks used in important parts allow semi-permanent use of the product.
- (3) It is easy to locate problems in main connections.
- (4) Nickel-chrome plating provides superior corrosion-resistance and semi-permanent shine.

사용조건 Operating Condition


• 사용조건

- (1) 사용 압력 : 냉수 · 온수 압력은 다음 조건을 지켜 주십시오.
최저 수압-0.049MPa(0.5kgf/cm²)
최고 압력-0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 사용 온도 : 보일러의 온도는 다음조건을 지켜 주십시오.
최고사용온도 : 70℃
권장사용온도 : 65℃
- (3) 냉수 · 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.

• Operating Condition

- (1) Operating Pressure : Please follow the conditions below.
Minimum pressure : 0.049MPa (0.5kgf/cm²)
Maximum pressure : 0.735MPa (7.5 kgf/cm²)
- (2) Operating Temperature : Please follow the conditions below.
Maximum temperature : 70℃
Recommended temperature : 65℃
- (3) Steam is not available.
- (4) Do not connect pipes for hot water and cold water reversely.


각부의 명칭 Name of Parts

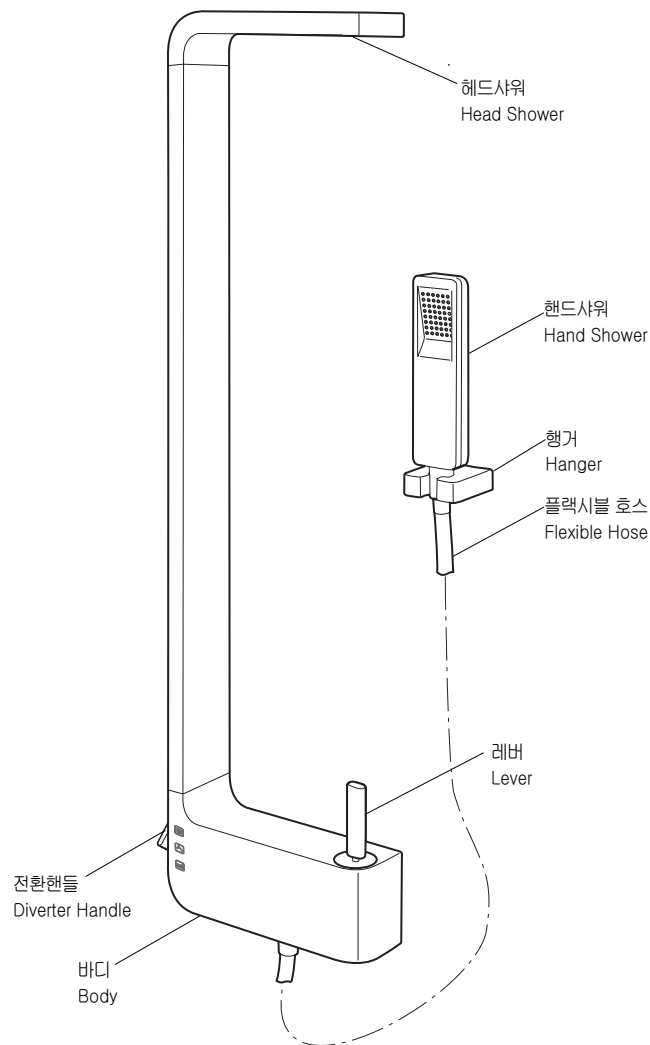

시공방법 Installation Guide

1. 본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관 중의 이물질을 제거하여 주십시오.
2. 정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지 확인하십시오.
역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.

1. Before installation, flush the product with water to remove foreign materials from pipes.
2. From the front, check if the hot water is routed to the left side and the cold water is routed to the right side. If the pipes are connected incorrectly, water temperature control will not work normally.

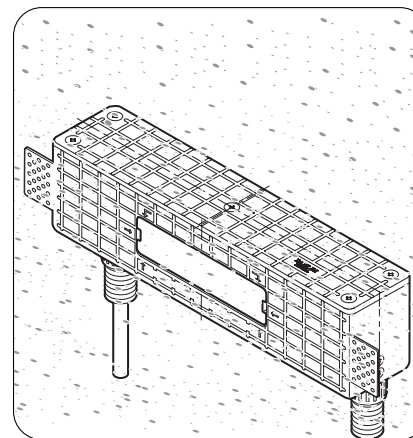

3. 매립박스의 설치요령

- ① 박스 매립전 온수, 냉수 배관을 합니다.
- ② 그림과 같이 매립박스를 콘크리트에 매립합니다.

<주의사항>

매립박스가 콘크리트의 면보다 돌출되면 설치상에 문제가 될 수 있습니다.

- ③ 타일 및 외장재는 가로 50mm, 세로 145mm로 시공해주십시오.

<주의사항>

매립카바가 타일 또는 외장재의 면보다 돌출되면 제품 설치 후 제품이 타일 또는 외장재 면에 접촉되지 않아 미관상 좋지 않을 수 있습니다.

3. How to Install Reclamation Box

- ① Before burying the box, connect the pipes for cold water and hot water correctly.
- ② Bury the box in the concrete as shown in the figure.

If the box protrudes above the concrete surface, it can cause a problem when installing the product


<Caution>


If the box protrudes above the concrete surface, it can cause a problem when installing the product

- ③ Use the tile and exterior material in the size of 50mm x 145mm.

<Caution>

Make sure that the box cover does not protrude above the tile or exterior wall. Otherwise, it will hinder the aligned installation to the wall.

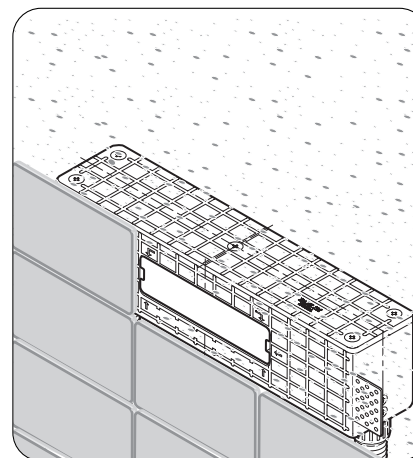

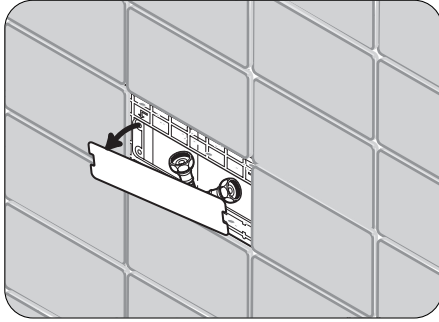

4. 브라켓의 설치요령

① 매립박스의 커버를 떼어내고, 브레이드 호스를 밖으로 꺼냅니다.

② 브라켓을 매립박스에 설치합니다.

<주의사항>

1) 제품 설치시 온수, 냉수 배관이 맞는지 확인 후 연결하여 주십시오.

2) 제품설치시 포함된 전용나사를 사용해 주십시오.

4. How to Install Bracket


① Remove the cover from the reclamation box and pull the braid hoses out of the box.

② Install the bracket on the reclamation box.

<Caution>

1) Connect the cold water and hot water pipes correctly.

2) Use only the screws supplied with the product for installation.


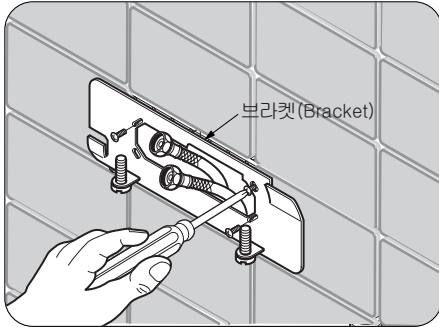


5. 제품의 연결

① 매립박스 안에 있는 브레이드호스에 온수와 냉수를 구별하여 제품과 연결하십시오.


5. Connection with Product

① Paying attention to cold water and hot water connections, connect the braid hoses to the product.

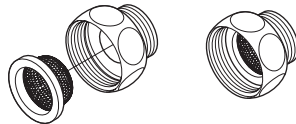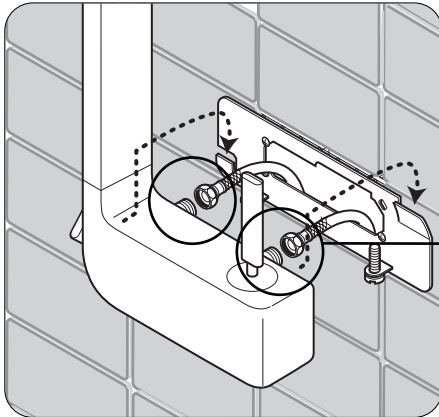

브레이드 호스 연결전 별도 포장된 스트레이너 망이 추가된 아답터를 조립할 것.

Before connecting the braid hoses, assemble the strainer adapters onto the hoses.

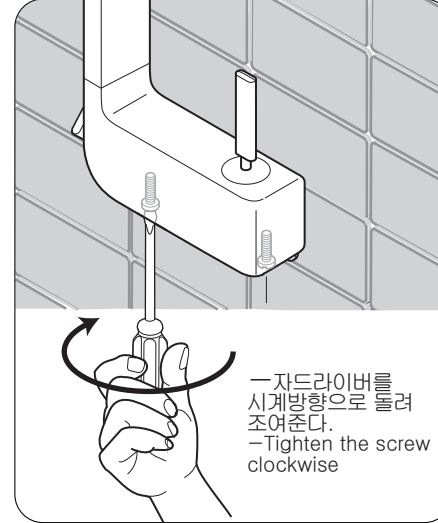

6. 제품의 결합

① 매립박스에서 인출된 온수, 냉수 연결 편조호스를 박스안에 정리하고 그림의 화살표 방향으로 제품을 걸어주십시오.

② 브라켓에 조립된 고정나사를 -자드라이버를 이용하여 왼쪽으로 돌려 조여줍니다.

6. Product Assembly

① Put the braid hoses back to the reclamation box, and hang the product in the way as shown in the diagram.

② Tighten the fixing screws clockwise as shown in the diagram with a flat-head screwdriver.

7. 상부 고정

콘크리트 드릴로 구멍을 뚫어주십시오.

앵커를 구멍에 박아 주십시오.


몸체를 걸고 세트나사를 박아 주십시오.

7. Fixing the Top Part

Drill the concrete wall.

Insert the anchor into the hole.

Hang the body, and tighten the set screws.

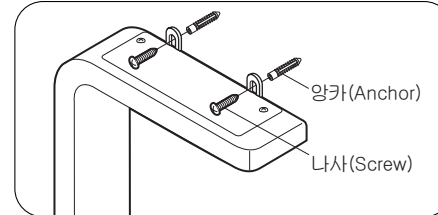

8. 핸드샤워 행거의 설치요령

콘크리트 드릴로 구멍을 뚫어 주십시오.

앵커를 구멍에 박아 주십시오.



행거를 브라켓에 끼우고 세트나사를 박아 주십시오.

8. How to Install Hand Shower Hanger


Drill the concrete wall.

Insert the anchor into the hole.


Put the hanger into the bracket, and then tighten the set screws.

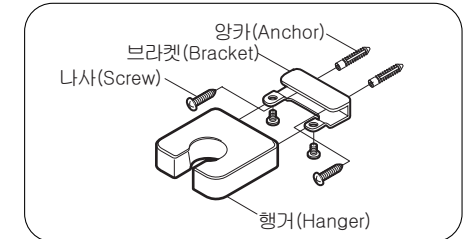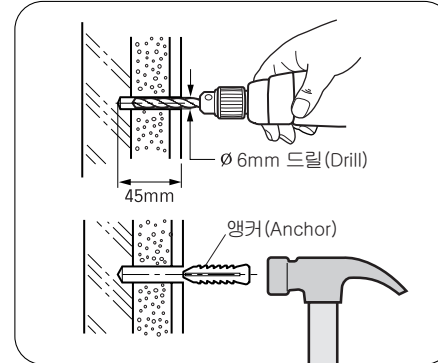


9. 제품측면 상세도 Side View

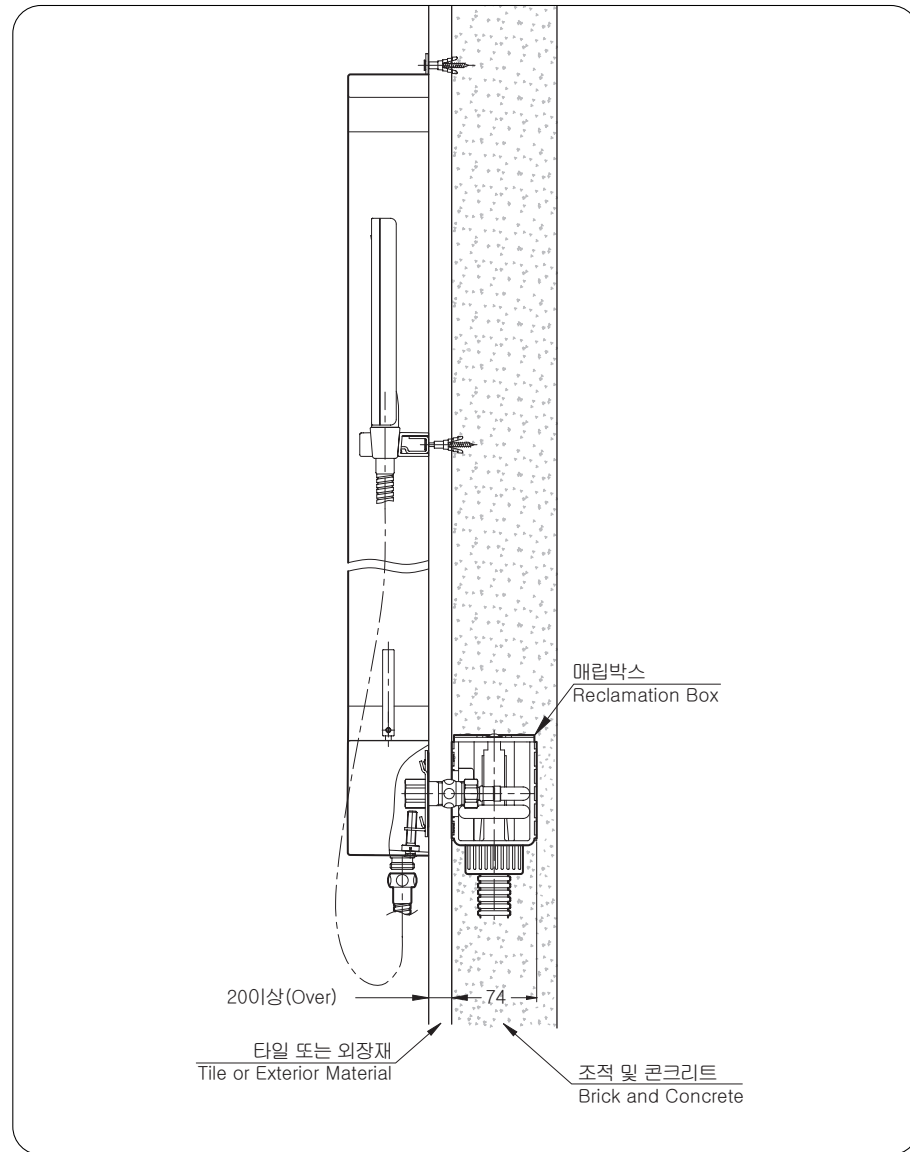

10. 설치완료도 Complete Installation

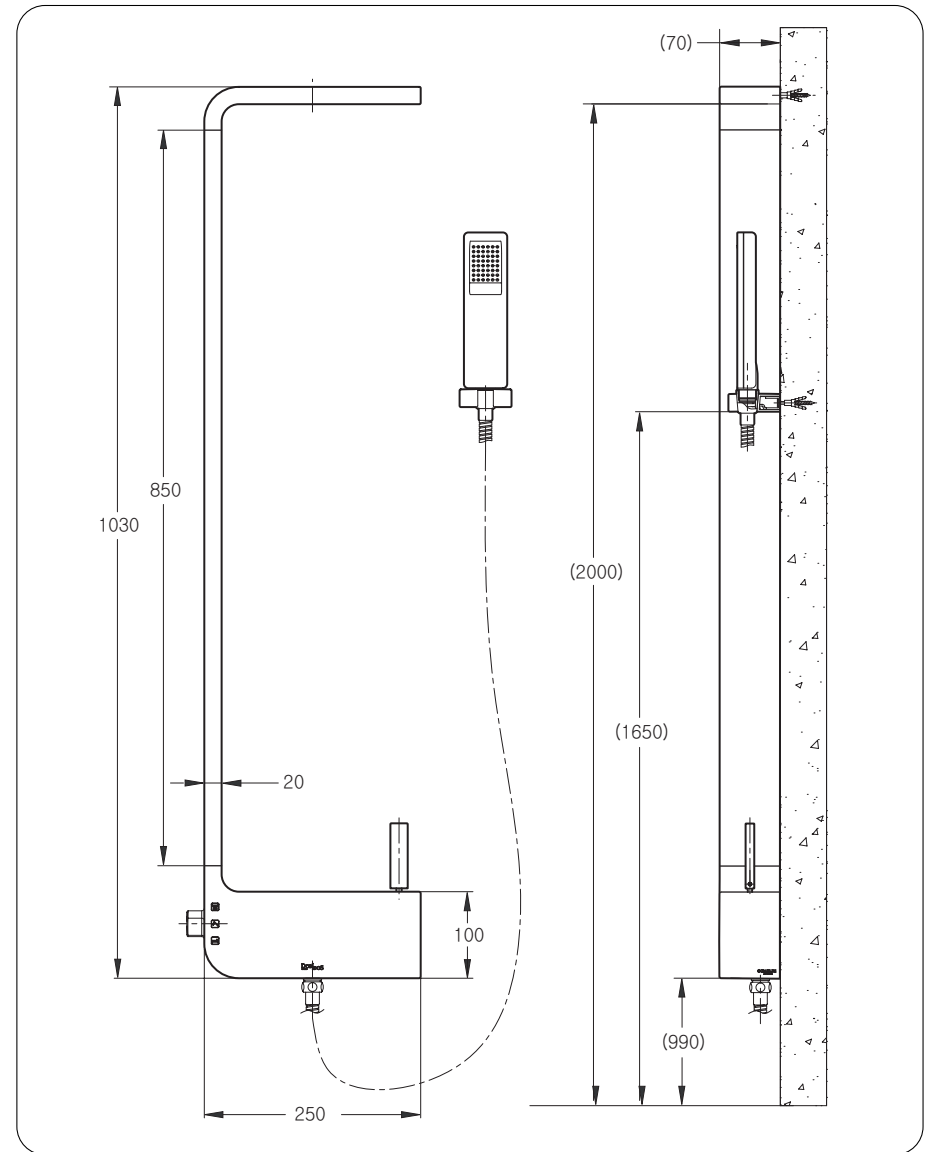

사용방법 How to Use

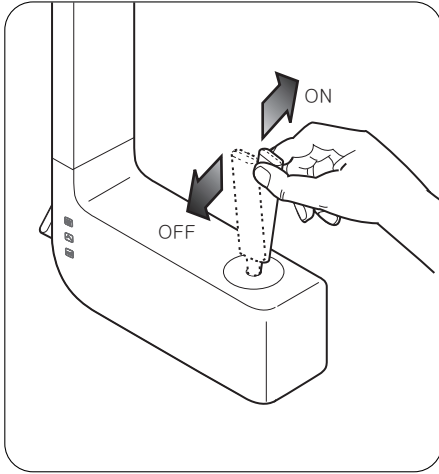


토수량 조절

레버를 뒤쪽으로 저치면 토수되고, 토수량은 저치는 정도에 비례합니다. 레버를 앞으로 당기면 지수됩니다.

Water Flow Rate Control

Push the lever backward to run water. Water flow rate is proportional to the pushed extent. Pull the lever forward to stop water.

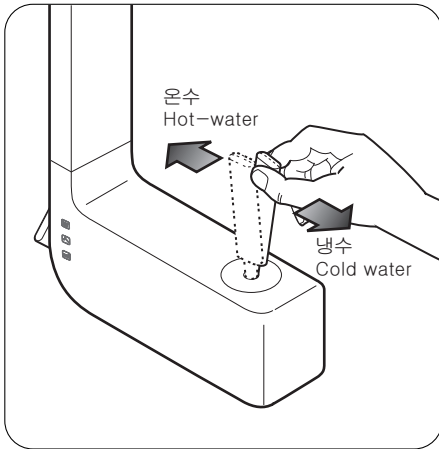


온도조절

레버를 오른쪽으로 움직이면 온도가 내려가고, 왼쪽으로 움직이면 온도가 올라 갑니다. 온도는 레버의 위치에 비례합니다.

Temperature Control

Move the lever to the right to lower water temperatures and to the left to raise temperatures. Temperatures are proportional to the lever position.

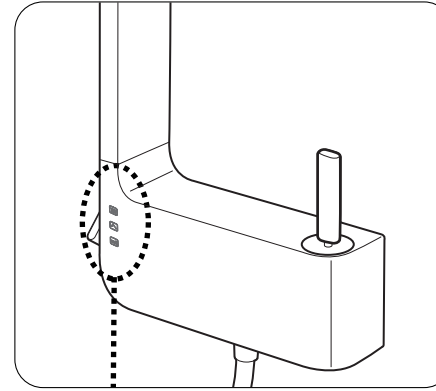

전환핸들


좌측에 있는 전환핸들을 사용목적에 따라 정면에 있는 그림 방향으로 각도를 조절합니다.

Diverter Handle


Adjust the diverter handle on the left side for intended use.




헤드샤워
Head Shower

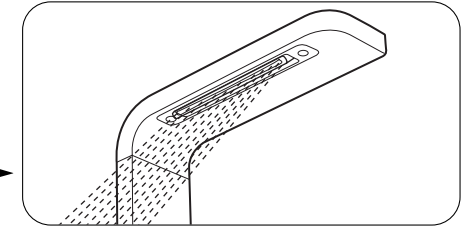

핸드샤워
Hand Shower

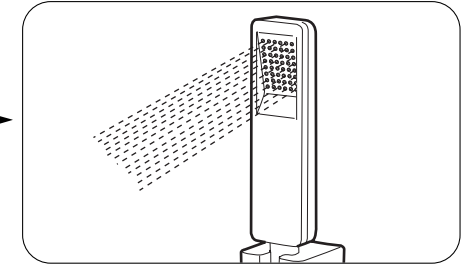

욕조
Bathtub

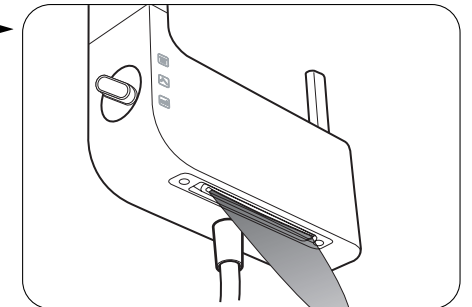


사용상의 주의 Safety Instruction

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.

이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

Please read the following safety instructions carefully before using the product. Failure to follow these safety instructions may cause injury or property damage. After reading this user manual, please place it where easily accessible for future use.

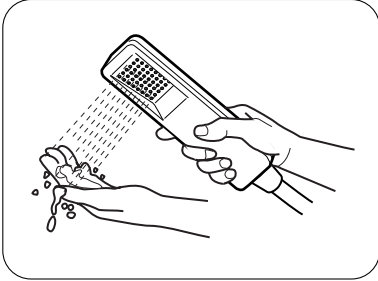


1. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당한 가를 확인해 주십시오.
고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

1. Check of Water Temperature

Before taking a shower, be sure to check water temperatures to avoid burns by hot water

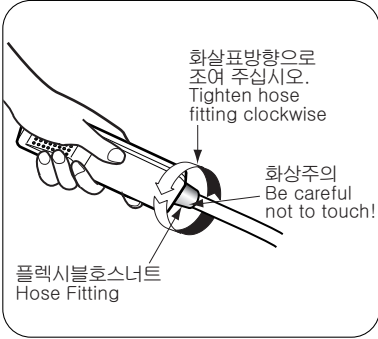

2. 호스부 화상주의

핸드샤워에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 손에 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.

2. Caution for Hot Hose Fitting

The hose fitting connected to the hand shower may become hot after a long-time use. Do not touch the hose fitting with bare hands to avoid burns.

3. 샤워헤드 이탈 방지

핸드샤워헤드가 메탈호스 너트와 풀렸을 경우 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오.
메탈호스 너트를 화살표 방향으로 조여 주십시오. 풀린 상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

3. Detachment of Shower Head

When the connection between hand shower and metal hose becomes loose, tighten the hose fitting clockwise to prevent the hand shower from detachment.
If the hand shower is detached while using hot water, it can cause burns.



발을 얹고 찌지 마십시오.
Do not put your feet on the product.

4. 제품에 발 등을 얹거나 올라서는 등 무리한 힘을 가하지 마십시오.

4. Do not apply excessive force to the product.

관리상의 주의 Maintenance Instructions

도금이 된 제품이므로 아름다운 광택을 반영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

(1) 보통 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

(2) 거친 헝겊으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

(3) 벽의 타일등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

(4) 제품에 충격이 가해지지 않도록 주의해 주십시오.


This product is chrome plated, so clean the product once a week for semi-permanent shine

(1) Wipe the product with a soft cloth dampened in neutral detergent and finish with a dry cloth.


(2) Do not use a coarse cloth to prevent scratches on the surface

(3) When cleaning wall tiles with hydrochloric acid, be careful not to have the product contact hydrochloric acid.

(4) Do not apply excessive force to the product.

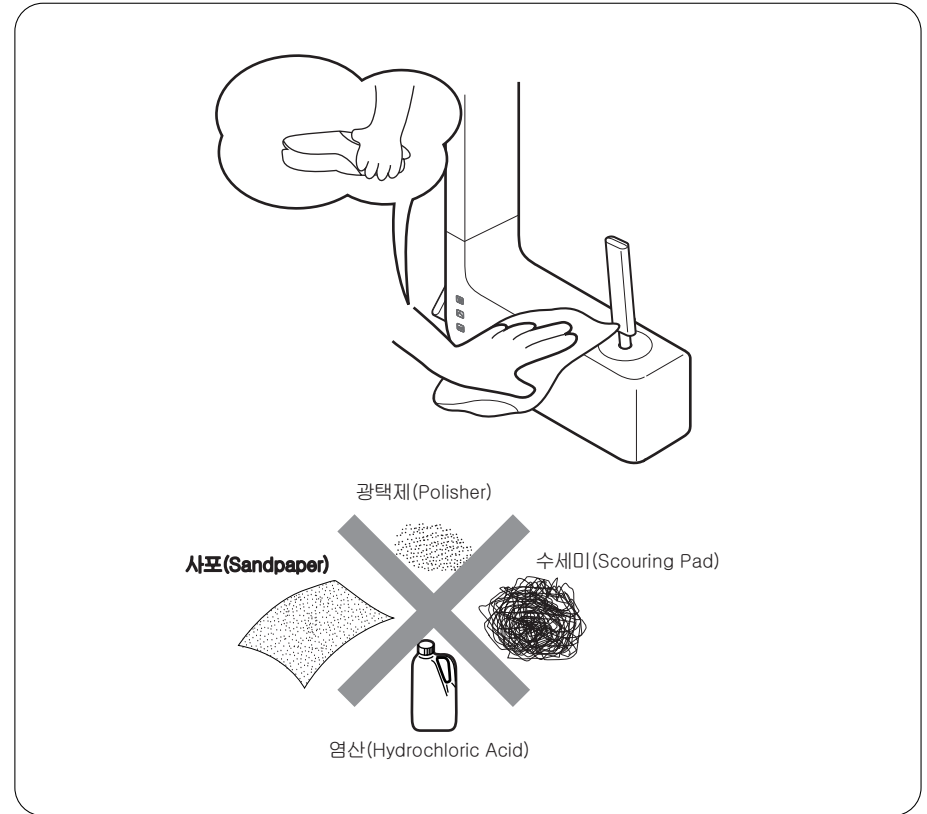

분해 Disassembly

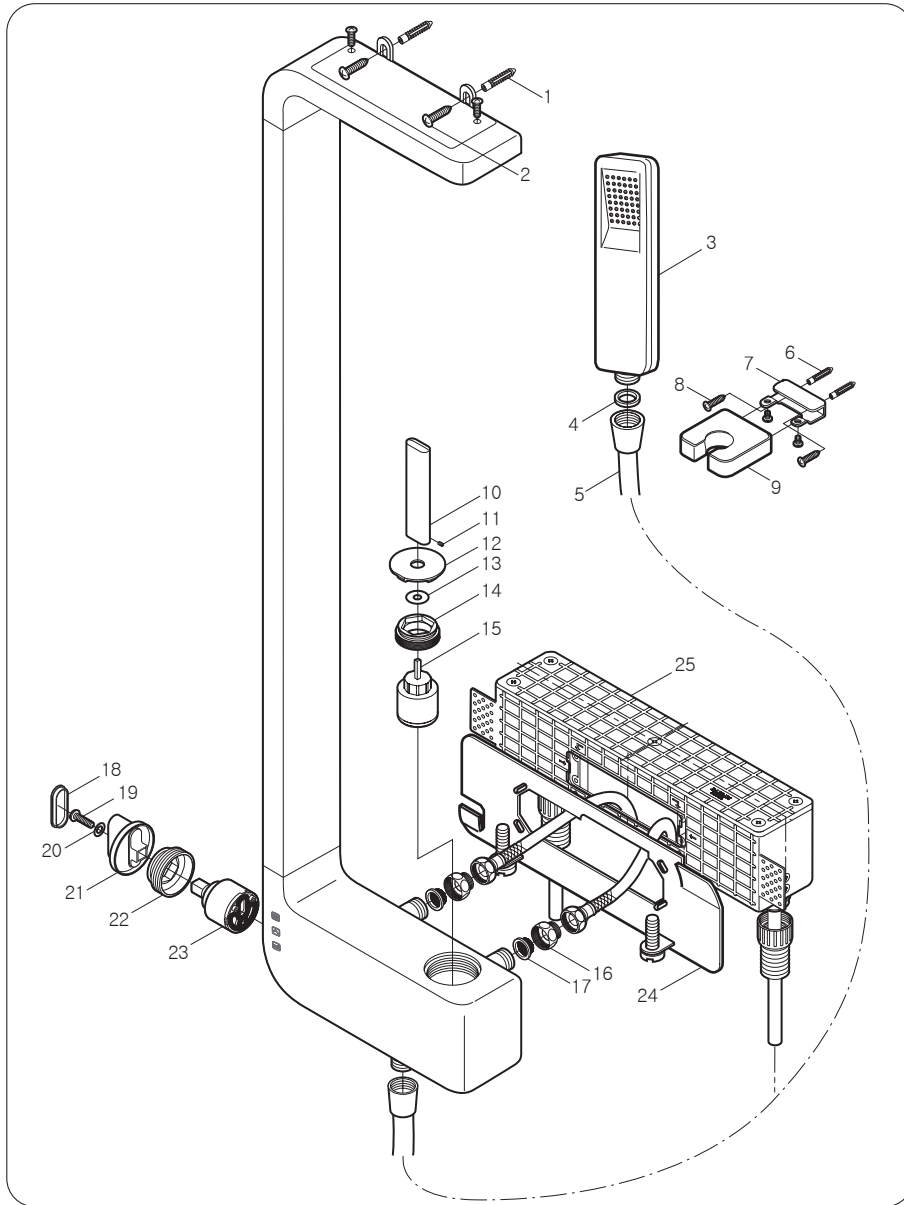

- 1 양카(Anchor)
- 2 나사(Screw)
- 3 핸드샤워(Hand Shower)
- 4 패킹(Packing)
- 5 편조호스(Braid Hose)
- 6 양카(Anchor)
- 7 플랜지(Flange)
- 8 나사(Screw)
- 9 행거(Hanger)
- 10 레버(Lever)
- 11 나사(Screw)
- 12 커버(Cover)
- 13 와셔(Washer)
- 14 누르게 너트(Retainer Nut)
- 15 카트리지(Cartridge)
- 16 아답터(Adapter)
- 17 스트레이너 패킹(Strainer Packing)
- 18 캡(Cap)
- 19 나사(Screw)
- 20 와셔(Washer)
- 21 전환핸들(Diverter Handle)
- 22 누르게 너트(Retainer Nut)
- 23 전환카트리지(Diverter Valve)
- 24 브라켓(Bracket)
- 25 매립박스(Reclamation Box)