

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객만족센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE :http://www.dlt.co.kr

중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043)820-0100~3
FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

FB6610

벽붙이 두개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

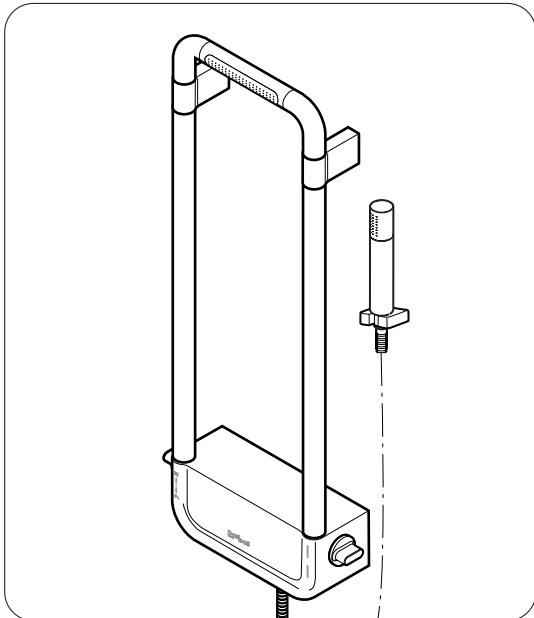

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용 전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

- (1) 사용자는 사용 전 핸들의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (2) 핸들을 시계방향으로 돌리면 핸드샤워로 물이 나오고, 반시계방향으로 돌리면 핸드샤워로 물이 나옵니다. 물을 지수 시킬 경우에는 핸들을 수평으로 돌려 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
핸들을 완전히 수평이 되지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (3) 물을 멈추게 할 경우에는 핸들을 서서히 돌려 주십시오. 핸들을 급제지시키면 수격(WATER HAMMER·물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (4) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 핸들을 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 핸들의 위치를 미처 확인하지 않아 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 핸드샤워 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 왼쪽 핸들로는 토수량의 조절과 동시에 핸드샤워, 정지, 핸드샤워로 전환 기능을 하고, 오른쪽 핸들로는 온도조절을 합니다.

- (1) 중요부에 강도가 높은 세라믹디스크를 사용하여 반영구적 내구성이 있습니다.
- (2) 배관 중요 연결부의 문제시 문제확인이 용이합니다.
- (3) 아노다이징 피막처리된 제품으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.

2. 사용 조건

(1) 사용 압력 : 냉수 · 온수 압력은 다음 조건을 지켜주십시오.


최치 수압-0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력-0.735MPa(7.5 kgf/cm²)

(2) 사용 온도 : 보일러의 온도는 다음조건을 지켜 주십시오.


최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃

(3) 냉수 · 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.

3. 각 부의 명칭

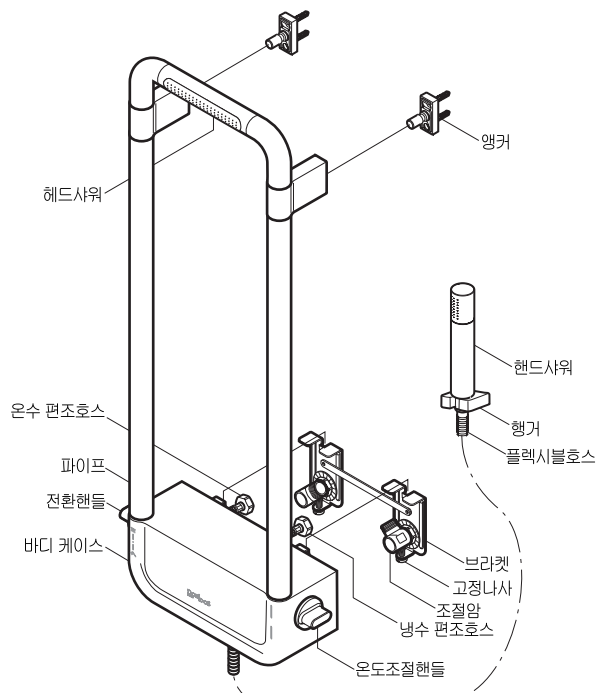

부속품 BOX 기본구성품

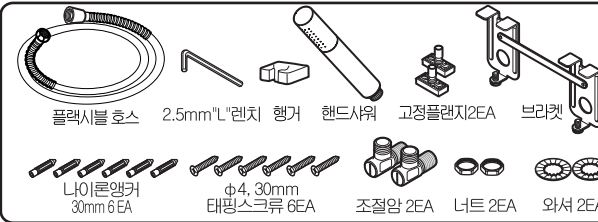


4. 시 공 방 법



1. 배관 중의 이물질 제거
본 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관 중의 이물질을 제거해 주십시오.

2. 온수는 좌측, 냉수는 우측 배관확인
정면에서 보아 좌측은 온수, 우측은 냉수배관이 되어 있는지 확인하십시오. 역배관일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.

3. 브라켓의 설치요령
① 브라켓을 온수, 냉수 배관에 설치하고 조절암을 그림과 같이 설치합니다.
② 브라켓이 수평을 유지할 수 있도록 그림과 같이 수평자를 이용하여 정확히 맞추어 주십시오. 이때 벽배관 오차를 극복하기 위하여 상하좌우 10mm 여유가 있습니다.
③ 수평이 확인된 후 너트를 단단히 조여주십시오.

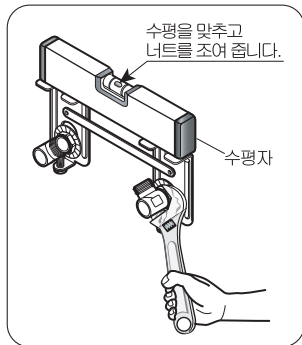


4. 상부 플랜지의 설치요령
① 포장박스 내부의 포장패드 1:1 시공도에 맞추어 상부 플랜지 위치를 선정합니다. 이때 중심선을 정확히 맞추는 것이 중요합니다.

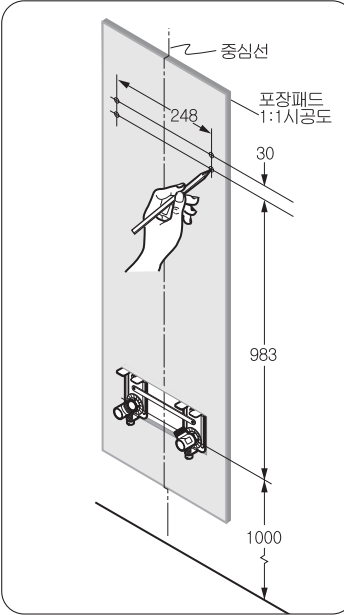
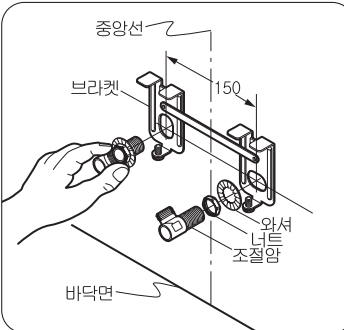


② 포장패드 1:1 시공도에 맞추어 선정된 위치를 콘크리트 드릴로 뚫고 앵커를 조립합니다.

③ 두개의 플랜지는 아래 그림과 같이 상하를 다르게 설치하면 조립시 오차를 줄일 수 있습니다.

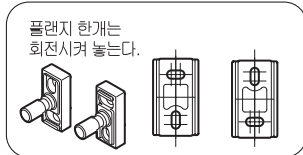


<주의사항>
설치 치수에 정확하게 맞도록 설치하여 주십시오. 치수에 오차가 발생되면 제품이 기울어지거나 설치상에 문제가 발생할 수 있습니다.

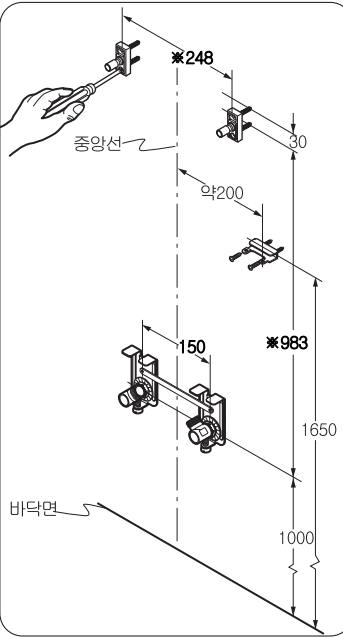
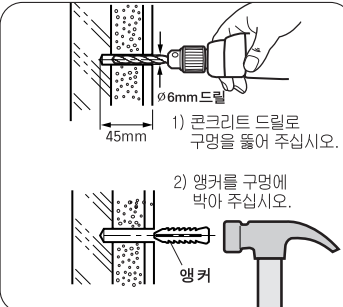


5. 제품의 연결
① 그림과 같이 제품을 상부에 있는 플랜지에 걸어 놓습니다.


② 바디 안에 있는 브레이드 호스에 온수와 냉수를 구별하여 조절암에 연결하십시오.

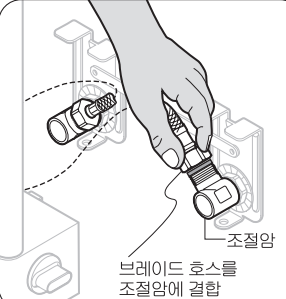

③ 바디에서 연결된 온수, 냉수연결편조호스를 바디안에 정리하고 제품을 약간 올렸다 내리면서 바디에 있는 후크가 브라켓에 걸리도록하여 제품을 걸어주십시오.

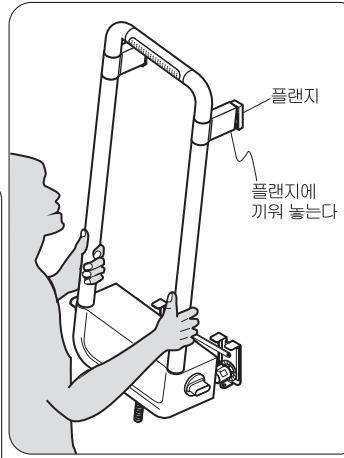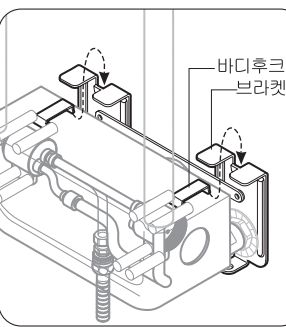




6. 제품의 고정
① 브라켓에 조립된 고정나사를 바디 아래 구멍으로 -자드라이버를 넣고 반시계방향으로 돌려 풀어서 고정나사의 머리가 바디 내부의 하단면과 밀착되도록 합니다.
② 상부 플랜지에 조립된 몸통연결부에 있는 세트나사를 'L' 렌치를 이용하여 시계방향으로 돌려 조여줍니다.

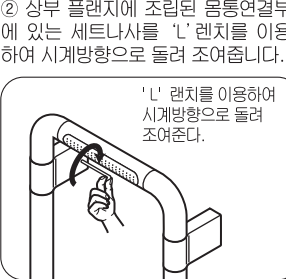


<주의사항>
만약 치수에 오차가 발생되어 제품이 기울어지거나 설치상에 문제가 발생할 경우에는 상부에 세트나사와 바디내부의 고정나사를 풀고 다시 조립하십시오.

7. 핸드샤워 행거의 설치 요령
① 콘크리트 드릴로 구멍을 뚫고 앵커를 구멍에 박아주십시오.
② 플랜지를 구멍에 맞추고 나사로 고정합니다.
③ 행거를 플랜지에 끼우고 세트나사를 조립해 주십시오.

8. 핸드샤워부위 보호 비닐 테잎 제거
① 핸드샤워부위에는 이동 또는 설치시 제품의 파손이나 흔들림을 방지하기 위하여 보호 비닐 테잎이 붙어 있습니다. 제품의 모든 조립이 끝나면 이 테잎을 제거하십시오.

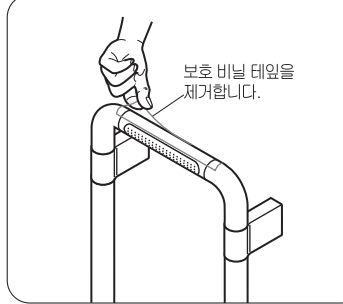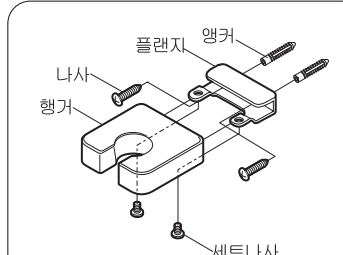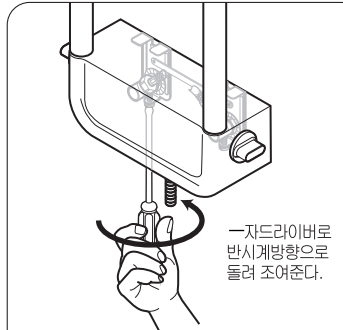

5. 설치 완료도

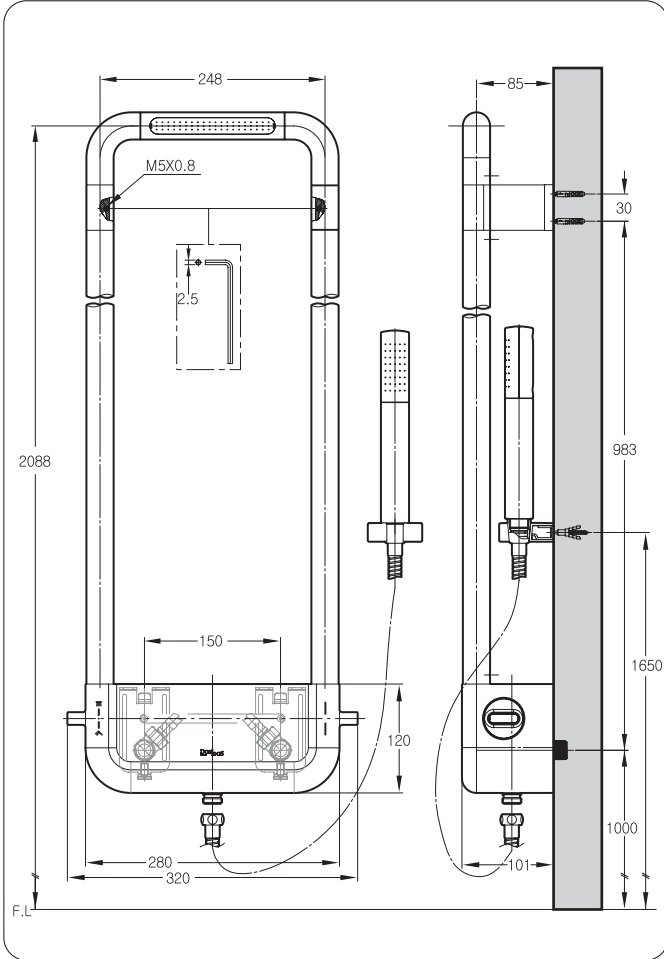


7. 사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물질적 손해가 발생될 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.


1. 토출 온도를 확인

샤워를 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당한가를 확인해 주십시오.
고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

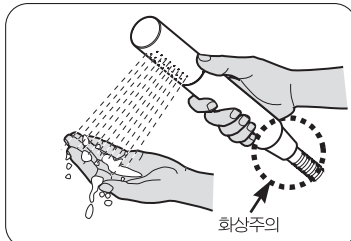


2. 호스부 화상주의

핸드샤워에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.

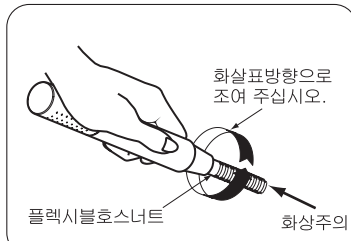

3. 샤워헤드 이탈 방지

핸드샤워헤드가 메탈호스 너트와 풀렸을 경우 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오.
메탈호스 너트를 화살표 방향으로 조여 주십시오. 풀린 상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

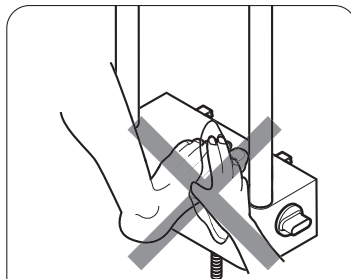


4. 제품에 발 등을 얹거나 올라서는 등 무리한 힘을 가하지 마십시오.

6. 사용 방법


전환핸들과 토수량 조절

제품의 왼쪽에 있는 전환핸들을 시계방향으로 돌리면 핸드샤워로 토수되고, 핸들을 반시계방향으로 돌리면 핸드샤워로 토수됩니다.
토수량은 돌리는 정도에 비례합니다.
핸들을 수평으로 위치시키면 지수됩니다.

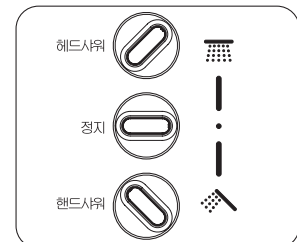


온도조절

제품의 오른쪽에 있는 온도조절핸들을 반시계방향으로 움직이면 온도가 내려가고, 시계방향으로 움직이면 온도가 올라갑니다.
온도는 핸들의 위치에 비례합니다.

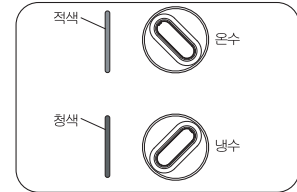

핸드샤워의 각도조절


원하는 각도로 조절하여 사용할 수 있습니다.

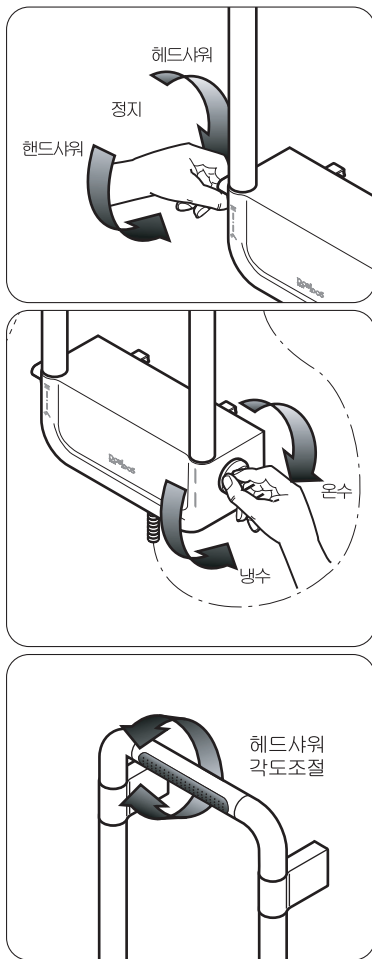

8. 관리상의 주의

아노다이징된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 형겔에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른 형겔으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 형겔으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해주시십시오.
- (4) 제품에 충격이 가해지지 않도록 주의해주시십시오.

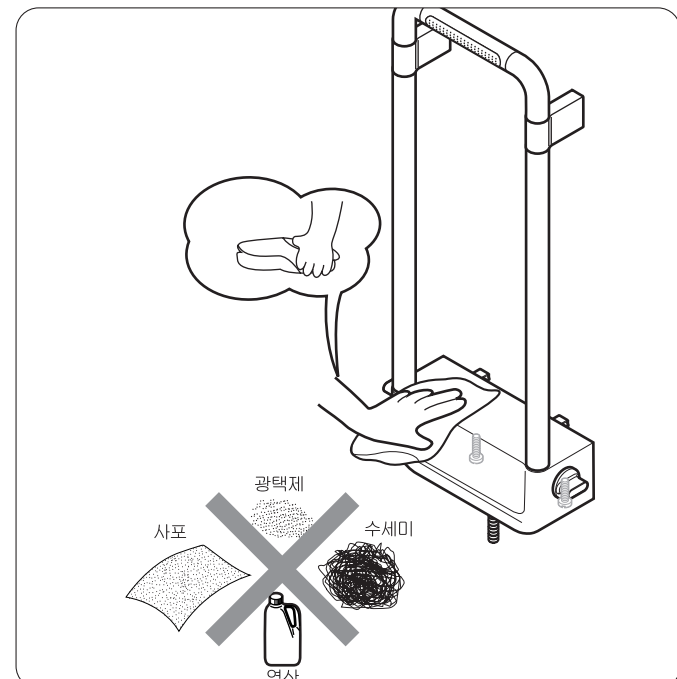

환경표지인증 기준

1. 공급 수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 샤워용 7.0 L/min이하
2. 납 용출량이 1μg/mL이하

9. 분해 및 점검

사용 중 고장이 났을 경우 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 고객센터센터(A/S)로 연락하여 주시기 바랍니다.

