

DAELIM

설치, 사용설명서

A/S 안내

대림의 수전급급을 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터 센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해 당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다.
 - 시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품
 - 장기간 사용으로 인한 마모 등



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림동상B/O)

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>

중 경 공 장 : 충청북도 음성군 음성읍 중평산단로 23

TEL (043)820-0100-3

FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307


중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927

고객만족센터(CS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

3. 설치

● 사용조건


- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa(0.5kgf/cm²)
최고 압력...0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 최고 사용 온도 : 70℃ 이하로 사용 하십시오.
- (3) 증기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 가꾸로 배관해서는 안됩니다.
- (5) 세면 이외의 용도로 사용하지 마십시오

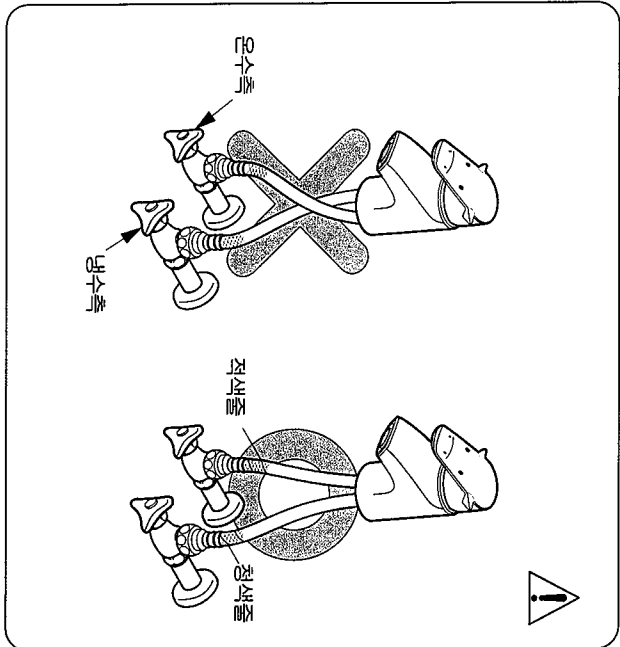

DAELIM

설치, 사용설명서

☎ F10102 대림이 한가레비식 온냉수 혼합꼭지(세면용, 한구영)
유이용 수전

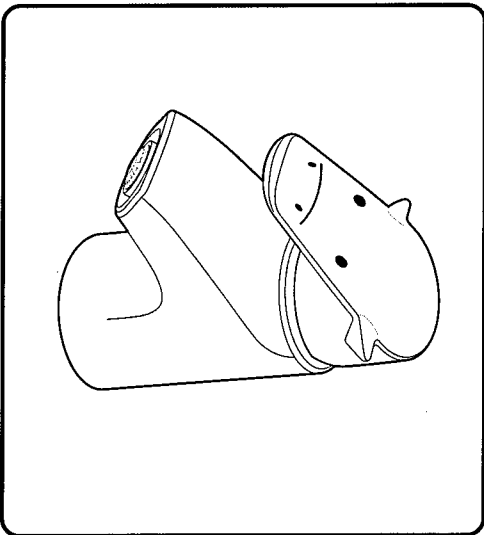


설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치 전에 반드시 배관 중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.




● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

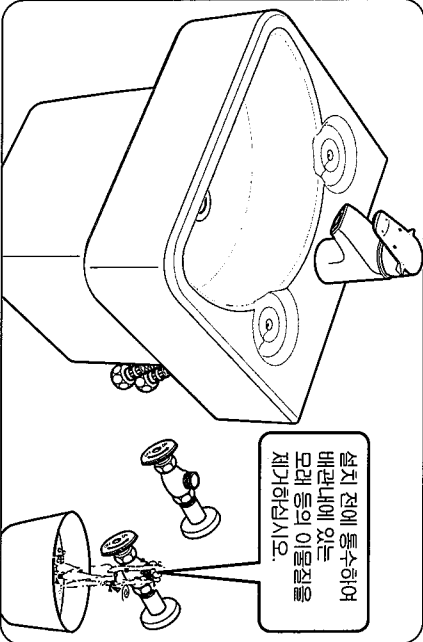


● 취급시 주의

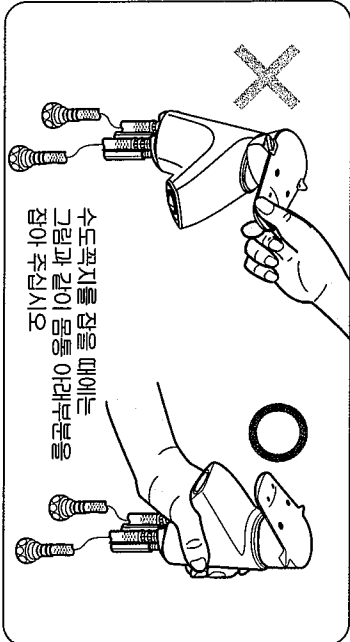


안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용 전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>



주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주의

- (1) 고온으로 장시간 사용 금지
본 제품을 일반적인 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 가열로 파이프가 팽창을 일으킬 수 있습니다.
- (2) 사용자는 사용하기 전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (3) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (4) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 아래로 내린 주십시오. 레버를 급격히 내리면 수격(WATER HAMMER: 물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상의 누수가 발생할 수 있습니다. 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (5) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오.
동파가 발생하면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

환경표지인증 기준



1. 공급 수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 세면용 6.0 L/min이하.
2. 납 용출량이 0.001mg/L이하

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아린1부터 노인까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.

- (1) 뜨거운 물의 토출은 최대 약 45℃로 어린이들이 안전하게 사용할 수 있습니다.
- (2) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고 절수효과가 있습니다.
- (3) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (4) 니켈 크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
- (5) 편조 호스 적용으로 사용시 방문수 연결이 편리합니다.


2. 각부의 명칭

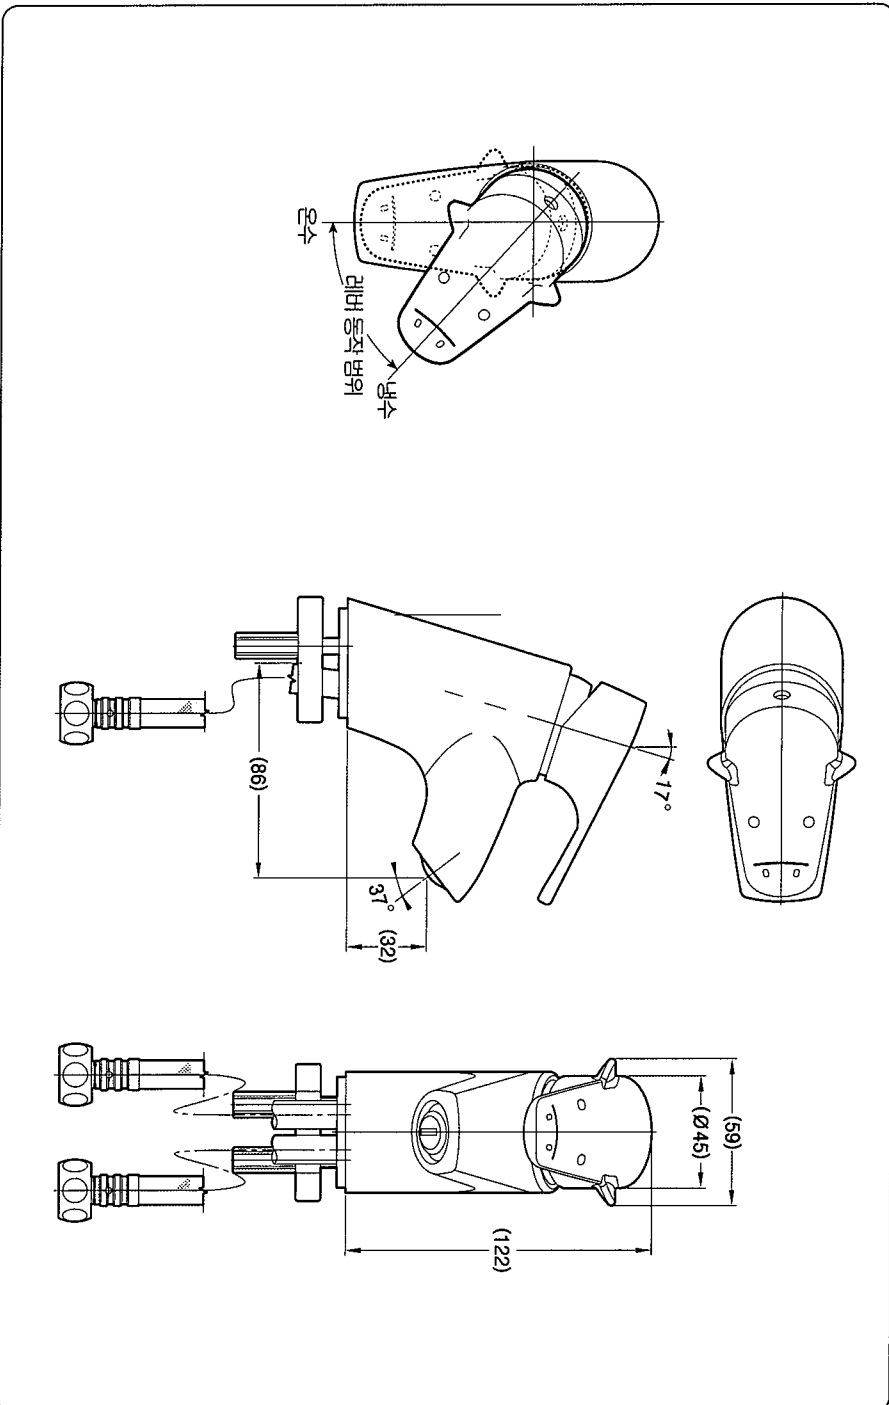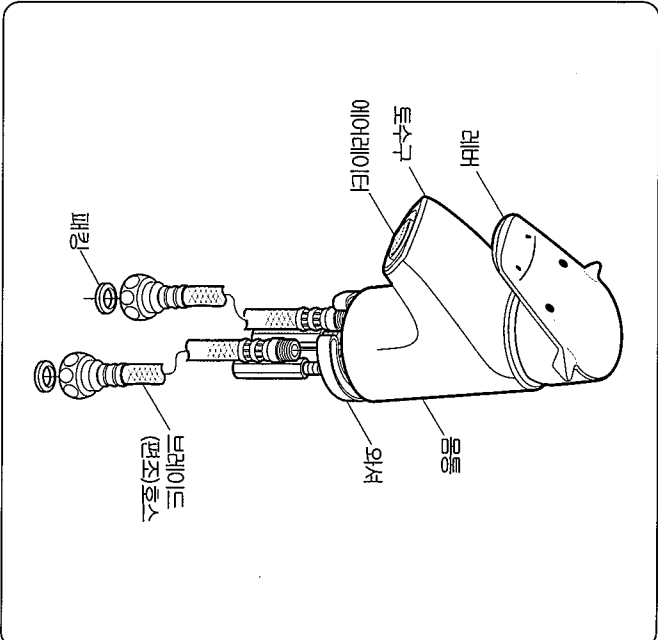

4. 사용방법


전체수

레버를 위로 올리면 토수되고, 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 아래로 내리면 지수됩니다.

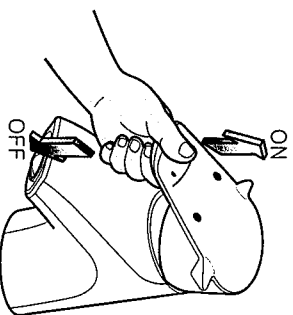





온도조절과 안전설계

오른쪽으로 움직이면 온도가 내려가고, 왼쪽으로 움직이면 온도가 올라가 중앙에 위치하면 더 이상 움직이지 않습니다. 온도는 레버의 위치에 비례합니다.

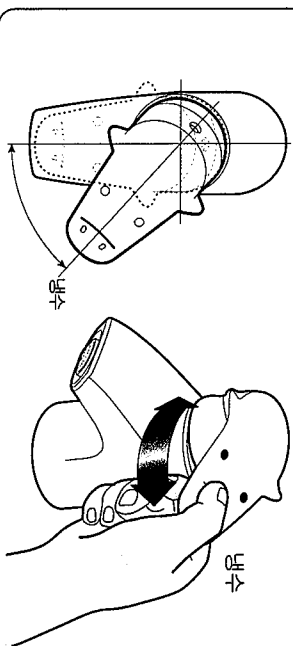


제출한 자료

러버가 종양을 벗어나지 않는 것은 화상위험범지를 위한 안전설계입니다. 특히 어린이에게 안전하도록 온수온도는 약 45℃(일반폭지는 최대 70℃)에 설정되어 있습니다. 또한 사용자의 편의에 맞는 온도로 조정하여 사용 가능합니다.

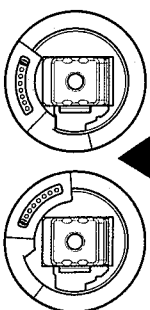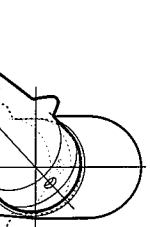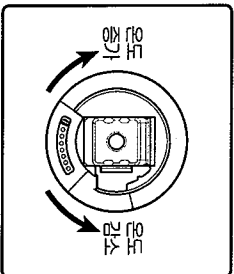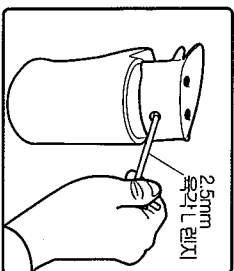

6. 에어레이터 청소

토수구에 찌꺼기 등이 있어 물 줄기가 시원하지 않을 경우 그림과 같이 동전을 사용하여 에어레이터를 폴고 물로 씻어낸 다음 다시 조립합니다.

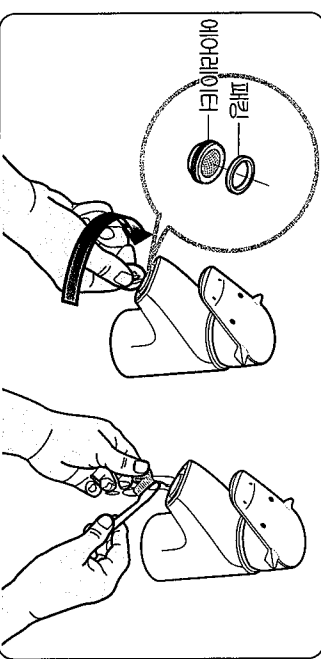


5. 사용상의 주의

화산의 구조


 본제품은 화재위험을 방지하기위한 안전설계가 되어 있습니다. 그러나 어린이의 연약한 피부에 적합한지 주의를 기울여야 합니다.

화상주의
사유하기 전에
문도를 확인하십시오.

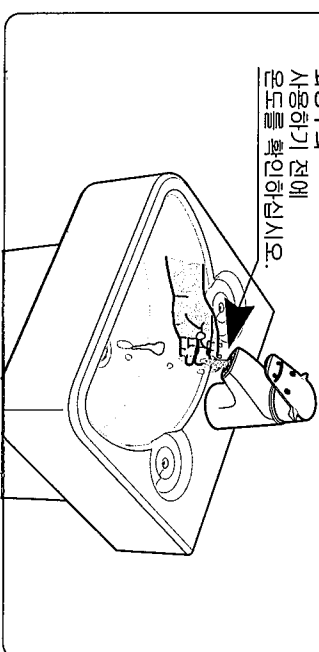

장기




 제품에 손상이 갈 수 있으니, 제품(토수구 끝, 특히 레버 등)에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

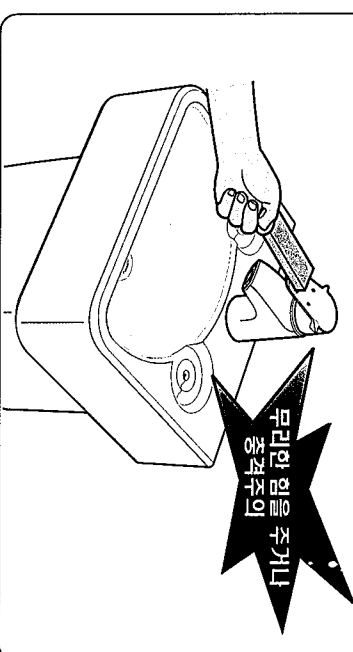

7. 관리상 주의


도금이 된 세품이므로 이렇다한 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 화염에 중성제제를 묻혀 닦은 후에 미끈한것으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 화염 등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 연산 등으로 닦을 때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 쿨라 코팅 제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의해 주십시오.

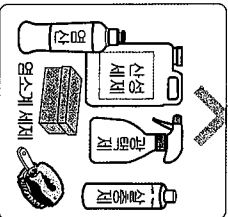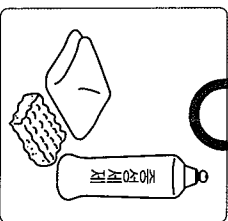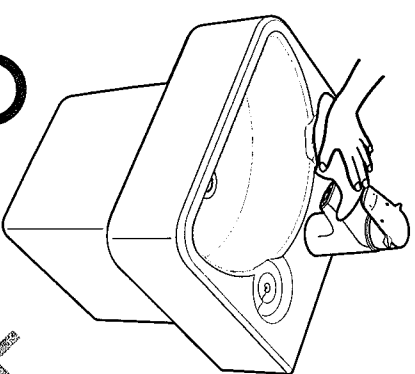

8. 부해 및 정경

사용 중 고장이 났을 경우 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 고객센터(A/S)로 연락하여 주시기 바랍니다.

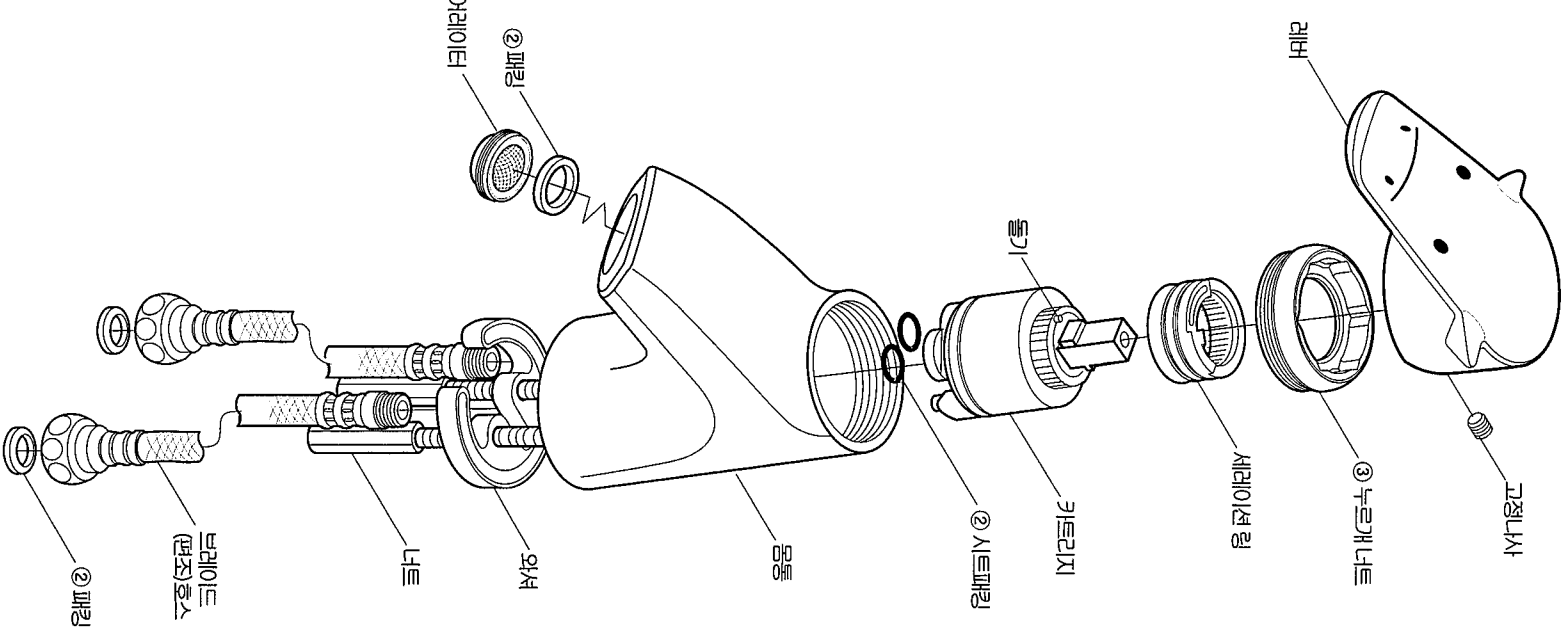

고 정	점 검 위치	점 검 사항
유량이 적다	① 에 어 레 이 터	피해자가 말을 하지 않았는가.
물이 누수된다	② 패 킹	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는가.
	③ 누 르 게 너 트	누르개너트가 풀려 있지 않았는가.

고 정	점 검 위치	점 검 사항
유량이 적다	① 에 어 레 이 터	피해자가 말을 하지 않았는가.
물이 누수된다	② 패 킹	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는가.
	③ 누 르 게 너 트	누르개너트가 풀려 있지 않았는가.